



KODAK Charmera

Digitalkamera-Schlüsselanhängers

Kurzanleitung



Lernen Sie Ihre Charmera kennen 💡

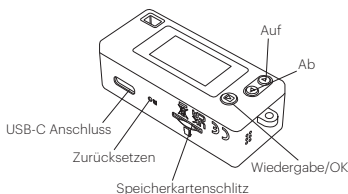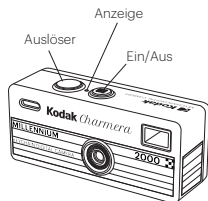

Produktfunktionen ☆

- Unterstützt Foto- und Videoaufnahmen
- 4 Bilderrahmen und 7 Filter im Fotomodus verfügbar
- 1440 x 1080 Bildausgabe; 1,6 Millionen Megapixel
- 1 GB - 128 GB TF-Speicherkarte
- Aufladbarer Akku

Produktdaten 📋

Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS

Objektiv: 35 mm; f/2,4

Anschluss: USB-C

Speicher: Micro SD (1 GB – 128 GB)

Bildausgabe: 1440 x 1080; 1,6 Millionen Megapixel

Bild: JPEG

Bildfrequenz: 30 fps

Videoformat: AVI

Akku: Aufladbar 200 mAh

Benutzerlevel: Alter 15+

Abmessungen: 58 (B) x 24,5 (H) x 20 (T) mm

Gewicht: 30 (g)

Material: ABS

Aufladen

- 1 Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung auf. Zu diesem Zweck können Sie es an ein Ladegerät, einen Computer oder eine Powerbank anschließen.
- 2 Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Die Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- 3 Bei schwachem Akku lässt sich das Gerät nicht einschalten. Bitte laden Sie es vor der ersten Verwendung auf. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.

Ein-/Ausschalten

- 1 Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Anzeige leuchtet blau.
- 2 Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die Anzeige erlischt.

Fotos aufnehmen

- 1 Wählen Sie nach dem Einlegen der Speicherkarte das Fotosymbol  links auf dem Bildschirm und drücken Sie die Wiedergabetaste , um in den Fotomodus zu gelangen.
- 2 Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste , um verschiedene Fotofilter oder Bilderrahmen auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Auslöser , um Fotos aufzunehmen. Die Taschenlampe blinkt, und ein Auslösegeräusch signalisiert, dass ein Foto aufgenommen wurde.
- 4 Bitte halten Sie die Kamera beim Fotografieren ruhig.
- 5 In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird die verbleibende Anzahl der Fotos angezeigt, die aufgenommen werden können.

Videos aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  und wählen Sie das Videosymbol  in der Mitte. Drücken Sie die Wiedergabetaste , um in den Videomodus zu gelangen.
- 2 Drücken Sie den Auslöser , um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie nochmals den Auslöser , um die Aufnahme zu beenden.
- 3 Das Video wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert, und das Gerät wechselt erneut in den Videomodus.

Filter und Rahmen

Drücken Sie im Fotomodus die Auf- oder Ab-Taste , um verschiedene Fotofilter oder Rahmen auszuwählen.



Kalttonfilter



Warmtonfilter



Schwarzweißfilter



Pixelfilter
Koralle



Pixelfilter
Honig



Pixelfilter
Türkis



Pixelfilter
Violett



Stickerahmen



TV-Rahmen



Aufnahmerrahmen



Videoplayer-Rahmen

Dateiwiedergabe

- 1 Drücken Sie im Foto- oder Videomodus die Wiedergabetaste , um in den Dateiwiedergabemodus zu gelangen.
- 2 Navigieren Sie mit den Auf- und Ab-Tasten  durch die Datei.
- 3 Für Videodateien drücken Sie den Auslöser , um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten. Wenn ein Video angehalten ist, können Sie mit den Auf- und Ab-Tasten  keine anderen Dateien anzeigen. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um zur Dateiwiedergabe zurückzukehren.

***Hinweis:** Eine Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ohne Speicherkarte können Sie zwei Fotos aufnehmen und wiedergeben. Diese werden jedoch nicht gespeichert, wenn Sie später eine Speicherkarte einsetzen. Ohne Speicherkarte können keine Videos aufgenommen werden.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  und wählen Sie das Kalendersymbol  auf der rechten Seite. Drücken Sie die Wiedergabetaste , um die Einstellung zu öffnen.
- 2 Gehen Sie zu „DATUM EINSTELLEN“ und drücken Sie die OK-Taste , um das Datum einzustellen. Markieren Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute mit der OK-Taste . Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten  die gewünschte Zahl aus.
- 3 Um die Anzeigereihenfolge von Jahr, Monat und Tag zu ändern, markieren Sie das Datumsformat (JMT/TMJ/MTJ) mit den Auf- und Ab-Tasten . Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste . Das gewählte Anzeigeformat wird rot hervorgehoben.
- 4 Drücken Sie die OK-Taste , um den Datumsstempel für den Foto- und Videomodus ein-/auszuschalten.
- 5 Wenn der Datumsstempel aktiviert ist, erscheint das Kalendersymbol  im Foto- oder Videomodus links auf dem Bildschirm.
- 6 Wenn der Datumsstempel im Fotomodus aktiviert ist, wird das Datum auf den Fotos angezeigt. Wenn der Datumsstempel im Videomodus aktiviert ist, werden Datum und Uhrzeit auf den Videos angezeigt.

Dateien löschen

- 1 Halten Sie im Dateiwiedergabemodus die Wiedergabetaste  zwei Sekunden lang gedrückt, um die Option zum Löschen von Dateien aufzurufen.
- 2 Drücken Sie erneut die Wiedergabetaste , um die aktuelle oder alle Dateien zu löschen.
- 3 Drücken Sie anschließend noch einmal die Wiedergabetaste , um den Löschvorgang abubrechen oder auszuführen.
- 4 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um zum Dateiwiedergabemodus zurückzukehren.

Spracheinstellung

Halten Sie im Fotomodus die Abwärtstaste  3 Sekunden lang gedrückt, um zur nächsten Sprache zu wechseln. Die aktuelle Spracheinstellung wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Die Sprachsequenz lautet wie folgt:



Automatische Abschaltung

In den folgenden Fällen schaltet sich das Gerät automatisch ab:

- 1 Bei unzureichender Stromversorgung während der Aufnahme speichert das System den Videoinhalt, bevor es sich automatisch abschaltet.
- 2 Wenn sich das System 3 Minuten lang im Standbymodus befindet und keinen Befehl erhält, schaltet es sich automatisch ab.

Zurücksetzen

Wenn das Gerät aus unbekannten Gründen nicht mehr funktioniert oder eingefroren ist, können Sie einen Stift durch die Reset-Öffnung stecken und kurz drücken, um den Reset abzuschließen. Schalten Sie das Gerät dann wie üblich ein. Abstürze können hauptsächlich auf häufige Fehlbedienungen oder Probleme mit der Speicherkarte zurückzuführen sein.

Verbindung mit dem Computer

Nachdem Sie die TF-Karte in das Gerät eingelegt und dieses mit dem Computer verbunden haben, kann es direkt als USB-Stick verwendet werden. Nach einigen Sekunden zeigt der Computer das Logo für den Wechseldatenträger an, und Sie können die Dateien auf der TF-Karte bearbeiten.

Nachdem Sie die Kamera mit einem OTG-Adapter* (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein Android-Smartphone angeschlossen haben, können Sie Fotos und Videos, die auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert sind, direkt auf dem Smartphone anzeigen, kopieren und teilen. So gehen Sie vor:

- 1 Schließen Sie den OTG-Adapter an Ihr Android-Smartphone und die Kamera an. Die Kamera schaltet sich automatisch ein. Ein Symbol zeigt eine erfolgreiche OTG-Verbindung an.
- 2 Öffnen Sie den Dateimanager Ihres Smartphones. Sie finden ihn in der App-Leiste. Dort finden Sie einen Ordner mit dem Namen „GENPLUS U Disk“ oder „USB-Speicher“ (der Ordnername kann je nach Smartphone und System variieren). Klicken Sie darauf, um auf die Speicherkarte der Kamera zuzugreifen. Fotos befinden sich im Ordner „FOTO“ und Videos im Ordner „VIDEO“.
- 3 Die folgenden Probleme können dazu führen, dass das Smartphone die Kamera nicht erkennt:
 - a. Das Einlegen einer unformatierten Speicherkarte in die Kamera kann dazu führen, dass das Smartphone die Karte aufgrund ungeordneter interner Dateien nicht erkennt.
 - b. Bei Verwendung von 64 GB oder mehr Speicher kann die Kamera normal verwendet werden, doch funktioniert die OTG-Funktion aufgrund der Inkompatibilität einiger Smartphones eventuell nicht einwandfrei.
 - c. Bei einigen Smartphones muss die OTG-Funktion separat aktiviert werden. Falls die Kamera nicht erkannt wird, überprüfen Sie, ob die OTG-Funktion Ihres Smartphones aktiviert ist.

***Hinweis:** Ein OTG-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Attention

1. Bitte lesen Sie die Kurzanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.
2. Bitte legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von stark magnetischen Objekten wie Magneten oder Motoren.
3. Bitte legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Objekten, die starke Funkwellen aussenden, da starke Magnetfelder zu Fehlfunktionen des Geräts oder zu Bild- und Tonschäden führen können.
4. Wir empfehlen die Verwendung einer hochwertigen TF-Karte zum Speichern hochwertiger Videodateien.
5. Bitte halten Sie die TF-Karte von starken Magneten fern, um Datenverluste zu vermeiden.
6. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
8. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Das Gerät enthält Batterien; bitte das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Wählen Sie eine geeignete Entsorgungsmethode.

Kodak *Charmera*



© 2026 RETO Production Ltd. All rights reserved.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.