

Wireless HORIPAD Turbo für Nintendo Switch™ 2

Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.



Inhaltsverzeichnis

Achtung	2	Zuweisungsmodus	7
Inhalt	2	Tasten einzeln zurücksetzen	8
Kompatibilität	2	Zurücksetzen aller Tastenfunktionen auf ihre Standardeinstellungen	8
Layout und Merkmale	3	Profil	9
Aufladen	4	Tastensperrfunktion	9
Verbindung herstellen	5	Spezifikationen	9
Turbo- / Turbo Hold-Modus	5-6	Vorsichtsmaßnahmen bezüglich drahtloser Kommunikation	10
Turbo-Geschwindigkeit ändern	6	Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus	10

*Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Nintendo Switch™ 2 auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

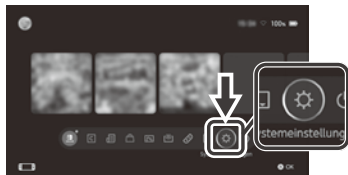

Gehen Sie im HOME-Menü auf „Systemeinstellungen“.



Wählen Sie „Konsole“ und dann „System-Update“, um auf die neueste System-Software zu aktualisieren. (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn das System bereits über die neueste Systemsoftware verfügt.)

*Dieser Controller ist ausschließlich für die kabellose Kommunikation ausgelegt. Er kann nicht für die kabelgebundene Kommunikation verwendet werden.

*Dieses Produkt unterstützt nicht die folgenden Funktionen:

•HD-Vibration 2 •amiibo-NFC •Kopfhörerbuchse •Deaktivierung des Ruhemodus



Achtung

Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen:


Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Controller von der Konsole zu trennen. Dadurch kann das Kabel reißen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihren Füßen nicht in dem Kabel verheddern. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Kabels kommen.
- Biegen Sie das Kabel nicht und verwenden Sie das Kabel nicht, wenn es zusammen gebündelt ist.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder verändertem Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Bitte stecken Sie den USB-Stecker nicht in Steckdosen.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Bedienungsanleitung zurück (Verbindung herstellen), um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort, der nicht von elektromagnetischen Signalen beeinflusst wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Inhalt



Controller × 1



USB-Ladekabel
(USB-A auf USB-C™) × 1



Bedienungsanleitung × 1

Kompatibilität

**Nintendo Switch™ 2 / Nintendo Switch™
/ Nintendo Switch™ – OLED-Modell / Nintendo Switch™ Lite**


***Dieses Produkt kann nicht mit einem PC verwendet werden.**

Wichtig


*Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Nintendo Switch™ 2 auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

*Für die Aktualisierung des Nintendo Switch™ 2 -Systems ist eine Internetverbindung erforderlich.



Layout und Merkmale

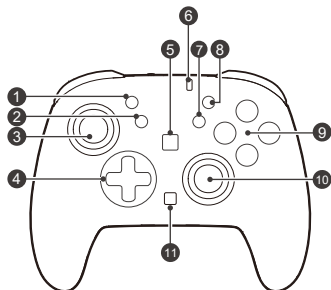

- ❶ Minus-Taste
- ❷ Aufnahmetaste
- ❸ Linker Stick
(Linke Stick-Taste)
- ❹ Steuerkreuz
(Oben / Unten / Links / Rechts)
- ❺ HORI-Taste
- ❻ Status LED
- ❼ HOME-Taste
- ❽ Plus-Taste
- ❾ A / B / X / Y-Taste
- ❿ Rechter Stick
(Rechte Stick-Taste)
- ⓫ C-Taste

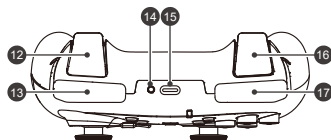


- ❿ ZL-Taste
- ⓫ L-Taste
- ⓫ SYNC-Taste
- ⓫ USB-Anschluss (USB-C™)
- ⓫ ZR-Taste
- ⓫ R-Taste
- ⓫ Spielanzeige

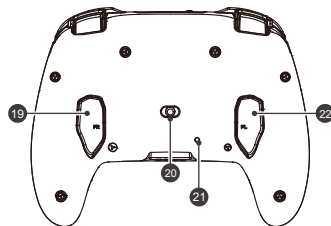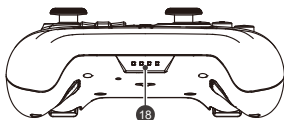

- ⓫ FR-Taste
- ⓫ Tasten-Sperrschalter
- ⓫ Reset-Taste
- ⓫ FL-Taste


Aufladen

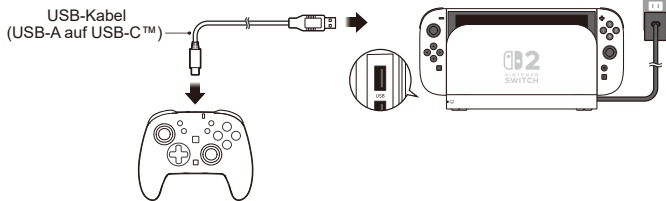

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das richtige Kabel.



Das mit diesem Produkt
mitgelieferte USB-Kabel



Nintendo Switch™ 2 Netzteil

*Der Controller kann auch mit
dem Nintendo Switch™-Netzteil
aufgeladen werden.



✗ Andere Kabel


*Um Schäden am Controller
zu vermeiden, verwenden
Sie bitte keine anderen
Kabel.

Der Controller kann in den folgenden Fällen aufgeladen werden.

*Bitte laden Sie den Controller nicht außerhalb dieser Fälle auf.



Mit dem Netzteil.



Auf der
Nintendo Switch™ 2-Ladestation,
wenn die Nintendo Switch™ 2
nicht eingesteckt ist.



Auf der
Nintendo Switch™ 2-Ladestation,
wenn sich die Nintendo Switch™ 2
im Ruhemodus befindet oder
ausgeschaltet ist.

Akku schwach

Akku lädt

Voll aufgeladen

Status
LED



Blinkt orange



Orange bleibt an



Status-LED AUS

Aufladen mit
zugewiesenen Tasten

Turbo-Modus beim
Aufladen aktiv

Aufladen beim zugewiesenen Tasten
und Turbo-Modus aktiv

LED-Farbe wechselt



Orange
bleibt an



Rot
bleibt an

LED-Farbe wechselt



Orange
bleibt an



Blinkt
grün

Die LED-Farbe ändert sich in der folgenden Reihenfolge



Orange
bleibt an




Rot
bleibt an



Blinkt
grün

Verbindung herstellen

- 1 Wählen Sie im HOME-Menü der Nintendo Switch™ 2 „Controller“ → „Griffweise / Reihenfolge ändern“ aus.

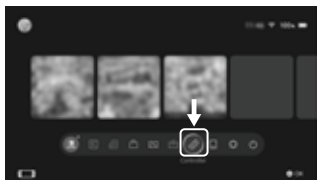


Führen Sie diese Aktion mit dem Joy-Con™ 2 oder dem Touchscreen aus.

- 2 Drücken Sie haltend auf die Sync-Taste des Controllers, bis die Player-LEDs blinken und das System bestätigt, dass der Controller erkannt wurde.



Bitte vermeiden Sie es, die L- und R-Sticks während des Pairings oder der erneuten Verbindung des Controllers zu bewegen, um unregelmäßige Eingaben zu verhindern.

Der Controller zentriert die L- und R-Sticks automatisch während des Pairings oder der erneuten Verbindung.

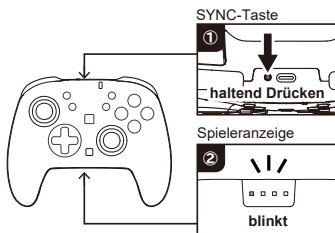

Nachdem der Controller angeschlossen ist, drücken Sie die A-Taste, um ihn zu verwenden.

Turbo- / Turbo Hold-Modus

Die folgenden Tasten können auf Turbo- oder Turbo-Hold-Modus eingestellt werden
Programmierbare Tasten

A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Linke-Stick-Taste / Rechte-Stick-Taste / FL-Taste* / FR-Taste* / Steuerkreuz (oben / unten / links / rechts)*

*Der Turbo- oder Turbo-Hold-Modus kann nur über den Zuweisungsmodus den Tasten FL und FR zugewiesen werden.

*Das Steuerkreuz (Oben / Unten / Links / Rechts) ist nicht mit dem Turbo Hold-Modus kompatibel und kann nur zum Einstellen des Turbo-Modus verwendet werden.

Turbo-Modus

Der Turbo-Modus wird aktiviert, solange die Taste gedrückt gehalten wird.



Turbo Hold-Modus

Aktiviert die Tastenfunktion dauernd, ohne die Taste zu drücken.



Bedienung

① Turbo-Modus



Während Sie die HORI-Taste gedrückt halten



Drücken Sie die Taste, die Sie auf den Turbo-Modus einstellen möchten.

② Turbo Hold-Modus



Während Sie die HORI-Taste gedrückt halten



Taste gedrückt in ①

③ Turbo AUS



Während Sie die HORI-Taste gedrückt halten



Taste gedrückt in ②

Alle Turbo- und Turbo Hold-Funktionen ausschalten



Während Sie die HORI-Taste gedrückt halten



Drücken Sie die C-Taste.

Status LED

Turbo-Modus AN

(Während Sie die von Ihnen eingestellte Taste gedrückt halten)



Status-LED blinkt

Turbo AUS

(Wenn Sie nicht die von Ihnen eingestellte Taste drücken)



Status-LED AUS

Turbo Hold AN

(Wenn Sie nicht die von Ihnen eingestellte Taste drücken)



Status-LED blinkt

Turbo Hold AUS

(Während Sie die von Ihnen eingestellte Taste gedrückt halten)



Status-LED AUS

*Wenn die Status-LED beim Ausschalten des Turbo-Modus nicht aufleuchtet, bedeutet dies, dass eine andere Taste auf den Turbo-Modus eingestellt ist.

*Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Taste auf den Turbo-Modus eingestellt war, deaktivieren Sie den Turbo-Modus für alle Tasten und weisen Sie sie von vorne zu.

*Wenn Sie versuchen, das Turbo-Modus und Turbo Hold Modus gleichzeitig einzustellen, wechselt die Status-LED zwischen roter und grüner Farbe.

*Die Funktions-LED blinkt in einem Rhythmus, der der Turbo-Geschwindigkeit entspricht.

*Wenn Sie die HOME-Taste drücken, werden die Turbo-Einstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie das Spiel erneut starten, müssen Sie die Turbo-Einstellungen neu konfigurieren.

*Einige Spiele sind möglicherweise nicht vollständig mit dem Turbo-Modus kompatibel. Versuchen Sie in solchen Fällen, die Turbo-Geschwindigkeit zu ändern oder den Modus vollständig zu deaktivieren.

Turbo-Geschwindigkeit ändern

Der Turbo-Modus kann in drei Geschwindigkeiten eingestellt werden.

Erhöhung der Turbo-Geschwindigkeit

Wenn Sie die HORI-Taste und die Plus-Taste gedrückt halten, können Sie die Geschwindigkeit auf 5, 10 oder 20 Tastenanschläge pro Sekunde erhöhen.



Plus-Taste drücken.

Verringerung der Turbo-Geschwindigkeit

Wenn Sie die HORI-Taste und die Minus-Taste gedrückt halten, können Sie die Geschwindigkeit auf 20, 10 oder 5 Tastenanschläge pro Sekunde verringern.



Minus-Taste drücken.

*Die Standardeinstellung ist 10 Tastenanschläge pro Sekunde.

*Wenn Sie die Turbo-Geschwindigkeit ändern, blinkt die Status-LED etwa 2 Sekunden lang entsprechend der eingestellten Geschwindigkeit.

Zuweisungsmodus

Mit dieser Funktion können Sie Tasten andere Funktionen zuweisen.

Programmierbare Tasten

A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / Steuerkreuz (Oben / Unten / Links / Rechts) / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Linke-Stick-Taste / Rechte-Stick-Taste / FL-Taste / FR-Taste

Zuweisbare Tastenfunktionen

A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / Steuerkreuz (Oben / Unten / Links / Rechts) / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Linke-Stick-Taste / Rechte-Stick-Taste / Plus-Taste / Minus-Taste / NC (Tastenfunktion deaktiviert)

[Zuweisen von Tastenfunktionen]

	Bedienung	LED-Status	Einstellungstatus
①	 Halten Sie die HORI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.	Status-LED (rot)  blinkt langsam	Beginn des Einstellvorgangs *Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
②	 Die zu programmierende Taste drücken	 blinkt schnell	Die einzustellende Taste ist ausgewählt.
③	 Drücken Sie nun die Taste, deren Funktion Sie der in Schritt ② ausgewählten Taste zuweisen möchten (für die Zuweisung einer anderen Funktion) (Wenn mehrere Funktionen einer Taste zugewiesen werden) *Wenn Sie zwei Funktionen einer Taste zuweisen möchten, drücken Sie beide Tasten gleichzeitig. oder Halten Sie die Minus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. (Bei Einstellung von NC (Taste deaktivieren))	 blinkt langsam	Der in ② gedrückten Taste kann eine Funktion zugewiesen werden, jedoch wird die Zuweisung beendet, wenn sie auf NC (Keine Funktion) eingestellt ist.

*Wenn Sie versuchen, das Turbo-Modus und Turbo Hold Modus gleichzeitig einzustellen, wechselt die Status-LED zwischen roter und grüner Farbe.

*Wenn Sie in den Schritten ① und ② länger als 4 Sekunden keine Taste drücken, leuchtet die Status-LED rot und die Zuweisungseinstellung wird beendet.

*Falls Sie in Schritt ③ mehrere Tasten drücken, wird die Funktion der zuletzt gedrückten Taste zugewiesen.

*Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Nintendo Switch™ 2 oder dem Trennen des USB-Kabels vom System im Controller gespeichert.

Tasten einzeln zurücksetzen

	Bedienung	LED-Status	Einstellungsstatus
①	 Halten Sie die HORI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.	Status-LED (rot)  blinkt langsam	Beginn des Einstellvorgangs *Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
②	 Um eine Taste auf ihre standardmäßig zugewiesene Funktion zurückzusetzen, drücken Sie die Taste zweimal.	 aus	Die Tastenfunktion wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt und der Einstellungsvorgang ist abgeschlossen.

*Die Status-LED blinkt langsam, wenn mehrere Tasten zugewiesen sind.

*Wenn Sie versuchen, das Turbo-Modus und Turbo Hold Modus gleichzeitig einzustellen, wechselt die Status-LED zwischen roter und grüner Farbe.

*Wenn Sie in Schritt ① länger als 4 Sekunden keine Taste drücken, leuchtet die Status-LED rot auf und die Zuweisungseinstellung wird beendet.

*Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Nintendo Switch™ 2 oder dem Trennen des USB-Kabels vom System im Controller gespeichert.

Zurücksetzen aller Tastenfunktionen auf ihre Standardeinstellungen

	Bedienung	LED-Status	Einstellungsstatus
①	 Halten Sie die HORI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.	Status-LED (rot)  blinkt langsam	Beginn des Einstellvorgangs *Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
②	 Drücken Sie die HOME-Taste.	 Aus	Die Tastenfunktion wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt und der Einstellungsvorgang ist abgeschlossen.

*Wenn Sie in Schritt ① länger als 4 Sekunden keine Taste drücken, leuchtet die Status-LED rot auf und die Zuweisungseinstellung wird beendet.

*Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Nintendo Switch™ 2 oder dem Trennen des USB-Kabels vom System im Controller gespeichert.

Profil

Sie können bis zu 2 Controller-Profile speichern.
Sie können Änderungen im Zuweisungsmodus im Profil konfigurieren und speichern.

[Profil einrichten]

Profil 1

Beim Ändern des Profils blinkt die Status-LED dreimal schnell rot.



+



Während Sie die
HORI-Taste
gedrückt halten

+

Drücken Sie
die Aufnahme-
taste.

Profil 2

Beim Ändern des Profils blinkt die Status-LED dreimal schnell grün.



+



Während Sie die
HORI-Taste
gedrückt halten

+

Drücken Sie die
Aufnahme-
taste.

*Das Zurücksetzen des Zuweisungsmodus gilt nur für das aktive Profil.

Tastensperrfunktion

Wenn Sie die Sperrfunktion aktivieren, können Sie einen Teil der oberen Fronttasten sperren.



Sperre AUS



Die HOME-Taste
/ Aufnahme-
taste
/ HORI-Taste wird gesperrt.



Die Plus-Taste / Minus-Taste
/ HOME-Taste / Aufnahme-
taste
/ HORI Taste werden gesperrt.

Spezifikationen

Verbindungsmethode : Drahtlose Verbindung
über Bluetooth® 5.0

Aufladezeit : Ca. 3 St.


Akkulaufzeit : Bis zum 10 Stunden

Kabellose Konnektivität: 10 m

Verwendete Frequenz : 2,4 GHz

*Die kabellose Konnektivität kann je nach Ladezeiten und ständiger Nutzung variieren. Ladezeiten und kabellose Konnektivität können im Laufe der Zeit variieren.

Die maximale Hochfrequenzleistung, die im Frequenzband, in dem das Gerät arbeitet, übertragen wird, beträgt: 4 dbm

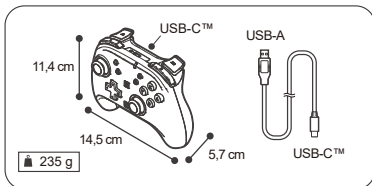

**Falls Sie Probleme mit dem Controller haben,
besuchen Sie bitte die folgende Website zur
Fehlerbehebung:**

<https://hori.co.uk/nsx-132/support/>



Vorsichtsmaßnahmen bezüglich drahtloser Kommunikation

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen kabellose Geräte verboten sind, oder in der Nähe von elektrischen Geräten wie Herzschrittmachern, medizinischen Geräten, Feuermeldern oder anderen Notfallgeräten. Kabellose Signale können solche Geräte stören und Unfälle verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus

Falls der Akku ausläuft, berühren Sie die auslaufende Säure niemals mit bloßen Händen. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

- Bitte beachten Sie, dass während langer Nutzung oder Aufbewahrung der Akku überhitzen oder auslaufen kann, was zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen, Verformung oder Fehlfunktionen des Gerätes führen kann.
 - Platzieren Sie das Gerät nicht in offene Feuer, Mikrowellen, Hochdruckbehälter oder trocknen es mit einem Trockner.
 - Halten Sie das Gerät von folgenden Orten mit hoher Temperatur fern:
 - In der Nähe von Hitzequellen oder Sonnenlicht.
 - Heizdecken, Langfaserteppichen oder Hitze erzeugenden Elektrogeräten.
 - Im Freien oder im Auto bei sommerlichen Temperaturen.
- Laden Sie das Gerät nicht auf eine andere als die vorgesehene Methode auf. Der eingebaute Akku könnte überhitzen oder auslaufen und Brände oder Fehlfunktionen des Gerätes verursachen.
- Berühren Sie das Gerät beim Laden während eines Gewittersturms nicht, da das Risiko eines Stromschlags besteht.
- Halten Sie den USB-Anschluss von Metallobjekten fern. Dies könnte zu Überhitzung, Bruch, Stromschlag oder Auslaufen führen.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät niemals. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, treten Sie nicht drauf oder setzen es Erschütterungen aus. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern fern. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen. Sollte Flüssigkeit oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangen, stellen Sie die Nutzung umgehend ein und kontaktieren Sie uns zur Inspektion.
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern und benutzen Sie es nicht mit nassen oder öligen Händen. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen.
- Halten Sie das Gerät von feuchten, staubigen oder qualmenden Umgebungen fern. Dies könnte Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen.
- Halten Sie den USB-Anschluss von Staub oder Fremdkörpern fern. Dies könnte Stromschläge, Fehlfunktionen oder Verbindungsfehler hervorrufen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch, um Fremdkörper oder Staub zu entfernen.
- Laden Sie das Gerät während einer Zimmertemperatur von 10°C - 35°C auf. Außerhalb dieser Temperatur zu laden kann dazu führen, dass das Gerät nicht richtig lädt oder die Ladezeit sich verlängert.
- Bitte beachten Sie, dass wie bei jedem wiederaufladbaren Akku die maximale Ladungsmenge, die der Akku aufnehmen kann, nach vielen Ladezyklen mit der Zeit allmählich abnimmt.
- Wenn die Ladekapazität des Akkus deutlich abnimmt oder die Ladung nicht mehr gehalten werden kann, ist der Akku möglicherweise am Ende seiner Lebensdauer angelangt.
- Achten Sie darauf, den Akku mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen, auch wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wurde.



Li-ion 00

Lithium-Polymer ist eine wiederverwertbare Ressource.

ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Einhaltung der Richtlinien zur HF-Exposition

- 1) Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden.
- 2) Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

IC-Erklärung:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine gefährliche Störungen verursachen und
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsgrenzwerten von Industry Canada, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Für das Vereinigte Königreich:

Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular:
<https://stores.horiusa.com/support/>



Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com

Garantieinformationen:

Für Amerika und Australien: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Für Europa und den Nahen Osten: <https://hori.co.uk/policies/>

Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

„Bluetooth“ ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Nintendo. Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo.