



WCL-8060

denver.eu

May-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen oder Verschlucken zu vermeiden.
3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen im Hauptgerät. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-) der Batterien. Eine falsche Einlegung kann zu einer Explosion führen. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -20 °C und 60 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt niemals. Berühren Sie keine internen elektronischen Bauteile; es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Setzen Sie das Hauptgerät keiner Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus!
7. Verwenden Sie kein Nicht-Originalzubehör zusammen mit dem Produkt, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Denver A/S behält sich das Recht auf Druckfehler vor

Denver A/S übernimmt keine Haftung für technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.

1 Einleitung

1.1 Allgemeine Beschreibung

Bei dieser Kamera handelt es sich um eine digitale Wildkamera mit 4G-Kommunikationsfunktion. Es ist eine Infrarot-Überwachungskamera mit einem hochempfindlichen passiven Infrarot-Bewegungssensor (PIR), die hochwertige Bilder aufnimmt oder Videoclips aufzeichnet. Sie sendet Bilder sofort an die App und unterstützt Live-Streaming.

1.2 Hauptmerkmale

- A. Programmierbare hohe Auflösung;
- B. Unterstützt Videoaufnahmen;
- C. Nimmt tagsüber Farbbilder und nachts Schwarz-Weiß-Bilder auf;
- D. Leistungsstarke IR-LEDs mit einer Reichweite von bis zu 26 m;
- E. Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 60 °C;
- F. Integrierter hochauflösender FHD-LCD-Bildschirm;
- G. Unterstützt 8 AA-Batterien und eine externe 6-V-Gleichstromversorgung;
- H. Besonders große PIR-Reichweite (über 26 m);
- I. Einstellbare PIR-Empfindlichkeit;
- J. Unterstützt die App-Cloud-Konnektivität über alle 4G-Netzbetreiberbänder hinweg.

1.3 Anwendung

Diese Kamera kann als Wildkamera für die Jagd oder zur Überwachung von Tieren eingesetzt werden, indem sie die Spuren von Wildtieren aufzeichnet. Sie kann wochenlang unbeaufsichtigt bleiben und speichert Ereignisaufzeichnungen automatisch in digitaler Form. Diese Kamera sendet Bilder sofort über das LTE-Netz (4G) an die App. Sie werden benachrichtigt, sobald ein Bild oder Video aufgenommen wird.

Das 4G-Modell unterstützt die folgenden Frequenzbänder: **Europa:** LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8;


Hinweise

- Die Kamera wird mit 6 V betrieben.
- Legen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie die Kamera einschalten. Die Kamera verfügt über keinen internen Speicher zum Speichern von Bildern oder Videos, und funktioniert ohne SD-Karte nicht.
- Entsperren Sie den Schreibschutzschalter, bevor Sie die SD-Karte einsetzen.
- Legen Sie die SD-Karte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während sich der Netzschalter in der Position „ON“ befindet.
- Wenn Sie den SETUP-Modus aktivieren, warten Sie etwa 10-20 Sekunden, bis die Kamera ein Signal empfängt. Das Netzwerk ist bereit, wenn das Cloud-Symbol blau leuchtet.
- Es wird empfohlen, die SD-Karte bei der ersten Verwendung mit der Kamera zu formatieren.
- Im SETUP-Modus schaltet sich die Kamera nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aus. Schalten Sie das Gerät erneut ein, wenn Sie die Bedienelemente weiter nutzen möchten.

2 Kameraübersicht und Details


2.1 Kameraübersicht

Vorderansicht

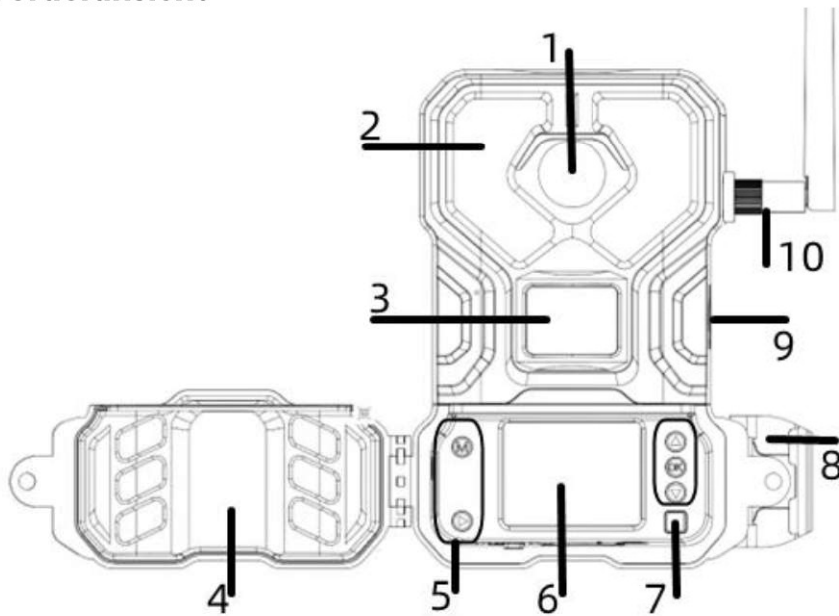

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Objektiv | 6. LCD-Bildschirm |
| 2. IR-LEDs | 7. Schlüssel für das Batteriefach |
| 3. PIR-Sensor | 8. Verriegelung |
| 4. Frontabdeckung | 9. Gleichstromanschluss |
| 5. Taste | 10. Antenne |

Ansicht von unten

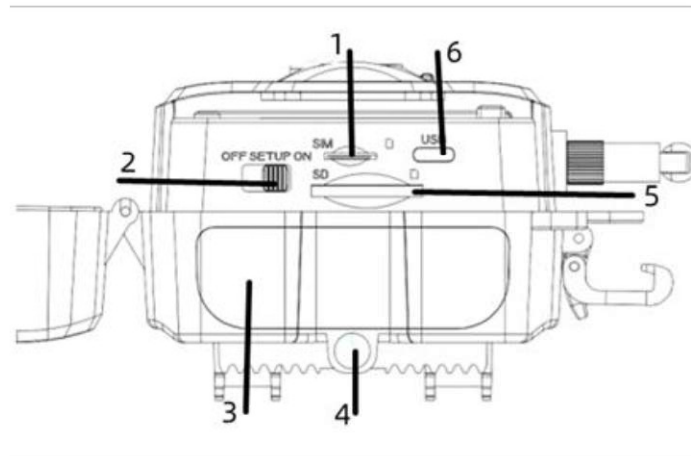

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. SIM-Kartenfach | 4. Befestigungsloch |
| 2. Ein-/Aus-Schalter | 5. SD-Kartensteckplatz |
| 3. Akkufach | 6. USB-Anschluss Typ C |

Kamera-Schnittstellen

Menü-Taste: Drücken Sie diese Taste im SETUP-Modus, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen. Drücken Sie diese Taste im Vorschaumodus, um die Videowiedergabe zu beenden oder den Löschbildschirm aufzurufen, wenn Sie Fotos oder Videos in der Vorschau anzeigen.

Auf-Taste: Drücken Sie **diese Taste**, um im Hauptbildschirm in den Fotomodus zu wechseln (für manuelle Aufnahmen) oder um in den Untermenüs nach oben zu navigieren.

Ab-Taste: Drücken Sie **diese Taste**, um auf dem Hauptbildschirm in den Videomodus zu wechseln (für manuelle Aufnahmen) oder um in den Untermenüs nach unten zu navigieren.

OK-Taste: Drücken Sie **diese Taste**, um eine Auswahl zu bestätigen; drücken Sie sie bei der Vorschau eines Videos, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.

Wiedergabetaste: Drücken Sie **diese Taste**, um den Vorschaubildschirm aufzurufen; drücken Sie sie erneut, um ihn zu verlassen.

Taste für das Batteriefach: Drücken Sie diese **Taste**, um das Batteriefach zu öffnen.

2.2 Stromversorgung

Dieses Gerät kann mit 8 AA-Batterien oder einem externen 6-V-Gleichstromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

(DC-Buchsengröße: Außendurchmesser 3,5 mm, Innendurchmesser 1,35 mm).



1. DC-Steckplatz

Einführung in den Modusschalter


Einstellungsmodus: Schieben Sie den Modus-Schalter auf „**SET UP**“, dann wechselt die Kamera in den Einstellungs -Modus.

In diesem Modus können Sie Einstellungen vornehmen oder Fotos und Videoclips wiedergeben.


Betriebsmodus (ON): Schieben Sie den Modusschalter auf „**ON**“, damit die Kamera in den Betriebsmodus wechselt. In diesem Modus nimmt die Kamera automatisch Fotos oder Videos auf, sobald Tiere oder Menschen den überwachten Bereich betreten, entsprechend den zuvor programmierten Einstellungen. Nach dem Umschalten auf „**ON**“ blinkt die rote Bewegungsanzeige-LED etwa 10 bis 30 Sekunden lang. Nutzen Sie diese Zeit, um die Kamera in die richtige Position zu bringen.

Die Kamera stellt zunächst eine Verbindung zum Netzwerk her, was bis zu 90 Sekunden dauern kann. Manuelle Bedienung ist weder erforderlich noch möglich (die Bedientasten haben keine Funktion). Die Kamera nimmt dann automatisch Fotos oder Videos auf, basierend auf den aktuellen Parametereinstellungen. Wenn die Kamera keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, können Sie den Status der mitgelieferten SIM-Karte über die SIM-Karten-Diagnosefunktion im Bereich „Mein Konto“ der App überprüfen.


OFF-Modus: Schieben Sie den Modusschalter auf „**OFF**“, woraufhin sich die Kamera ausschaltet.

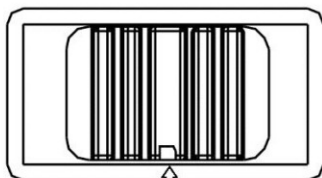

Einrichtungsmodus

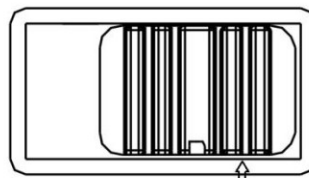

Betriebsmodus

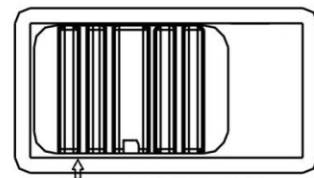

OFF-Modus

3 Allgemeine Bedienung der Kamera

Im eingeschalteten Modus erscheint die Meldung „Batterie schwach“ auf dem Bildschirm, sobald der Batteriestand niedrig ist. Wenn das Batteriesymbol rot leuchtet, reicht die Batterieleistung für die Nachtsichtfunktion nicht mehr aus – bitte tauschen Sie die Batterien aus. Tagsüber funktionieren sie jedoch möglicherweise noch, bis die Meldung „Batterie schwach“ erscheint. Wenn Sie die Nachtsichtfunktion weiterhin nutzen möchten, tauschen Sie die Batterien aus. Der Batteriestand kann auch im Statusbereich der App überprüft werden. Wenn der Batteriestand 0 anzeigt, hat die Kamera keinen Strom.

3.1 SD-Karte und SIM- Karte einlegen

Legen Sie eine kompatible SD-Karte (Klasse 10, exFAT empfohlen) und die mitgelieferte SIM-Karte ein.

Ihre Kamera wird mit einer SIM-Karte geliefert, die mit Ihrem lokalen Mobilfunknetz kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass das Mobilfunksignal an dem Ort, an dem die Kamera installiert ist, stark ist. Entfernen Sie die SIM-Karte nicht.

Wenn Sie mehrere Kameras besitzen, tauschen Sie die SIM-Karten nicht untereinander aus.

Sie können auch Ihre eigene SIM-Karte verwenden, sofern diese über einen aktiven Datentarif verfügt. In diesem Fall werden nur die Kosten für den Cloud-Speicherdienst berechnet (es ist kein separater Kauf von SIM-Kartendaten erforderlich).

3.2 Einrichtungsbildschirm – Informationsanzeige

Schieben Sie den Modusschalter auf „SET UP“, damit die Kamera in den Einstellungsmodus wechselt.

Wenn die Kamera in den „SETUP“-Modus wechselt, werden die aktuellen Einstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.

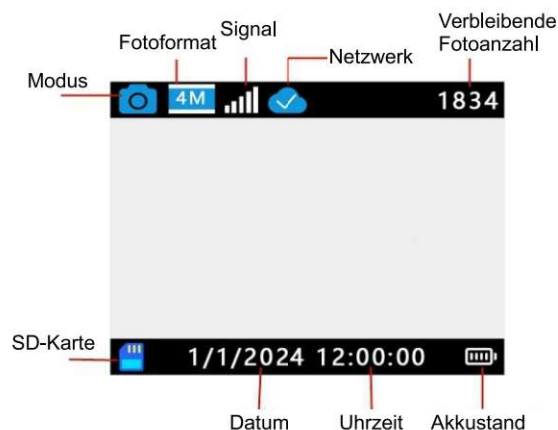


Abbildung 6 Anzeige der Vorschauinformationen



Das Symbol wird blau, wenn das Netzwerk für die Bindung bereit ist.

3.3 Einstellungsmenü

Drücken Sie die Taste „MENU“, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Das Menü wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Einstellungsoption	Beschreibung
Mobilfunk	Deaktivieren Sie hier die 4G-Funktion, um die Kamera als einfache Wildkamera zu verwenden.
Mobilfunk-Info	Zeigen Sie die ICCID- und IMEI-Informationen an.
Kameramodus	Drei Modi verfügbar: Bewegungserkennung (mit einstellbarer Verzögerung), Zeitraffer-Intervall und Zeitraffer-Video.
App verbinden	Wählen Sie dieses Menü, um den QR-Code der App zu scannen und das Gerät zu verbinden.
Betriebszeit	EIN/AUS
Foto oder Video	Foto-, Video- oder Foto+-Modus
Fotoqualität	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/.../48 MP
Videoauflösung	4K/2.7K/1080p/720p
Serienaufnahmen	Wähle die Anzahl der Aufnahmen pro Auslösung: 1P/2P/3P.
Videolänge	Stellen Sie die Videolänge auf 5 Sekunden bis 10 Minuten ein. (Wenn 4G aktiviert ist, beträgt die maximale Länge 20 Sekunden, um einen übermäßigen Datenverbrauch und lange Upload-Zeiten zu vermeiden.)
Audioaufnahme	EIN/AUS
Erkennungsverzögerung	5 Sekunden bis 1 Stunde
PIR-Empfindlichkeit	Hoch/Mittel/Niedrig
Bewegungstest	Prüfen Sie, ob der PIR-Sensor ordnungsgemäß funktioniert.
Ausgleichslicht-Reichweite	Nah/Mittel/Fern
Datum & Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit (J/M/T) ein und wählen Sie das 24-Stunden-Format. (Wenn 4G deaktiviert ist, erfolgt die Einstellung manuell; wenn 4G aktiviert ist und die Kamera mit der App verbunden ist, wird sie mit der Ortszeit Ihres Telefons synchronisiert.)
Datumsformat	Wählen Sie J/M/T, M/T/J oder T/M/J.
Zeitformat	24H/12H
Loop-Aufnahme	Aktivieren oder deaktivieren Sie die zyklische Speicherung.
Kameraname	EIN/AUS
Speicherkarte formatieren	SD-Karte formatieren. Alle Bilder und Videos auf der Karte werden gelöscht. Unterstützt SD-Karten bis zu 256 GB (Klasse 10). 32 GB oder 64 GB werden empfohlen.
Sprache	13 Sprachen
Passwortschutz	EIN/AUS
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Version	Versionsinformationen

4 Registrieren Sie ein Konto und fügen Sie ein Gerät zur App „A “ hinzu

4.1 App herunterladen

Bevor Sie die 4G-Funktionalität nutzen, laden Sie die App „**TrailCam Go**“ aus dem Google Play Store oder dem App Store herunter.

iOS TrailCam Go




Android TrailCam Go



4.2 Erstellen Sie ein Konto in der App

Öffnen Sie die App und gehen Sie zu „**Mein Konto**“. Tippen Sie auf „**Anmelden**“ und wählen Sie dann „**Registrieren**“. Wählen Sie Ihre Region aus und geben Sie anschließend Ihre **E-Mail-Adresse** und Ihr **Passwort** ein, um sich zu registrieren.

Die App sendet eine Bestätigungs-E-Mail, um dein Konto zu aktivieren. Klicke auf „**MEIN KONTO AKTIVIEREN**“ und kehre dann zur App zurück, um dich anzumelden.

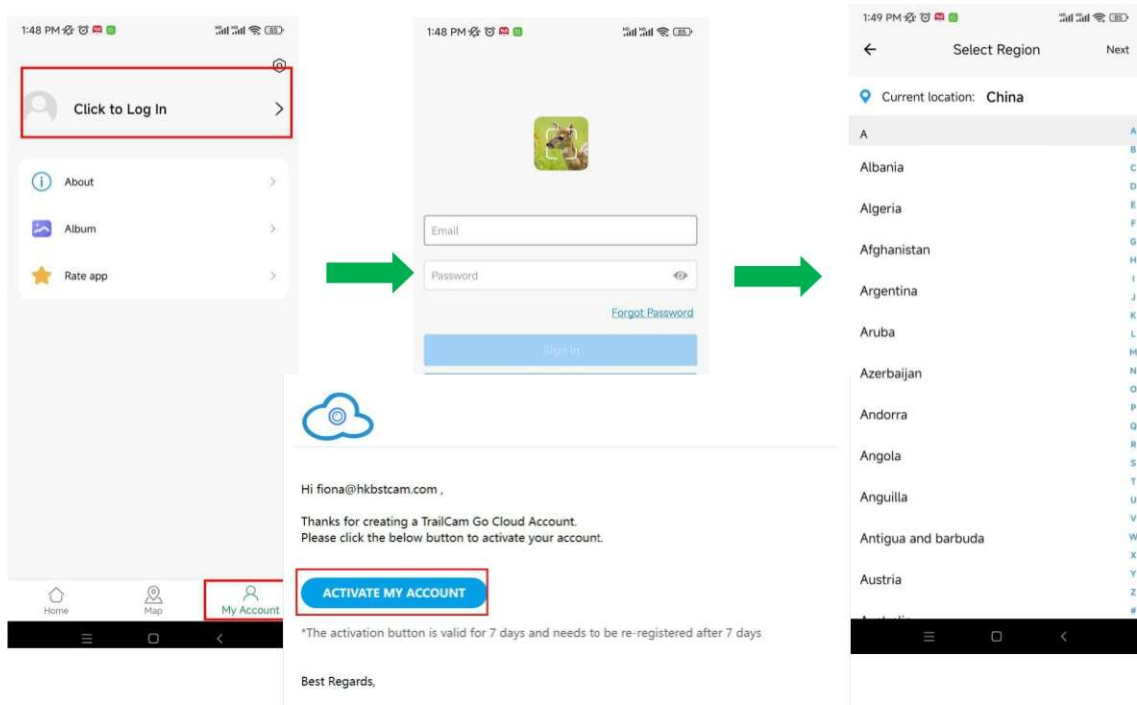


4.3 So fügen Sie das Gerät hinzu und verbinden es mit der App

Tippen Sie nach dem Anmelden auf das Pluszeichen (+), um ein Gerät hinzuzufügen.


Wählen Sie „**4G-Kamera**“ → „**Direkt hinzufügen (Allgemein)**“.

In der App wird ein **QR-Code** angezeigt. Öffnen Sie das Kameramenü, wählen Sie „**App verknüpfen**“ und scannen Sie den QR-Code mit der Kamera, um die Verknüpfung abzuschließen.

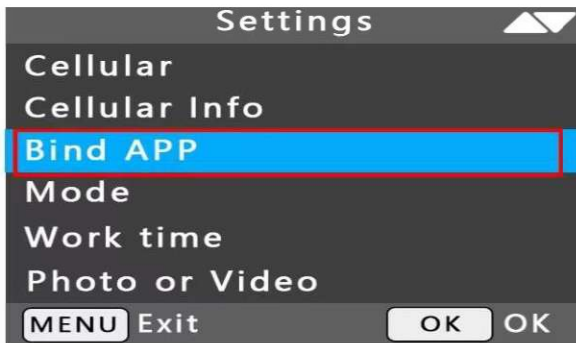

4.4 Abonnement in der App

Abonnements unterstützen Zahlungen per PayPal und Kreditkarte. Sobald Sie das Abonnement abgeschlossen haben, können Sie Ihre 4G-Kamera nutzen.

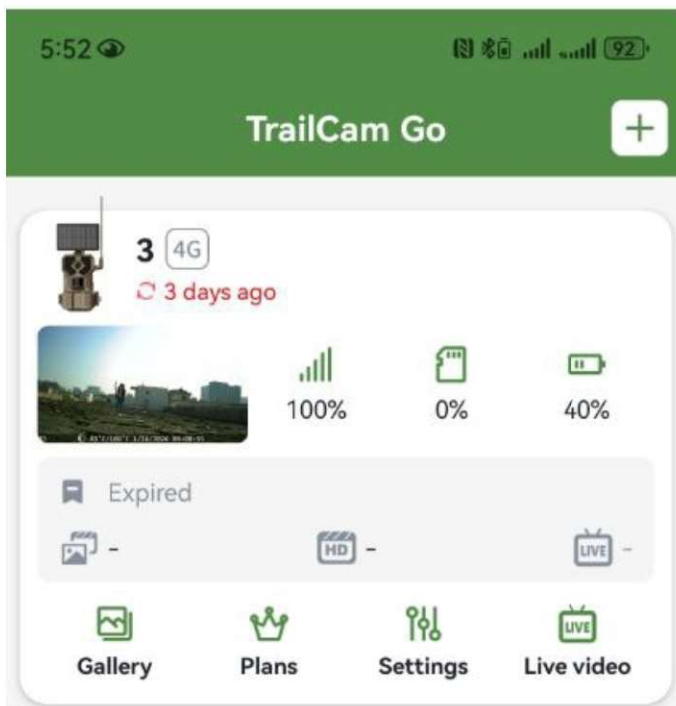

4.5 Gerätestatus

Kategorie	Symbol	Beschreibung
Mobilfunksignal		Keine SIM-Karte erkannt.
		Die Kamera sucht nach verfügbaren Mobilfunknetzen.
		Es ist kein Mobilfunknetz verfügbar.
		4G zeigt an, dass die Kamera ein 4G-Netzwerk nutzt; je nach lokaler Netzverfügbarkeit kann sie automatisch auf 3G oder 2G umschalten. Die weißen Signalbalken zeigen die Signalstärke an. <i>Hinweis: In 3G- oder 4G-Netzen kann die Kamera Fotos und Videos senden. In 2G-Netzen kann die Kamera NUR Statusinformationen hochladen.</i>

Mobilfunkverbindung		Es besteht keine Mobilfunkverbindung.
		Die Kamera befindet sich außerhalb des Mobilfunknetzes.
		Die Mobilfunkverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
Geräteaktivierung		Die Kamera ist nicht aktiviert.
		Kamera und SIM-Karte passen nicht zusammen (z. B. wurde die Kamera bereits mit einer anderen SIM-Karte verknüpft).
		Die Kamera wurde erfolgreich aktiviert.

Die Kamera ist kein Gerät mit ständiger Verbindung. Sie synchronisiert sich automatisch einmal täglich um 00:00 Uhr Ortszeit mit der Cloud. Wenn Ihre Kamera länger als einen Tag keine Fotos oder Videos hochlädt, ist sie möglicherweise nicht mit dem Internet verbunden oder es liegt ein Problem vor.

Sobald das Gerät in der App aktiviert ist, wechselt die orangefarbene Statusleiste zu grün.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp WCL-8060 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: WCL-8060. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: WCL-8060. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „Downloads/Weitere Downloads“ finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: WCL-8060 und rufen Sie die Seite auf.



Betriebsfrequenzbereich: 700MHz~2600MHz

Maximale HF-Ausgangsleistung: 25 dBm

Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2.4GHz

Maximale HF-Ausgangsleistung: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

