



MAG Infinite Serie

Desktop-Rechner

Infinite B942

Benutzerhandbuch

Inhalt

Erste Schritte	3
Lieferumfang.....	3
Tipps zur sicheren und komfortablen Bedienung.....	3
Systemübersicht	4
Hardware-Einstellungen	9
Windows 11-Systembetrieb.....	12
Energieverwaltung	12
Netzwerkverbindungen.....	17
Systemwiederherstellung.....	25
F3 Hotkey-Wiederherstellung (Optional)	27
Sicherheitshinweise.....	28
Zulassungshinweise	30

Revision

V2.0, 2025/03

Erste Schritte

Dieser Teil bietet Ihnen Informationen zur ersten Inbetriebnahme. Bitte achten Sie beim Anschließen des Bildschirms darauf, ihn vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-Armband zu tragen, um statische Aufladung zu vermeiden.

Lieferumfang

Personal-Computer	Infinite B942
Dokumentation	Benutzerhandbuch (optional)
	Kurzanleitung (optional)
	Garantiebuch (optional)
Zubehör	Netzkabel
	Wi-Fi Antenne
	Tastatur (optional)
	Maus (optional)
	Daumenschrauben



Wichtig



- Bitte kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder lokalen Händler, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen PC bestimmt und sollte nicht mit anderen Produkten verwendet werden.

Tipps zur sicheren und komfortablen Bedienung



- Bei längeren Nutzungszeiträumen des PCs ist es besonders wichtig, auf eine ergonomische und angenehme Arbeitsumgebung zu achten, um gesundheitliche Belastungen zu vermeiden.
- Der Arbeitsplatz sollte ausreichend beleuchtet sein.
- Wählen Sie einen geeigneten Schreibtisch und einen guten Stuhl, passen Sie die Höhe an Ihren individuellen Körperbau an.
- Wenn Sie einen Stuhl benutzen, stellen Sie die Rückenlehne so ein, dass diese Ihren Rücken bequem stützt.
- Stellen Sie Ihre Füße flach und in natürlicher Haltung auf den Boden - so, dass Knie und Ellbogen bei der Arbeit um etwa 90° abgewinkelt sind.
- Legen Sie die Hände so auf den Schreibtisch auf, dass Ihre Handgelenke bequem gestützt werden.
- Bitte konfigurieren Sie Ihr System so, dass es die Gesundheit nicht beeinträchtigt und Ihre Sitzposition optimal unterstützt.
- Der PC ist ein Elektrogerät. Bitte beachten Sie die Hinweise und gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um.


Systemübersicht

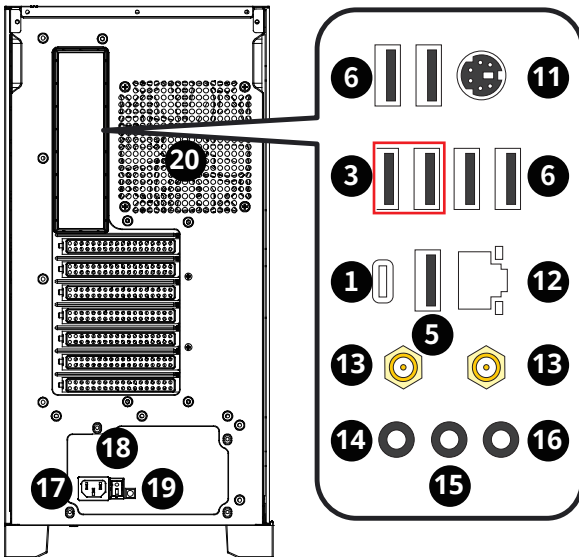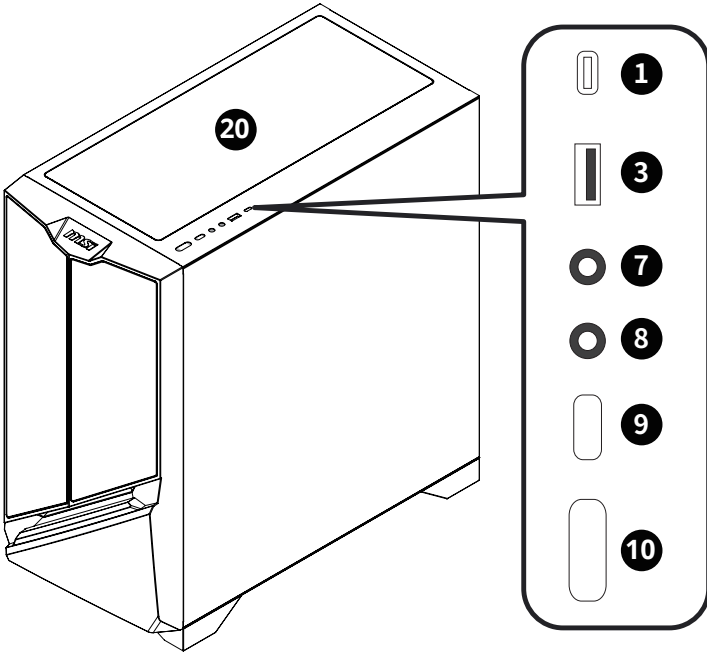


Infinite B942 (MPG Infinite X3 AI 2nd)



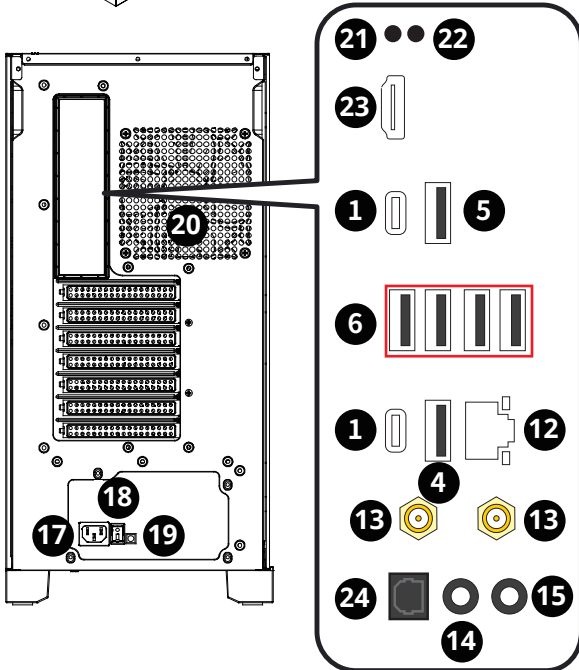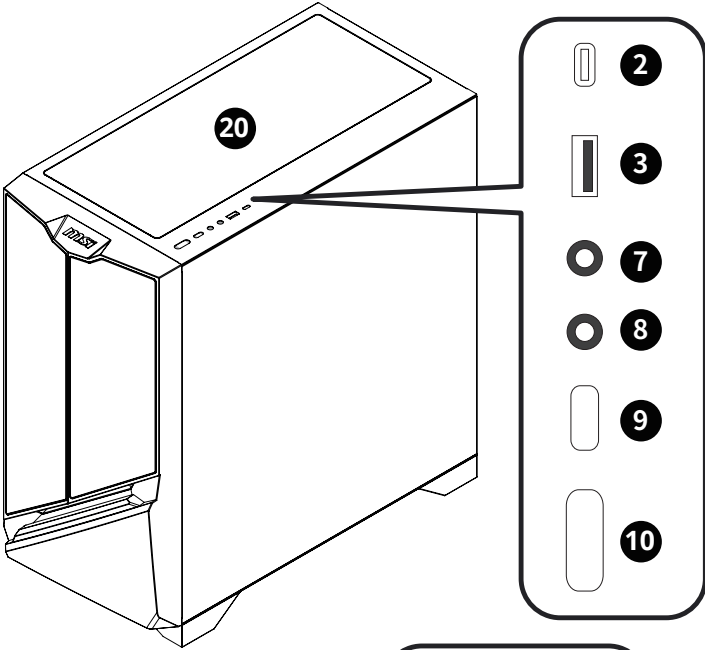







Infinite B942 (MPG Infinite Z3 9th)



<p>1</p>	<p>USB 10 Gbit/s Typ-C Anschluss</p> <p>Mit dem Anschluss verbinden Sie USB-Peripheriegeräte. Dieser Anschluss bietet eine Stromversorgung bis zu 5 V/ 3 A für die externen Geräte. (Unterstützt Datentransferraten bis 10 Gbit/s)</p>
<p>2</p>	<p>USB 5 Gbit/s Typ-C Anschluss</p> <p>Mit dem Anschluss verbinden Sie USB-Peripheriegeräte. Dieser Anschluss bietet eine Stromversorgung bis zu 5 V/ 3 A für die externen Geräte. (Unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s)</p>
<p>3</p>	<p>USB 5Gbit/s Anschluss</p> <p>Mit dem Anschluss verbinden Sie USB-Peripheriegeräte. (Unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s)</p>
<p>4</p>	<p>USB 5Gbit/s Anschluss/ Flash BIOS Anschluss</p> <p>Mit dem Anschluss verbinden Sie USB-Peripheriegeräte. (Unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s)</p>
<p>5</p>	<p>USB 10Gbit/s Anschluss</p> <p>Mit dem Anschluss verbinden Sie USB-Peripheriegeräte. (Unterstützt Datentransferraten bis 10 Gbit/s)</p>
<p>6</p>	<p>USB 2.0 Anschluss</p> <p>Mit dem Anschluss verbinden Sie USB-Peripheriegeräte. (Unterstützt Datentransferraten bis 480 Mbit/s)</p> <p> Wichtig</p> <p><i>Verwenden Sie Hochgeschwindigkeitsgeräte für USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s und mehr, und schließen Sie Geräte mit niedriger Geschwindigkeit wie Mäuse oder Tastaturen an USB-2.0-Anschlüsse an.</i></p>
<p>7</p>	<p>Kopfhörerbuchse</p> <p>Hier können Sie einen Kopfhörer oder Lautsprecher anschließen.</p>
<p>8</p>	<p>Mikrofonanschluss</p> <p>Hier können Sie ein Mikrofon anschließen.</p>
<p>9</p>	<p>Reset-Taste</p> <p>Drücken Sie die Reset-Taste, um Ihren Computer zurückzusetzen.</p>
<p>10</p>	<p>Power Button (Ein-/Aus Taste)</p> <p>Mit der Ein-/Aus-Taste schalten Sie das System an und aus.</p>

<p>11</p>	<p>PS/2® Tastatur/ Maus-Anschluss</p> <p>Hier können Sie eine Gaming-Tastatur/Maus mit PS/2®-Schnittstelle anschließen.</p>																		
<p>12</p>	<p>5 Gbit/s LAN-Anschluss</p> <p>Der Standard-RJ-45-LAN-Anschluss dient der Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (LAN). Hier können Sie ein Netzkabel anschließen.</p> <table border="1" data-bbox="212 376 929 692"> <tr> <td data-bbox="212 376 504 692" rowspan="6">  </td> <td data-bbox="504 376 666 411">LED</td> <td data-bbox="666 376 772 411">Zustand</td> <td data-bbox="772 376 929 411">Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 411 666 539" rowspan="3">Verbindung/ Aktivität LED</td> <td data-bbox="666 411 772 469">Aus</td> <td data-bbox="772 411 929 469">Keine Verbindung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="666 469 772 507">Gelb</td> <td data-bbox="772 469 929 507">Verbindung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="666 507 772 539">Blinkt</td> <td data-bbox="772 507 929 539">Datenaktivität</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 539 666 692" rowspan="3">Geschwindigkeit LED</td> <td data-bbox="666 539 772 571">Aus</td> <td data-bbox="772 539 929 571">10 Mbit/s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="666 571 772 660">Grün</td> <td data-bbox="772 571 929 660">100/1000 Mbps, 2,5 Gbit/s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="666 660 772 692">Orange</td> <td data-bbox="772 660 929 692">5 Gbit/s</td> </tr> </table>		LED	Zustand	Bezeichnung	Verbindung/ Aktivität LED	Aus	Keine Verbindung	Gelb	Verbindung	Blinkt	Datenaktivität	Geschwindigkeit LED	Aus	10 Mbit/s	Grün	100/1000 Mbps, 2,5 Gbit/s	Orange	5 Gbit/s
	LED		Zustand	Bezeichnung															
	Verbindung/ Aktivität LED		Aus	Keine Verbindung															
			Gelb	Verbindung															
			Blinkt	Datenaktivität															
	Geschwindigkeit LED		Aus	10 Mbit/s															
		Grün	100/1000 Mbps, 2,5 Gbit/s																
Orange		5 Gbit/s																	
<p>13</p>	<p>Wi-Fi Antennenanschlüsse</p> <p>Dieser Anschluss ist für die WLAN-Antenne vorgesehen und unterstützt den neuesten Intel Wi-Fi-6E/7 (optional) Standard.</p> <p>Wi-Fi-6E mit 6-GHz-Spektrum, MU-MIMO und BSS-Farbtechnologie liefert Geschwindigkeiten von bis zu 2400 Mbit/s.</p> <p>Wi-Fi 7 mit 6-GHz-Spektrum, MLO, Multi-RU und Puncturing-Technologie liefert Geschwindigkeiten von bis zu 5,8 Gbit/s.</p>																		
<p>14</p>	<p>Mic-In</p> <p>Hier können Sie ein Mikrofon anschließen.</p>																		
<p>15</p>	<p>Line-Out</p> <p>Hier können Sie einen Kopfhörer oder Lautsprecher anschließen.</p>																		
<p>16</p>	<p>Line-In</p> <p>Hier können Sie externe Audiogeräte anschließen.</p>																		
<p>17</p>	<p>Stromanschluss</p> <p>Dieser Anschluss versorgt den PC mit Strom.</p>																		
<p>18</p>	<p>Stromschalter</p> <p>Stellen Sie den Stromschalter auf I, um die Stromversorgung anzuschalten. Stellen Sie den Stromschalter auf 0, um die Stromversorgung zu beenden.</p>																		

<p>19</p>	<p>Zero Fan Taste (Lüfter-Taste)(optional)</p> <p>Drücken Sie die Taste, um den Lüfter ein- oder auszuschalten.</p> <table border="1" data-bbox="213 212 919 453"> <thead> <tr> <th data-bbox="213 212 355 272">Zero Fan (Lüfter)</th> <th colspan="3" data-bbox="355 212 919 272">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="213 272 355 392"> ON (Ein)  </td> <td data-bbox="355 272 497 392" rowspan="2">Systemlast</td> <td data-bbox="497 272 637 331">Unter 40 %</td> <td data-bbox="637 272 919 331">Der Lüfter des Netzteils stoppt.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="213 331 355 392"></td> <td data-bbox="497 331 637 392">Über 40 %</td> <td data-bbox="637 331 919 392">Der Lüfter des Netzteils startet.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="213 392 355 453"> OFF (Aus)  </td> <td colspan="3" data-bbox="355 392 919 453">Der Lüfter des Netzteils läuft ständig.</td> </tr> </tbody> </table>	Zero Fan (Lüfter)	Beschreibung			ON (Ein) 	Systemlast	Unter 40 %	Der Lüfter des Netzteils stoppt.		Über 40 %	Der Lüfter des Netzteils startet.	OFF (Aus) 	Der Lüfter des Netzteils läuft ständig.		
Zero Fan (Lüfter)	Beschreibung															
ON (Ein) 	Systemlast	Unter 40 %	Der Lüfter des Netzteils stoppt.													
		Über 40 %	Der Lüfter des Netzteils startet.													
OFF (Aus) 	Der Lüfter des Netzteils läuft ständig.															
<p>20</p>	<p>Lüfter</p> <p>Der Lüfter im Geräteinneren dient der Luftzirkulation und bewahrt das Gerät vor Überhitzung. Blockieren Sie den Lüfter nicht.</p>															
<p>21</p>	<p>Flash BIOS Taste</p> <p>Drücken Sie die Flash BIOS Taste, um das BIOS zu flashen, nun beginnt die Flash BIOS LED zu blinken. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, erlischt die Flash BIOS LED.</p>															
<p>22</p>	<p>Clear CMOS Taste</p> <p>Schalten Sie Ihren Computer aus. Halten Sie die Taste „Clear CMOS“ für 5-10 Sekunden gedrückt, um das BIOS auf die Standardwerte zurückzusetzen.</p>															
<p>23</p>	<p>HDMI™ Anschluss  <small>HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small></p> <p>Unterstützt 4K @ 60 Hz, wie in HDMI™ 2.1 spezifiziert.</p> <p> Wichtig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Grafikkarten-Spezifikationen können abhängig von der installierten CPU variieren. • Bei Prozessoren ohne integrierte Grafikeinheit schließen Sie Ihren Monitor an die diskrete Grafikkarte an. 															
<p>24</p>	<p>S/PDIF-Ausgang</p> <p>Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe über externe Lautsprecher durch ein optisches Faserkabel.</p>															

Hardware-Einstellungen

Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an geeignete Anschlüsse an.




Wichtig


- Nur Referenzbild. Das Erscheinungsbild kann variieren.
- Detaillierte Anleitungen zum Anschließen sind in den Handbüchern Ihrer Peripheriegeräte zu finden.
- Achten Sie darauf, grundsätzlich den Stecker des Stromkabels zu fassen, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Verbinden Sie den Stecker des Netzkabels mit dem PC und einer geeigneten Steckdose.


- Internes Netzteil (optional):
 - 500 W: 100~240 Wechselspannung, 50 / 60 Hz, 13 A
 - 850 W: 100~240 Wechselspannung, 50 / 60 Hz, 10,5-5,0 A
 - 1000 W: 100~240 Wechselspannung, 50 / 60 Hz, 13 A
 - 1200W: 100~240 Wechselspannung, 50 / 60 Hz, 13 A

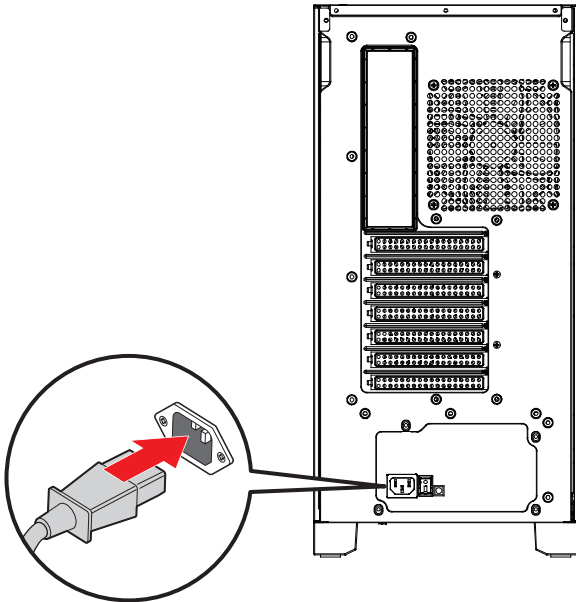

Schalten Sie den Netzschalter auf I.

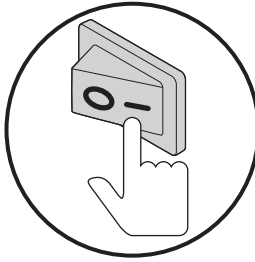


Mit der Ein-/Austaste schalten Sie das System ein oder aus.

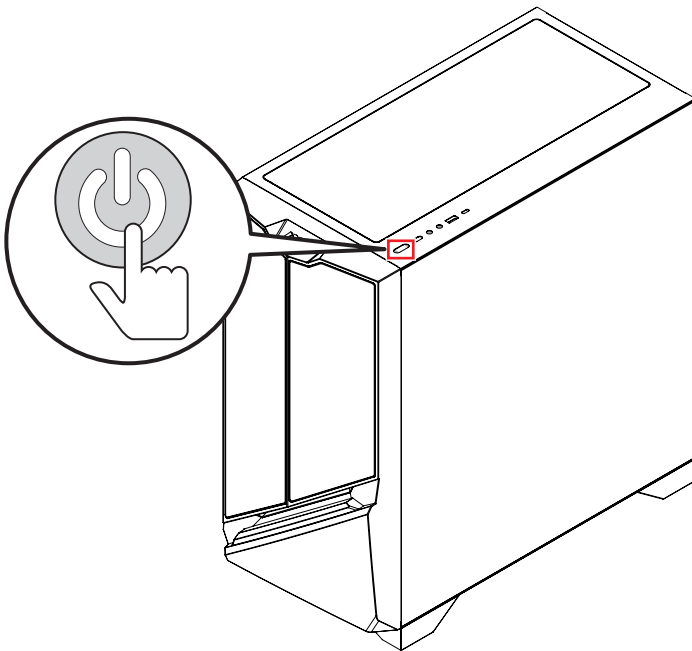

Wi-Fi-Antennen installieren

1. Schrauben Sie die Wi-Fi-Antennen fest an die Antennenanschlüsse, wie gezeigt.
2. Stellen Sie die Antenne für eine bessere Signalstärke ein.

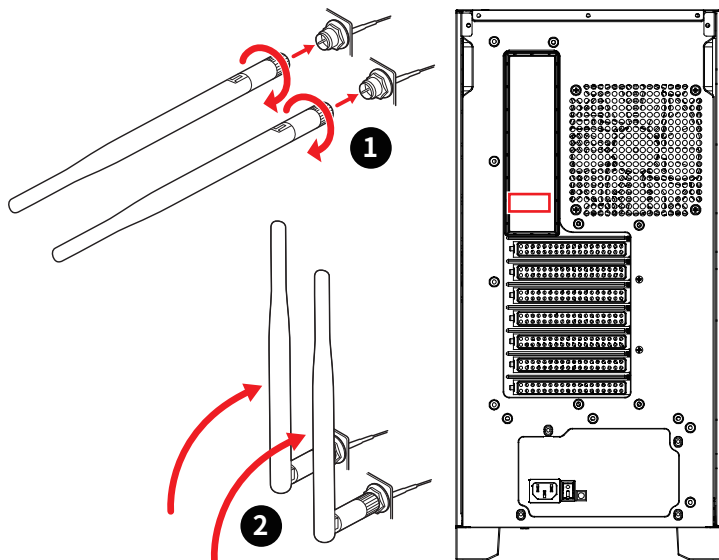

Windows 11-Systembetrieb



Wichtig

Alle Informationen und Windows Einstellungen können mit der Zeit abweichen sowie ohne Vorankündigung sich ändern.

Energieverwaltung

Eine intelligente Energieverwaltung spart Strom und schont die Umwelt. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor aus oder versetzen den PC in den Energiesparmodus, wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Sie [Power Options] (Energieoptionen) aus der Liste.
2. Passen Sie die Einstellungen für [Screen and sleep] (Bildschirm und Ruhemodus) an und wählen Sie einen Energiemodus aus der Liste aus.
3. Um einen Energiesparplan auszuwählen oder anzupassen, geben Sie Systemsteuerung in das Suchfeld ein und wählen Sie [Control Panel] (Systemsteuerung).
4. Öffnen Sie das Fenster [All Control Panel Items] (Alle Systemsteuerungselemente). Wählen Sie [Large icons] (Große Symbole) im Dropdown-Menü [View by] (Anzeigen nach).
5. Wählen Sie [Power Options] (Energieoptionen), um fortzufahren.
6. Wählen Sie einen Energiesparplan aus und passen Sie die Einstellungen an, indem Sie auf [Change plan settings] (Planeinstellungen ändern) klicken.
7. Um Ihren eigenen Energiesparplan zu erstellen, wählen Sie (Create a power plan) (Energiesparplan erstellen).
8. Wählen Sie einen vorhandenen Plan aus und geben Sie ihm einen neuen Namen.
9. Passen Sie die Einstellungen für Ihren neuen Energiesparplan an.
10. Das Menü [Shut down or sign out] (Herunterfahren oder Abmelden) enthält die Energiesparoptionen "Energie sparen" und Herunterfahren. Dies ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Verwaltung der Energieversorgung Ihres Systems.

Energiesparen

Um Strom zu sparen, ermöglicht die Energiesparfunktion es, den Niedrigverbrauchs- oder Schlaf-Modus nach einer Zeit der Inaktivität zu starten. Um diese Energieeinsparpotenziale zu nutzen, wurde die Energiesparfunktion beim Betrieb des Systems mit Wechselstrom wie folgt voreingestellt:

- Nach 10 Minuten: Bildschirm abschalten
- Nach 30 Minuten: Energiesparmodus aktivieren

System aufwecken




Wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, können Sie ihn mit einer der folgenden Aktionen aufwecken – also in den Normalbetrieb zurückversetzen:




- Ein-/Austaste
- Netzwerk (Wake-on-LAN)
- Maus
- Tastatur






Tipps zum Energiesparen:

- Schalten Sie den Monitor mit der LCD-Ein-/Austaste ab, wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten.
- Stimmen Sie die verschiedenen Einstellungen in den Windows-Energieoptionen auf Ihren persönlichen Bedarf ab.
- Installieren Sie eine Energiesparsoftware zur Steuerung des Energieverbrauchs Ihres PCs.
- Trennen Sie immer die Netzverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den PC längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.

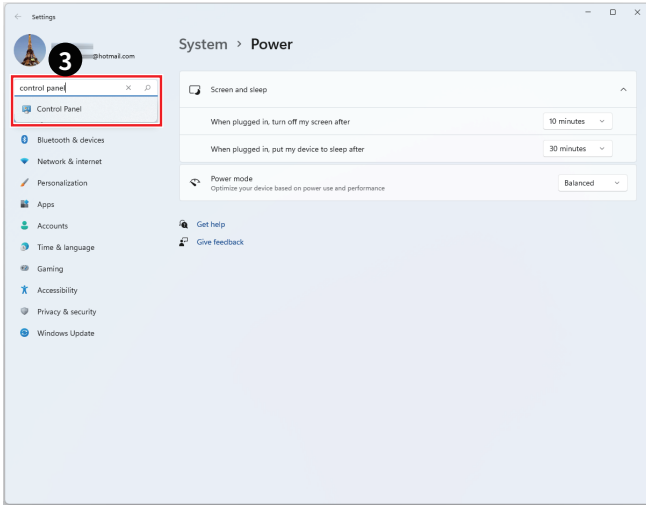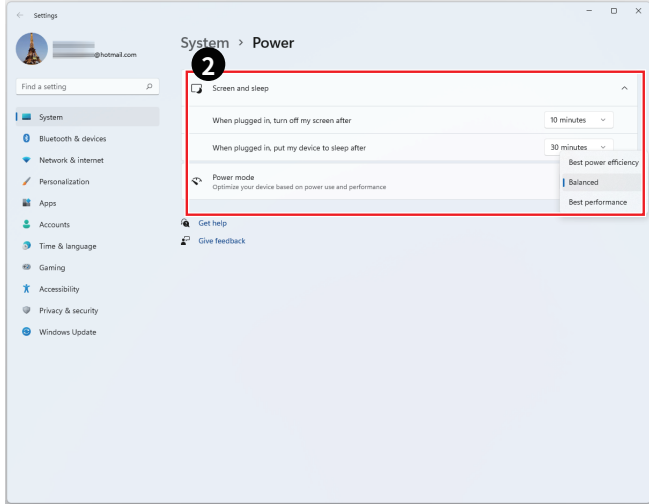

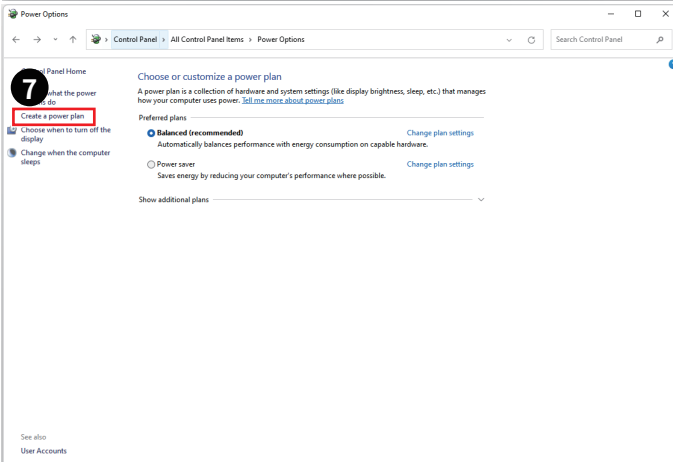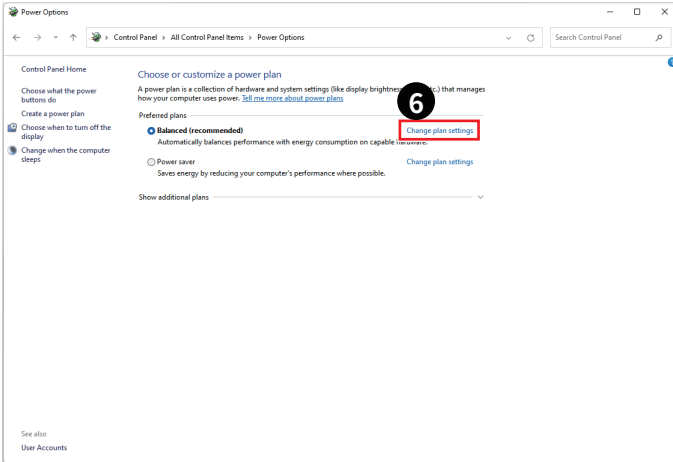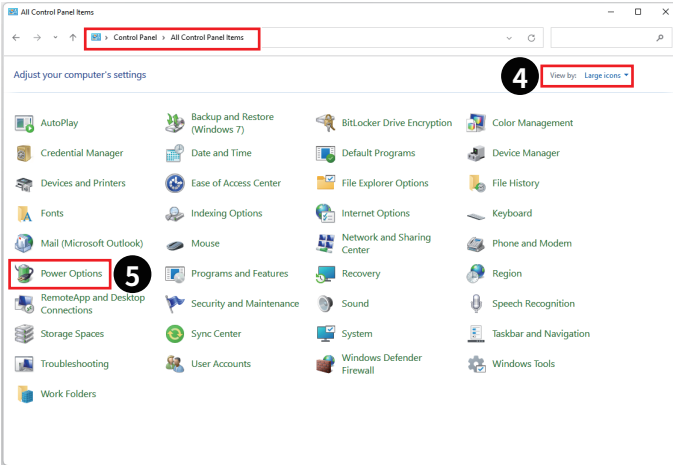


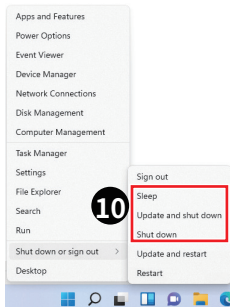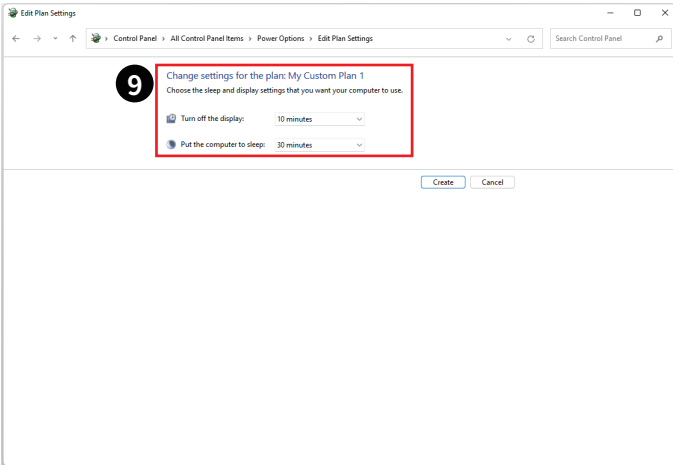
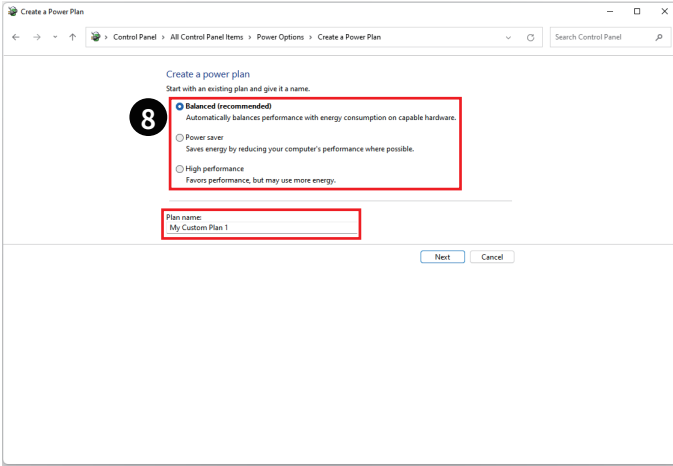




Netzwerkverbindungen

Wi-Fi

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Sie [Network Connections] (Netzwerkverbindungen) aus der Liste.
2. Wählen und aktivieren Sie [Wi-Fi].
3. Wählen Sie [Show available networks](Verfügbare Netzwerke anzeigen). Eine Liste verfügbarer WLAN-Verbindungen wird eingeblendet. Wählen Sie eine Verbindung aus der Liste.
4. Um eine neue Verbindung herzustellen, wählen Sie [Manage known networks] (Bekannte Netzwerke verwalten).
5. Wählen Sie [Netzwerk hinzufügen].
6. Geben Sie Informationen für das Drahtlosnetzwerk ein, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf [Save](Speichern), um eine neue Verbindung herzustellen.

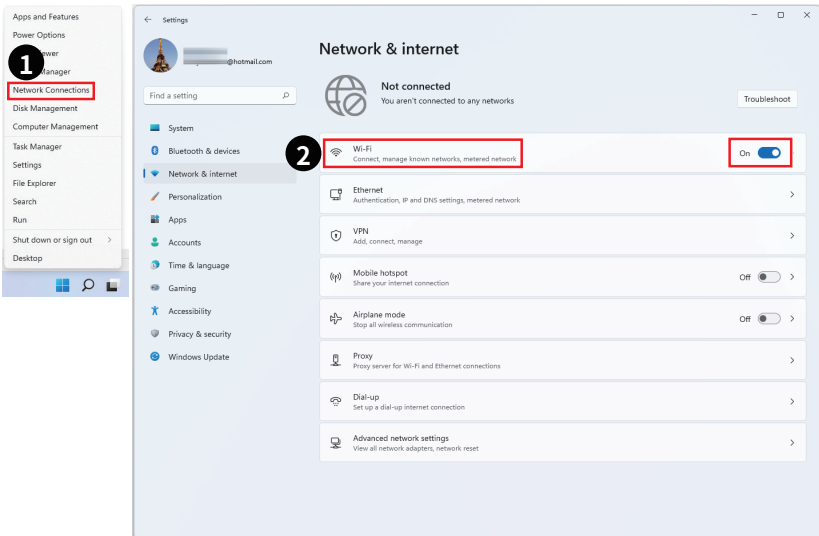


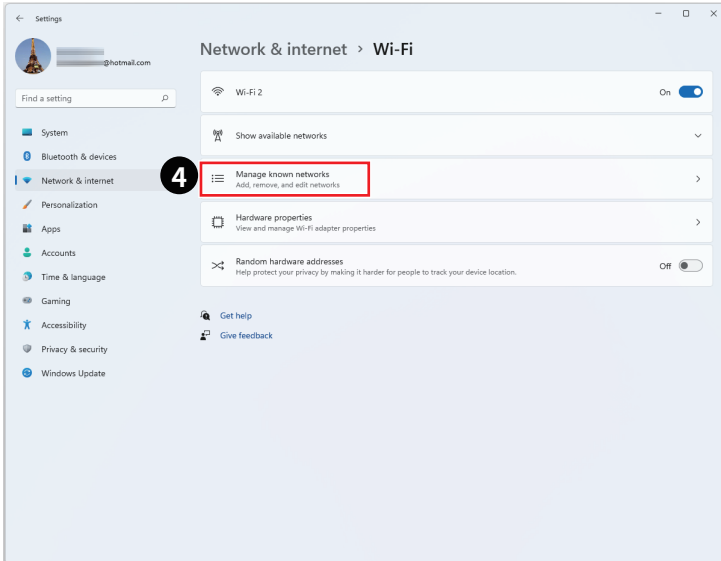
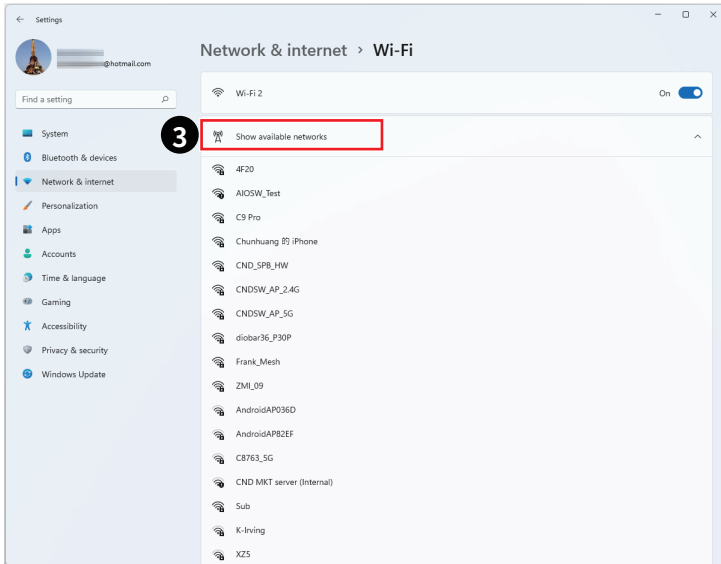


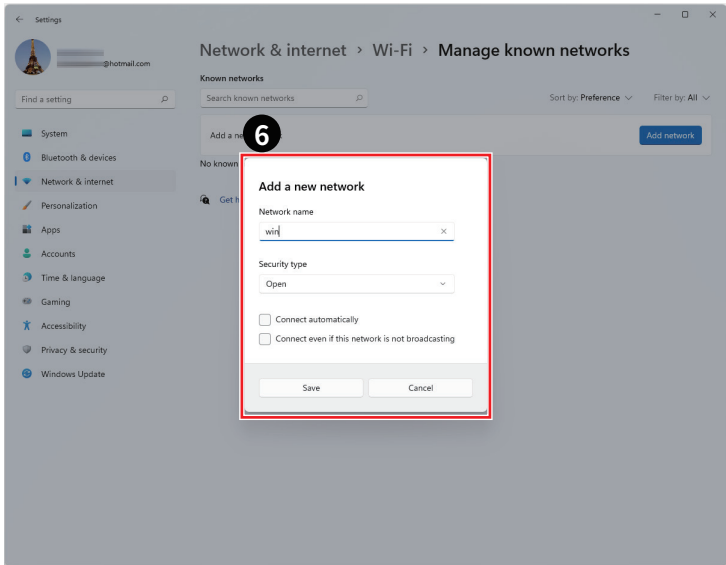
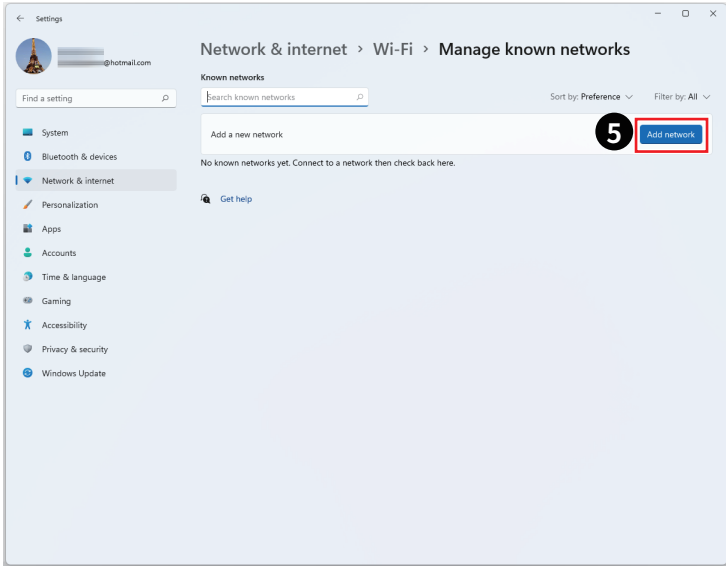


Ethernet

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Sie [Network Connections] (Netzwerkverbindungen) aus der Liste.
2. Wählen Sie [Ethernet].
3. Die [IP assignment](IP-Zuweisung) und [DNS server assignment] (DNS-Server-Zuweisung) werden automatisch als [Automatic (DHCP)](Automatisch (DHCP)) festgelegt.
4. Klicken Sie für eine statische IP-Verbindung auf [Edit](Bearbeiten) von [IP assignment] (IP-Zuweisung).
5. Wählen Sie [Manuell].
6. Schalten Sie [IPv4] oder [IPv6] ein.
7. Geben Sie die Informationen von Ihrem Internetdienstanbieter ein und klicken Sie auf [Save](Speichern), um eine statische IP-Verbindung herzustellen.

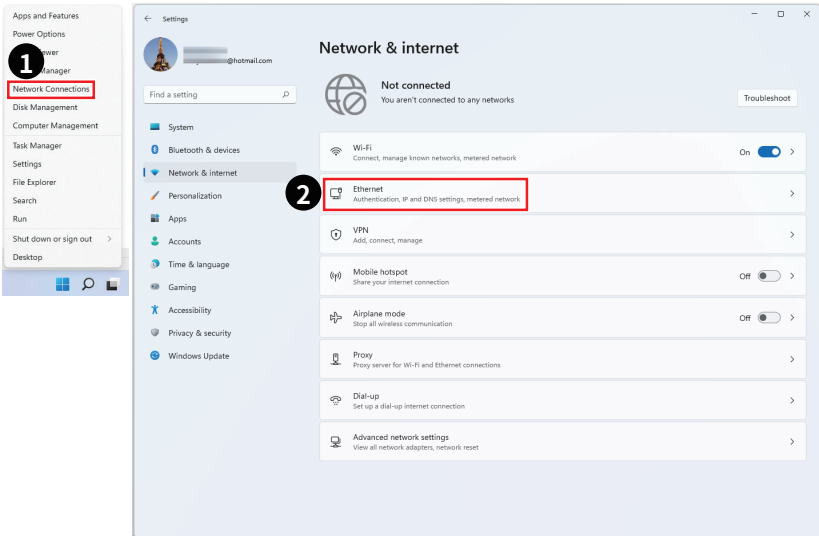




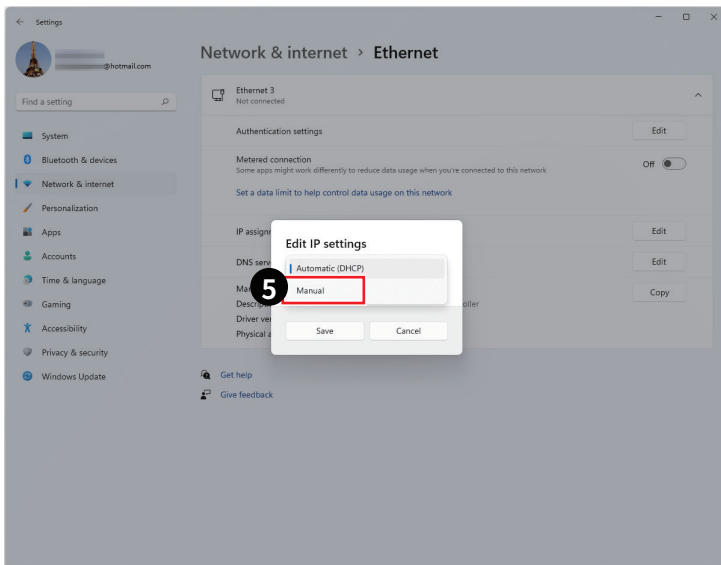
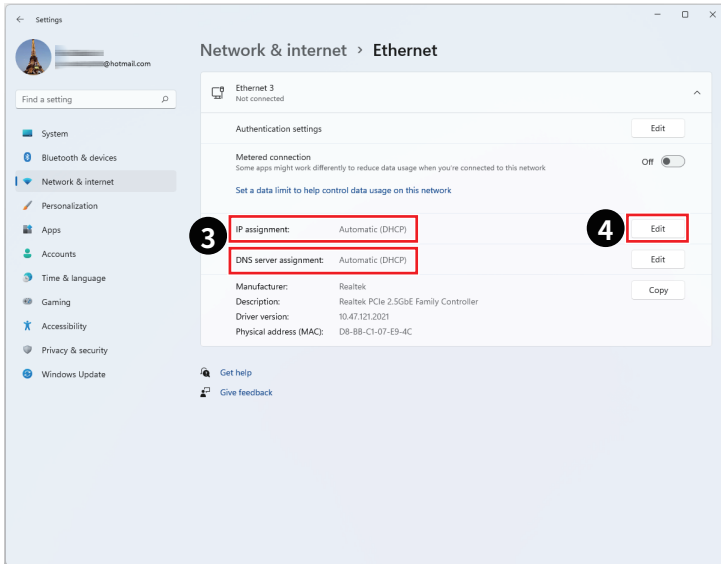


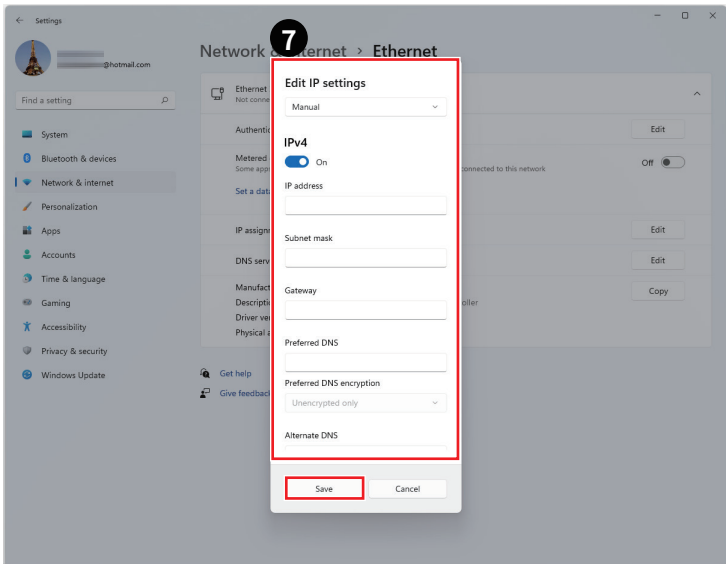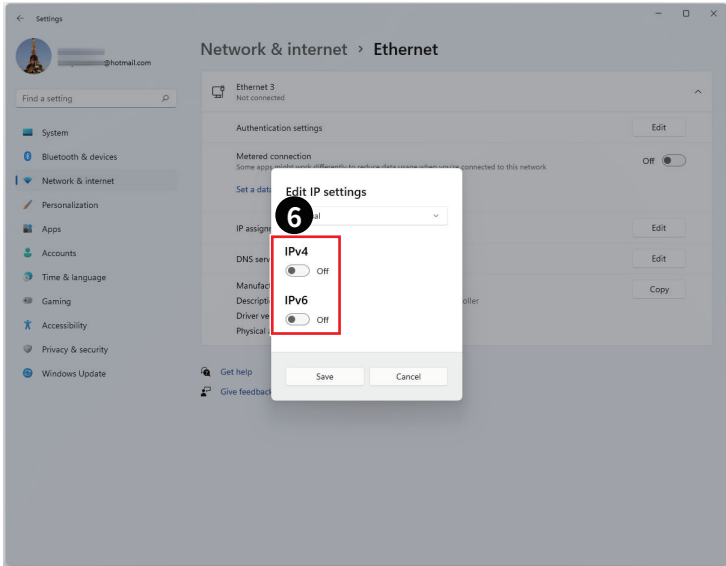

Einwahl

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und wählen Sie [Network Connections] (Netzwerkverbindungen) aus der Liste.
2. Wählen Sie [Dial-up](Einwahl).
3. Wählen Sie [Set up a new connection](Neue Verbindung einrichten).
4. Wählen Sie [Connect to the Internet] (Verbindung mit dem Internet herstellen) und klicken Sie auf [Next](Weiter).
5. Wählen Sie [Broadband (PPPoE)] (Breitband (PPPoE)), um mit einem Benutzernamen und Kennwort eine Verbindung über DSL oder Kabel herzustellen.
6. Geben Sie die Informationen von Ihrem Internetdienstanbieter ein und klicken Sie auf [Save](Speichern), um eine statische IP-Verbindung herzustellen.

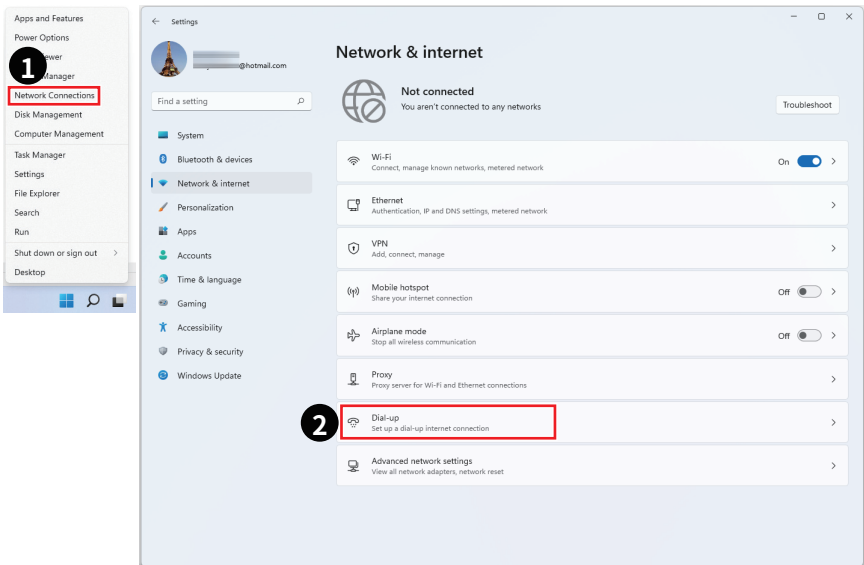

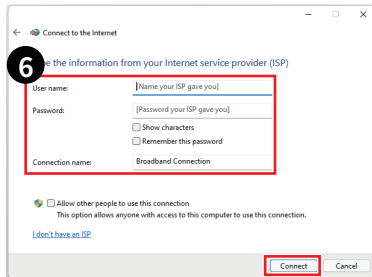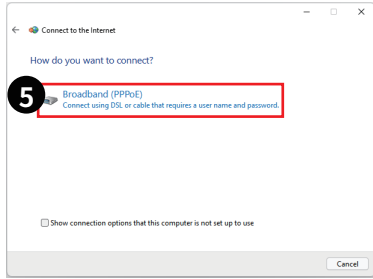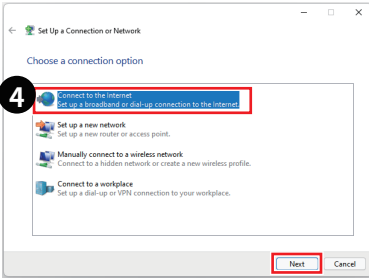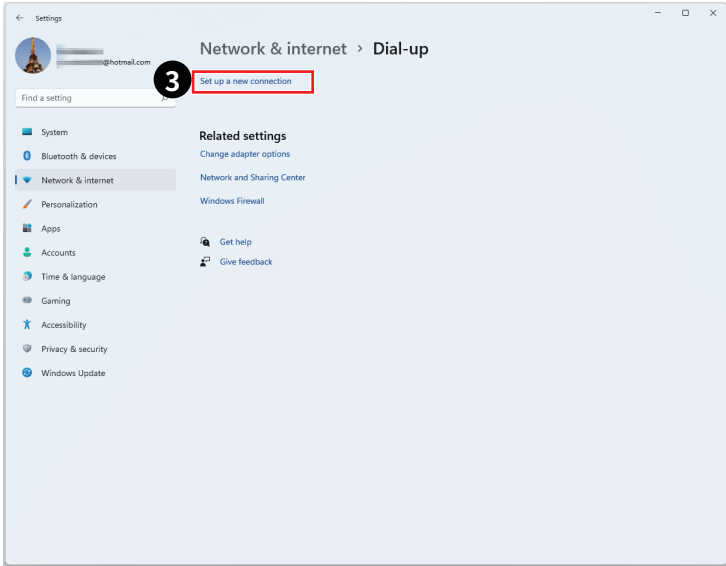

Systemwiederherstellung

Wann sollte die Systemwiederherstellung genutzt werden?


- Wiederherstellung des Systems in den Auslieferungszustand und auf die Standardeinstellungen des Herstellers.
- Behebung von Fehlern, die im laufenden Betrieb des Betriebssystems auftreten.
- Bei Befall des Betriebssystems durch Viren, die keine reguläre Fortsetzung des Betriebs zulassen.
- Wenn Sie das Betriebssystem mit anderen integrierten Sprachen installieren.





Bitte sichern Sie wichtige Daten Ihres Systemlaufwerks auf andere Speichergeräte, bevor Sie die Systemwiederherstellung nutzen.

Falls sich Ihr System mit der folgenden Lösung nicht wiederherstellen lässt, wenden Sie sich bitte für weitere Hilfe an Ihren autorisierten Händler vor Ort oder an den Kundendienst.

Diesen PC zurücksetzen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] und wählen Sie [Settings] (Einstellungen) aus der Liste.
2. Wählen Sie [Recovery](Wiederherstellung) unter [System].
3. Klicken Sie auf [Reset PC](PC zurücksetzen), um die Systemwiederherstellung zu starten.
4. Das Fenster [Choose an option](Option auswählen) wird eingeblendet. Wählen Sie zwischen [Keep my files](Eigene Dateien behalten) und [Remove everything](Alles entfernen).

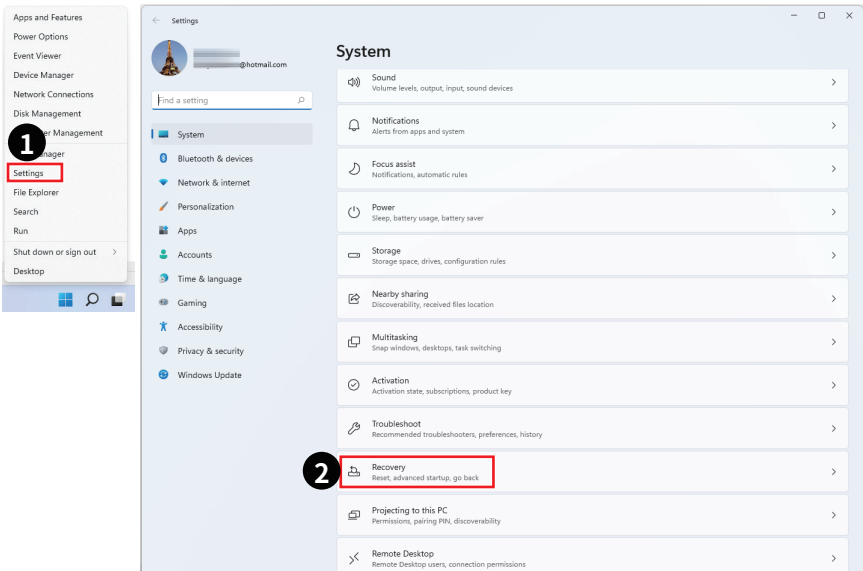

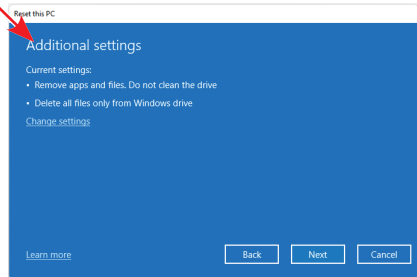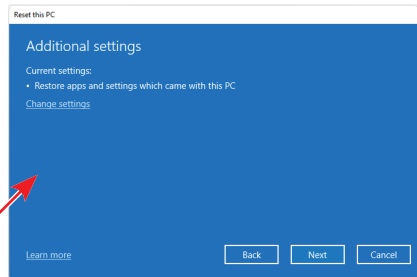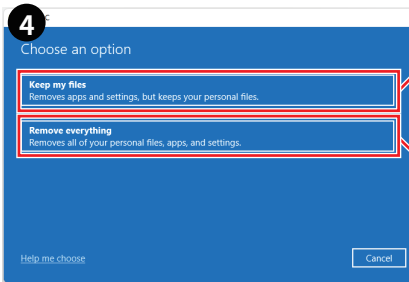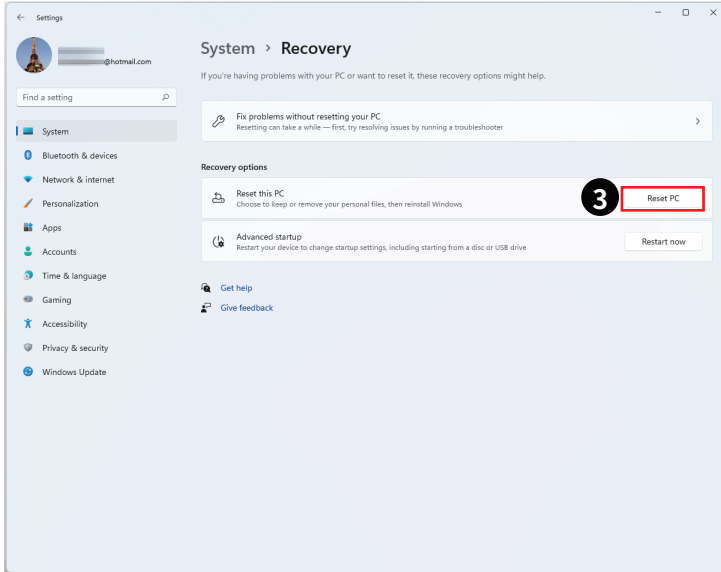

F3 Hotkey-Wiederherstellung (Optional)

Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung der Systemwiederherstellungsfunktion

1. Falls Ihre Festplatte und das System auf nicht-wiederherstellbare Probleme stoßen, nutzen Sie zur Systemwiederherstellung bitte zuerst die Wiederherstellung von der Festplatte mittels F3-Schnelltaste.
2. Bitte sichern Sie vor der Nutzung der Systemwiederherstellungsfunktion alle wichtigen Daten, die auf der Systemfestplatte gespeichert sind, auf einem anderen Speichergerät.

System mit der F3-Schnelltaste wiederherstellen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Starten Sie den PC neu.
2. Drücken Sie schnell die F3-Schnelltaste an der Tastatur, sobald die MSI-Begrüßung auf dem Bildschirm erscheint.
3. Klicken Sie am „Choose an Option (Eine Option wählen)“-Bildschirm auf „Troubleshoot (Problemlösung)“.
4. Klicken Sie zum Zurücksetzen des Systems auf die Standardeinstellungen am „Troubleshoot (Problemlösung)“-Bildschirm auf „Restore MSI factory (MSI-Werkzustand wiederherstellen)“.
5. Tippen Sie am „RECOVERY SYSTEM (Systemwiederherstellung)“-Bildschirm auf „System Partition Recovery (Systempartition wiederherstellen)“.
6. Fahren Sie gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm fort und schließen Sie den Wiederherstellungsprozess ab.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch.
- Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
- Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Strom

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Computers an eine Steckdose sicher, dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und 240 V liegt.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Computer muss an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) angeschlossen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort den Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120 / 240V, 20A (maximal) bereitstellt.
- Ziehen Sie vor dem Einlegen von Erweiterungskarten oder Modulen stets den Netzstecker.
- Trennen Sie die Netzverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den Computer längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie immer den von MSI zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel oder ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Akku

Bitte treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn dieser Computer mit einem Akku ausgestattet ist.

- Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie Batterien und Akkus nur mit identischen oder gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typen.
- Vermeiden Sie die Entsorgung eines Akkus in einem Feuer, einem heißen Ofen oder das mechanische Quetschen oder Schneiden eines Akkus, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Bewahren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck auf, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Keine Akkus/ Batterien verschlucken. Wenn die Knopf-/ Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Europäische Union:



Batterien, Akkus und Akkumulatoren dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte nutzen Sie öffentliche Sammelstellen zur Rückgabe und zum Recycling gemäß den örtlichen Vorschriften.

BSMI:



廢電池請回收

Für einen besseren Umweltschutz müssen Altbatterien zur Recycling- oder Sonderentsorgung gebracht werden.

Kalifornien, USA:



Die Knopfzellenbatterie kann Perchlorat enthalten und erfordert eine besondere Behandlung, wenn sie in Kalifornien recycelt oder entsorgt wird. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Umwelt

- Um das Risiko hitzebedingter Verletzungen oder der Überhitzung des Computers zu minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberfläche und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Computers.
- Stellen Sie den Computer immer auf eine harte, flache und stabile Oberfläche, bevor Sie ihn verwenden.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
- Nutzen und lagern Sie den Computer nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C oder weniger als 0°C herrschen - der Computer kann in diesem Fall Schaden nehmen.
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 35°C.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen Sie keinesfalls Flüssigkeiten in die Öffnungen des Gerätes gelangen; es besteht Stromschlaggefahr.
- Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Gerät von Kundendienstpersonal prüfen:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

Zulassungshinweise

CE-Konformität

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union übereinstimmend befinden.



Produkte mit Funkfunktionalität (EMF)

Dieses Produkt enthält ein Funksende- und Empfängermodul. Bei Computern im Normalbetrieb stellt ein Abstand von 20 cm sicher, dass die Radiofrequenz-Expositionswerte den EU-Anforderungen entsprechen. Produkte, die für den Betrieb in der Nähe ausgelegt sind, wie z.B. Tablet-Computer, erfüllen die geltenden EU-Anforderungen in typischen Betriebspositionen. Produkte können ohne Einhaltung eines Trennungsabstands betrieben werden, sofern in den produktspezifischen Anweisungen nichts anderes angegeben ist.

Einschränkungen für Produkte mit Funkfunktionalität (nur bestimmte Produkte betroffen)



ACHTUNG: IEEE 802.11x Wireless-LAN mit einem Frequenzband von 5,15-5,35 GHz ist in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, der EFTA (Island, Norwegen, Liechtenstein) und den meisten anderen europäischen Ländern (z.B. Schweiz, Türkei, Republik Serbien) nur für den Gebrauch in Innenräumen zugelassen. Die Nutzung dieser WLAN-Anwendung im Freien kann zu Interferenzen mit bestehenden Funkdiensten führen.



Funkfrequenzbänder und maximale Leistungsstufen

- Merkmale: WLAN 6E/ WLAN 7, BT
- Frequenzbereich:
 - 2,4 GHz: 2400 bis 2485 MHz
 - 5 GHz: 5150 bis 5350 MHz, 5470 bis 5725 MHz, 5725 bis 5850 MHz
 - 6 GHz: 5955 bis 6415 MHz
- Max. Leistungsstufe:
 - 2,4 GHz: 20 dBm
 - 5 GHz: 23 dBm
 - 6 GHz: 23 dBm

FCC-Erklärung zu Funkstörungen, Klasse B

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:



- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Hinweis

Gemäß der EU-Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten, Richtlinie 2012/19/EG, dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden, und Hersteller entsprechender Geräte sind zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Einsatzzeit gezwungen.



Informationen zu chemischen Stoffen

In Übereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter: <https://csr.msi.com/global/index>

Umweltfreundliche Produktmerkmale

- Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus
- Eingeschränkte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Problemlos demontier- und recycelbar
- Reduzierte Verwendung natürlicher Ressourcen durch Fokussierung auf Recycling
- Verlängerte Produktlebenszeit durch einfache Aufrüstungen
- Reduzierte Reststoffproduktion durch Rücknahmeverfahren

Umweltrichtlinie

- Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemäße Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Maßnahmen gewährleistet; daher sollte es am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht entsorgt werden.
- Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeräten eine autorisierte Sammelstelle in Ihrer Nähe.
- Machen Sie auf der MSI-Webseite den nächstgelegenen Händler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.
- Alternativ können Sie uns bei Fragen zur sachgemäßen Entsorgung sowie zu Rückgabe, Recycling und Demontage von MSI-Produkten auch unter gpcontdev@msi.com erreichen.



Aufrüsten und Garantie

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Komponenten im Produkt vorinstalliert sind. Weitere Informationen über zusätzlich erworbene Produkte erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler. Überlassen Sie das Aufrüsten oder Ersetzen jeglicher Komponenten dieses Produktes bitte einem autorisierten Händler oder Kundencenter, andernfalls erlischt die Garantie. Wir empfehlen Ihnen dringend, jegliche Aufrüstungs- und Austauscharbeiten vom autorisierten Händler oder Kundendienst ausführen zu lassen.

Ersatzteilverfügbarkeit

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ersatzteile (oder kompatible Teile) für Auslaufprodukte in bestimmten Ländern oder Regionen gemäß lokalen Richtlinien maximal 5 Jahre lang durch den Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Ausführliche Informationen zum Erwerb von Ersatzteilen finden Sie beim Hersteller unter <https://de.msi.com/support>

Hinweis zu Urheberrecht und Marken



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert. MSI behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.



Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™-Aufmachung (HDMI™ Trade Dress) und die HDMI™-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem System auftritt und keiner der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Lösungsansätze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an den Händler, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder einen örtlichen Händler. Alternativ erhalten Sie unter folgenden Quellen weitere Anleitungen. Auf den MSI-Webseiten finden Sie technische Unterstützung, BIOS-Aktualisierungen und Treiberaktualisierungen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://de.msi.com/support/>