


Wacom Hilfe

DTH135

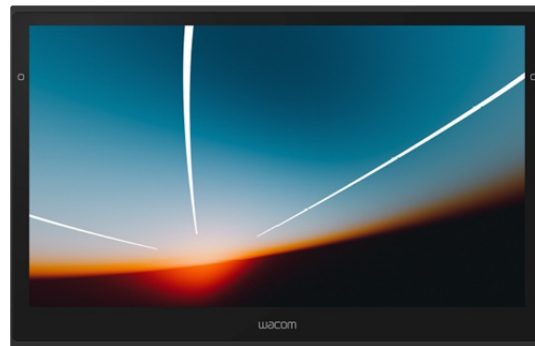

[Info zum Wacom Movink 13](#)
[Einrichten des Geräts](#)
[Mit dem Stift arbeiten](#)
[Anpassen Ihres Wacom Geräts](#)
[Wacom Center](#)
[Wacom Tablett-Eigenschaften öffnen](#)
[Bildschirm-Shortcuts](#)
[Anwendungsspezifische Einstellungen](#)
[Workflow-Einstellungen](#)
[Touch & Gesten](#)
[Integrierte Display-Einstellungen](#)
[Verwenden von Wacom Color Manager](#)
[Wacom-Support](#)
[Glossar](#)
[Teile und Zubehör bestellen](#)
[Pflege Ihres Geräts](#)

wacom®



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Info zum Wacom Movink 13	5
Lieferumfang Ihres Wacom Movink 13	5
Weitere Informationen	5
Funktionen Ihres Wacom Movink 13	7
Wacom Movink 13 Menü	8
Verwendung des Geräts mit Android oder Chromebook	10
Einrichten des Geräts	11
An den Computer anschließen	12
Themen auf dieser Seite	12
An den Computer anschließen	12
An ein Android-Gerät anschließen	12
Installation des Wacom-Treibers	14
Installation des Wacom-Treibers	14
Aktualisieren des Wacom-Treibers über das Wacom Center	14
Mit dem Stift arbeiten	15
Stiftspitze austauschen	16
Stift verwenden	17
Stiftspitze	17
Radiergummi	17
Stifttasten	17
Den Stift aufbewahren	18
Aufbewahrung Ihres Stifts	18
Ihre Stifteinstellungen anpassen	19
Aktionen für Stifttasten und Stiftspitzen zuweisen	19
Verwenden Sie Ihren Stift mit Windows Ink	20
Erweiterte Einstellungen für Stift und Radierer	21
Erweiterte Einstellungen für Stift und Radierer anpassen	21
Anpassen Ihres Wacom Geräts	23
Zuweisen einer Aktion	23
Beispiel: Belegen einer Stifttaste mit der Funktion Zoomen	23
Welche Aktionen können zugewiesen werden?	24
Zuweisen von Tastenanschlägen	28
ExpressKeys – Tablettasten und Touch Keys	29
Themen auf dieser Seite	29
Die Touch Keys anpassen	29
Die linke oder rechte Tablettaste anpassen	29
Alle ExpressKeys deaktivieren (Tablettaste und Touch Keys)	30
Pop-up-Benachrichtigungen	31
Pop-up-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren	31
Einstellungsansicht	32
Zuweisen und verwenden der Einstellungsansicht	32
Displaywechsel	33
Themen auf dieser Seite	33
Einrichten des Displaywechsels	33
Beispiel: Displaywechsel verwenden	34
Aktionen zum Umstellen der Wechselreihenfolge zurück auf das Stift-Display	34
Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor	35
Erweiterte Einstellungen Ihres Geräts	36
Wacom Center	37
Hauptbildschirm des Wacom Centers	37
Das Wacom Center kennenlernen	37
Navigationsleiste	37
„Geräte“-Seitenleiste	38
Bereich der Hauptinhalte	38
Direkthilfe-Leiste	38
„Aktionen“-Seitenleiste	39
Öffnen Sie das Wacom Center	40
Zugriff auf Ihr Gerät und individuelle Anpassung	41
Themen auf dieser Seite	41

Zugriff auf Informationen zum Gerät	41
Anpassen der Geräteeinstellungen	41
Anzeigen der Seriennummer des Geräts	41
Ausführen des Einrichtungsassistenten	42
Ihre Einstellungen speichern und abrufen	43
Themen auf dieser Seite	43
Sicherung Ihrer Einstellungen	43
Wiederherstellung Ihrer Einstellungen	43
Alle Einstellungen für alle Geräte zurücksetzen	43
Ihr Gerät registrieren und Software einlösen	44
Themen auf dieser Seite	44
Anmelden für, registrieren für oder ändern Ihrer Wacom ID	44
Ihr Wacom Gerät registrieren	44
Einlösen von Softwareangeboten	44
Aktualisierung	45
Aktualisierung Ihres Geräts	45
Gängige Probleme lösen und Hilfe erhalten	46
Themen auf dieser Seite	46
Überprüfen des Treibers	46
Diagnose durchführen	46
Treiberprotokolle aktivieren	46
Zugriff auf den Wacom Support	46
Wacom Tablett-Eigenschaften öffnen	47
Bildschirm-Shortcuts	48
Einrichten und Verwenden von Rasterfeldern und Radialmenüs	48
Verwenden von Stiftgesten	48
Bildschirm-Shortcuts erstellen	49
Erstellen eines Rasterfelds oder Radialmenüs	49
Bildschirm-Shortcuts anpassen	50
Bildschirm-Shortcuts zuweisen	52
Themen auf dieser Seite	52
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld einer Stifttaste zuweisen	52
Eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen	52
Bildschirm-Shortcuts bearbeiten	53
Themen auf dieser Seite	53
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld kopieren	53
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld umbenennen	53
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld bearbeiten	53
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld löschen	53
Das Layout eines Rasterfelds ändern	53
Layouts von Bildschirm-Shortcuts	54
Rasterfeld-Layouts	54
Radialmenü-Layout	54
Stiftgesten-Layouts	54
Anwendungsspezifische Einstellungen	56
Themen auf dieser Seite	56
Erstellen einer anwendungsspezifischen Einstellung	56
Entfernen einer anwendungsspezifischen Einstellung	56
Entfernen aller anwendungsspezifischen Einstellungen eines Stifts	56
Workflow-Einstellungen	58
Themen auf dieser Seite	58
Erstellen einer Workflow-Einstellung	58
Verwenden von Workflow-Einstellungen	58
Anheften des Workflow-Einstellungsmenüs	58
Löschen einer Workflow-Einstellung	59
Touch & Gesten	60
Siehe auch:	60
Touch-Einrichtung	61
Standard-Gesten	62
Anpassen von Standard-Gesten	62
Erweiterte Gesten	63
Erstellen benutzerdefinierter Touch-Gesten	63

Erkennung erweiterter Gesten	63
Integrierte Display-Einstellungen	64
Integrierte Display-Einstellungen anpassen	64
Verwenden von Wacom Color Manager	65
Wacom-Support	66
Testen des Kreativ-Stift-Displays	67
Den Stift testen	68
ExpressKeys testen	69
Die Touch-Funktion testen	70
Glossar	71
Teile und Zubehör bestellen	74
Pflege Ihres Geräts	75
Über dieses Dokument	76
Themen auf dieser Seite	76
Was Sie über die Benutzerhilfe wissen sollten	76
Gerätefunktionen in der Benutzerhilfe	76
Zugang zur Benutzerhilfe	76
Warenzeichen	77
Datenschutz	78
Wacom Experience Programm für Tablettreiber	78



Info zum Wacom Movink 13

Mit Ihrem Wacom Movink 13 Kreativ-Stift-Display können Sie Ihre Ideen direkt mit dem Stift auf den Bildschirm bringen. Das Movink ist dünn, leicht und mühelos zu transportieren. Ein einziges USB-C-Kabel kann das Movink mit Strom versorgen und über einen USB-C-Anschluss mit einem Computer verbinden, der die Videoausgabe unterstützt.

Das OLED-Display des Movink unterstützt eine große Bandbreite an Farben und verhindert Wellen, wenn der Stift auf den Bildschirm gedrückt wird. Es sorgt für ein reibungsloses Zeichenerlebnis und die Blaulichtreduzierung verleiht dem Display augenschonende Eigenschaften. Wichtige Tipps für die Pflege des OLED-Displays finden Sie unter [Pflege Ihres Geräts](#).

- Verwenden Sie den Pro Pen 3, der im Lieferumfang Ihres Movink enthalten ist, oder einen anderen unterstützten Stift.
- Interagieren Sie mit Ihrem Gerät mit [Touch & Gesten](#), um mithilfe von Wischen und Tippen mit mehreren Fingern Aktionen, wie zwischen den Anwendungen wechseln oder den Desktop anzeigen, auszuführen.
- Sie können eine der Tablettasten des Movink und die Touch Keys als [ExpressKeys](#) verwenden, mit denen Sie Funktionen zeitsparend aktivieren.
- Ihr Movink wird von Windows, macOS sowie [Android und Chromebook](#) unterstützt.

Siehe auch: [Funktionen Ihres Wacom Movink 13](#) und [An den Computer anschließen](#).

Lieferumfang Ihres Wacom Movink 13

Achten Sie beim Auspacken Ihres Movink darauf, dass folgende Artikel enthalten sind:

Kreativ-Stift-Display Movink 13	
USB-C-zu-C-Kabel	
Schnellstartanleitung (Booklet)	
Pro Pen 3	
Stiftspitzen	



Hinweis: Sie können optional den [Wacom Color Manager](#) und das **Wacom Movink 13 Zubehörpaket** erwerben, das den Wacom verstellbaren Ständer, die Movink Schutzhülle, und das Rollup Case (für 2 Stifte und 1 Kabel) enthält. Beide Produkte sind im [Wacom Onlineshop](#) erhältlich.

Weitere Informationen

- Antworten auf häufig gestellte Fragen und weitere Produktinformationen finden Sie unter [Movink 13 – Erste Schritte](#) auf der Wacom Webseite.

- Das Dokument „Wichtige Produktinformationen“ enthält wichtige Angaben zu Sicherheitsmaßnahmen, technischen Daten, Garantien und der Lizenzvereinbarung für Ihr Gerät. Es ist im Abschnitt „Hilfe und Support“  im [Wacom Center](#) verfügbar.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Funktionen Ihres Wacom Movink 13

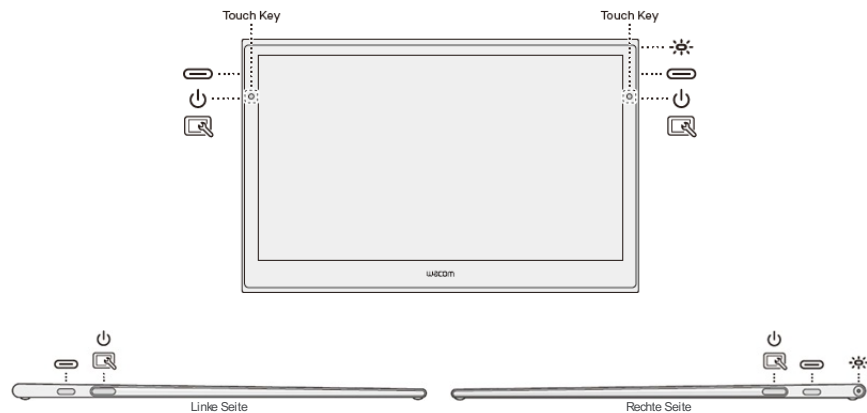


Illustration	Funktion	Beschreibung
	Tablettaste (Ein/Aus und Menü)	Es gibt zwei Tablettasten, jeweils eine auf jeder Seite des Movink. Die Standardeinstellung für beide Tasten ist Ein/Aus und Menü: Netz: Wenn eine Tablettaste lange gedrückt wird, wird das Movink ausgeschaltet. Menü: Wenn eine Tablettaste kurz gedrückt wird, öffnet sich das Movink 13 Menü. Optional können Sie eine der Tablettasten anpassen, sodass Touch ein- oder ausgeschaltet wird, wenn man die Taste kurz drückt, oder die Taste wie ein ExpressKey funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter Tablettaste auf der Seite Movink 13 Menü.
	USB-C DisplayPort™ Alt-Modus	Es sind zwei USB-C-Anschlüsse vorhanden, jeweils einer auf jeder Seite des Movink. Verwenden Sie das mit Ihrem Movink mitgelieferte USB-C-Kabel, um das Movink mit einem Computer zu verbinden, der einen USB-C-Anschluss hat, der die Videoausgabe unterstützt.
Touch Keys		Auf der Vorderseite des Movink gibt es zwei Touch Keys, jeweils einen auf einer Seite. Sie können die Touch Keys als ExpressKeys verwenden, um zeitsparende Aktionen zu aktivieren, z. B. Mausclicks, Tastenkombinationen und mehr.
	Status-LED	Weiß gedimmt Das Licht ist weiß gedimmt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Weiß hell Das Licht leuchtet hell weiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist und ein Stift erkannt wird. Weiß blinkend Eine schnell blinkende LED bedeutet, dass der Ladestand gering ist. Eine langsam blinkende LED bedeutet, dass sich das Gerät im Standby/Ruhemodus befindet.

Wacom Movink 13 Menü


Drücken Sie kurz die rechte oder linke Tablettaste (je nachdem, welche der Funktion „Ein/Aus und Menü“ zugewiesen ist), um das Wacom Movink 13 Menü zu öffnen. Im Wacom Movink 13 Menü können Sie die folgenden Änderungen machen:

- Manuell die Eingabequelle aktualisieren
- Die Helligkeit des Displays einstellen
- Die integrierten Display-Einstellungen anpassen
- Die Tablettasten konfigurieren
- Touch ein- oder ausschalten
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, die Gerätesprache einstellen und vieles mehr

Alle Menü-Optionen werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:



Hinweis: Sie können einen Stift oder Touch verwenden, um Wacom Movink 13 Menü-Optionen auszuwählen.

Menü-Option	Symbol	Beschreibung																														
		Verwenden Sie den Schieber oben im Movink 13 Menü, um die Display-Helligkeit anzupassen. Hinweis: Ein kleiner Pfeil wird neben dem Helligkeitsschieber angezeigt, wenn der Displayschutz (unten beschrieben) eingeschaltet ist.																														
Eingabequelle		Die Standard-Eingabequelle ist Auto . Mit dieser Einstellung wird automatisch erkannt, mit welchem USB-C-Anschluss Ihr Computer verbunden ist. Sie können die Eingabequelle-Einstellung verwenden, um den rechten oder linken USB-C-Anschluss manuell auszuwählen: USB (R) oder USB (L) .																														
Anzeigeeinstellungen		Siehe Integrierte Display-Einstellungen .																														
Tablettaste		Drücken Sie auf das Tablettasten-Symbol im Movink 13 Menü, um die Seite mit den Tablettasten-Einstellungen zu öffnen. Standardmäßig sind beide Tablettasten auf Ein/Aus (lange drücken) und Menü (kurz drücken) eingestellt. Sie können optional eine der Tablettasten anpassen, sodass diese entweder Touch ein- und ausschaltet oder wie ein ExpressKey funktioniert: Tablettaste <table> <tr> <td></td> <td>Links</td> <td>Rechts</td> </tr> <tr> <td>Menü (notw.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Touch ein/aus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ExpressKey</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hold: Power Button</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> In dem oben abgebildeten Screenshot ist „Touch ein-aus“ der rechten Tablettaste zugewiesen (die linke Tablettaste ist „Ein/Aus“ und „Menü“ zugewiesen). Tablettaste <table> <tr> <td></td> <td>Links</td> <td>Rechts</td> </tr> <tr> <td>Menü (notw.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Touch ein/aus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ExpressKey</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hold: Power Button</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> In dem oben abgebildeten Screenshot ist Touch ein und aus: Wählen Sie „Touch ein-aus“ für die linke oder rechte Taste auf der Seite mit den Tablettasten-Einstellungen. Drücken Sie dann kurz auf die Tablettaste, um Touch ein- oder auszuschalten. ExpressKey: Wählen Sie „ExpressKey“ für die linke oder rechte Taste auf der Seite mit den Tablettasten-Einstellungen. Weisen Sie anschließend der Tablettaste auf der ExpressKeys-Seite im Wacom Center eine Aktion zu. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter Eine Tablettaste		Links	Rechts	Menü (notw.)			Touch ein/aus			ExpressKey			Hold: Power Button				Links	Rechts	Menü (notw.)			Touch ein/aus			ExpressKey			Hold: Power Button		
	Links	Rechts																														
Menü (notw.)																																
Touch ein/aus																																
ExpressKey																																
Hold: Power Button																																
	Links	Rechts																														
Menü (notw.)																																
Touch ein/aus																																
ExpressKey																																
Hold: Power Button																																

		anpassen. „ExpressKey“ der rechten Tablettaste zugewiesen (die linke Tablettaste ist „Ein/Aus“ und „Menü“ zugewiesen). Hinweis: Es ist immer eine der Tablettasten (links oder rechts) Ein/Aus und Menü zugewiesen.
Andere Einstellungen		Über die Option Andere Einstellungen können Sie die folgenden Funktionen anpassen: Sprache Legt die Sprache des Geräts fest. Menü-Transparenz Steuert die Transparenz des Movink 13 Menüs. LED-Helligkeit Steuert die Helligkeit der Status-LED für die Stromversorgung. Stift-Seitenschalter Mit dieser Einstellung können Sie die Stiftasten deaktivieren. Wenn Ihre Stiftasten nicht funktionieren, sollten Sie sicherstellen, dass die Einstellung Stift-Seitenschalter eingeschaltet ist. Netzschalter Wählen Sie aus, ob nur das Display (und nicht das ganze Movink 13 Gerät) ausgeschaltet werden soll, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und schnell wieder zur Arbeit zurückzukehren. Boot-Logo Standardmäßig sehen Sie jedes Mal das Wacom Logo, wenn Sie das Movink 13 hochfahren. Mit dieser Einstellung können Sie die Logo-Seite deaktivieren. Werkseinstellungen Verwenden Sie diese Option, wenn Sie alle integrierten Display-Einstellungen und die Wacom Movink 13 Menü-Einstellungen zurücksetzen müssen.
Displayschutz		Wenn der Displayschutz eingeschaltet ist, erreicht die Display-Helligkeit nicht die maximale Helligkeit. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Stift-Displays bei. Hinweis: Eine helle Schaltfläche bedeutet eingeschaltet; eine dunkle Schaltfläche bedeutet ausgeschaltet. Hinweis: Wenn der Displayschutz eingeschaltet ist, wird neben dem Helligkeitsschieber oben im Movink 13 Menü ein kleiner Pfeil angezeigt.
Touch ein-aus		Die „Touch ein-aus“-Schaltfläche im Movink 13 Menü schaltet die Touch-Funktion ein und aus. Hinweis: Eine helle Schaltfläche bedeutet eingeschaltet; eine dunkle Schaltfläche bedeutet ausgeschaltet. Hinweis: Sie können Touch auch ein- oder ausschalten, indem Sie eine der seitlichen Tablettasten verwenden; siehe die obige Anleitung für Tablettasten.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Verwendung des Geräts mit Android oder Chromebook

Ihr Wacom Gerät ist mit bestimmten **Android**-Geräten, bestimmten **Chromebooks** oder **sowohl** Android-Geräten als auch Chromebooks kompatibel.



Hinweis: Weitere Informationen darüber, mit welchen Android-Geräten und Chromebooks Ihr Wacom Gerät kompatibel ist, finden Sie auf der Seite [Wacom Produktkompatibilität](#).

Es ist keine Installation von Wacom Treibern erforderlich, wenn Sie Ihr Gerät mit Android oder ChromeOS verwenden.

Wenn Sie mit einem Gerät mit unzureichender Stromversorgung verbunden sind, kann es sein, dass Ihr Stift-Display nicht hell genug ist oder nicht richtig funktioniert. In diesem Fall sollten Sie das Gerät mit einer Stromquelle verbinden, um den benötigten zusätzlichen Strom bereitzustellen.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, den [Wacom Support](#) zu besuchen, wo Sie in der Suchunterstützung „Android“ oder „Chromebook“ eingeben können, um mehr darüber zu erfahren.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Einrichten des Geräts

Die Themen, die die spezifischen Anweisungen enthalten, die Sie zum Einrichten Ihres Geräts benötigen, befinden sich in diesem Abschnitt **Gerät einrichten** des Inhaltsverzeichnisses.

Wenn Sie die Einrichtungs-Themen noch nicht sehen können, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite



neben **Gerät einrichten**.

Die im Produktkarton enthaltene Schnellstartanleitung enthält Bilder, die Sie ebenfalls durch den Einrichtungsprozess führen können.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

An den Computer anschließen

Nachdem Sie Ihr Wacom Movink 13 ausgepackt haben und bereit sind, es zu verwenden, führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um eine Verbindung mit Ihrem Computer herzustellen. Sie können auch in der Schnellstartanleitung nachschlagen, die dem Movink beiliegt.

Themen auf dieser Seite

- [An den Computer anschließen](#)
- [An ein Android-Gerät anschließen](#)

An den Computer anschließen


1. Verwenden Sie das mitgelieferte **USB-C-Kabel**, um das Movink mit einem Computer mit USB-C-Anschluss zu verbinden, der die Videoausgabe unterstützt.

Hinweis: Wenn Ihr Computer nicht über einen USB-C-Anschluss verfügt, der die Videoausgabe unterstützt, können Sie den **Wacom Converter** verwenden, der im [Wacom Store](#) erhältlich ist.



Hinweis: Wacom empfiehlt, das L-förmige Ende des USB-C-Kabels so in den linken oder rechten USB-C-Anschluss am Movink zu stecken, dass das Kabel nach oben zeigt.

2. Drücken Sie die **Tablettaste**, die „Ein/Aus“ und „Menü“ zugewiesen ist, um das Movink einzuschalten.



3. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite [Installation des Wacom-Treibers](#).

Wichtig: Wenn die LED zur Anzeige der Stromversorgung schnell blinkt (oder wenn auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird), nachdem die vorherigen Schritte abgeschlossen wurden, fahren Sie mit den Schritten unten fort, um Ihr Wacom Gerät zusätzlich mit Strom zu versorgen.

4. Verwenden Sie den zweiten USB-C-Anschluss am Movink, um ein USB-C-Kabel und einen Netzadapter anzuschließen, der im [Wacom eStore](#) erhältlich ist.



An ein Android-Gerät anschließen

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Android-Gerät herstellen, sollten Sie den Netzadapter zuerst anschließen.

1. Schließen Sie ein USB-C-Kabel und einen Netzadapter an, der im [Wacom eStore](#) erhältlich ist.



2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um das Movink mit Ihrem Android-Gerät zu verbinden.




Hinweis: Wacom empfiehlt, das L-förmige Ende des USB-C-Kabels so in den linken oder rechten USB-C-Anschluss am Movink zu stecken, dass das Kabel nach oben

zeigt.



3. Drücken Sie die **Tablettaste**, die „Ein/Aus“ und „Menü“ zugewiesen ist, um das Movink einzuschalten.



| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Installation des Wacom-Treibers

Wichtig: Laden Sie den neuesten Wacom-Treiber herunter und installieren Sie ihn, damit Ihr Gerät voll funktionsfähig ist.

Installation des Wacom-Treibers

1. Gehen Sie auf die Seite „Ressourcen für Ihre Wacom-Gerät“: www.wacom.com/download.
2. Geben Sie den Namen Ihres Produkts oder die Modellnummer in der Suche ein.
3. Wählen Sie Ihr Produkt aus der angezeigten Dropdown-Liste.
4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie je nachdem, welches Betriebssystem Ihr Computer verwendet, auf **Windows-Treiber herunterladen** oder **Mac-Treiber herunterladen**.
5. Speichern Sie die Treiberdatei in einem leicht auffindbaren Ordner auf Ihrem Computer.
6. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um sie auszuführen.
7. Befolge die Anweisungen des Installationsassistenten.
8. Starten Sie den Computer neu.

Wichtig: Bei **macOS** müssen zur Installation des Treibers die Einstellungen unter **Datenschutz & Sicherheit** aktiviert werden. Anweisungen zur **Einrichtung des Wacom-Treibers für macOS** entnehmen Sie bitte der Anleitung.

Aktualisieren des Wacom-Treibers über das Wacom Center

Aktualisierte Wacom-Treiber werden von Zeit zu Zeit auf der Seite „Ressourcen für Ihr Wacom-Gerät“ (siehe obenstehende Anweisungen) und im **Wacom Center** (siehe nachfolgende Anweisungen) zur Verfügung gestellt. Sie sollten sich regelmäßig anmelden und Aktualisierungen durchführen, damit Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“,  um zur Registerkarte **Allgemeine Einstellungen** zu gelangen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Update installieren**, wenn ein „Treiber-Update“ im Abschnitt **Software-Updates** aufgeführt wird.
4. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.


| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Mit dem Stift arbeiten

Im Lieferumfang der Wacom Geräte befindet sich ein Stift, der kabellos und batterieless funktioniert und zur Interaktion mit Ihrem Gerät dient. Sie können diese Stifte halten und mit ihnen schreiben und zeichnen wie mit einem Füller oder Bleistift.

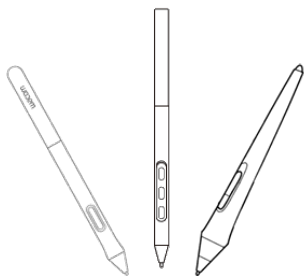

Je nach erworbenem Wacom-Gerät ist die Erscheinungsform der Stifte unterschiedlich.

Weitere Informationen zu anderen Stiften und Werkzeugen, die mit Ihrem Wacom-Gerät verwendet werden können, finden Sie im [Wacom Onlineshop](#).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Stiftspitze austauschen

Der Pro Pen 3 wird mit Ihrem Movink 13 mitgeliefert und verfügt über drei [anpassbare](#) Tasten sowie ein integriertes Tool zur Stiftspitzenaufbewahrung/-entfernung. Das Tool für die Stiftspitzenaufbewahrung/-entfernung beherbergt zusätzliche Stiftspitzen (Standard und Filz) sowie den Spitzenentferner. Die nachfolgenden Anweisungen beschreiben, wie man Zugang zu dem integrierten Tool für die Stiftspitzenaufbewahrung/-entfernung bekommt und eine Stiftspitze austauscht.


1. Schrauben Sie die Rückseite des Pro Pen 3 ab und entfernen Sie sie, um Zugang zum Tool für die Stiftspitzenaufbewahrung/-entfernung zu erhalten.



2. Ziehen Sie das Tool für die Stiftaufbewahrung/-entfernung aus dem Stift heraus.



3. Schieben Sie die gebrauchte Stiftspitze vollständig (bis zum Ende) in den Spitzenentferner (a) und ziehen Sie dann die Stiftspitze (b) heraus.

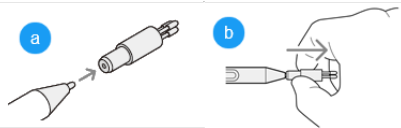

4. Nehmen Sie eine neue Stiftspitze aus dem Aufbewahrungs-/Entfernungstool und schieben Sie die neue Spitze anschließend fest in das vordere Ende des Stifts.



Hinweis: Setzen Sie das Tool für die Stiftaufbewahrung/-entfernung wieder in den Stift ein, um zu verhindern, dass die Spitzen verlorengehen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Stift verwenden

Benutzen Sie Ihren Stift, um mit Ihrem Gerät zu interagieren. Dies schließt Zeichnen, Schreiben, Verschieben von Elementen und Aktivieren der Aktionen, die Sie Stiftasten zuweisen, ein.

Halten Sie den Stift wie einen normalen Kugelschreiber oder Bleistift. Passen Sie Ihre Griffhaltung so an, dass Sie die Stiftasten einfach mit dem Daumen (empfohlen) oder Zeigefinger drücken können. Korrigieren Sie Ihre Griffhaltung so, dass Sie die Stiftasten nicht unabsichtlich drücken.

Stiftspitze

- **Zeichnen oder Unterschreiben:** Zeichnen oder unterschreiben Sie mit der Spitze des Stifts direkt auf dem Gerät.

Hinweis: Stifte sind druckempfindlich; je stärker Sie also aufdrücken, desto breiter werden Ihre Linien und desto dichter wird die Farbe.

- **Cursor nach oben bewegen:** Bewegen Sie den Stift, während Sie ihn in geringem Abstand über das Gerät halten, ohne die Oberfläche zu berühren.
- **Doppelklick:** Berühren Sie die gleiche Stelle der Geräteoberfläche zwei Mal kurz hintereinander mit der Stiftspitze.
- **Auswählen eines Objekts:** Tippen Sie mit der Stiftspitze einmal auf die Geräteoberfläche.
- **Bewegen eines Objekts:** Wählen Sie ein Objekt und lassen Sie die Stiftspitze über die Geräteoberfläche gleiten, um das Objekt zu verschieben.

Radiergummi

Für Stifte mit Radierer: Drehen Sie den Stift auf die Seite gegenüber der Stiftspitze und bewegen Sie den Radierer über den Bereich, den sie löschen wollen, so als würden Sie den Radierer eines Bleistifts verwenden.

Hinweis: Nicht alle Stifte sind mit Radierern ausgestattet.

Stiftasten

Verwenden von Stiftasten zum Auslösen von [Aktionen](#). Passen Sie im Wacom Center Ihre Stiftasten-Einstellungen an, indem Sie Ihr Gerät in der [Geräte-Seitenleiste](#) auswählen und dann Ihren Stift auswählen.

Wenn Ihre Stiftaste einer Klick-Art zugewiesen ist (Rechter Mausklick, Doppelklick usw.), aktivieren Sie den Klick entsprechend Ihrem **Stiftasten-Modus**: Die Einstellungen des Stiftastenmodus finden Sie in den erweiterten Stifteinstellungen im Wacom Center.

Stiftastenmodus	Anleitung für die Aktivierung des Klicks
Schwebeklick	Halten Sie die Stiftspitze leicht über der Oberfläche des Geräts und drücken Sie die Stiftaste.
Klicken & Tippen	Drücken Sie die Stiftaste und tippen Sie dann mit Ihrer Stiftspitze auf die Geräteoberfläche.

Hinweis: Wenn Ihr Stift über eine lange, dünne Taste verfügt, drücken Sie den oberen Teil der Taste für eine Einstellung und den unteren Teil für eine andere.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)


Den Stift aufbewahren

Durch die richtige Aufbewahrung bleibt Ihr Stift in einem guten Zustand und die Stiftspitze hält länger.




Wichtig: Bewahren Sie Ihren Stift so auf, dass kein Druck auf die Spitze oder den Radierer ausgeübt wird.



Aufbewahrung Ihres Stifts

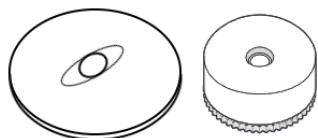

Beispiele für Stifthalter

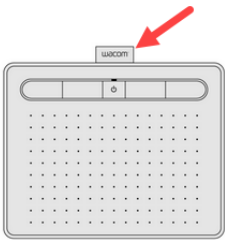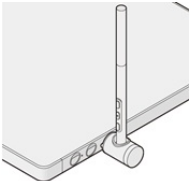Falls Ihr Gerät über einen Stifthalter verfügt, können Sie den Stift darin mit der Spitze nach unten aufbewahren.	
Wenn Ihr Gerät eine Stiftschlaufe oder eine Stiftablage hat, kann der Stift dort aufbewahrt werden.	   Beispiele für Stiftschlaufe
	 Beispiel für Stiftablage
Falls zu Ihrem Gerät ein Stifтетui gehört, bewahren Sie den Stift in diesem auf.	 Beispiel für Stifтетui



Hinweis: Lassen Sie den Stift bei Nichtgebrauch nicht auf dem Gerät liegen. Andernfalls können Probleme auftreten, wenn Sie eine Maus verwenden, und Ihr Computer kann eventuell nicht in den Ruhezustand versetzt werden.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ihre Stifteinstellungen anpassen

Passen Sie die Aktionen Ihres Stifts an, indem Sie den Stifftasten Aktionen zuweisen, Empfindlichkeit und Druck der Stiftpitze anpassen und die gewünschte Methode für Rechtsklicks auswählen.

Hinweis: Einige Stifte haben keine Tasten bzw. keinen Radierer.

Aktionen für Stifftasten und Stiftpitzen zuweisen

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Stift verwenden, in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
4. Wählen Sie eine Stifftaste aus und treffen Sie dann Ihre Auswahl aus der „Aktionen“-Seitenleiste.
5. Um festzustellen, wie stark Sie den Stift aufdrücken müssen, überprüfen Sie den aktuellen Druck, indem Sie die Stiftpitze oder den Radierer auf den **Testbereich** drücken.




Hinweis: Verwenden Sie den Schieber für **Empfindlichkeit der Stiftpitze**, um den benötigten Druck für die Verwendung der Stiftpitze anzupassen. Verwenden Sie bei Stiften mit Radierer die **Empfindlichkeit des Radierers**, um den benötigten Druck anzupassen.

6. Sie können optional die [Erweiterten Einstellungen für Stift und Radierer](#) anpassen, z. B.: Doppelklickabstand, Druck, Stifftastenmodus, Spitzenausrichtungs-Assistent und Windows Ink, je nach Gerät.



Warnung: In den meisten Grafikprogrammen muss für die Stiftpitze **Klicken** eingestellt sein, um zeichnen zu können.

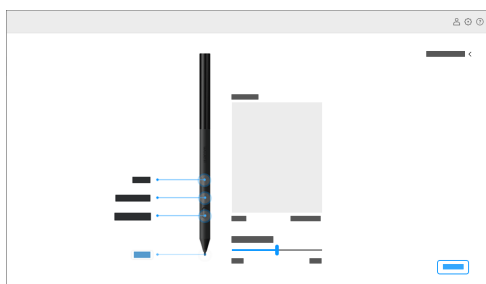

Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Verwenden Sie Ihren Stift mit Windows Ink

Profitieren Sie von einer Vielzahl von Funktionen, die von Microsoft Windows unterstützt werden. Weitere Funktionen werden von Windows 10 & 11 und dem Windows Ink Workspace unterstützt.

- **Handschrifterkennung:** Handgeschriebener Text kann jederzeit in "gedruckten" Text umgewandelt werden.
- **Freihandeingabe:** Nutzen Sie die erweiterten Werkzeuge für digitales Schreiben und Zeichnen, die Sie in entsprechenden Anwendungen über die Registerkarte Überprüfen aufrufen können.
- **Windows-Eingabefeld:** Geben Sie Texte direkt per Handschrift oder mithilfe einer Bildschirmtastatur über Ihren Wacom Stift ein.

Hinweis: In einigen Grafikanwendungen sind die Stiftbewegungen und die Funktion Gedrückt halten, um rechts zu klicken deaktiviert.

Windows Ink ist standardmäßig aktiviert. So schalten Sie Windows Ink AUS:

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-[Seitenleiste](#) aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift aus.
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
5. Schalten Sie **Windows Ink** aus.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Erweiterte Einstellungen für Stift und Radierer

Sie können Ihre Stiftspitzen- oder Radiererdruck-Einstellungen in den Erweiterten Einstellungen noch weiter anpassen. Über die Optionen in den Erweiterten Einstellungen können Sie die Druckempfindlichkeit des Stiftes bzw. des Radierers anpassen und die Schwellenwerte, den Stiftastenmodus und vieles mehr unabhängig voneinander einrichten.

Erweiterte Einstellungen für Stift und Radierer anpassen

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Stift verwenden, in der „Geräte“-Seitenleiste aus und danach Ihren Stift.



Hinweis: Wenn Ihr Stift nicht im Wacom Center angezeigt wird, müssen Sie Ihren Stift gegen das Gerät tippen.

3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Nehmen Sie in den Erweiterten Einstellungen die entsprechenden Änderungen an Ihren Stift- und/oder Radierereinstellungen vor. Beschreibungen der anpassbaren Einstellungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Wichtig: Je nach Gerät stehen unterschiedliche erweiterte Einstellungen zur Verfügung.

Doppelklickabstand	Die in Bildschirmpixeln gemessene Maximalentfernung, die der Bildschirmcursor zwischen zweifachem Tastenklicken zurücklegen kann, um noch als Doppelklick erkannt zu werden. Ein größerer Doppelklickabstand erleichtert zwar das Doppelklicken, kann allerdings in einigen Grafikanwendungen zu einer Verzögerung der Pinselftriche führen. Hinweis: Wenn Sie eine Verzögerung zwischen dem Beginn von Pinselftrichen, Stiftstrichen oder Zeichnen-Aktionen feststellen, versuchen Sie es mit einem geringeren Doppelklickabstand oder legen Sie die Doppelklick-Einstellung für eine Stiftaste anstatt für die Stiftspitze fest.
Empfindlichkeit der Stiftspitze und Empfindlichkeit des Radierers	Die ausgewählten Einstellungen der Druckempfindlichkeit und des Klickschwellenwerts werden angezeigt. Eine ansteigende Kurve macht den Stift empfindlicher. Bewegen Sie die Drucksteuerungen, um die Einstellungen zu verändern: • Maximaler Druck: Bestimmt, wie stark Sie die Stiftspitze aufdrücken müssen, um den maximalen Druck zu erreichen. • Empfindlichkeit: Ändert die Druckreaktionskurve. • Klickschwellenwert: Bestimmt die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit Druck registriert oder ein Klick mit dem Stift generiert wird. Ziehen Sie mit der Stiftspitze oder dem Radierer mehrere Striche innerhalb des Testbereichs, um die Ergebnisse der Änderungen zu testen. Hinweis: Wenn Ihr Stift bei geringem Druck übermäßig reagiert, versuchen Sie eine festere Einstellung für die Empfindlichkeit der Stiftspitze. Hinweis: Wenn Sie ein kleineres Spektrum von Druckstärken in einer druckempfindlichen Anwendung erzielen möchten, wählen Sie eine leichte Empfindlichkeit der Stiftspitze. Hinweis: Die Druck- und Empfindlichkeitseinstellungen werden mit den Schiebern Empfindlichkeit der Stiftspitze und Empfindlichkeit des Radierers im Bereich der Hauptinhalte im Wacom Center angepasst. Alle Änderungen, die Sie dort vornehmen, überschreiben die Änderungen an den Einstellungen der Empfindlichkeit der Stiftspitze und Empfindlichkeit des Radierers in den Erweiterten Einstellungen.
Stiftastenmodus	Wählen Sie, wie Sie Doppelklicks und alle anderen Klick-Funktionen mit Ihrem Stift durchführen möchten: • Schwebeklick: Dies ist die Standardeinstellung des Stiftastenmodus. Halten Sie die Stiftspitze in die Nähe Ihres Geräts und drücken Sie die Stiftaste, um einen Rechtsklick oder eine andere Art von Klick (Doppelklick usw.) durchzuführen. • Klicken & Tippen: Wenn Ihr Stiftastenmodus auf „Klicken & Tippen“ eingestellt ist,

	dann drücken Sie die Stifttaste und tippen Sie dann mit Ihrer Stiftspitze auf die Geräteoberfläche, um einen Rechtsklick oder eine andere Art von Klick (Doppelklick usw.) durchzuführen. Mit dieser Option lassen sich Stiftklicks präziser positionieren.
Tip-up Assist	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und hilft Ihnen, ein Fadenkreuz oder einen Kontrollpunkt mit Ihrem Stift genau an der Stelle zu platzieren, die Sie anvisieren, ohne dass sich die anvisierte Stelle um 1–2 Pixel verschiebt, wenn Sie nicht länger Druck auf die Stiftspitze ausüben. Um Tip-up Assist auszuschalten, müssen Sie das Kästchen deaktivieren.
Windows Ink	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Funktionen zu nutzen, die von Microsoft Windows unterstützt werden. Weitere Funktionen werden von Windows 10 und dem Windows Ink Workspace unterstützt: • Handschrifterkennung: Handgeschriebener Text kann jederzeit in "gedruckten" Text umgewandelt werden. • Freihandeingabe: Nutzen Sie die erweiterten Werkzeuge für digitales Schreiben und Zeichnen, die Sie in entsprechenden Anwendungen über die Registerkarte Überprüfen aufrufen können. • Windows-Eingabefeld: Geben Sie Texte direkt per Handschrift oder mithilfe einer Bildschirmtastatur über Ihren Wacom Stift ein.
Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor	Wenn Sie standardmäßig ein Wacom Stift-Display verwenden, wird Ihr Cursor direkt unter der Stiftspitze angezeigt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Cursor leicht zu Ihrer Stiftspitze versetzt anzeigen zu lassen.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Anpassen Ihres Wacom Geräts

Sie können den anpassbaren Elementen Ihres Geräts Aktionen zuweisen. Anpassbare Elemente sind unter anderem ExpressKeys, Stift Tasten, die Stiftspitze und Touch & Gesten. Zu den Aktionen können Mausklicks, Tastenkombinationen (Strg+Z usw.), Navigation (nach unten oder oben scrollen usw.), Displaywechsel und vieles mehr gehören.

Hinweis: Welche anpassbaren Elemente und Aktionen verfügbar sind, kann je nach Ihrem Gerät unterschiedlich sein.

Zuweisen einer Aktion

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.

Hinweis: Alle von Ihnen vorgenommenen Anpassungen mit Ausnahme der Bildschirm-Shortcuts (die für alle Geräte gelten) betreffen ausschließlich dieses Gerät.

3. Wählen Sie ein anpassbares Element (Stift, ExpressKeys usw.).
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion neben dem Element, das Sie anpassen möchten. Die „Aktionen“-Seitenleiste öffnet sich.
5. Wählen Sie die [Aktion](#) aus, die Sie zuweisen möchten.
6. Betätigen Sie das Element, das Sie angepasst haben. Daraufhin wird die zugewiesene Aktion ausgeführt.

Beispiel: Belegen einer Stifttaste mit der Funktion Zoomen

Das folgende Beispiel beschreibt, wie Sie eine Stifttaste für das **Zoomen** anpassen können. Verwenden Sie diese Anweisungen als Hilfestellung, um Ihre eigenen Anpassungen vorzunehmen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift aus.
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion neben der Stifttaste, die Sie anpassen möchten.
5. Wählen Sie in der [Aktionen-Seitenleiste](#) unter „Navigation“ **Zoomen** aus.
6. Wenn Sie auf diese Stifttaste drücken, zoomt Ihre Anwendung herein.



Hinweis: Sie können Einstellungen für Ihren Stift, Ihre ExpressKeys usw. erstellen, die nur in einer bestimmten Anwendung verwendet werden. Mehr darüber erfahren Sie im Abschnitt [Anwendungsspezifische Einstellungen](#).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Welche Aktionen können zugewiesen werden?

Sie können die den Stiftasten, ExpressKeys, Bildschirm-Shortcuts, Touch & Gesten, Touch Rings und anderen **anpassbaren Elementen** Ihres Geräts zugewiesenen **Aktionen** im **Wacom Center** ändern. Wenn Sie dann das entsprechende Element verwenden, also zum Beispiel eine Stiftaste oder einen ExpressKey drücken, wird die von Ihnen zugewiesene Aktion durchgeführt.

Hinweis: Welche anpassbaren Elemente auf Ihrem Gerät verfügbar sind, kann sich von den oben aufgeführten unterscheiden. Die für jedes anpassbare Element verfügbaren Aktionen variieren ebenfalls.

Aktionsbezeichnung	Ausgeführte Aktion
4. Klick oder 5. Klick	Führt das vierte oder fünfte Klicken der Maustaste aus (dies gilt nur, wenn Ihre Maus mehr als 3 Tasten hat).
Pfeiltasten	Gilt nur für Stiftgesten. Ermöglicht es Ihnen, sich schrittweise nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen, indem Sie die Stiftspitze bewegen, während Sie eine Stiftaste oder einen ExpressKey drücken. Das jeweilige Verhalten hängt von der aktiven Anwendung ab.
Auto Scroll/Zoom	Weisen Sie diese Aktion dem Touch Ring zu, um in den meisten Grafikanwendungen zu zoomen und um in den meisten anderen Anwendungen zu scrollen.
Zurück	Bringt Sie ähnlich der Zurück-Funktion von Webbrowsern zum vorherigen Schritt zurück.
Einstellungen ändern	Öffnet das Wacom Center oder die Wacom Tablett-Eigenschaften (je nachdem, was Sie verwenden, um Ihr Gerät anzupassen), sodass Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen können.
Klicken	Führt einen Maustasten-Klick durch.
Dauerklick	Drückt die Maustaste und hält sie gedrückt. Der Dauerklick wird durch Ausführen eines anpassbaren Elements ausgelöst und wird durch erneutes Ausführen des Elements wieder gelöst. Wenn der Dauerklick beispielsweise einer Stiftaste zugewiesen wurde, löst das einmalige drücken der Stiftaste den Dauerklick aus und wird durch erneutes Drücken wieder gelöst.  Hinweis: Der Dauerklick hilft Ihnen beim Ziehen von Objekten und beim Auswählen von Textabschnitten.
Standard	Stellt die Standardeinstellung für das anpassbare Element wieder her.
Deaktiviert	Deaktiviert das anpassbare Element, sodass beim Ausführen des Elements, wie zum Beispiel beim Drücken einer Stiftaste, nichts passiert.
Displaywechsel	Schaltet zwischen Ihren Geräten und Monitoren um, falls Sie Ihr Gerät mit mehreren Monitoren oder Geräten verwenden.
Doppelklicken	Führt einen Doppelklick durch.  Hinweis: Weisen Sie diese Aktion einem anpassbaren Element zu, wie zum Beispiel einer Stiftaste, um ein erleichtertes Doppelklicken zu ermöglichen, anstatt zweimal mit der Stiftspitze tippen zu müssen.
Radieren	Stellt Ihre Pinselstriche auf Radieren anstatt von Zeichnen. Wenn Sie Radieren beispielsweise Ihrer Stiftaste zuweisen, können Sie Ihren Stift über einen Bereich bewegen, den Sie entfernen möchten und dabei die Stiftaste drücken.
Weiter	Bringt Sie ähnlich der Weiter-Funktion von Webbrowsern zum nächsten Schritt.
Rasterfelder	Zeigt das von Ihnen ausgewählte Rasterfeld an.
Tastatur-Zusatztaste	Eine Tastatur-Zusatztaste (Umschalttaste, Alt usw.) oder ein Maustasten-Klick (Linker Mausklick usw.), die Sie im Fenster Tastatur-Zusatztasten einem anpassbaren Element zuweisen können.
Tastenkombination	Eine Kombination an Tastenanschlägen (Strg+Z, Strg+Y), die Sie im Fenster Tastenkombination einem anpassbaren Element zuweisen können.
Launchpad	Zeigt das macOS Launchpad-Menü an, in dem Sie Anwendungen starten können.

Mittlerer Mausklick	Diese Option führt einen mittleren Mausklick durch.
Moduswechsel	Weisen Sie diese Aktion einer Stifttaste zu, um zwischen Stiftmodus und Mausmodus zu wechseln. - Wenn Sie zum ersten Mal eine Stifttaste als Moduswechsel festlegen, erscheint das Mausmodus-Fenster. Bewegen Sie zur Anpassung von Geschwindigkeit und Beschleunigung der Maus die Schieberegler. - Im Stiftmodus können Sie Ihren Stift wie einen üblichen Stift nutzen. Der Cursor springt zu der Position, auf der Sie Ihren Stift platzieren. Sie können festlegen, welcher Bereich Ihres Geräts mit welchem Bereich auf Ihrem Monitor assoziiert ist. - Im Mausmodus können Sie den Stift wie eine Maus nutzen. Wenn Sie Ihren Stift aufheben, verbleibt der Cursor auf der Position, zu der Sie ihn zuletzt bewegt haben. In diesem Modus können Sie mit dem Gerät interagieren, als wäre es ein Mauspad.
Zusatztaste	Führt eine Tastatur-Zusatztaste (Umschalttaste, Alt usw.), einen Maustasten-Klick (Linker Mausklick usw.), Scrollen mit dem Mousrad oder eine Kombination dieser Optionen durch, die Sie im Fenster Zusatztaste definieren ausgewählt haben.
Bildschirmtastatur	Schaltet zwischen geöffneter und geschlossener Windows Bildschirmtastatur um.
Öffnen/Ausführen	Öffnet oder startet eine von Ihnen ausgewählte Anwendung, Datei oder ein Skript. - Wenn Sie Öffnen/Ausführen wählen, erscheint das Fenster Anwendung ausführen. - Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie einen Eintrag aus. Klicken Sie auf OK.
Verschieben/Bildlauf	Ermöglicht Ihnen das Verschieben und Scrollen innerhalb eines Dokuments, indem Sie die Stiftspitze nach oben und unten oder nach rechts und links bewegen, wenn Sie eine Stifttaste oder einen ExpressKey betätigen. Der Bildschirmlcursor bleibt an seinem Platz, während Sie die Stiftspitze bewegen.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie sehr der Stift zum Verschieben oder Scrollen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Verschieben/Bildlauf (Leertaste)	Verhält sich wie beim Verschieben/Scrollen, aber Ihr Bildschirmlcursor bewegt sich mit der Stiftspitze.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie sehr der Stift zum Verschieben oder Scrollen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Verschieben/Zoomen	Verschiebt oder zoomt, je nachdem, ob Sie den Stift über dem Gerät bewegen oder die Geräteoberfläche berühren. - Zum Verschieben müssen Sie den Stift oberhalb des Geräts (ohne es zu berühren) bewegen – drücken und halten Sie dann die Stifttaste oder den ExpressKey, während Sie den Stift bewegen. - Zum Zoomen müssen Sie die Stifttaste oder den ExpressKey drücken und halten, während Sie die Geräteoberfläche berühren, und den Stift nach oben bewegen, um die Ansicht zu verkleinern oder nach unten, um sie zu vergrößern. - Wenn Sie den Stift über der Geräteoberfläche bewegen, stoppt das Zoomen. Solange Sie den Stift weiterhin bewegen und die Taste gedrückt halten, können Sie die Zoomfunktion auch noch nutzen, wenn Sie die Oberfläche mit der Spitze des Stifts berühren. - Wenn Sie nach dem Zoomen die Funktion zum Verschieben nutzen möchten, lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie dann erneut. Hinweis: Wenn die Anwendung das Verschieben/Zoomen nicht unterstützt, passiert stattdessen Folgendes: - Wenn Sie die Stifttaste oder den ExpressKey drücken, während Sie den Stift oberhalb des Geräts bewegen, wird die Funktion Strg + Rechtsklick aktiviert. - Wenn Sie die Stifttaste oder den ExpressKey drücken,

	während Sie die Geräteoberfläche berühren, wird die Funktion zum Scrollen des Mausekkrads aktiviert.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie sehr der Stift zum Verschieben oder Zoomen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Präzisionsmodus	Der Präzisionsmodus schaltet zwischen der normalen Präzision und einer zwischen Fein und Superfein von Ihnen gewählten Präzision um. Die folgenden Beschreibungen basieren auf der Annahme, dass der „Präzisionsmodus“ einer Stifttaste zugewiesen ist: • Sie müssen die Stifttaste drücken und loslassen, um mit der ausgewählten Präzision an der Position zu arbeiten, an der der Präzisionsmodus gestartet wird. Wenn Sie die Taste erneut drücken und loslassen, schalten Sie wieder zur normalen Präzision zurück. • Drücken und halten Sie die Stifttaste, um in den Präzisionsmodus rund um die Ausgangsposition zu wechseln. Ziehen Sie den Stift aus dem Aktionsbereich des Stifttablets und bewegen Sie ihn dann erneut in diesen hinein, um das Fenster „Präzisionsmodus“ an die neue Position der Stiftspitze zu verschieben.
Konstanter Druck	Hält den Druck auf der aktuellen Stufe fest, bis Sie das anpassbare Element wieder loslassen. Wenn Sie diese Aktion beispielsweise einer Stifttaste zuweisen, können Sie bei aktivierter Druckempfindlichkeit in der Anwendung zeichnen, bis Sie die gewünschte Pinselgröße erreicht haben. Drücken und halten Sie dann die Stifttaste, um diese Pinselgröße festzuhalten, während Sie die Taste gedrückt halten.
Radialmenüs	Zeigt das ausgewählte Radialmenü an.
Wiederholen	Stellt sämtliche Aktionen wieder her, die zuvor mittels „Zurücksetzen“ rückgängig gemacht wurden.
Rechter Mausklick	Diese Option führt einen rechten Mausklick durch.
Scrollen	Scrollt die aktive Anwendung auf Ihrem Computer. Einem Touch Ring zugewiesen: Bewegen Sie Ihren Finger auf dem Ring im Uhrzeigersinn, um nach unten zu scrollen, und gegen den Uhrzeigersinn, um nach oben zu scrollen. Einer Stifttaste oder einem ExpressKey zugewiesen: Drücken und halten Sie die Stifttaste oder den ExpressKey, während Sie mit der Stiftspitze die Geräteoberfläche berühren, und Sie sie nach oben oder nach unten scrollen. Wenn Sie den Stift über der Geräteoberfläche bewegen, stoppt das Scrollen. Solange Sie den Stift weiterhin bewegen und die Taste gedrückt halten, können Sie die Scrollfunktion auch noch nutzen, wenn Sie die Oberfläche mit der Stiftspitze berühren.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie stark der Stift zum Scrollen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Nach unten scrollen	Scrollt Ihre aktive Anwendung nach unten.
Nach oben scrollen	Scrollt Ihre aktive Anwendung nach oben.
Einstellungen	Zeigt die aktuellen Einstellungen Ihrer anpassbaren Elemente an, wozu ExpressKeys, Touch Ring, Stift und Touch gehören. Klicken Sie auf ein Element, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.
Desktop anzeigen	Minimiert alle offenen Fenster, sodass Sie den Desktop sehen können.
Anwendung umschalten	Schaltet zwischen den geöffneten Anwendungen um.
Touch an/aus	Schaltet die Touch-Funktion ein oder aus. Diese Einstellung ist bei Geräten mit eingebautem An-/Aus-Schalter nicht verfügbar.

Rotieren	Rotiert und dreht Elemente in 3D-Anwendungen. Hinweis: Wenn die Anwendung die Funktion zum Rotieren nicht unterstützt, wird durch Drücken der Taste stattdessen ein mittlerer Mausklick aktiviert.
Rückgängig	Macht Ihre letzte Aktion rückgängig.
Zoom	Die aktive Anwendung auf Ihrem Computer wird gezoomt. Einem Touch Ring zugewiesen: Bewegen Sie Ihren Finger auf dem Touch Ring im Uhrzeigersinn, um die Ansicht zu vergrößern, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verkleinern. Einer Stifftaste oder einem ExpressKey zugewiesen: Drücken und halten Sie die Stifftaste oder den ExpressKey, während Sie die Geräteoberfläche mit der Stiftpitze berühren, und bewegen Sie sie nach oben, um die Ansicht zu verkleinern oder nach unten, um sie zu vergrößern. Wenn Sie den Stift über der Geräteoberfläche bewegen, stoppt das Zoomen. Solange Sie den Stift weiterhin bewegen und die Taste gedrückt halten, können Sie die Zoomfunktion auch noch nutzen, wenn Sie die Oberfläche mit der Spitze des Stifts berühren. Hinweis: Wenn die Anwendung keinen Zoom unterstützt, wird durch Drücken der Stifftaste oder des ExpressKeys stattdessen ein Mausrad-Scroll aktiviert.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie stark der Stift zum Zoomen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Vergrößern	Vergrößert Ihre aktive Anwendung.
Verkleinern	Verkleinert Ihre aktive Anwendung.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Zuweisen von Tastenanschlügen

Sie können den anpassbaren Elementen Ihres Geräts Tastenkombinationen zuweisen. Dadurch wird die entsprechende Funktion ausgeführt, wenn Sie eine Stifttaste, einen ExpressKey usw. drücken. Sie müssen die Tastenkombination nicht mehr auf Ihrer Tastatur drücken. Sie können auch eine Tastenkombination zuweisen, damit Sie statt der ganzen Tastenkombination nur eine Taste drücken müssen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie in der „Geräte“-Seitenleiste Ihr Gerät und dann eines der anpassbaren Elemente Ihres Geräts (zum Beispiel ExpressKeys) aus.
3. Wählen Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) die Taste, die Sie anpassen wollen.
4. Wählen Sie in der „Aktionen“-Seitenleiste die **Tastatur** und dann **Tastenanschlag...** zum Öffnen des Fensters „Tastenkombination“.
5. Geben Sie eine Tastenanschlag-Kombination im Feld **Tasten** (zum Beispiel Strg+Z) ein.
 - Sie können Buchstaben, Zahlen, Funktionstasten (F2, F3) und Zusatzstasten (Strg, Alt) in Kombination mit anderen Tasten eingeben. Verwenden Sie die Dropdown-Liste **Besondere Tasten hinzufügen**, um zusätzliche Tastenanschlagoptionen auszuwählen.
 - Klicken Sie auf die Taste **Entfernen**, um den letzten Tastenanschlag, den Sie eingegeben haben, zu entfernen. Klicken Sie auf die Taste **Löschen**, um alle Tastenanschläge zu entfernen.
6. Geben Sie einen **Namen** für den festgelegten Tastenanschlag ein und klicken Sie auf **Anwenden**.
 - Der Name wird unter den Bildschirm-Shortcuts in den Bedienelementen auf dem Bildschirm und in der Ansicht „Einstellungen“ angezeigt. Geben Sie daher einen Namen ein, der auf den zugewiesenen Tastenanschlag verweist.
 - Wenn Sie der Tastatur Zahlen zuweisen, sollten Sie den Tastenanschlag nach der Zahl benennen, der er zugewiesen wird. Wenn Sie beispielsweise einem Tastenfeld die Nummer 8 zuweisen, sollten Sie den Tastenanschlag **8** nennen.

Hinweis: Wenn kein **Name** eingegeben wird, werden die Tastenanschlag-Tasten angezeigt (bspw. Strg+Z).



Hinweis: Sie können dem gleichen anpassbaren Element für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Tastenabfolgen zuweisen. Mehr darüber erfahren Sie im Abschnitt [Anwendungsspezifische Einstellungen](#).



Hinweis: Welche Tastenkombinationen als Shortcut in einer bestimmten Anwendung voreingestellt sind, können Sie in der Dokumentation der entsprechenden Anwendung nachsehen.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

ExpressKeys – Tablettasten und Touch Keys

Mit ExpressKeys können Sie zeitsparende Aktionen aktivieren, z. B. Mausklicks, Tastenkombinationen und mehr. Sie können die linke oder rechte Tablettaste des Movink 13 sowie beide Touch Keys als ExpressKeys verwenden.

Hinweis: Nur eine der Tablettasten (links oder rechts) kann als ExpressKey verwendet werden; die andere Tablettaste bleibt Ein/Aus und Menü zugewiesen. Beide Touch Keys lassen sich als ExpressKeys verwenden.

Themen auf dieser Seite

- [Die Touch Keys anpassen](#)
- [Die linke oder rechte Tablettaste anpassen](#)
- [Alle ExpressKeys deaktivieren \(Tablettaste und Touch Keys\)](#)

Die Touch Keys anpassen

Auf der Vorderseite des Movink 13 gibt es zwei **Touch Keys**. Beide Tasten können so angepasst werden, dass sie als ExpressKeys funktionieren.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der [Geräte-Seitenleiste](#) aus und klicken Sie dann auf **ExpressKeys**.
3. Klicken Sie im [Bereich für die Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion für den **Touch Key** (in der Abbildung unten 1 oder 2).
4. Wählen Sie die neue Aktion aus der [Aktionen-Seitenleiste](#) aus, die Sie zuweisen möchten.
5. Sie können diese Schritte optional für den anderen Touch Key wiederholen.
6. Tippen Sie auf einen Touch Key, um die zugewiesene Aktion zu aktivieren.




Die linke oder rechte Tablettaste anpassen

Sie müssen zunächst „ExpressKey“ einer der Tablettasten (links oder rechts) zuweisen. Anschließend können Sie Ihre Anpassungen der Tablettaste im Wacom Center vornehmen.

1. Drücken Sie **kurz** auf die rechte oder linke Tablettaste (je nachdem, welche derzeit „Ein/Aus und Menü“ zugewiesen ist), um das [Wacom Movink 13 Menü](#) zu öffnen.
2. Wählen Sie das Symbol für die **Tablettasten**  aus, um die Seite mit den Tablettasten-Einstellungen zu öffnen.
3. Wählen Sie mit dem Stift oder per Touch „links“ oder „rechts“ für den **ExpressKey** aus.

Hinweis: Nur eine der Tablettasten (links oder rechts) kann als ExpressKey verwendet werden.

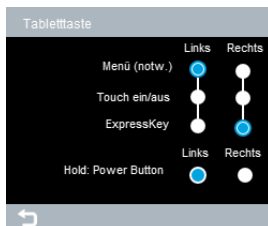

4. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
5. Wählen Sie Ihr Gerät in der [Geräte-Seitenleiste](#) aus und klicken Sie dann auf **ExpressKeys**.
6. Klicken Sie im [Bereich für die Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion für die Tablettaste, die Sie zu „ExpressKey“ zugewiesen haben (3 in der Abbildung).
7. Wählen Sie die neue Aktion aus der [Aktionen-Seitenleiste](#) aus, die Sie zuweisen möchten.
8. Drücken Sie **kurz** auf die Tablettaste/den ExpressKey, um die im vorangegangenen Schritt zugewiesene Aktion zu aktivieren.



Alle ExpressKeys deaktivieren (Tablettaste und Touch Keys)

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der [Geräte-Seitenleiste](#) aus und klicken Sie anschließend auf **Erweitert**.
3. Wählen Sie auf der Seite Erweiterte Einstellungen **Alle ExpressKeys deaktivieren** aus.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Pop-up-Benachrichtigungen

Über die Pop-up-Benachrichtigungen werden Ihre ExpressKey-Einstellungen und das Touch On/Off-Pop-up, das angezeigt wird, wenn Sie sich in Ihr Windows- oder Mac-Betriebssystem einloggen, angezeigt.

Mit den Pop-up-Benachrichtigungen wird auch das **Displaywechsel-Pop-up**-Symbol gesteuert, das Ihnen anzeigt, auf welches Display Ihr Stift projiziert wird, wenn Sie die Displaywechsel-Funktion nutzen.

Pop-up-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem Bildschirm „Erweiterte Einstellungen“ den Schieber bei **Pop-up-Benachrichtigungen**.

Hinweis: Pop-up-Benachrichtigungen können je nach Gerätemodell anders aussehen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben


| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Einstellungsansicht

Sie können sich die aktuellen Einstellungen für die Stift(taste)n, die ExpressKeys, den Rocker Ring, den Touch Ring, die Touch Strips und Touch an'aus jederzeit ansehen, indem Sie die Einstellungsansicht aufrufen.

Hinweis: Ihre Einstellungsansicht wird in Abhängigkeit von Ihrem Stift-Display-Modell variieren.

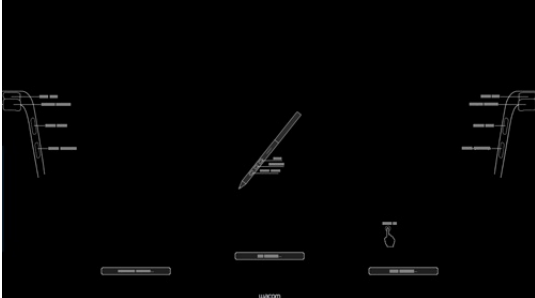

Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Zuweisen und verwenden der Einstellungsansicht

Diese Schritte beschreiben, wie Sie die Einstellungsansicht einer Stift(taste) zuweisen. Sie können auch die Einstellungsansicht einem ExpressKey, einem Bildschirm-Shortcut, einer Erweiterten Touch-Geste und anderen anpassbaren Elementen in Abhängigkeit von Ihrem Gerät zuweisen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift aus.
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einer Stift(taste).
5. Klicken Sie in der „Aktionen“-Seitenleiste auf **Andere** und dann **Einstellungen**, um die Einstellungsansicht der Stift(taste) zuzuweisen.
6. Anschließend können Sie die Stift(taste) drücken, damit die Einstellungen auf dem Bildschirm eingeblendet werden.

Hinweis: Jedes anpassbare Element, das deaktiviert wurde, wird in der Einstellungsansicht als „Deaktiviert“ angezeigt.

7. Um die Einstellungsansicht zu schließen, müssen Sie mit Ihrer Maus darauf klicken, es mit Ihrem Stift antippen oder die Taste ein zweites Mal drücken.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Displaywechsel

Mit der Displaywechsel-Funktion können Sie mit Ihrem Wacom Gerät auf allen verbundenen Display-Bildschirmen arbeiten, oder nur auf einem Display-Bildschirm. In den Displaywechsel-Einstellungen können Sie auswählen, welche Displays in die Wechselreihenfolge aufgenommen bzw. nicht aufgenommen werden sollen.

Nachdem Sie die Displays ausgewählt haben, die Sie in die Display-Wechselreihenfolge aufnehmen wollen, weisen Sie „Displaywechsel“ einer anpassbaren Komponente zu, z. B. einer Stifftaste. Anschließend können Sie die anpassbare Komponente verwenden, um die Stiftprojektion von einem Display auf ein anderes umzuschalten.



Hinweis: Mit der Express View-Einstellung wird das **Displaywechsel-Pop-up-Symbol**



gesteuert, das Ihnen anzeigt, auf welches Display Ihr Stift projiziert wird, wenn Sie die Displaywechsel-Funktion nutzen.

Themen auf dieser Seite

- [Einrichten des Displaywechsels](#)
- [Beispiel: Displaywechsel verwenden](#)
- [Aktionen zum Umstellen der Wechselreihenfolge zurück auf das Stift-Display](#)

Einrichten des Displaywechsels

1. Öffnen Sie das **Wacom Center**.
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „**Geräte**“-**Seitenleiste** aus.
3. Wählen Sie **Displaywechsel** aus.

Wichtig: Der Displaywechsel ist nur dann aktiv, wenn Ihr Gerät mit einem System mit mehreren Bildschirmen verbunden ist und in den Anzeigeeinstellungen des Computers „erweitert“ ausgewählt ist (nicht „dupliziert“).

4. Sie können das Kästchen neben den einzelnen Bildschirmen an- oder abwählen, um ihn in die Wechselreihenfolge aufzunehmen bzw. nicht aufzunehmen.
5. Weisen Sie den „Displaywechsel“ einem der anpassbaren Elemente Ihres Geräts zu, wie zum Beispiel einer Stifftaste, einem ExpressKey oder einer Bildschirm-Shortcut. Unter [Anpassen Ihres Wacom-Geräts](#) finden Sie eine detaillierte Anleitung.

Hinweis: Um die Stiftprojektion zwischen Displays umzuschalten, müssen Sie „Displaywechsel“ einer anpassbaren Komponente zuweisen.

6. Verwenden Sie die anpassbare Komponente, die dem Displaywechsel im vorherigen Schritt zugewiesen wurde, um zwischen Ihren Bildschirmen zu wechseln.
7. Wählen Sie optional die folgende/n Funktion/en aus, je nachdem, ob es sich bei Ihrem Wacom Gerät um ein Stift-Display oder ein Stifttablett handelt:


Stift-Displays	
Funktion	Beschreibung
Proportionen erzwingen	Passt die Größe der aktiven Fläche an, um die korrekten vertikalen und horizontalen Proportionen zwischen Ihrem Stift-Display und dem gesamten Desktop bzw. Anzeige zu erhalten. Abhängig von Ihren Einstellungen kann es sein, dass einige Bereiche des Stift-Displays die Stift-Eingabe während des Displaywechsels nicht akzeptieren. Wenn die Option deaktiviert ist, werden die korrekte Größe oder die Proportionen nicht beibehalten.
Teilbereich nutzen	Durch den Teilbereich wird der Eingabebereich auf Ihrem Wacom Stift-Display reduziert, sodass Sie mit kürzeren, effizienteren Stiftbewegungen über die gesamte Länge und Breite Ihres bzw. Ihrer angeschlossenen Displays navigieren können.  Abbildung des Teilbereichs auf der Seite über die Displaywechsel-Einstellungen im Wacom Center. Hinweis: Verwenden Sie Displaywechsel und wechseln Sie weg von Ihrem Wacom Stift-Display, um die Abbildung des Teilbereichs (Bild oben) anzeigen zu lassen.

Hinweis: Wenn sowohl **Proportionen erzwingen** als auch **Teilbereich nutzen** ausgewählt werden, ist die aktive Fläche möglicherweise noch stärker begrenzt.

Stifttablets	
Projektion	Drücken Sie die Taste für die Einrichtung der Projektion , um die Projektion für Ihr Gerät zu ändern.

Beispiel: Displaywechsel verwenden

Das folgende Beispiel beschreibt die Einrichtung des Displaywechsels in der Abbildung unten. Das Beispiel setzt voraus, dass der Benutzer aktuell auf dem Wacom One Stift-Display arbeitet und das „Displaywechsel“ einer Stifttaste zugewiesen ist.

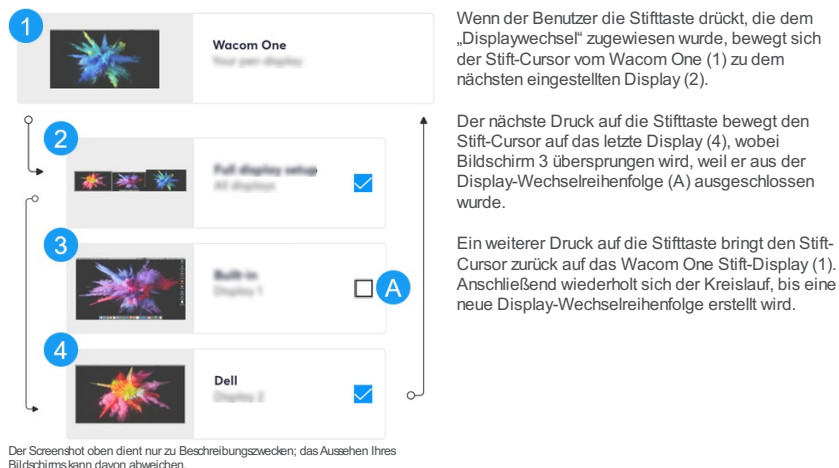

Hinweis: Die Pfeile an den Seiten der Einrichtungsseite für den Displaywechsel illustrieren die Bewegung des Cursors zwischen den Bildschirmen.

Aktionen zum Umstellen der Wechselreihenfolge zurück auf das Stift-Display

Jede der folgenden Aktionen setzt die Wechselreihenfolge auf Ihr Stift-Display zurück.

Hinweis: Diese Aktionen gelten nicht für Stifttablets.

- Abmelden oder Neustarten des Systems.
- Benutzerwechsel.
- Versetzen des Systems in den Standby-Modus.
- Ändern der Auflösung oder Display-Anzahl auf Ihrem System.
- Verwenden der Aktion „Moduswechsel“.
- Auswählen des Stiftmodus oder des Mausmodus über die Bildschirm-Shortcuts.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor

Die Funktion zur Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor ermöglicht es Ihnen, die Stelle zu ändern, an der der Cursor im Verhältnis zur Stiftspitze angezeigt wird. Als Standardeinstellung wird der Cursor direkt unter der Stiftspitze angezeigt. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, wenn Sie den Cursor leicht zu Ihrer Stiftspitze versetzt anzeigen lassen möchten.



Hinweis: Es kann sinnvoll sein, die Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor zu ändern, wenn Sie aufgrund Ihres Blickwinkels den Cursor bei Arbeiten mit Ihrem Stift auf dem Stift-Display nicht sehen können.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Stift-Display in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Beim Arbeiten mit **mehreren Displays**: Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert** und bestätigen Sie, dass dasselbe Stift-Display, das Sie oben ausgewählt haben, auch im Dropdown-Menü **Zugeordnete Anzeige** ausgewählt ist.
4. Wählen Sie Ihren **Stift** in der „Geräte“-Seitenleiste aus. Klicken Sie dann auf **Erweitert**, um die erweiterten **Stifteinstellungen** zu öffnen.
5. Klicken Sie auf **Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor**.

Hinweis: Das Fadenkreuz steht für die Stiftspitze. Der blaue Punkt steht für die Cursorposition auf dem Stift-Display.

6. Verschieben Sie den blauen Punkt vom Fadenkreuz weg, um die Position zu ändern, an der Ihr Cursor auf dem Stift-Display im Verhältnis zur Stiftspitze erscheint. Sie können den blauen Punkt folgendermaßen verschieben:
 - Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Pfeile, um den **horizontalen Versatz** und den **vertikalen Versatz** anzupassen.
 - Ziehen Sie den blauen Punkt vom Fadenkreuz mit der Stiftspitze oder der Maus weg.
7. Klicken Sie auf **Anwenden**.
8. Testen Sie den neu konfigurierten Versatz, wenn sich Ihr Stift-Display in seiner Arbeitsstellung befindet, indem Sie den Stift in verschiedenen Bereichen verwenden. Nehmen Sie gegebenenfalls zusätzliche Anpassungen vor.



Hinweis: Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um die Ausrichtung des Cursors zur Stiftspitze auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.

Erweiterte Einstellungen Ihres Geräts

Auf dem Bildschirm „Erweiterte Einstellungen“ können Sie weitere Einstellungen für Ihr Gerät vornehmen.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „[Geräte](#)“-Seitenleiste aus.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Passen Sie die Erweiterten Einstellungen an. Die Beschreibungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Wichtig: Die zur Verfügung stehenden Optionen, die unten aufgeführt sind, variieren je nach Gerät.

Pop-up-Benachrichtigungen	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht die Anzeige von: ◦ Einem Pop-up-Fenster, in dem die Einstellungen der ExpressKey-Tasten (und die Einstellungen des Einstellrads/Touch Rings, je nach Gerätefunktionen) angezeigt sind, wenn Sie eine ExpressKey-Taste drücken. ◦ Dem Displaywechsel-Pop-up-Symbol, das Ihnen anzeigt, welchem Display Ihr Stift zugeordnet ist, wenn Sie die Displaywechsel-Funktion nutzen. ◦ Dem Touch On/Off-Pop-up, das angezeigt wird, wenn Sie sich in Ihr Windows- oder Mac-Betriebssystem einloggen.  Hinweis: Um alle Pop-up-Fenster zu deaktivieren, schalten Sie die Pop-up-Benachrichtigungen aus.
Zeitüberschreitung der drahtlosen Verbindung	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und fährt ein drahtlos verbundenes Gerät nach 15 Minuten automatisch herunter, um die Akkuladung und -lebensdauer zu schonen. Schalten Sie diese Funktion aus, um das automatische Herunterfahren zu deaktivieren. Hinweis: Nicht alle Geräte verfügen über eine Zeitüberschreitung der drahtlosen Verbindung.
Zugeordnete Anzeige	Wenn Sie mit mehreren Bildschirmen arbeiten, wählen Sie im Dropdown-Menü den Bildschirm aus, der Ihrem Wacom Gerät entspricht, um sicherzustellen, dass Ihr Stift auf Ihr Wacom Gerät projiziert.
Einrichtungsassistent starten	Der Einrichtungsassistent wird automatisch ausgeführt, wenn Sie Ihr Gerät das erste Mal mit dem Wacom Center verbinden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um hilfreiche Funktionen des ausgewählten Geräts anzeigen zu lassen oder das Gerät zu registrieren. Hinweis: Nicht alle Geräte haben einen Einrichtungsassistenten.
Diagnose	Klicken Sie auf Diagnose, um dynamische Informationen zu Ihrem Wacom Gerät, Ihren Werkzeugen sowie entsprechende Informationen für Touch-kompatible Geräte anzuzeigen. Nutzen Sie beim Testen von Gerät und Werkzeugen die Informationen im Dialogfeld.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Wacom Center

Das Wacom Center bietet Ihnen eine einfache und intuitive Möglichkeit zum Aufrufen Ihres Wacom Geräts und der Einstellungen. [Öffnen Sie das Wacom Center](#), um Folgendes zu tun:

- Die Einstellungen für Ihren Stift, die ExpressKeys, Touch & Gesten und vieles mehr anpassen.
- Bildschirm-Shortcuts erstellen
- Den Wacom-Treiber und die Geräte-Firmware aktualisieren.
- Auf die Hilfe, den Wacom Support und Wichtige Produktinformationen zu Ihrem Gerät zugreifen.
- Ihre Wacom ID erstellen und anpassen, Ihr Gerät registrieren und Softwareangebote einlösen (gilt nicht für Unternehmens-Geräte).

Hauptbildschirm des Wacom Centers



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Das Wacom Center kennenlernen

- [Navigationsleiste](#)
- [„Geräte“-Seitenleiste](#)
- [Bereich der Hauptinhalte](#)
- [Direkthilfe-Leiste](#)
- [„Aktionen“-Seitenleiste](#)

Navigationsleiste

Die Navigationsleiste befindet sich im oberen Bereich des Wacom Centers und enthält die in der folgenden Tabelle beschriebenen Funktionen.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Weiter- & Zurück-Schaltflächen	Die Weiter- → & Zurück-Schaltflächen ← bringen Sie im Wacom Center zur nächsten oder zurück zur vorherigen Seite.
Geräte	Wählen Sie „Geräte“ in der Navigationsleiste, um eine Liste Ihrer verbundenen Geräte in der „Geräte“-Seitenleiste anzuzeigen.
Bildschirm-Shortcuts	Wählen Sie Bildschirm-Shortcuts in der Navigationsleiste, um Radialmenüs, Rasterfelder und – auf einigen Geräten – Stiftgesten zu erstellen und/oder anzupassen.
Softwareangebote	Melden Sie sich mit Ihrer Wacom ID an und registrieren Sie Ihr Gerät, um sämtliche verfügbaren Softwareangebote anzusehen, herunterzuladen und einzulösen (gilt nicht für Unternehmens-Geräte).
Allgemeine Einstellungen	Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ , um die folgenden Registerkarten aufzurufen: • Allgemeine Einstellungen: Aktualisieren Sie den Wacom Treiber und die Geräte-Firmware, deaktivieren Sie alle ExpressKeys (sowie gegebenenfalls die Einstellräder und Touch Ringe, falls Ihr Gerät diese Funktionen bietet), legen Sie fest, ob das Wacom Center beim Starten des Computers automatisch geöffnet werden soll oder führen Sie Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch. • Gerätemanager: Diese Registerkarte zeigt all Ihre angeschlossenen Geräte und Stifte. Über diese Registerkarte können Sie sämtliche Geräte registrieren, die bisher noch nicht registriert wurden. Klicken Sie auf den „Bearbeiten“-Link, um

	Ihrem Gerät oder Stift einen individuellen Namen zuzuweisen oder um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. • Sichern und Wiederherstellen: Erstellen Sie Backup-Dateien und stellen Sie Ihre Geräteeinstellungen wieder her.
Hilfe und Support	Klicken Sie auf das Symbol Hilfe & Support , um Links zur Hilfe-Funktion und zum Wacom Support aufzurufen. Wählen Sie „Info“, um Ihre Wacom Center Versionsnummer zu erfahren. Hinweis: Einige Hilfe und Support-Funktionen sind für Unternehmens-Geräte nicht verfügbar.

„Geräte“-Seitenleiste

Die „Geräte“-Seitenleiste befindet sich auf der linken Seite des Wacom Centers und listet jedes Gerät auf, dass aktuell mit Ihrem Computer verbunden ist. Um der Liste ein neues Gerät hinzuzufügen, verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Namen des Geräts in der „Geräte“-Seitenleiste, um die anpassbaren Elemente des Geräts aufzurufen (Stift, ExpressKeys, Touch-Gesten usw.). Klicken Sie auf ein Element, um es im [Bereich der Hauptinhalte](#) anzupassen.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Bereich der Hauptinhalte

Der Bereich der Hauptinhalte befindet sich in der Mitte des Wacom Centers. Dort können Sie Ihre Geräteeinstellungen anpassen. Wählen Sie in der [„Geräte“-Seitenleiste](#) eine anpassbare Komponente (Stift, ExpressKeys usw.) aus, um die Komponente im Hauptinhaltsbereich zu öffnen, wo Sie alle Ihre Anpassungen vornehmen können.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.



Hinweis: Bei einigen Produkten werden am unteren Rand des Hauptinhaltsbereichs Video-Tutorials angezeigt, mit deren Hilfe Sie mehr über Ihr Wacom Gerät erfahren können.

Direkthilfe-Leiste

Die Direkthilfe-Leiste  befindet sich am unteren Ende des Wacom Centers. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Funktion bewegen, wird ein Text in der Direkthilfe-Leiste angezeigt, der diese Funktion beschreibt.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.



Hinweis: Bei macOS werden die Inhalte der Direkthilfe-Leiste als Tooltip neben der Funktion angezeigt, über die Sie mit dem Mauszeiger fahren.

„Aktionen“-Seitenleiste

Die „Aktionen“-Seitenleiste öffnet sich, wenn Sie auf ein anpassbares Element klicken (Bildschirm-Shortcuts, Stifttaste, ExpressKey usw.). Die „Aktionen“-Seitenleiste ist so organisiert, dass die Empfohlenen Aktionen oben angezeigt werden. Die „Empfohlenen Aktionen“ ändern sich je nach Ihrem Produkt und der von Ihnen angepassten Funktion.

Klicken Sie auf einen Dropdown-Pfeil neben einem Kategorienamen (Klicks, Tastatur usw.), um die in dieser Kategorie verfügbaren Aktionen zu öffnen. Wählen Sie eine Aktion aus der Liste, um sie einer einstellbaren Funktion zuzuweisen. Drücken Sie die **Esc**-Taste oder klicken Sie auf einen leeren Bereich des Wacom Centers, um die „Aktionen“-Seitenleiste zu schließen.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Öffnen Sie das Wacom Center

Im [Wacom Center](#) können Sie die Einstellungen Ihres Geräts und Ihrer Werkzeuge aufrufen (Stift, ExpressKeys usw.). Wie Sie das Wacom Center öffnen können, hängt vom Betriebssystem Ihres Computers ab.

- **Windows:** Wählen Sie aus der Liste der Anwendungen **Wacom Tablett > Wacom Center** aus.
- **macOS:** Öffnen Sie vom Ordner „Anwendungen“ aus den Ordner **Wacom Tablett** und machen Sie einen Doppelklick auf dem Symbol **Wacom Center**. Oder öffnen Sie das Wacom Center über das **Launchpad**.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Zugriff auf Ihr Gerät und individuelle Anpassung

Durch das Auswählen der Option **Geräte** in der **Navigationsleiste** des Wacom Centers werden die unterstützten Wacom-Geräte, die mit Ihrem Computer verbunden sind, in der „**Geräte**“-**Seitenleiste** angezeigt. Wenn Sie den Gerätenamen in der „Geräte“-Seitenleiste auswählen, können Sie auf hilfreiche Informationen über Ihr Gerät zugreifen. Dies ist außerdem der erste Schritt für die individuelle Anpassung Ihres Geräts.

Themen auf dieser Seite

- [Zugriff auf Informationen zum Gerät](#)
- [Anpassen der Geräteeinstellungen](#)
- [Anzeigen der Seriennummer des Geräts](#)
- [Ausführen des Einrichtungsassistenten](#)

Zugriff auf Informationen zum Gerät

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „**Geräte**“-**Seitenleiste** aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol „Hilfe & Support“ (?) in der **Navigationsleiste**, um Folgendes aufzurufen:

Hinweis: Einige Hilfe und Support-Optionen sind für Unternehmens-Geräte nicht verfügbar.

- **Benutzerhilfe:** Öffnet die Online-Benutzerhilfe für Ihr Gerät.
- **Lernprogramme:** Öffnet den YouTube-Kanal von Wacom in Ihrem Browser. Bietet Zugang zu Videos mit hilfreichen Informationen zu einer Vielzahl von Funktionen.
- **Wichtige Produktinformationen:** Online-Produktinformationen für Ihr Gerät, zu denen auch Produktspezifikationen sowie Lizenz und Garantien gehören.
- **Support oder Kontakt:** Öffnet die Support-Seite von Wacom.
- **Feedback senden:** Ermöglicht es Ihnen, Feedback über diese Anwendung an Wacom zu senden, einschließlich Fehlermeldungen.
- **Treiberprüfung:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn sich Ihr Gerät ungewöhnlich verhält oder Sie es auf Treiber-Fehler überprüfen möchten.
- **Info:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Treiberversion, die Sie aktuell verwenden, aufzurufen. Sie können auch den Link zur Datenschutzerklärung des Tabletttreibers von Wacom aufrufen.
- **Social Media-Links:** (unterscheiden sich je nach Region) Social Media- oder Blogseiten von Wacom.

Anpassen der Geräteeinstellungen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil neben Ihrem Gerät in der „**Geräte**“-**Seitenleiste**, um dessen Einstellungen zu öffnen (Stift, ExpressKeys usw.).
3. Klicken Sie auf den Namen einer Einstellung, um diese im **Bereich der Hauptinhalte** zu öffnen.
4. Im Bereich der Hauptinhalte können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Hinweis: Die Funktionen, die Sie anpassen können, variieren je nach Gerät.

- **Stift:** Passen Sie die Funktionsweise Ihres Stifts an, zu der das Klickverhalten der Stifftaste und die Empfindlichkeit der Stiftpitze (je nach Stift) gehören.
- **ExpressKeys:** Wenn Ihr Wacom Gerät über ExpressKey-Tasten verfügt, können die Tastenfunktionen angepasst werden.
- **Touch & Gesten:** Wenn Ihr Wacom Gerät über die Touch-Funktion verfügt, können die Touch-Gesten und andere Touch-Funktionen angepasst werden.
- **Displaywechsel:** Passen Sie an, wie sich Ihr Cursor zwischen Ihrem Wacom Gerät und mehreren Bildschirmen bewegt.
- **Display-Einstellungen:** Passen Sie Farbe und andere Einstellungen für Ihr Stift-Display an.

Wichtig: Die Display-Einstellungen Ihres Wacom Geräts sind bereits werksseitig optimiert. Das Anpassen dieser Display-Einstellungen ist eine erweiterte Funktion.

5. Klicken Sie auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einem anpassbaren Element (Stifftaste, ExpressKey usw.) und wählen Sie dann in der „**Aktionen**“-**Seitenleiste** eine **Aktion, die Sie zuweisen möchten.**

Anzeigen der Seriennummer des Geräts

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „**Geräte**“-**Seitenleiste** aus.
3. Klicken Sie im **Bereich der Hauptinhalte** auf **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnose**.

- Die Seriennummer Ihres Geräts wird im Feld **Tablett-Seriennummer** aufgelistet.

Ausführen des Einrichtungsassistenten

Der Einrichtungsassistent wird beim erstmaligen Installieren des Geräts automatisch gestartet. Sie können ihn vom Wacom Center aus jederzeit starten, um hilfreiche Funktionen des ausgewählten Geräts anzeigen zu lassen oder das Gerät zu registrieren.

Hinweis: Nicht alle Geräte haben einen Einrichtungsassistenten.

- Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
- Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
- Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einrichtungsassistent ausführen** (sofern verfügbar) und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ihre Einstellungen speichern und abrufen

Die Registerkarte **Sichern und Wiederherstellen** im Wacom Center ermöglicht Ihnen das Sichern und Wiederherstellen der Geräteeinstellungen. Sie können auch die werkseitigen Einstellungen wiederherstellen.

Themen auf dieser Seite

- [Sicherung Ihrer Einstellungen](#)
- [Wiederherstellung Ihrer Einstellungen](#)
- [Alle Einstellungen für alle Geräte zurücksetzen](#)

Sicherung Ihrer Einstellungen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Wählen Sie die Registerkarte **Sichern und Wiederherstellen**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Backup**, um zum entsprechenden Fenster zu gelangen.
5. Geben Sie einen **Namen** für Ihr Backup ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.



Hinweis: Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Namen der Backup-Datei zu bearbeiten. Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol, um eine Backup-Datei zu löschen.

Wiederherstellung Ihrer Einstellungen

Eine Liste Ihrer gespeicherten Backup-Dateien wird auf dem Bildschirm **Sichern und Wiederherstellen** angezeigt. Die Backup-Dateien werden nach dem Datum der Erstellung sortiert.



Hinweis: Falls Ihre Backup-Datei in der Liste nicht aufgeführt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche **Backup importieren** klicken, um diese zu suchen.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Wählen Sie die Registerkarte **Sichern und Wiederherstellen**.
4. Klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ neben der Datei, die Sie wiederherstellen möchten, auf **Wiederherstellen**.
5. Die Einstellungen aus der Backup-Datei werden für alle Geräte angewendet.

Alle Einstellungen für alle Geräte zurücksetzen

Wichtig: Wenn Sie alle Einstellungen zurücksetzen, werden die Einstellungen **aller** Geräte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (unabhängig davon, ob die Geräte aktuell an Ihren Computer angeschlossen sind oder nicht).

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ auf die Schaltfläche **Alle Einstellungen zurücksetzen**.
4. Alle Einstellungen für alle Geräte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

| [Meine Informationen nicht weitergeben](#)

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ihr Gerät registrieren und Software einlösen

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um einen neuen Wacom ID Account zu erstellen oder um sich in Ihrem bestehenden Account anzumelden. Mit Ihrem Wacom ID Account können Sie Ihr Gerät registrieren sowie auf Softwareangebote zugreifen.

Hinweis: Die Funktionen zur Registrierung und Einlösung von Software gelten nicht für Unternehmens-Geräte.

Themen auf dieser Seite

- [Anmelden für, registrieren für oder ändern Ihrer Wacom ID](#)
- [Ihr Wacom Gerät registrieren](#)
- [Einlösen von Softwareangeboten](#)

Anmelden für, registrieren für oder ändern Ihrer Wacom ID

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Klicken Sie auf das „Profil“-Symbol .
3. Wenn Sie bereits eine Wacom ID haben, melden Sie sich in Ihrem Account an. Wenn Sie noch keine Wacom ID haben, dann klicken Sie auf den Link **Registrieren** und erstellen Sie ein Profil.
4. Zum Bearbeiten Ihres Wacom ID Profils melden Sie sich in Ihrem Account an und wählen Sie **Profil bearbeiten** aus.

Ihr Wacom Gerät registrieren

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Wählen Sie die Registerkarte **Gerätemanager**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Registrieren** neben jedem Gerät, dass noch nicht registriert ist. Befolgen Sie dann die Anweisungen.

Hinweis: Bei ausgewählten Geräten kann auch ein QR-Code zum Registrieren des Geräts verwendet werden. Wenn ein QR-Code vorhanden ist, befindet sich dieser auf der Rückseite Ihres Wacom-Geräts.

Einlösen von Softwareangeboten

Sobald Sie eine Wacom ID erstellt und Ihr Gerät registriert haben, können Sie sämtliche für Ihr Wacom Gerät verfügbaren Softwareangebote aufrufen.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Softwareangebote** in der Navigationsleiste.
3. Um mehr über ein Angebot zu erfahren, klicken Sie neben diesem auf die Schaltfläche **Weitere Informationen**.
4. Klicken Sie auf den Link **Details ansehen** und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Aktualisierung

Wacom bringt von Zeit zu Zeit Updates für Wacom-Treiber und Geräte-Firmware für die von Wacom unterstützten Geräte heraus.

Aktualisierung Ihres Geräts

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“,  um zur Registerkarte Allgemeine Einstellungen zu gelangen.
3. Klicken Sie im Abschnitt „Software-Updates“ auf die Schaltfläche **Update installieren** neben dem Update des Wacom-Treibers oder der Geräte-Firmware.
4. Ein Installationsassistent führt Sie durch den Aktualisierungsvorgang.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Gängige Probleme lösen und Hilfe erhalten

Im Wacom Center können Sie Treiberfunktionen prüfen, Diagnosedaten anzeigen lassen, Treiberprotokolle aktivieren, um den Wacom Support bei der Fehlersuche zu unterstützen, und auf den Wacom Support zuzugreifen.

Themen auf dieser Seite

- [Überprüfen des Treibers](#)
- [Durchführen der Diagnose für Ihr Gerät](#)
- [Treiberprotokolle aktivieren](#)
- [Zugriff auf den Wacom Support](#)

Überprüfen des Treibers

Dies dient der Überprüfung der Treiberfunktionen und führt eine einfache Fehlersuche durch und ermöglicht Ihnen, den Treiber neu zu starten, Ihr Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen oder den Wacom Support zu kontaktieren.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“  in der [Navigationsleiste](#).
3. Scrollen Sie nach unten zu den **Optionen zur Fehlerbehebung** und klicken Sie auf **Treiberfunktionen prüfen**.
4. Nachdem die Prüfung der Treiberfunktionen abgeschlossen ist, können Sie den Treiber neustarten, die Treiber-Einstellungen zurücksetzen, den [Wacom Support](#) kontaktieren oder auf **Fertig** klicken.

Diagnose durchführen

Das Durchführen von Diagnosen bietet eine Übersicht über den Status von Treiber, Gerät, Touch (falls verfügbar) und Stift.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „[Geräte](#)“-[Seitenleiste](#) aus.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnose**.
5. Sehen Sie sich die Themen im **Wacom Support** in diesem Inhaltsverzeichnis der Benutzerhilfe an, um detailliertere Informationen zur Diagnose häufiger Probleme bei der Verwendung von Diagnosedaten zu erhalten.

Treiberprotokolle aktivieren

Die Treiber-Protokollierung ist standardmäßig deaktiviert. Die Aktivierung der Treiber-Protokollierung kann den Wacom Support bei der Fehlerdiagnose unterstützen. Dabei werden anonyme Treiber-Protokolle erstellt. Treiberprotokolle aktivieren:

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Im Abschnitt **Fehlerbehebung** müssen Sie den Schieber bei der Treiber-Protokollierung zu „An“ bewegen.
4. Optional könne Sie **Protokolldateien komprimieren** auswählen, wenn Sie Wacom ZIP-Dateien schicken müssen.
5. Wenn Sie die Informationen haben, die der Wacom Support für die Fehlerbehebung benötigt, können Sie den Schieber bei der **Treiber-Protokollierung** wieder auf „Aus“ stellen.

Zugriff auf den Wacom Support

Zugang zum Wacom Support zum Ansehen der FAQ, Online-Tutorials und dem Kontakt zum Wacom Support.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol .
3. Klicken Sie auf **Support**.
4. Sie werden zur Seite [Wacom Support](#) in Ihrem Browser weitergeleitet.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Wacom Tablett-Eigenschaften öffnen

Für Geräte, die von den Wacom Tablett-Eigenschaften unterstützt werden, können Sie die Anwendung nutzen, um Ihre Gerät- und Werkzeugeinstellungen anzupassen (Stift, ExpressKeys usw.).

Wie Sie die Wacom Tablett-Eigenschaften öffnen können, hängt vom Betriebssystem Ihres Computers ab:

- **Windows:** Wählen Sie aus Ihrer Anwendungsliste **Wacom Tablett** > **Wacom Tablett-Eigenschaften** aus.
- **macOS:** Klicken Sie unter **Systemeinstellungen** auf das Symbol für das **Wacom Tablett**.

| Meine Informationen nicht
weitergeben


| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Bildschirm-Shortcuts

Rasterfelder (1) und **Radialmenüs** (2) sind Bildschirm-Shortcuts, die auf Ihrem Wacom Stift-Display oder – bei Stifttablets – dem Display Ihres Computers angezeigt werden. Sie können den Rasterfeld- und Radialmenü-Tasten häufig genutzte **Aktionen** zuordnen und dann mithilfe Ihres Stifts, Ihrer Maus oder einem Touch (sofern unterstützt) eine Taste auswählen und die zugeordnete Aktion aktivieren.

Mit **Stiftgesten** (3) können Sie verschieben, scrollen, zoomen usw., indem Sie eine Stifttaste oder einen ExpressKey drücken und halten und dann den Stift vertikal oder horizontal über Ihr Gerät bewegen.

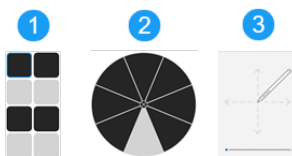

Die obigen Screenshots dienen nur zur Veranschaulichung.

Einrichten und Verwenden von Rasterfeldern und Radialmenüs

1. [Ihren Bildschirm-Shortcut erstellen](#).
2. [Anpassen des Rasterfelds oder der Radialmenü-Tasten](#).
3. [Das Rasterfeld oder Radialmenü](#) einem anpassbaren Element Ihres Geräts (zum Beispiel einer Stifttaste) zuweisen.
4. Starten Sie das Rasterfeld oder Radialmenü, indem Sie das von Ihnen im vorherigen Schritt zugewiesene, anpassbare Element drücken.
5. Drücken Sie eine Rasterfeld- oder Radialmenü-Taste, um die zugewiesene Aktion zu aktivieren.

Verwenden von Stiftgesten

Hinweis: Stiftgesten sind nur bei ausgewählten Geräten verfügbar.

1. [Eine Stiftgeste](#) einer Stifttaste oder einem ExpressKey zuweisen.
2. Halten Sie die Stifttaste oder den ExpressKey gedrückt, während Sie die Stiftspitze auf Ihrem Gerät vertikal oder horizontal bewegen, um die Aktion der Stiftgeste zu aktivieren (Verschieben, Scrollen, Zoomen usw.).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
Datenschutzrichtlinien Datenschutzgesetz](#)

Bildschirm-Shortcuts erstellen

Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie Sie ein Rasterfeld oder Radialmenü erstellen können.

Hinweis: Bei ausgewählten Geräte sind vorkonfigurierte Stiftgesten im Wacom Center installiert und müssen nicht erstellt werden.

Erstellen eines Rasterfelds oder Radialmenüs

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Klicken Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ auf die Schaltfläche **Neu**.
4. Wählen Sie **Neues Radialmenü** oder **Neues Rasterfeld**.
5. Wählen Sie ein **Layout** und geben Sie einen **Namen** ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um Ihr neues Radialmenü oder Rasterfeld zu erstellen. Sie werden zur Definitionsseite des Bildschirm-Shortcuts weitergeleitet, wo Sie das [Anpassen Ihrer Bildschirm-Shortcuts](#) vornehmen können.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Bildschirm-Shortcuts anpassen

Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie Sie ein Rasterfeld oder Radialmenü anpassen können.

Hinweis: Bei ausgewählten Geräte sind vorkonfigurierte Stiftgesten im Wacom Center installiert und müssen nicht angepasst werden.

1. Öffnen Sie das Wacom Center.
2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Bildschirm-Shortcuts**.
3. Wählen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ den Namen des **Rasterfelds** oder **Radialmenüs**, das Sie anpassen möchten.
4. Klicken Sie auf die Rasterfeld- oder Radialmenü-Taste und wählen Sie die Aktion aus der „Aktionen“-Seitenleiste aus, die Sie zuweisen möchten. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Taste.
5. Wenn Sie **Tastatur-Shortcut** auswählen:
 - Fügen Sie eine **Tastenkombination** (zum Beispiel Strg+Z) oder **Sondertasten** (voreingestellte Tastenkombinationen wie Alt+Tab) hinzu.
 - Geben Sie dem Tastatur-Shortcut einen **Namen**.
 - Wählen Sie optional ein **Symbol** aus.
 - Klicken Sie auf **Anwenden**.
6. Die folgenden Einstellungen sind optional:

Wiederholen	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie möchten, dass sich die Aktion wiederholt, wenn Sie auf die Radialmenü- oder Rasterfeld-Taste klicken und diese geklickt halten.
Größe des Rasterfelds oder Radialmenüs	Bewegen Sie den Schieber, um die Größe der Bildschirm-Shortcut beim Anzeigen auf dem Bildschirm zu ändern.
Schriftgröße	Bewegen Sie den Schieber, um die Größe der Schrift zu ändern, die auf dem Bildschirm-Shortcut erscheint, wenn er auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Die Optionen sind klein, mittel und groß.
Label	Verwenden Sie das Drop-Down-Menü, um ein Label auszuwählen: Nur Text , Text und Symbol oder Nur Symbol . Die Auswahl wird auf allen Bildschirm-Shortcut-Tasten angezeigt. Beispiele: Nur Text:  Text und Symbol:  Nur Symbol: 
Anzeige beim Cursor	Wenn Sie möchten, dass der Bildschirm-Shortcut an der gleichen Stelle angezeigt wird, an der Sie ihn zum letzten Mal geöffnet haben, markieren Sie dieses Kästchen nicht. Wenn Sie möchten, dass der Bildschirm-Shortcut beim Öffnen neben Ihrem Cursor angezeigt wird, markieren Sie das Kästchen.
Farbe	Wählen Sie eine Farbe für das gesamte Rasterfeld oder Radialmenü aus.  Hinweis: Bewegen Sie den Cursor über eine Taste, um ein Popup-Menü zu öffnen, in dem Sie eine Farbe für diese bestimmte Taste auswählen können.
Für alle Tasten übernehmen	Diese Schaltfläche ist nur dann sichtbar, wenn es mindestens eine Taste gibt, die ein anderes Farbschema als ein Rasterfeld oder Radialmenü verwendet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie möchten, dass alle Bildschirm-Shortcut-Tasten die gleiche Farbe haben.
Anwenden	Verwenden Sie das Anwenden-Symbol  , um Ihre aktuellen Anpassungen der Bildschirm-Shortcuts auf Ihrem Stift-Display oder Computerbildschirm anzuzeigen.

7. Zuweisen einer Bildschirm-Shortcut an ein anpassbares Element, wie eine Stifttaste oder einen ExpressKey.

Wichtig: Das Zuweisen eines Rasterfelds, Radialmenüs oder einer Stiftgeste zu einem anpassbaren Element (Stifttaste, ExpressKey usw.) ist erforderlich, damit der Bildschirm-Shortcut geöffnet und verwendet werden kann.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Datenschutzrichtlinien](#) [Kalifornisches
Datenschutzgesetz](#)

Bildschirm-Shortcuts zuweisen

In den nachfolgenden Schritten wird gezeigt, wie Sie ein Radialmenü, ein Rasterfeld oder eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen. Unter den Anweisungen finden Sie in den Hinweisen Informationen für andere anpassbare Elemente (ExpressKeys usw.), denen Sie Bildschirm-Shortcuts zuweisen können.

Wichtig: Das Zuweisen eines Rasterfelds, Radialmenüs oder einer Stiftgeste zu einem anpassbaren Element (Stifttaste, ExpressKey usw.) ist erforderlich, damit der Bildschirm-Shortcut wie erwartet funktioniert.

Themen auf dieser Seite

- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld einer Stifttaste zuweisen](#)
- [Eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen](#)

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld einer Stifttaste zuweisen

Hinweis: Die folgenden Schritte geben ein Beispiel. Je nach den verfügbaren Funktionen Ihres Geräts können Radialmenüs und Rasterfelder auch ExpressKeys oder Touch-Gesten zugewiesen werden.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Folgen Sie entsprechend der Anzeige im Wacom Center den mit A oder B gekennzeichneten Anweisungen:
 - A. Wenn der **Name Ihres Stifts** in der „Geräte“-Seitenleiste angezeigt wird:
 - i. Wählen Sie den Stiftnamen aus.
 - ii. Klicken Sie auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einer Stifttaste.
 - iii. Öffnen Sie in der „Aktion“-Seitenleiste die Kategorie des **Radialmenüs** oder **Rasterfelds** und wählen Sie dann den Namen des Radialmenüs oder Rasterfelds aus, das Sie zuweisen möchten.
 - B. Wenn „**Stifteinstellungen**“ im [Bereich der Hauptinhalte](#) angezeigt wird:
 - i. Klicken Sie auf **Stifteinstellungen**. Sie werden zu den **Wacom Tablett-Eigenschaften** weitergeleitet.
 - ii. Klicken auf den Dropdown-Pfeil neben einer Stifttaste.
 - iii. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** aus und wählen Sie dann den Namen des Radialmenüs oder Rasterfelds aus, das Sie zuweisen möchten.
4. Drücken Sie die Stifttaste, die Sie im vorherigen Schritt dem Radialmenü oder Rasterfeld zugewiesen haben. Ihr Bildschirm-Shortcut wird auf dem Bildschirm des Wacom Stift-Displays angezeigt oder auf Ihrem Computerbildschirm, wenn Sie ein Stifttablett verwenden.
5. Wählen Sie eine Taste aus, um dessen zugewiesene Funktion zu aktivieren.



Hinweis: Wählen Sie nach dem Aufrufen eines Rasterfelds oder Radialmenüs das Heftzweckensymbol  aus, damit das Radialmenü bzw. Rasterfeld die ganze Zeit geöffnet bleibt.

Eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen

Hinweis: Die folgenden Schritte geben ein Beispiel. Je nach den verfügbaren Funktionen Ihres Geräts können Stiftgesten auch ExpressKeys zugewiesen werden.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#)
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Stift verwenden, in der „Geräte“-Seitenleiste aus und danach Ihren Stift.
3. Klicken Sie auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einer Stifttaste.
4. Wählen Sie in der „Aktionen“-Seitenleiste die Kategorie der **Stiftgesten** aus und wählen Sie dann den Namen der Geste, die Sie der Stifttaste zuweisen möchten (Verschieben/Scrollen, Zoom usw.).
5. Wenn Sie die Stiftgeste verwenden möchten, drücken Sie die Stifttaste, während Sie die Stiftspitze auf Ihrem Gerät vertikal oder horizontal bewegen, um die zugewiesene Geste auszuführen.

Bildschirm-Shortcuts bearbeiten

Verwenden Sie diese Schritte, um Radialmenüs oder Rasterfelder zu kopieren, umzubenennen, zu bearbeiten oder zu löschen.

Hinweis: Stiftgesten können nicht kopiert, umbenannt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Themen auf dieser Seite

- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld kopieren](#)
- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld umbenennen](#)
- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld bearbeiten](#)
- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld löschen](#)
- [Das Layout eines Rasterfelds ändern](#)

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld kopieren

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Bewegen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ den Cursor über dem Namen des Shortcuts, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen.
4. Wählen Sie **Duplizieren**. Das duplizierte Radialmenü oder Rasterfeld wird in der Seitenleiste mit einem neuen Namen angezeigt (zum Beispiel Wacom Screen Keys.1).

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld umbenennen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Bewegen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ den Cursor über dem Namen des Shortcuts, den Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen.
4. Wählen Sie **Umbenennen**.
5. Bearbeiten Sie den Namen im sich öffnenden Fenster und klicken Sie dann auf **OK**.

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld bearbeiten

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Wählen Sie in der Seitenleiste einen vorhandenen Bildschirm-Shortcut aus.
4. Nehmen Sie im Bereich der Hauptinhalte die Bearbeitung vor. Die vorgenommenen Änderungen werden sofort gespeichert.

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld löschen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Bewegen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcut“ den Cursor über dem Namen des Shortcuts, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen.
4. Wählen Sie **Löschen**.

Das Layout eines Rasterfelds ändern

Im Rahmen der Layout-Anpassung kann nur ein Rasterfeld gegen ein anderes Rasterfeld-Layout getauscht werden (zum Beispiel: Umstellung von der Tastatur zur Doppelten Spalte 4x2).

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Wählen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ das Rasterfeld, das Sie anpassen möchten.
4. Wählen Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) ein neues Layout für das Rasterfeld.




Hinweis: Wenn Sie von einem großen zu einem kleineren Rasterfeld wechseln (zum Beispiel 28 zu 8 Tasten), werden die ersten acht Einstellungen auf das kleinere Rasterfeld übertragen. Wenn Sie wieder zurückwechseln, sind all Ihre ursprünglichen Einstellungen wieder verfügbar.

Layouts von Bildschirm-Shortcuts

Beispiel-Layouts von Rasterfeldern, Radialmenüs und Stiftgesten sind unten dargestellt.

Hinweis: Alle Bildschirm-Shortcut-Layouts sind im Format „Nur Symbol“.

Rasterfeld-Layouts

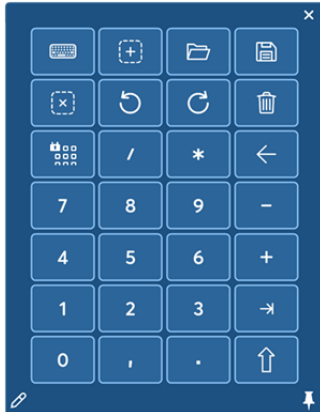

Tastatur-Rasterfeld (7x4)
(diese Tastatur ähnelt der Tastatur, die auf Ihrem Computer-Bildschirm angezeigt wird)



Rasterfeld mit zwei Spalten (4x2)




Rasterfeld mit einer Zeile (1x8)



Hinweis: Sie können das Layout eines Rasterfelds zu einem anderen Rasterfeld-Layout ändern.


Radialmenü-Layout

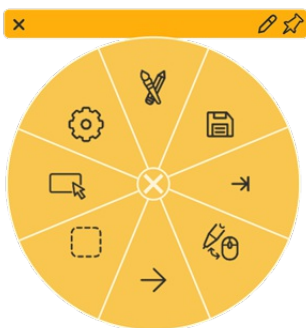


Radialmenü mit 8 Tasten

Stiftgesten-Layouts

Hinweis: Bei ausgewählten Geräten sind vorkonfigurierte Stiftgesten im Wacom Center installiert.

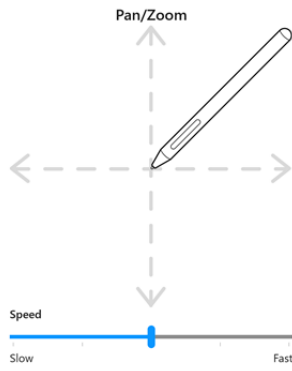

Stiftgeste Verschieben/Zoomen

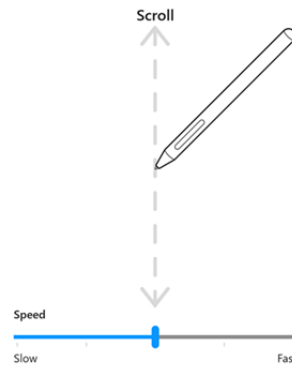

Stiftgeste Scrollen

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Datenschutzrichtlinien](#) [Kalifornisches Datenschutzgesetz](#)

Anwendungsspezifische Einstellungen

Einstellungen, die anpassbaren Elementen (ExpressKeys, Stiftasten usw.) zugewiesen sind, können für eine bestimmte Anwendung weiter angepasst werden. Dadurch können Funktionen in der Anwendung schneller und einfacher verwendet werden.



Hinweis: Zu den anpassbaren Elementen, für die Sie anwendungsspezifische Einstellungen vornehmen können, gehören ExpressKeys, Stiftasten, die Stiftspitze, Touch Rings, Rocker Rings, Bildschirm-Shortcuts, Touch & Gesten und Touch Strips in Abhängigkeit von Ihrem Gerät.

Die Anwendungen-Liste unten im [Bereich der Hauptinhalte](#) im Wacom Center ermöglicht es Ihnen, individuelle Anwendungen hinzuzufügen und Ihre Einstellungen der anpassbaren Elemente für diese Anwendungen zu ändern. Wenn Sie beispielsweise ein Anwendungssymbol auswählen und Änderungen an den Einstellungen für den Stift vornehmen, gelten die Änderungen für den Stift nur, während Sie diese Anwendung verwenden.

Anwendungsspezifische Einstellungen können mit allen Geräten von Wacom sowie mit der ExpressKey-Fernbedienung verwendet werden.


Hinweis: Wenn anwendungsspezifische Einstellungen hinzugefügt werden, ändert sich das Symbol **Alle** in **Alle anderen**, wobei für die neu hinzugefügte(n) Anwendung(en) ein Anwendungssymbol angezeigt wird.

Themen auf dieser Seite

- [Erstellen einer anwendungsspezifischen Einstellung](#)
- [Entfernen einer anwendungsspezifischen Einstellung](#)
- [Entfernen aller anwendungsspezifischen Einstellungen eines Stifts](#)

Erstellen einer anwendungsspezifischen Einstellung

1. Öffnen Sie das Wacom Center.
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Wählen Sie das anpassbare Element (zum Beispiel eine Stiftaste), für das Sie anwendungsspezifische Einstellungen vornehmen möchten, aus.
4. Klicken Sie unten im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die Schaltfläche zum Hinzufügen der Anwendung
5. Wählen Sie im Fenster **Eine Anwendung auswählen** eine Anwendung aus und klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie die Anwendung nicht sehen, dann klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die .exe-Datei einer beliebigen installierten Anwendung aus.
6. Erstellen Sie über das neu hinzugefügte Anwendungssymbol, das in der Liste der Anwendungen ausgewählt wurde, Ihre anwendungsspezifischen Einstellungen für das in Schritt 3 ausgewählte anpassbare Element.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Hinweis: Nach Hinzufügen einer Anwendung wird das entsprechende Symbol in der Anwendungsliste angezeigt, wenn das anpassbare Element in der „Geräte“-Seitenleiste ausgewählt wird.

Entfernen einer anwendungsspezifischen Einstellung

1. Öffnen Sie das Wacom Center.
2. Wählen Sie in der „Geräte“-Seitenleiste das Gerät aus und dann das Werkzeug, dessen anwendungsspezifische Einstellungen entfernt werden sollen.
3. Wählen Sie unten im [Bereich der Hauptinhalte](#) die Anwendung, die Sie aus der Liste der Anwendungen entfernen möchten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Anwendung zu entfernen.
5. Klicken Sie auf **Löschen**, um die Auswahl zu bestätigen. Die ausgewählte Anwendung wird aus der Liste entfernt und zugehörige benutzerdefinierte Werkzeugeinstellungen werden gelöscht.

Entfernen aller anwendungsspezifischen Einstellungen eines Stifts

1. Öffnen Sie das Wacom Center.
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ in der [Navigationsleiste](#).
3. Wählen Sie die Registerkarte **Gerätemanager**, klicken Sie dann auf **Bearbeiten** neben dem Stift, für den Sie die anwendungsspezifischen Einstellungen entfernen möchten.
4. Klicken Sie auf dem Bildschirm **Stift bearbeiten** auf **Stift vergessen**.
5. Legen Sie anschließend den Stift wieder auf Ihr Wacom Gerät. Der Stift wird mit seinen werksmäßigen Standardeinstellungen wieder in die „Geräte“-Seitenleiste aufgenommen.

Hinweis: Wenn die ausführbaren Dateien zweier Programme denselben Namen aufweisen, haben sie immer auch dieselben benutzerdefinierten Einstellungen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
Datenschutzrichtlinien Datenschutzgesetz](#)

Workflow-Einstellungen

Workflow-Einstellungen sind [anwendungsspezifische Einstellungen](#), über die Sie mehr Einstellungsoptionen für eine Anwendung erhalten. Workflow-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, ganz einfach zwischen verschiedenen [Workflows](#) wie Farbbearbeitung, Zeichnen, Malen, Fotobearbeitung usw. zu wechseln, während Sie eine konfigurierbare Komponente (Stift, ExpressKeys usw.) innerhalb einer Anwendung verwenden.



Zum Beispiel: In Photoshop können Sie eine „Malen“-Workflow-Einstellung verwenden, die Ihren Stiftasten zugewiesen ist und dann schnell zur Verwendung einer „Bearbeiten“-Workflow-Einstellung wechseln, die denselben Stiftasten zugewiesen ist.

Verwenden Sie ein [angeheftetes](#) Menü, um zwischen Workflow-Einstellungen zu wechseln, ohne das Wacom Center zu öffnen.

Themen auf dieser Seite

- [Erstellen einer Workflow-Einstellung](#)
- [Verwenden von Workflow-Einstellungen](#)
- [Anheften des Workflow-Einstellungsmenüs](#)
- [Löschen einer Workflow-Einstellung](#)

Erstellen einer Workflow-Einstellung

Wenn Sie eine Workflow-Einstellung erstellen, wird sie auf die aktuell ausgewählte konfigurierbare Komponente (Stiftaste, Bildschirm-Shortcut-Taste, Touch-Geste etc.) **und** die aktuell ausgewählte Anwendung (Photoshop, Krita etc.) angewendet.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#).
2. Wählen Sie eine konfigurierbare Komponente aus der [Geräte-Seitenleiste](#) (Stift, ExpressKeys etc.).
3. Wählen Sie eine **Anwendung** aus der Liste „Anwendungsspezifische Einstellungen“ unten im Wacom Center. Wenn keine Anwendungen aufgeführt sind, klicken Sie auf das Plus-Symbol , um eine hinzuzufügen.
4. Klicken Sie auf den Pfeil , um das Workflow-Einstellungsmenü zu öffnen, und wählen Sie dann **+ Neu**.
5. Erstellen Sie im Fenster **Workflow-Satz** einen **Namen** für den Workflow und optional ein **Symbol**. Die aktuellen Einstellungen werden in den Workflow eingepflegt. Jegliche weitere Anpassungen aktualisieren den Workflow.

Verwenden von Workflow-Einstellungen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihre konfigurierbare Komponente in der [Geräte-Seitenleiste](#) aus (Stift, ExpressKeys etc.).
3. Klicken Sie in der Liste „Anwendungsspezifische Einstellungen“ unten im Wacom Center auf den Pfeil , um das Workflow-Einstellungsmenü zu öffnen.
4. Wählen Sie den Workflow, den Sie verwenden möchten, aus dem Menü aus.
5. **Um zu einer anderen Workflow-Einstellungsgruppe zu wechseln**, klicken Sie erneut auf den Pfeil und wählen Sie eine andere Workflow-Einstellung aus dem Menü aus. Oder wählen Sie eine Workflow-Einstellung aus einem [angehefteten Menü](#) aus.

Um eine Workflow-Einstellungsgruppe zu bearbeiten, nehmen Sie Ihre Änderungen an der aktuell ausgewählten Workflow-Einstellung vor; die Änderungen werden automatisch auf den Workflow angewendet und gespeichert.

Hinweis: Workflows, die für die aktuell ausgewählte Anwendung gelten, werden unten im Workflow-Menü angezeigt. Workflows, die für andere anpassbare Elemente (Stifte, ExpressKeys usw.) gelten, werden oben angezeigt. Jede im Menü aufgeführte Workflow-Einstellung kann ausgewählt werden.


Hinweis: Ein für eine Anwendung definierter Workflow wird nicht automatisch auf andere anpassbare Elemente (Stifte, ExpressKeys usw.) angewendet. Sie müssen einen Workflow für diese Anwendung und das anpassbare Element (wie Photoshop und Ihren Stift) manuell hinzufügen.

Anheften des Workflow-Einstellungsmenüs

Sie können das Workflow-Einstellungsmenü an einen Display-Bildschirm anheften und es verwenden, um bequem zwischen unterschiedlichen Workflows zu wechseln.

Weisen Sie „Workflow-Menü starten“ einer Stifttaste, ExpressKey-Taste oder Bildschirm-Shortcut-Taste zu (abhängig von Ihren Gerätefunktionen).

Aktivieren Sie die Stifttaste, ExpressKey-Taste oder Bildschirm-Shortcut-Taste, um das angeheftete Workflow-Menü anzuzeigen.

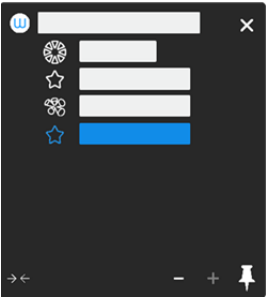

Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Löschen einer Workflow-Einstellung

Wenn Sie eine Workflow-Einstellung löschen möchten, können Sie sie für die aktuelle Einstellungsseite oder alle Einstellungsseiten löschen.

- Klicken Sie auf den Pfeil , um das Workflow-Einstellungsmenü zu öffnen.
- Bewegen Sie den Cursor über die Workflow-Einstellung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Symbol  Weitere Optionen.
- Wählen Sie „Löschen“ und eine der folgenden Optionen:

Workflow nur für diese Seite löschen	Wenn Sie diese Option wählen, werden die Workflow-Einstellungen für die aktuelle Einstellungsseite (z. B. Stifteinstellungen) gelöscht. Die Workflow-Einstellungen bleiben für alle anderen Einstellungsseiten im Wacom Center verfügbar.
Workflow für alle Seiten löschen	Wenn Sie diese Option wählen, werden die Workflow-Einstellungen für die aktuell ausgewählte Anwendung für alle Einstellungsseiten, auf die sie angewendet sind (Stifteinstellungen, ExpressKey-Einstellungen etc.) gelöscht.



Hinweis: Um **alle** Workflow-Einstellungen, die mit einer bestimmten Anwendung verknüpft sind, zu löschen, wählen Sie die Anwendung in der Liste „Anwendungsspezifische Einstellungen“ und klicken Sie auf die Minus-Taste .

Touch & Gesten

Die Funktion „Touch & Gesten“ ermöglicht es Ihnen, Ihr Wacom-Gerät zu bedienen, indem Sie dessen Oberfläche lediglich mit Ihren Fingerspitzen berühren.

Sie können die Touch-Funktion wie bei jedem anderen Mac- oder Windows-Gerät verwenden. Immer, wenn Sie das Gerät berühren, wird die Touch-Eingabe aktiviert.

Bei Verwendung der Touch-Eingabe können Sie die Finger im Allgemeinen so weit voneinander entfernt positionieren, wie es bequem für Sie ist. Sehr nah beieinander auf das Gerät aufgesetzte Finger können jedoch als von nur einem Finger ausgehende Eingabe interpretiert werden. Außerdem könnte das Gerät nicht deutlich erkennen, von welchem Finger eine Aktion ausgeht. Bleiben Sie mit den Fingern im Rahmen der aktiven Fläche.

Siehe auch:

- [Touch-Einrichtung](#)
- [Standard-Gesten](#)
- [Erweiterte Gesten](#)



Hinweis: Achten Sie darauf, das Gerät während der Eingabe mittels Gesten nicht versehentlich noch anderweitig zu berühren. Sollte zum Beispiel Ihre Handfläche die aktive Fläche des Geräts berühren, während Sie zoomen oder scrollen, führen Sie damit möglicherweise ungewollt einen rechten Mausklick aus.



Hinweis: Bei bestimmten Gerätemodellen mit Unterstützung für die Stift-Eingabe und die Touch-Eingabe wird die Touch-Eingabe immer deaktiviert, wenn sich die Stiftspitze oder der Radierer im Aktionsbereich des Geräts befinden. Nehmen Sie den Stift und Ihre Hand von der aktiven Fläche des Geräts, um die Touch-Eingabe wieder zu aktivieren.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Touch-Einrichtung

Die Registerkarte „Touch-Einrichtung“ ermöglicht es Ihnen, die standardmäßigen Touch-Eingabeeinstellungen Ihres Wacom Movink 13 einzurichten. Sie können Touch ein- und ausschalten, indem Sie die **Schaltfläche Touch ein/aus** im Movink 13 Menü verwenden und/oder eine **Tablettaste** drücken, die „Touch ein/aus“ zugewiesen ist.

Sie können auch die **selektive** Touch-Funktion verwenden, die die Touch-Eingabe nur für **Bildschirm-Shortcuts** aktiviert, während Touch auf dem Rest Ihres Bildschirms deaktiviert bleibt. Die Anweisungen für alle drei Einrichtungsoptionen sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Touch-Einrichtungsoptionen	Anleitung
Touch mit der Movink 13 Menüschaltfläche Touch ein/aus ein- und ausschalten	- Drücken Sie kurz auf die rechte oder linke Tablettaste (je nach Zuweisung zu „Ein/Aus“ und „Menü“), um das Movink 13 Menü zu öffnen. - Drücken Sie die Schaltfläche Touch ein/aus , um den Touch-Status zu ändern.
Touch mit der linken oder rechten Tablettaste ein- oder ausschalten	- Wenn Sie das nicht bereits getan haben, können Sie „Touch ein/aus“ der linken oder rechten Tablettaste zuweisen: - Drücken Sie kurz auf die rechte oder linke Tablettaste (je nach Zuweisung zu „Ein/Aus“ und „Menü“), um das Movink 13 Menü zu öffnen. - Drücken Sie auf das Tablettasten-Symbol . - Wählen Sie „Touch ein/aus“ für die linke oder rechte Tablettaste auf der Seite mit den Tablettasten-Einstellungen aus. - Drücken Sie kurz auf die Tablettaste, der Sie „Touch ein/aus“ zugewiesen haben, um den Touch-Status zu ändern. Hinweis: Schritt 1 ist nur für die Einrichtung nötig.
Touch nur für Bildschirm-Shortcuts aktivieren und ansonsten ausschalten	- Sie können Touch ausschalten, indem Sie eine der oben beschriebenen Methoden anwenden. Öffnen Sie das Wacom Center - Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste und danach Touch & Gesten aus. - Wählen Sie auf der Registerkarte Touch-Einrichtung die Schaltfläche Selektiv aus.



Hinweis: Informationen zum Anpassen der Touch-Gesten finden Sie unter [Standard-Gesten](#) und [Erweiterte Gesten](#).

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Standard-Gesten

Standard-Gesten sind 1- und 2-Finger-Touch-Gesten, die individuell aktiviert oder deaktiviert werden können. Verwenden Sie die Standard-Gesten, um zu navigieren, Mausklicks durchzuführen, zu scrollen, zu zoomen oder zu drehen.

Wichtig: Standard-Gesten werden **unter Windows nicht unterstützt**, wenn Sie ein **Stift-Display** verwenden. Mehr zu Stift-Displays mit Touch-Funktion unter Windows erfahren Sie unter [Erweiterte Gesten](#).

Anpassen von Standard-Gesten

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „[Geräte](#)“-[Seitenleiste](#) und danach **Touch & Gesten** aus. Sie werden zur „Standard-Gesten“-Registerkarte weitergeleitet.

Hinweis: Standard-Gesten werden **sowohl** auf Stift-Displays als auch auf Stifttablets unter dem Betriebssystem **mac** unterstützt. Standard-Gesten werden unter **Windows** nur auf **Stifttablets** unterstützt.



Hinweis: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Geste, um eine Illustration dieser Geste anzuzeigen.

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen neben dem Namen einer Geste, um diese Touch-Geste zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Um die Geste für das **Scrollen** anzupassen, müssen Sie im Dropdown-Menü „Natürlich“ oder „Standard“ auswählen, um die Bildlaufrichtung beim Scrollen festzulegen.
5. Optional können Sie die [Erweiterten Gesten](#) Ihres Geräts aktualisieren.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Erweiterte Gesten

Zu den erweiterten Touch-Gesten gehören 3-, 4- und 5-Finger-Gesten. Wählen Sie eine Geste aus, um sie zu aktivieren, oder ändern Sie die Geste, indem Sie eine neue Aktion aus dem Dropdown-Menü der Geste auswählen.

Erstellen benutzerdefinierter Touch-Gesten

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste und danach **Touch & Gesten** aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Erweiterte Gesten**.



Hinweis: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Geste, um eine Illustration dieser Geste anzuzeigen.

4. Um eine Touch-Geste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, müssen Sie das Kästchen neben deren Bezeichnung auswählen bzw. abwählen.
5. Klicken Sie zum Ändern einer Touch-Geste in das Textfeld und treffen Sie eine Auswahl in der „Aktionen“-Seitenleiste.

Erkennung erweiterter Gesten

Hinweis: Erweiterte Einstellungen für die Gestenerkennung gelten nur für Windows.

Sie können „Wacom“ oder „Anwendung“ als Gestenerkennung wählen. Dies ist eine allgemeine Option und gilt für alle Ihre Anwendungen, es sei denn, Sie erstellen [Anwendungsspezifische Einstellungen](#).

Wacom	Dies ist die Standardeinstellung. Dies wird ein einheitliches Touch-Erlebnis für alle Anwendungen bieten: Eine 3-Finger-Touch-Geste funktioniert sowohl in Anwendung A als auch in Anwendung B auf die gleiche Weise. Mit dieser Auswahl können Sie eigene 3-, 4- und 5-Finger-Touch-Gesten erstellen.
Anwendung	Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die aktuell aktive Anwendung Ihre 3-, 4- und 5-Finger-Touch-Gesten steuert. Windows wird die Geste an jede Anwendung weitergeben. Wenn die Anwendung diese Geste unterstützt, wird sie aktiviert. Verschiedene Anwendungen können unterschiedlich auf dieselbe Geste reagieren. So kann z. B. eine 3-Finger-Geste in Anwendung A ein bestimmtes Verhalten ausführen, während dieselbe 3-Finger-Geste in Anwendung B ein anderes Verhalten ausführen kann. Hinweis: Die Registerkarte „Erweiterte Gesten“ wird deaktiviert, wenn Sie die Option „Anwendung“ wählen.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Integrierte Display-Einstellungen

Über die integrierten Steuerelemente des Wacom Movink 13 können Sie eine Reihe von Bildschirmseinstellungen vornehmen.

Wichtig: Ihr Movink unterstützt Standardfarbräume, die im Werk für jedes einzelne Display vordefiniert und kalibriert werden. Wacom empfiehlt seinen Kunden, einen Farbraum auszuwählen, der für Ihre Umgebung und die Art Ihrer Arbeit geeignet ist. Die weitere Anpassung der Displayfarben ist eine erweiterte Funktion.



Hinweis: Wenn Sie Änderungen am Erscheinungsbild des Displays vorgenommen haben und nicht zu den ursprünglichen Display-Einstellungen zurückwechseln können, drücken Sie kurz auf eine Tablettaste, um das **Movink 13 Menü** zu öffnen, und gehen Sie dann zu **Display-Einstellungen > Zurücksetzen**.



Hinweis: Um **alle** integrierten Display-Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie kurz auf eine Tablettaste, um das Movink 13 Menü zu öffnen, und gehen Sie dann zu **Andere Einstellungen > Werkseinstellungen**.

Integrierte Display-Einstellungen anpassen

1. Drücken Sie kurz auf die „Ein/Aus“ und „Menü“ zugewiesene Tablettaste, um das **Wacom Movink 13 Menü** zu öffnen.



2. Verwenden Sie einen Stift oder Touch, um **Display-Einstellungen** auszuwählen.
3. Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung auf **OK**, um zu bestätigen, dass Änderungen an den Display-Einstellungen zu einem höheren Stromverbrauch führen können.
4. Verwenden Sie einen Stift oder Touch, um durch weitere Menüs zu navigieren und Einstellungen auszuwählen. Sie können Display-Attribute wie Farbmodus, Helligkeit, Farbtemperatur, Gamma und erweiterte Einstellungen anpassen.



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“ , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
6. Drücken Sie noch einmal die „Ein/Aus“ und „Menü“ zugewiesene Tablettaste, um das Wacom Movink 13 Menü zu schließen.

Hinweis: Das Menü der integrierten Display-Einstellungen wird bei Inaktivität nach ein paar Sekunden wieder geschlossen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Verwenden von Wacom Color Manager

Wacom Color Manager ist ein optionales Tool, mit dem Sie Ihr Stift-Display kalibrieren können, falls das Farbmanagement in Ihrem Arbeitsablauf einen unverzichtbaren Faktor darstellt. Mithilfe der Farbkalibrierung bleibt die Farbtreue Ihrer Arbeiten displayübergreifend erhalten.

In diesem Tool werden die Wacom Kalibrator Hardware und die Wacom Profiler Software zusammengeführt, um die Komplexität des Farbmanagements zu entschärfen und zu gewährleisten, dass die Farben displayübergreifend und in Ihren fertiggestellten Arbeiten wie vorgesehen reproduziert werden.

Weitere Informationen über den Wacom Color Manager finden Sie auf der [Wacom Support](#)-Seite.

Um den Wacom Color Manager oder andere Teile und Zubehör zu kaufen, besuchen Sie den [Wacom eStore](#).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Wacom-Support

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Stift oder Ihrem Wacom-Gerät haben, sollten Sie zunächst die Maßnahmen durchführen, die in einer eventuell erscheinenden Fehlermeldung vorgeschlagen werden. Falls dies Ihr Problem nicht löst, probieren Sie folgendes:

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“  in der [Navigationsleiste](#).
3. Klicken Sie unter **Optionen zur Fehlerbehebung** auf **Treiberprüfung**, um die Treiberfunktion zu überprüfen und gegebenenfalls eine einfache Schritte zur Fehlerbehebung vorzunehmen.
4. Sehen Sie sich noch einmal die Schnellstartanleitung, die im Lieferumfang enthalten ist, an und stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig eingestellt ist und dass alle Stecker und Verbindungen fest sitzen.
5. Sehen Sie sich die Benutzerhilfe hinsichtlich Informationen zu Ihrem Problem an.
6. Rufen Sie den [Wacom Support](#) auf und suchen Sie in der Suche nach einem Thema oder wählen Sie eine Kategoriekarte aus, um die FAQ aufzurufen.
7. Öffnen Sie die Seite [Produktressourcen](#) von Wacom, um zu überprüfen, ein neuer Treiber verfügbar ist, und installieren Sie ihn gegebenenfalls.
8. Führen Sie Diagnosetests für Ihr Gerät und Ihre Werkzeuge durch.



Hinweis: Die Anleitungen für Diagnosetests („Das Wacom-Gerät testen“, „Den Stift testen“ usw.) finden Sie unter **Wacom Support** im Inhaltsverzeichnis der Benutzerhilfe.

Setzen Sie sich mit dem [Wacom Support](#) in Verbindung, wenn Sie die Lösungsvorschläge versucht haben und weiterhin mit einem Problem konfrontiert sind. Bleiben Sie dabei bitte in der Nähe Ihres Computers und halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Die Marke und das Modell Ihres Computers sowie die Version Ihres Betriebssystems.
- Welche Geräte mit Ihrem Computer verbunden waren, als das Problem auftrat.
- Den Namen und die Version der Software-Anwendung, die Sie verwendet haben, als das Problem auftrat.
- Was passiert ist und was Sie gerade getan haben, als das Problem auftrat.
- Den genauen Wortlaut aller auf dem Bildschirm angegebenen Fehlermeldungen.
- Wie Sie versucht haben, das Problem zu beheben.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Testen des Kreativ-Stift-Displays

Wenn nichts auf dem Stift-Display angezeigt wird oder der Stift den Cursor nicht bewegt, nachdem Sie das Stift-Display an Ihren Computer angeschlossen und den Treiber installiert haben, prüfen Sie die in den folgenden Schritten aufgeführten Anschlüsse und Werkzeuge.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis das System zur Verwendung bereit ist.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Netzkabel-, Daten- und Videokabel korrekt angeschlossen sind und ihre LED-Statusanzeigen leuchten.
3. Wenn das Stift-Display an den Computer angeschlossen ist, prüfen Sie die USB-Verbindung.
 - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel fest mit einem aktiven USB-Anschluss am Computer verbunden ist.
 - Überprüfen Sie das USB-Kabel des Stift-Displays auf Schäden.
 - Wenn eine Statusanzeige nicht aufleuchtet, nachdem der Computer eingeschaltet und das Betriebssystem vollständig geladen wurde, ist der USB-Anschluss möglicherweise deaktiviert. Stellen Sie sicher, dass das Stift-Display an einen aktiven USB-Anschluss angeschlossen wurde.
 - Schließen Sie das Stift-Display an einen anderen USB-Anschluss bzw. an den USB-Anschluss eines anderen Computers an, um zu sehen, ob das Problem weiterhin auftritt.
4. Testen Sie die Touch-Eingabe, wenn Ihr Stift-Display diese Funktion unterstützt. Versuchen Sie, den Bildschirmlcursor zu bewegen, indem Sie den Finger über die Oberfläche bewegen. Tippen Sie dann auf ein Element, um es auszuwählen.
 - Falls der Treiber nicht korrekt geladen wird, werden zwar elementare Touch-Gesten erkannt, andere Aktionen oder Gesten jedoch nicht. Wenn Gesten nicht erkannt werden, installieren Sie den Treiber neu.
5. Überprüfen Sie die ExpressKey-Tasten.
6. Prüfen Sie alle anderen Werkzeuge, die Sie verwenden.
7. Wenden Sie sich an den [Wacom Support](#), wenn einer dieser Tests fehlschlägt.
8. Nachdem Sie die Tests abgeschlossen haben, können Sie [Ihr Gerät anpassen](#), um Ihr Stift-Display und die Werkzeuge, die Sie möglicherweise genutzt haben, erneut zu konfigurieren.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Den Stift testen

Wenn Ihr Stift nicht wie erwartet funktioniert, prüfen Sie, welche Einstellungen zugewiesen sind, oder setzen Sie alle auf die Standardfunktionen zurück. Testen Sie auch die auf der Seite [Wacom Support](#) erklärten Schritte. Falls Sie weiterhin Probleme haben, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Diagnose-Schritte.

Hinweis: Die zur Verfügung stehenden Funktionen Ihres Stifts können je nach Gerät variieren.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Falls mehr als ein Gerät an Ihr System angeschlossen ist, wählen Sie dasjenige Gerät, mit dem Sie den Stift verwenden, aus der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnose**.
5. Halten Sie Ihren Stift in einem Abstand von maximal 10 mm über der Geräteoberfläche, während Sie die **Zeigegerät-Info** lesen. Es sollten Werte für **Tablettnähe**, **Gerätnamen**, **Gerätetyp** und **Geräte-S/N** (Seriennummer) angezeigt werden.
6. Führen Sie den Stift über die Geräteoberfläche. Während Sie den Stift bewegen, sollten sich die Werte für **X-Daten** und **Y-Daten** ändern.
7. Drücken Sie zunächst mit der Stiftpitze und anschließend mit dem Radierer auf die Oberfläche. Während Sie drücken, sollten sich die Werte für **Schalter** und **Druck** beim Aufdrücken mit voller Kraft von etwa 0 % zu etwa 100 % ändern.
8. Drücken Sie nacheinander die Spitze, den Radierer und die einzelnen Stifftasten. Halten Sie die Stiftpitze beim Drücken der einzelnen Stifftasten ein wenig oberhalb der Geräteoberfläche. Beim Drücken der einzelnen Elemente sollte sich die **Schalter-Nummer** folgendermaßen ändern:

3-Tasten-Stift (ohne Radierer)

- Stifftaste = 4
- Stifftaste = 3
- Stifftaste = 2
- Stiftpitze = 1



2-Tasten-Stift mit Radierer

- Stift-Radierer = 1
- Stifftaste = 3
- Stifftaste = 2
- Stiftpitze = 1



9. Bewegen Sie den Stift aus der vertikalen Position zunächst nach rechts und anschließend nach links. Der Wert für **X-Neigung** sollte bei der Bewegung nach rechts in ca. +60 geändert werden. Der Wert für **X-Neigung** sollte bei der Bewegung nach links in ca. -60 geändert werden.
10. Bewegen Sie den Stift aus der vertikalen Position zunächst nach unten und anschließend nach oben. Der Wert für **Y-Neigung** sollte bei der Bewegung nach unten in ca. +60 geändert werden. Der Wert für **Y-Neigung** sollte bei der Bewegung nach oben in ca. -60 geändert werden.
11. Wenn Sie einen Art Pen testen, setzen Sie die Stiftpitze auf die Oberfläche des Geräts und drehen Sie den Stift langsam um seine Achse. Der Wert **Drehung** sollte sich ändern, während Sie den Stift drehen.
12. Wenn Sie einen Airbrush testen, bewegen Sie das Fingerrad vorwärts und rückwärts. Der Wert **Rad** sollte auf etwa 0 steigen, wenn das Fingerrad den hinteren Anschlag erreicht hat. Der Wert **Rad** sollte auf etwa 1000 steigen, wenn das Fingerrad den hinteren Anschlag erreicht hat.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

ExpressKeys testen

Wenn die ExpressKeys nicht wie erwartet funktionieren, prüfen Sie, welche Aktionen zugewiesen sind oder setzen Sie alle auf die Standardfunktionen zurück. Testen Sie auch die auf der Seite [Wacom Support](#) erklärten Schritte. Falls Sie weiterhin Probleme haben, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Diagnose-Schritte.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnose**.

Hinweis: Im Dialogfeld Diagnose werden dynamische Informationen zum Wacom Gerät und zu Ihren Werkzeugen sowie entsprechende Informationen für berührungsempfindliche Geräte angezeigt.

5. Beachten Sie im Dialogfeld Diagnose die Spalte **Geräte-Info**, während Sie die einzelnen ExpressKeys testen.
6. Testen Sie die Tasten, indem Sie nacheinander darauf drücken. Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, wird deren Nummer neben der Kategorie **Linke Tasten** oder **Rechte Tasten** angezeigt.
7. Wenden Sie sich an den [Wacom Support](#), wenn der Test fehlschlägt.
8. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Die Touch-Funktion testen

Wichtig: Wenn die grundlegenden Touch-Funktionen funktionieren, wie etwa Nachführen des Cursors, andere jedoch nicht, installieren Sie den Wacom-Treiber erneut.

- Führen Sie den Finger über die Geräteoberfläche. Der Cursor sollte Ihren Finger nachführen.
- Tippen Sie auf ein Element oder tippen Sie zweimal auf einen Ordner oder ein Programm. Das Element sollte ausgewählt werden, oder der Ordner bzw. das Programm sollten geöffnet werden.

Wenden Sie sich an den [Wacom Support](#), wenn diese Tests fehlschlagen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Glossar

Aktionen	Umfassen Mausklicke, Tastenkombinationen (Strg+Z usw.), Navigation (nach unten oder oben scrollen usw.), das Öffnen von Bildschirm-Shortcuts (Rasterfeld usw.) und vieles mehr. Sie können Aktionen für anpassbare Elemente , wie ExpressKeys, Stiftasten usw., zuweisen. Wenn Sie ein anpassbares Element aktivieren, wird die Aktion durchgeführt. Zum Beispiel: das Drücken einer Stiftaste für einen rechten Mausklick oder das Drücken eines ExpressKeys für „Rückgängig“.
Anwendungsspezifische Einstellungen	Geräte- und Werkzeugeinstellungen, die für individuelle Anwendungen angepasst wurden. Anwendungsspezifische Einstellungen sind wirksam, sobald Sie die Anwendung verwenden.
Seitenverhältnis	Das Verhältnis zwischen der vertikalen und horizontalen Dimension des Geräts.
Bluetooth	Eine Methode der kabellosen Kommunikation zwischen Geräten.
Klickdruck	Der Druck, den Sie auf die Stiftspitze ausüben müssen, um einen Klick auszulösen.
Anpassbares Element	Anpassbare Elemente sind unter anderem ExpressKeys, Stiftasten, Touch Rings, Rocker Rings, Einstellräder, Touch-Gesten und Touch Strips. Welche anpassbaren Elemente für Sie verfügbar sind, richtet sich nach Ihrem Gerät. Sie können den anpassbaren Elementen Ihres Geräts Aktionen zuweisen.
Einstellrad	Ein Einstellrad ist ein anpassbarer Steuerungsring an Ihrem Gerät. Drehen Sie mit Ihrem Finger das Einstellrad im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zeitsparende Aktionen zu aktivieren, z. B. Herein-/Herauszoomen, nach oben/unten Scrollen und mehr. Jedes Einstellrad besitzt drei anpassbare Modi . Wechseln Sie zwischen den Modi mithilfe von Einstellrad umschalten .
Einstellrad umschalten	Wenn Sie den ExpressKey drücken, der dem Einstellrad zugewiesen ist, können Sie zwischen den Einstellrad- Modi umschalten. „Einstellrad umschalten“ ist dem mittleren ExpressKey  standardmäßig zugewiesen, aber Sie können jedem beliebigen ExpressKey „Einstellrad umschalten“ zuweisen.
Freihandeingabe	In aller Regel handschriftliche Inhalte, die in Form von Skizzen, farbigen Markierungen und handschriftlichen Notizen vorliegen. Handschrift kann in Schreibmaschinentext umgewandelt werden oder in der ursprünglichen Form erhalten bleiben.
Displays	Ein allumfassender Begriff, der einen Computer-Monitor, einen Laptop-Bildschirm, ein Wacom Stift-Display usw. bezeichnen kann.
Displaywechsel	Mit dieser Funktion können Sie mit Ihrem Gerät auf allen Displays oder auf nur einem Display arbeiten. Nur bei Systemen mit mehreren Bildschirmen verfügbar.
Doppelklickgeschwindigkeit	Die maximale Zeitspanne, innerhalb derer zweifaches Klicken als Doppelklick registriert wird.
Doppelklickabstand	Die in Bildschirmpixeln gemessene Maximalentfernung, die der Bildschirmcursor zwischen zweifachem Tastenklicken zurücklegen kann, um noch als Doppelklick erkannt zu werden. Ein größerer Doppelklickabstand erleichtert zwar das Doppelklicken, kann allerdings in einigen Grafikanwendungen zu einer Verzögerung der Pinselführungen führen.
Anwendung mit Radiererunterstützung	Eine Software-Anwendung mit integrierter Unterstützung des Stift-Radierers. Wie eine solche Anwendung den Radierer nutzt, hängt von der jeweiligen Anwendung und ihren Funktionen ab.
Auseinanderbewegen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Tippen Sie mit zwei eng beieinanderstehenden Fingern auf die Geräteoberfläche und bewegen Sie die Fingerspitzen dann auseinander.
ExpressKeys	Die frei programmierbaren Elementschaltflächen auf Ihrem Gerät.
Rasterfeld	Eine rechteckige Bildschirm-Shortcut.
Modus	Ein Einstellrad besitzt drei Modi. Sie können jedem Modus Aktionen zuweisen. Wechseln Sie zwischen den Modi mithilfe von Einstellrad umschalten .
Zusatzaste	Zu den Zusatzasten gehören bei Windows-Systemen die Umschaltaste, die Alt-Taste und die Strg-Taste und bei Mac-Betriebssystemen die Umschaltaste, die Ctrl-Taste, die Befehlstaste und die Wahltaste. Sie können Ihre Werkzeuggesten oder die ExpressKeys für die Simulation von Zusatzasten programmieren.
Spitze	Austauschbare Spitze des Stiftes.

Bildschirm-Shortcuts	Menüs, die auf Ihrem Stift-Display oder auf dem Bildschirm Ihres Computers angezeigt werden. Sie können Bildschirm-Shortcuts verwenden, um auf die Einstellungen, die Sie häufig verwenden, zuzugreifen.
Kopplung	Eine Methode zum Erstellen einer virtuellen Kabelverbindung (über Bluetooth) zwischen zwei Geräten.
Handballenerkennung	Wenn ein Wacom Gerät sowohl die Stift- als auch die Touch-Eingabe unterstützt, können Sie dank der Handballenerkennung Ihre Hand beim Verwenden des Stifts auf dem Wacom Gerät ablegen, ohne unerwünschte Spuren zu hinterlassen.
Verschieben	„Verschieben“ kann eine Geste sein, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren der Geräteoberfläche mit den Fingern und anschließendes Bewegen der Finger in dieselbe Richtung. Sie können die Funktion „Verschieben“ auch einer Stifftaste zuweisen, um ein Bild verschieben zu können, während Sie die Taste gedrückt halten.
Parallaxe	Der Versatz zwischen der Stiftpitze und dem Cursor, der bestehen kann, wenn Sie auf einem Wacom Stift-Display zeichnen.
Stift-Display	Ein Wacom-Gerät mit einem Bildschirm. Wenn Sie auf einem Stift-Display zeichnen, können Sie Ihre Zeichnung auf dem Bildschirm des Stift-Displays sehen.
Stiftgesten	Damit können Sie die Stift-Bewegungen nach links, rechts, oben oder unten anpassen, um bestimmte Aktionen durchzuführen (Rückgängig, Wiederholen, Scrollen, Zoom usw.), während Sie Ihre Stiftpitze bewegen und eine Stifftaste oder einen ExpressKey drücken.
Stifthalter	In der Regel ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für den Stift an Ihrem Gerät angebracht. Häufig ist eine Schlaufe vorhanden, in die Sie Ihren Stift stecken können. Diese kann manchmal abgenommen werden und enthält möglicherweise ein Werkzeug zum Entfernen der Stiftpitzen und/oder zusätzliche Spitzen.
Stift-Eingabe	Eine Methode zum Steuern eines Computers mithilfe des Stiftes.
Stifthalter	Eine separate Aufbewahrungsmöglichkeit, um Ihren Stift mit der Stiftpitze nach unten aufzubewahren.
Stifttablett	Ein Wacom-Gerät mit einer undurchsichtigen Oberfläche. Wenn Sie auf Ihrem Gerät zeichnen, können Sie Ihre Zeichnung auf dem Bildschirm Ihres Computers sehen.
Zusammenführen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie das Display mit zwei leicht gespreizten Fingern und führen Sie die Finger dann auf der Geräteoberfläche zusammen.
Pixel	Die kleinste Maßeinheit auf dem Bildschirm.
Voreingestellte Einstellungsgruppen	Mit Voreingestellten Einstellungsgruppen können Sie eine gesamte Gruppe von ExpressKey- oder Einstellrad-Einstellungen auf einmal ändern. Voreingestellte Einstellungen werden als Unterstützung für bestimmte Anwendungsfälle konfiguriert oder können vollständig angepasst werden.
Druckempfindlich	Die Spitze des Wacom Stiftes bzw. des Radierers kann den ausgeübten Druck registrieren. Dadurch können in Anwendungen, die Druckempfindlichkeit unterstützen, natürlich aussehende Stift-, Pinsel- und Radiererstriche erzeugt werden.
Druckempfindliche Anwendung	Jede Anwendung, die druckempfindliche Eingaben unterstützt.
Aktionsbereich	Die Höhe über der aktiven Fläche des Geräts, in der der Stift erkannt wird.
Radialmenü	Eine runde Bildschirm-Shortcut.
Drehen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie das Gerät mit zwei leicht gespreizten Fingern und drehen Sie beide dann in einer kreisförmigen Bewegung, bewegen sie beide in gegensätzliche Richtungen oder lassen Sie einen Finger an Ort und Stelle, während sie den anderen um diesen stationären Finger „kreisen“ lassen.
Wischen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie die Geräteoberfläche mit drei, vier oder fünf Fingern und führen Sie anschließend alle diese Finger rasch in derselben Richtung über das Gerät.
Tippen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie der Geräteoberfläche mit einem einzelnen Finger (oder, je nach Geste, mehreren Fingern) und heben Sie anschließend den bzw. die Finger an.
Touch	Bei dieser Methode steuern Sie einen Computer, indem Sie nur Ihre Finger auf dem Gerät verwenden. Wird oft auch als „Touch-Eingabe“ bezeichnet.

Touch Ring	Frei programmierbarer Steuerungsring auf Ihrem Gerät.
Touch Strips	Die anpassbaren Steuerungstreifen auf der Rückseite des Cintiq 22HD.
Touch-Sensor	Die Navigationsfläche Ihres Geräts, auf der die Touch-Eingabe erkannt wird. Der Touch-Sensor befindet sich innerhalb der aktiven Fläche und reagiert nicht auf Stift-Eingabe.
Bewegen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren der Geräteoberfläche mit einem einzelnen Finger und anschließendes Bewegen des Fingers über die Oberfläche.
USB/Bluetooth-Auswahlschalter	Ein Schalter, mit dem Sie einfach zwischen Host-Geräten wechseln können, die über ein Kabel angeschlossen oder drahtlos per Bluetooth gekoppelt sind.
Blickwinkel	Der Winkel, in dem Sie den Bildschirm Ihres Stift-Displays sehen, was sich darauf auswirken kann, wo der Cursor im Verhältnis zur Stiftspitze erscheint. Sie können die Funktion zur Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor verwenden, damit der Blickwinkel berücksichtigt wird.
Wacom Link/Wacom Link Plus Adapter	Adapter für einige Kreativ-Stift-Displays an Geräten ohne USB-C-Anschluss.
Workflow	Ein Workflow ist eine zusammenhängende Gruppe von Aktionen. Zu einem „Bearbeiten“-Workflow können Aktionen wie Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Rückgängig gehören. Sie können mithilfe der Workflow-Einstellungen Stiftasten, ExpressKeys und weiteren konfigurierbaren Komponenten Workflows zuweisen (auf ausgewählten Geräten verfügbar).
Rad	Eine „Rad“-Stiftgeste, die einem ExpressKey oder einer Stiftaste zugewiesen werden kann und vertikale und horizontale Aktionen mit dem Mausrad ermöglicht.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Teile und Zubehör bestellen

Wenn Sie Teile und Zubehör für Ihr Gerät erwerben möchten, besuchen Sie den [Wacom Onlineshop](#).

Sie können sich auch an Ihren lokalen Händler, Vertriebspartner oder den [Wacom Support](#) für Ihre Region wenden.

Hinweis: Bestimmte Teile und Zubehör sind nicht in allen Regionen erhältlich.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Pflege Ihres Geräts

Befolgen Sie die folgenden Tipps zur Pflege und Wartung, damit Ihr Gerät die optimale Leistungsfähigkeit behält.



Warnung: Achten Sie darauf, dass Gerät und Stift nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Falls das Gerät nass wird, funktioniert es möglicherweise nicht mehr.

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem antistatischen Tuch oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch mit leichtem Druck.
- Wickeln Sie bei der Aufbewahrung nicht das Kabel um das Tablett.
- Ersetzen Sie die Stiftspitzen häufig, um zu vermeiden, dass durch abgenutzte Stiftspitzen Kratzer auf der Oberfläche des Stifttablets entstehen.
- Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.

Dieses Produkt verwendet ein OLED-Display. Wenn dasselbe Bild dauerhaft oder wiederholt mit hoher Helligkeit auf dem OLED angezeigt wird, kann es einbrennen. Das ist eine Eigenschaft des OLED-Materials und stellt keine Fehlfunktion dar.

Um die Lebensdauer des OLED-Displays zu verlängern:

- Schalten Sie die Stromversorgung und das Display aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwenden Sie den Ruhemodus oder Bildschirmschoner Ihres Computers.
- Lassen Sie die Funktion [Displayschutz](#) eingeschaltet (sie ist standardmäßig aktiviert).

Lesen Sie die **Wichtigen Produktinformationen** für zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. Diese finden Sie im [Wacom Center](#) oder auf der Seite „Ressourcen für Ihr Wacom-Gerät“: www.wacom.com/download

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Über dieses Dokument

Dieses Online-Dokument ist die Benutzerhilfe. Die Benutzerhilfe hilft Ihnen bei der Einrichtung und unterstützt Sie mit den Funktionen sowie bei der bestmöglichen Nutzung des Wacom-Geräts, einschließlich Stift und Zubehör.

Als zusätzliche Ressource ist in der Verpackung Ihres Wacom Geräts eine Schnellstartanleitung enthalten. Sie bietet Ihnen einen Überblick über die Ersteinrichtung oder den Installationsvorgang, sodass Sie Ihr Wacom Gerät sofort verwenden können.

Themen auf dieser Seite

- [Was Sie über die Benutzerhilfe wissen sollten](#)
- [Gerätefunktionen in der Benutzerhilfe](#)
- [Zugang zur Benutzerhilfe](#)

Was Sie über die Benutzerhilfe wissen sollten

Wenn Sie die Benutzerhilfe ansehen, sehen Sie einige Beschreibungen mit wichtigen Informationen bezüglich Ihres Wacom Geräts, die besonders beachtet werden müssen. Die folgenden Beschreibungen finden Sie in der Benutzerhilfe:

Wichtig: Diese Beschreibung enthält spezielle Informationen, die für die optimale Nutzung Ihres Geräts erforderlich sind bzw. Informationen, die Sie über Ihr Gerät wissen sollten.



Warnung: Diese Beschreibung enthält spezielle Informationen, die für die sichere Nutzung Ihres Geräts erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die physische Sicherheit oder die sichere Verwaltung Ihrer Dateien und Daten, und bewährte Maßnahmen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Hinweis: Diese Beschreibung enthält allgemeine Informationen über die Verwendung Ihres Geräts, einschließlich Leistungsmerkmalen und Details zu Funktionen, Abweichungen oder Einschränkungen. Diese Beschreibung wird auch verwendet, um zu identifizieren, ob eine Aktion nicht auf allen Geräten verfügbar ist.



Hinweis: Diese Beschreibung enthält zusätzliche Informationen über die Nutzung Ihres Geräts, darunter Verknüpfungen und nützliche Empfehlungen.

Die Benutzerhilfe enthält außerdem Links zu anderen nützlichen oder relevanten Informationen. Wenn Sie auf einen Link klicken, werden Sie zu einer anderen URL geleitet, wahrscheinlich zu einer anderen Benutzerhilfeseite oder zur Wacom Website.

Gerätefunktionen in der Benutzerhilfe

Die Benutzerhilfe ermöglicht einen umfassenden Einblick in die Funktionen des Wacom Geräts. Dazu gehören Funktionsdefinitionen, Beispiele, Screenshots und Anleitungen, damit Benutzer ein optimales Erlebnis mit ihren Geräten haben. Die **Benutzerhilfe enthält jedoch möglicherweise Funktionen, die auf Ihrem speziellen Gerät nicht verfügbar sind**. Wacom ist stets bemüht darauf hinzuweisen, wenn eine erwähnte Funktion nicht auf allen Geräten verfügbar ist.

Zugang zur Benutzerhilfe

Sie können die Benutzerhilfe über folgende Optionen aufrufen:

- Das Wacom Center Hilfe-Symbol .
- Das Hilfe-Symbol der Wacom Tablett-Eigenschaften .
- Auf der Seite [Ressourcen für Ihr Wacom Gerät](#): Geben Sie den Namen Ihres Produkts oder die Modellnummer in der Suche ein und wählen Sie das Produkt aus der resultierenden Drop-Down-Liste aus. Die Benutzerhilfe des Produkts wird im Abschnitt **Bedienungsanleitung & Garantie** angezeigt.

Hinweis: Die Benutzerhilfe gilt sowohl für Windows- als auch Mac-Betriebssysteme. Die Bildschirmfotos beziehen sich auf Windows-Computer, sofern nicht anders angegeben.

Hinweis: Informationen über Ihre spezielle Computerhardware, Ihr Betriebssystem und Ihre Anwendungssoftware sind nicht enthalten. Entnehmen Sie diese den entsprechenden Dokumentationen der jeweiligen Produkte.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Warenzeichen

Copyright © 2026 Wacom Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Wacom, Intuos, Cintiq, Movink und die jeweiligen Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Wacom Co., Ltd.

Kein Teil dieser Informationen darf außer für Ihren eigenen Bedarf vervielfältigt werden.

Wacom bemüht sich nach Kräften, aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen. Dennoch behält sich Wacom das Recht vor, Spezifikationen und Produktkonfigurationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung und ohne Aufnahme in diese Informationen zu ändern.

Illustrator und Photoshop sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, das Apple-Logo und Mac sind eingetragene Marken von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern. ExpressKey ist eine Marke von Ginsan Industries, Inc. und wird mit deren freundlicher Genehmigung verwendet. Android ist eine eingetragene Marke von Google, Inc.

Viele Wacom Geräte sind mit der High Definition Multimedia Interface-(HDMI-)Technologie ausgestattet. HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC. USB-C ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.

DisplayPort™ ist eine Marke der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen können Marken und/oder eingetragene Marken sein. Die Erwähnung von Produkten von Drittherstellern dient Informationszwecken und stellt weder eine Billigung noch eine Empfehlung dar. Wacom übernimmt keinerlei Verantwortung hinsichtlich der Leistung und der Verwendung dieser Produkte.



Die gefährlichen Stoffe, die in den in Festlandchina verkauften Display-Produkten enthalten sind, entsprechen den „Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ und dem „Managementkatalog zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ und den Beschränkungen der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Das Green Labeling System wird bei der Umsetzung des Konformitätsbewertungssystems verwendet.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Datenschutz

Bei Wacom legen wir Wert auf Ihre Privatsphäre. Wir verwenden Analytikmethoden zum Sammeln grundlegender Informationen, um unsere Benutzerhilfe zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie in unseren [Datenschutzrichtlinien](#).

Wacom Experience Programm für Tabletttreiber

Sie können Wacom bei der Weiterentwicklung seiner Produkte helfen, indem Sie am Wacom Experience Programm für Tabletttreiber teilnehmen. Wenn Sie an diesem Programm teilnehmen, wird der Treiber automatisch bestimmte Diagnose- und Nutzungsdaten zu Ihrem Wacom-Produkt senden.

Hinweis: Das Wacom Experience Program findet auf Unternehmensgeräte keine Anwendung.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“  in der [Navigationsleiste](#).
3. Klicken Sie unter **Wacom Experience Programm für Tabletttreiber** auf den Link **Tabletttreiber – Datenschutzhinweis**, um mehr über das Programm zu erfahren.
4. Um am Programm teilzunehmen, müssen Sie den Schieber bei **Wacom Experience Programm für Tabletttreiber** auf „An“ schieben.
5. Wählen Sie das Feld im sich öffnenden Fenster und klicken Sie dann auf **OK**.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)