

ENGLISH	2
DEUTSCH	8
FRANÇAIS	14
ESPAÑOL	20
ITALIANO	26
PORTUGUÊS	32
NEDERLANDS	38
DANSK	44
NORSK	50
SVERIGE	56
SUOMI	62
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	68
РУССКИЙ	74
TÜRKÇE	80
POLSKI	86
ČESKY	92
MAGYAR	98
БЪЛГАРСКИ	104
ROMÂNĂ	110
SLOVENSKY	116
HRVATSKI	122
CODELIST	128




## SET UP YOUR TELEVISION

**THE MAJORITY OF TCL TVs SHOULD WORK DIRECTLY.**

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:

## KEY DESCRIPTIONS

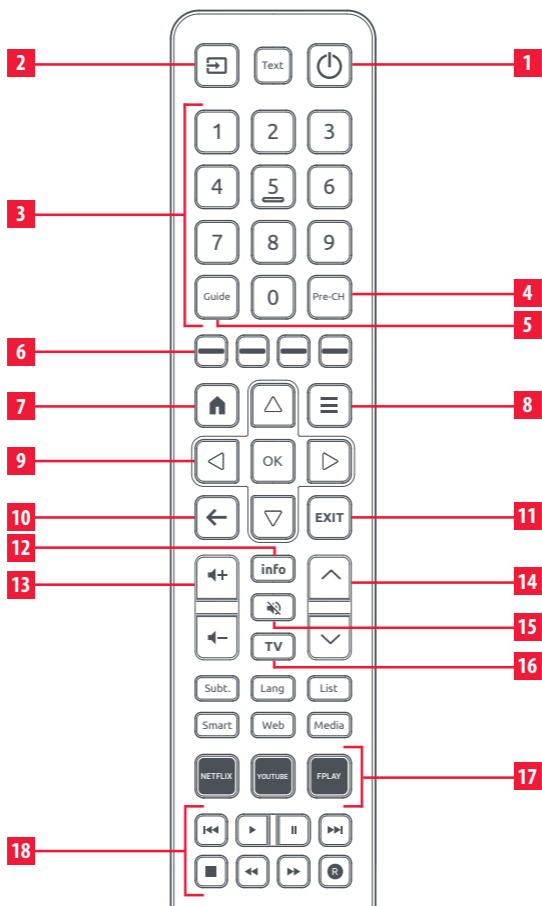

**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



## KEY DESCRIPTIONS






































- 1 Power** Switches your devices on and off.
- 2 Input** Used to select Input on devices.
- 3 Digits** Select channels on the current device.
- 4 Last Channel** Changes to the last channel viewed.
- 5 Guide** TV Guide.
- 6 RGYB keys** Quick access buttons for the menu of the current device.
- 7 Home** Displays the Home Menu.
- 8 Menu** Access the installation menu of the current device.
- 9 Menu Directions and OK**  
Control the menu of the current device.
- 10 Back** Back one step in the Menu.
- 11 Exit** Exits the menu.
- 12 Info** Displays information about the current programmes or channel.
- 13 Volume Up and Down**  
Control the volume of the current device.
- 14 Channel Up & Down**  
Change channels on the current device.
- 15 Mute** Mutes the volume of the current device.
- 16 TV** Return to live TV.
- 17 App Shortcut Keys**  
Keys for starting streaming apps. See the App Shortcut Keys section for details.
- 18 Playback Keys** Control the playback of movies, music and TV.

# SETUP



## SIMPLESET

If the brand of your TV is shown in the SimpleSet picture pointing to a key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.

### TV

	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>			
	<b>TD Systems</b>			
	<b>Blaupunkt   EKO</b>			
	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>			
	<b>Daewoo</b>			
	<b>Grundig</b>			
	<b>Hitachi</b>			
	<b>JVC</b>			
	<b>Medion</b>			
	<b>Polaroid</b>			
	<b>Technika</b>			
	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>			
	<b>"RED"      Telefunken</b>			
	<b>"GREEN"    Toshiba</b>			
	<b>"YELLOW"   Kogan   Veon</b>			
	<b>"BLUE"      Other Brands</b>			




### To set up your device:

1. Make sure your TV is on (not on standby).
  2.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
  3.  Hold down the key for your brand and device as listed in the tables above - e.g. 1 for a TCL TV.
  4. The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the key.
  5. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.
- If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

## SETUP

### SETUP BY CODE

If the brand of your TV is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and in order of popularity.


1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
2.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
3.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 3779 for Thomson).
4. The LED will blink twice on the last digit of the code.
5.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.\*
6. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-6 with the next code in the list.





### LEARNING

Your OFA remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the OFA.

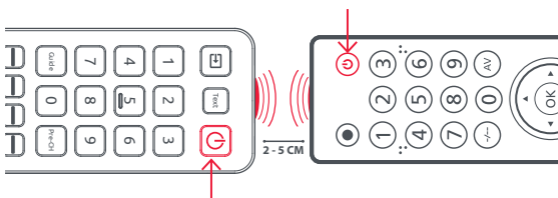
To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it:



1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 975 – the LED should blink twice.
3.  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
4.  Press and release\* the corresponding key on the original remote, for example Power.

## SETUP

5. The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
6. Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
7.  When you have learned all the functions you require, press and hold OK key until the LED blinks twice.








\* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

### Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the OFA remote by SimpleSet or Code Set Up.

### Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1.     Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.    Press 976 – the LED should blink twice
3. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

## APP SHORTCUT KEYS





The OFA features three App Shortcut Keys which can be used to open apps on your Smart Devices. If your original remote control has a Netflix, YouTube or Freeview Play key, these keys will perform the same function.

However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most AV devices which are connected to the internet, such as Smart TVs or streaming Set Top Boxes have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime or similar.

## SETUP

To program the macro, you first need to know the device you use to access the service, and then the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer. For example, some TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key.

Once you have determined the sequence for your device, follow these steps:

1. Sit in front of your device with it switched on (not on standby).
2.  Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and stays lit.
3. Now perform the sequence of keys exactly as would normally. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
4.  Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started on your device - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

### Tips

- Make sure the OFA remote is operating the device in question before programming.
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram.
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing.
- The App Shortcut macro is tied to one device, remember to make sure you are watching the correct device.

Connect with us



[facebook.com/  
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/  
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)




[youtube.com/  
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)

# DEUTSCH - EINFÜHRUNG

**DIE MEHRZAHL DER NEUEREN TCL-FERNSEHER SOLLTE DIREKT FUNKTIONIEREN.**

Testen Sie nach dem Einlegen der Batterien einige Tasten. Wenn diese funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, befolgen Sie die nächsten Schritte:

## TASTENBESCHREIBUNG

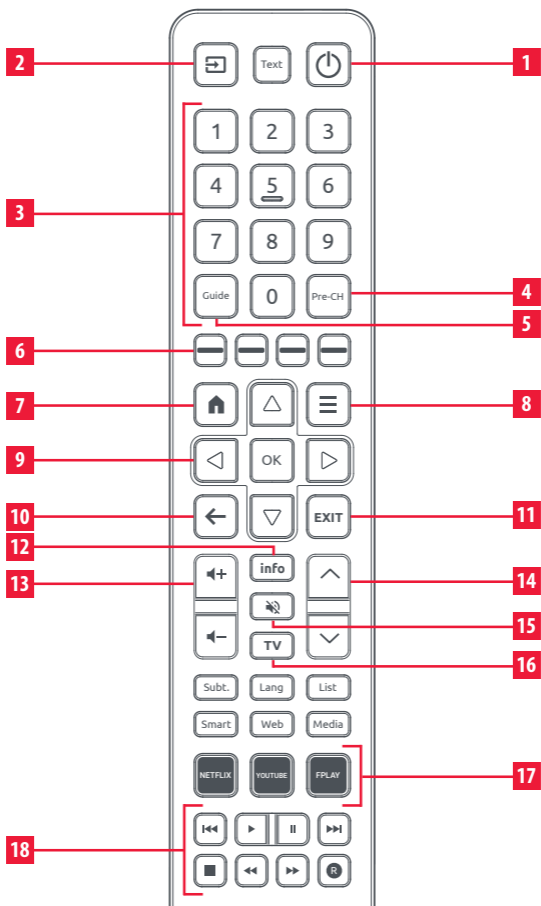

**VORSICHT:** Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.



## TASTENBESCHREIBUNG

- 1 **Power** Zum Ein- und Ausschalten der Geräte.
- 2 **Eingang** Zur Auswahl des Eingangs an Geräten.
- 3 **Ziffern** Zur Auswahl der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
- 4 **Letzter Sender** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
- 5 **Guide** TV Guide
- 6 **RGYB-Tasten** Schnellzugriffstasten für das Menü des aktuellen Geräts.
- 7 **Home** Zur Anzeige des Home-Menüs.
- 8 **MENÜ** Zugriff auf das Installationsmenü des aktuellen Geräts.
- 9 **Richtungsmenü und OK** Zur Steuerung des Menüs des aktuellen Geräts.
- 10 **Zurück** Einen Schritt zurück im Menü.
- 11 **Verlassen** Zum Verlassen des Menüs.
- 12 **Info** Zur Anzeige von Informationen über die aktuellen Programme oder Kanäle.
- 13 **Lauter/Leiser** Zur Steuerung der Lautstärke des aktuellen Geräts.
- 14 **Kanal aufwärts/abwärts** Zum Wechseln der Kanäle auf dem aktuellen Gerät.
- 15 **Stumm** Schaltet die Lautstärke des aktuellen Geräts stumm.
- 16 **TV** Für den Wechsel zum Live-TV.
- 17 **App-Schnellasten** Tasten zum Starten von Streaming-Apps. Details finden Sie im Abschnitt für App-Schnellasten.
- 18 **Wiedergabetasten** Zur Steuerung der Wiedergabe von Filmen, Musik und TV.

# EINRICHTUNG



## SIMPLESET

Wenn die Marke Ihres Geräts in der SimpleSet-Abbildung mit einer Taste aufgeführt ist, können Sie das in diesem Abschnitt beschriebene SimpleSet-System verwenden. Ermitteln Sie dazu die Marke Ihres Geräts und die entsprechende Taste.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>"ROT"      Telefonken</b>				
—	<b>"GRÜN"     Toshiba</b>				
—	<b>"GELB"     Kogan   Veon</b>				
—	<b>"BLAU"     Other Brands</b>				

### So richten Sie Ihr Gerät ein:




1. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist (nicht auf Standby).
2.  Halten Sie Rot und Blau gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
3.  Halten Sie die für Ihre Marke und Ihr Gerät aufgeführte Taste gedrückt (siehe Tabellen oben, z. B. 1 für TCL TV).
4. Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein anderes Ausschalt-Signal. Lassen Sie die Taste los, sobald sich der Fernseher ausschaltet.
5. Die LED blinkt zweimal und Ihr Gerät sollte sich nun mit der Fernbedienung steuern lassen.

• Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, führen Sie den Vorgang ab Schritt 2 erneut durch. Die Fernbedienung beginnt dann mit dem nächsten Code im Speicher.

## EINRICHTUNG


### EINRICHTEN MIT CODE




Wenn die Marke Ihres Geräts nicht in der SimpleSet-Funktion aufgeführt ist, können Sie das Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Ermitteln Sie zuerst Ihre Marke in der Codeliste. Codes sind nach Marke und Gerät sowie in Reihenfolge der Beliebtheit aufgeführt.

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.
2.  Halten Sie Rot und Blau gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
3.  Geben Sie den ersten vierstelligen Code ein, der für Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. 3779 für Thomson).
4. Die LED blinkt bei der letzten Ziffer des Codes zweimal.
5.  Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die Power-Taste\*.
6. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist die Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 mit dem nächsten Code in der Liste.

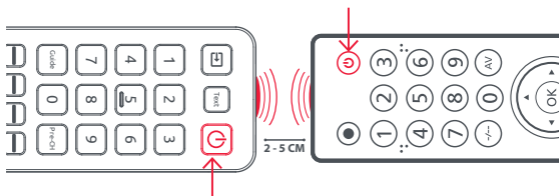

### KOPIEREN

Die OFA-Fernbedienung kann jede beliebige Funktion einer anderen funktionierenden Fernbedienung kopieren. Durch eine schnelle und einmalige Einrichtung wird die Steuerung jedes infrarotgesteuerten Geräts in Ihrem Wohnzimmer möglich. Sie können auf der OFA-Fernbedienung auf einer Ersatztaste auch eine fehlende Taste oder mehrere fehlende Tasten hinzufügen. Stellen Sie dafür zunächst sicher, dass Sie alle Originalfernbedienungen zur Hand haben und funktionierende Batterien eingelegt sind. Zum Kopieren von Funktionen sollte die Originalfernbedienung etwa 3 cm von der OFA-Fernbedienung entfernt sein und in deren Richtung zeigen:



1.  Halten Sie Rot und Blau gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
2.  Drücken Sie die 975 – die LED sollte zweimal aufleuchten.
3.  Drücken und lassen Sie die Taste los, für die eine Funktion kopiert werden soll (z. B. die TV-Power-Taste) – die LED beginnt schnell zu blinken.

## EINRICHTUNG

-  Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung und lassen Sie sie los\*, z. B. die Power-Taste.
- Die LED blinkt zweimal, wodurch angezeigt wird, dass die Funktion ordnungsgemäß auf der Taste hinterlegt wurde.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede Taste, die kopiert werden soll. Denken Sie daran, dass von mehreren Fernbedienungen kopiert werden kann, jedoch nur eine Funktion pro Taste.
-  Wenn Sie alle benötigten Funktionen kopiert haben, halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.



\* Bei einigen Fernbedienungen werden Befehle auf verschiedene Art und Weise übermittelt. Wenn Sie feststellen, dass eine Funktion nicht kopiert werden kann, versuchen Sie stattdessen, die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt zu halten, anstatt sie zu drücken und loszulassen.

Hinweise:

- Wenn die LED bei Schritt 5 einmal lange aufleuchtet, wurde die Funktion nicht richtig kopiert. Starten Sie dann erneut bei Schritt 4.
- Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nach der Einrichtung nicht richtig funktionieren, können Sie den Kopiermodus jederzeit erneut starten, indem Sie den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.
- Wenn eine oder mehrere Ihrer Originalfernbedienungen nicht funktionieren, können Sie die OFA-Fernbedienung per SimpleSet oder per Code einrichten.

### Löschen einer kopierten Funktion

Wenn Sie eine kopierte Funktion löschen und die Tasten wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

-  Halten Sie Rot und Blau gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.
-  Drücken Sie die 976 – die LED sollte zweimal aufleuchten.
- Drücken Sie die Taste, deren Funktion Sie löschen möchten, zweimal. Die LED blinkt zweimal und die gelernte Funktion wurde gelöscht.

## SCHNELLTASTEN FÜR APPS





Die OFA-Fernbedienung verfügt über drei App-Schnell Tasten, mit denen Sie Anwendungen auf Ihren Smart-Geräten öffnen können. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Taste für Netflix, YouTube Video oder Freeview Play verfügt, führen diese Tasten die gleiche Funktion aus.

Wenn die Fernbedienung keine Tasten dafür hatte, es aber trotzdem die Möglichkeit gab, einen Streamingdienst zu nutzen, können Sie diese Taste als Schnell taste verwenden, um darauf ein Makro zu programmieren. Die meisten AV-Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, z. B. Smart-TVs oder Streaming-Set-Top-Boxen, verfügen über eine oder mehrere Anwendungen, die ausgeführt werden können, um per Internet auf das Fernsehprogramm zuzugreifen. Einige Beispiele hierfür sind Netflix, YouTube, Amazon Prime usw.

Um das Makro zu programmieren, müssen Sie wissen, welches Gerät Sie verwenden, um auf den Dienst zuzugreifen. Dann müssen Sie die Reihenfolge der Tasten kennen, die Sie betätigen müssen, um diesen Dienst aufzurufen. Beispielsweise wird bei einigen TVs Netflix gestartet, indem zuerst die Apps-Taste, dann zweimal die Nach-unten-Menütaste und schließlich die OK-Taste gedrückt wird.

Wenn Sie die Reihenfolge für das Gerät kennen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und setzen Sie sich vor das Gerät.
2.  Halten Sie die Schnell taste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und dauerhaft leuchtet.
3. Führen Sie die Tastenfolge nun wie gewohnt aus. Die Fernbedienung steuert Ihr Gerät und das Makro wird in Echtzeit aufgezeichnet. Falls Ihr Gerät also normalerweise erst nach einigen Sekunden reagiert, ist dies völlig normal.
4.  Nachdem Sie die Tastenfolge eingegeben haben und der Streamingdienst auf dem Gerät gestartet wurde, halten Sie die Schnell taste für die App gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und erlischt. Das Makro ist nun gespeichert.

### Tipps


- Achten Sie vor der Programmierung darauf, dass die OFA-Fernbedienung das entsprechende Gerät steuert.
- Falls das Makro nicht wie erwartet funktioniert, wiederholen Sie die Programmierung mit derselben Tastenfolge.
- Warten Sie beim Programmieren, bis das Gerät reagiert. Die Fernbedienung „merkt“ sich die entsprechende Zeit.
- Das Makro für die App-Schnell taste ist an ein Gerät gebunden, achten Sie also darauf, dass Sie das richtige Gerät verwenden.

# FRANÇAIS - CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS TCL RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.

Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi. Dans le cas contraire, suivez les étapes ci-dessous :

## DESCRIPTION DES BOUTONS

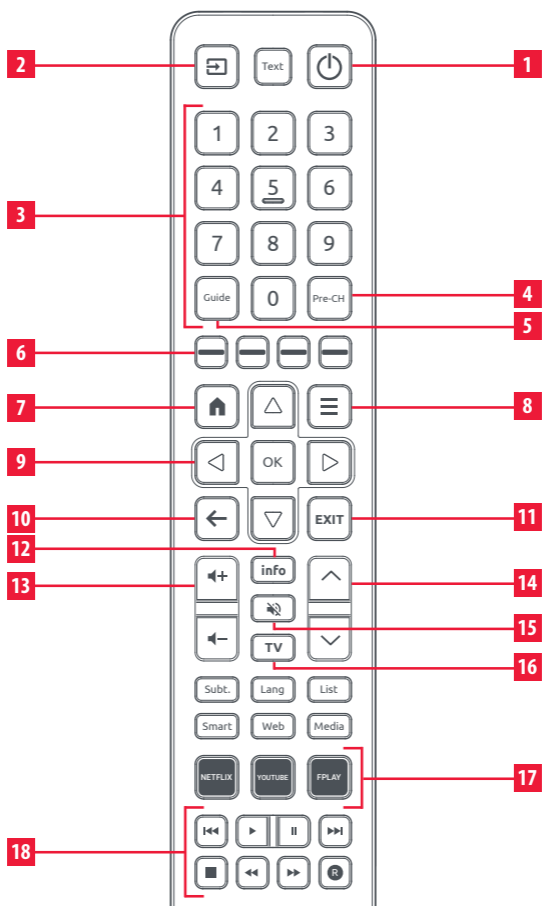

**ATTENTION :** il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.



## DESCRIPTION DES BOUTONS

- 1 Alimentation** Permet d'allumer et d'éteindre vos appareils.
- 2 Entrée** Permet de sélectionner une entrée sur vos appareils.
- 3 Chiffres** Permettent de sélectionner des chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 4 Dernière chaîne** Permet de basculer sur la dernière chaîne visionnée.
- 5 GUIDE** Permet d'accéder au programme TV.
- 6 Boutons rouge, vert, jaune et bleu** Permettent d'accéder rapidement au menu de l'appareil actuellement contrôlé.
- 7 HOME** Permet d'afficher le menu d'accueil.
- 8 MENU** Permet d'accéder au menu d'installation de l'appareil actuellement contrôlé.
- 9 Boutons fléchés et bouton OK** Permettent d'interagir avec le menu correspondant à l'appareil actuellement contrôlé.
- 10 Retour** Permet de revenir à l'étape précédente dans le menu.
- 11 EXIT** Permet de quitter un menu.
- 12 Info** Permet d'afficher des informations au sujet des programmes ou de la chaîne actuellement visionnés.
- 13 Augmentation et diminution du volume** Permettent d'ajuster le volume de l'appareil actuellement contrôlé.
- 14 Parcours des chaînes** Permettent de parcourir les chaînes sur l'appareil actuellement contrôlé.
- 15 Mode Muet** Permet de désactiver le volume de l'appareil actuellement contrôlé.
- 16 TV** Permet de revenir en mode Télévision.
- 17 Raccourcis permettant d'accéder à des applications** Permettent de démarrer des applications de streaming. Pour obtenir des détails, consultez la section « Raccourcis permettant d'accéder à des applications ».
- 18 Boutons de lecture** Permettent de contrôler la lecture de films, de contenu musical et de contenu télévisuel.

# CONFIGURATION



## SYSTÈME SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est listée ci-dessous, vous pouvez utiliser le système SimpleSet décrit dans cette section. Assurez-vous de prendre note du bouton associé à la marque de votre appareil.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	<u>5</u>	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
<u>5</u>	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>"ROUGE" Telefunken</b>				
—	<b>"VERT" Toshiba</b>				
—	<b>"JAUNE" Kogan   Veon</b>				
—	<b>"BLEU" Other Brands</b>				

### Pour configurer votre appareil :




1. Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille).
2.  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
3.  Maintenez le bouton adéquat enfoncé, conformément aux indications précédentes (par exemple, le bouton 1 s'il s'agit d'un téléviseur TCL).
4. La télécommande envoie un signal d'alimentation différent toutes les 3 secondes. Dès que le téléviseur s'éteint, relâchez le bouton.
5. Le voyant clignote deux fois. La télécommande devrait désormais permettre de contrôler l'appareil.

• Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 2. Le dernier code enregistré sera utilisé.

## CONFIGURATION

### CONFIGURATION À L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas listée dans la section « SYSTÈME SIMPLESET » ci-dessus, vous pouvez procéder à la configuration à l'aide d'un code. Pour ce faire, commencez par localiser la marque de votre appareil dans la liste des codes. Ces derniers sont répertoriés par marque, appareil et ordre de popularité.

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande OFA en direction de ce dernier (il ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
3.  Saisissez le premier code à quatre chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 3779 pour Thomson).
4. Le voyant clignote deux fois lorsque vous saisissez le dernier chiffre du code.
5.  Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation\*.
6. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 2 à 6 avec le code suivant dans la liste.


\* **Remarque :** si votre télécommande d'origine ne comportait pas de bouton d'alimentation, essayez d'utiliser un autre bouton à l'étape 6. Par exemple, appuyez sur le bouton de lecture ou de mise en pause lorsque vous configurez un appareil de streaming, puis vérifiez si ce dernier réagit.


### FONCTION D'APPRENTISSAGE

Il est possible de copier les fonctions d'une autre télécommande sur votre télécommande OFA. Cette opération, rapide, simple et à n'effectuer qu'une seule fois, permet de contrôler n'importe quel appareil à fonctionnement à infrarouge se trouvant dans votre salon. Grâce à cela, vous pouvez également assigner, à un bouton non utilisé, des fonctions non présentes sur la télécommande OFA.



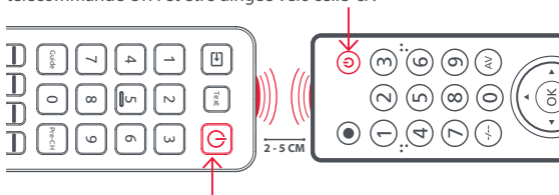

Pour ce faire, assurez-vous au préalable de disposer de toutes les télécommandes d'origine, et que celles-ci comportent des piles chargées.

Afin que des fonctions puissent être ajoutées, une télécommande d'origine doit se trouver approximativement à trois centimètres de la télécommande OFA et être dirigée vers celle-ci :



1.  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.

## CONFIGURATION

-  Appuyez sur 975. Le voyant clignote alors deux fois.
-  Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer la fonction (par exemple, le bouton d'alimentation). Le voyant clignote alors rapidement.
-  Appuyez brièvement\* sur le bouton correspondant de la télécommande d'origine (ici, le bouton d'alimentation).
- Le voyant clignote deux fois afin d'indiquer que la copie a été menée à bien.
- Répétez les étapes 3 à 4 pour chacun des boutons à programmer. Vous pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, mais un bouton donné ne peut être associé qu'à une seule fonction.
-  Une fois toutes les fonctions de votre choix copiées, maintenez le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.



\* Le fonctionnement des télécommandes peut varier d'un modèle à l'autre. Si vous ne parvenez pas à copier une fonction, essayez de maintenir le bouton de la télécommande d'origine enfoncé, plutôt que d'effectuer un appui bref.

### Remarques :

- Si le voyant émet un clignotement long lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si l'un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous pouvez repasser en mode d'apprentissage à tout moment en reprenant la procédure depuis l'étape 1.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent plus, vous pouvez programmer votre télécommande OFA à l'aide du système SimpleSet ou d'un code.

### Suppression d'une fonction copiée

Si vous souhaitez supprimer une fonction copiée et rétablir le fonctionnement d'origine d'un bouton, vous pouvez procéder comme suit :

-  Maintenez les touches rouge et bleue enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.
-  Appuyez sur 976. Le voyant clignote alors deux fois.
- Appuyez deux fois sur le bouton que vous souhaitez réinitialiser. Le voyant clignote alors deux fois et la fonction est désormais supprimée.

## CONFIGURATION

### RACCOURCIS PERMETTANT D'ACCÉDER À DES APPLICATIONS





La télécommande OFA comprend trois boutons de raccourcis permettant d'ouvrir des applications sur vos appareils intelligents. Si votre télécommande d'origine était dotée d'un bouton Netflix, YouTube ou Freeview Play, le bouton de raccourci correspondant fonctionnera de la même manière sur la télécommande OFA.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de même programmer un raccourci afin d'accéder, dorénavant, plus rapidement au service de streaming qui a votre préférence. La plupart des appareils audiovisuels connectés, comme les smart TV ou les décodeurs, comprennent une ou plusieurs applications via lesquelles il est possible de regarder la télévision par Internet (Netflix, YouTube et Amazon Prime Video, notamment).

Pour programmer un bouton, vous devez tout d'abord identifier l'appareil utilisé pour accéder au service de streaming, ainsi que la combinaison de touches permettant de démarrer celui-ci. Avec certains téléviseurs, par exemple, Netflix doit être démarré en appuyant une fois sur le bouton APPS, deux fois sur le bouton Bas, puis une fois sur le bouton OK.

Une fois que vous avez identifié la combinaison applicable à votre appareil, procédez comme suit :

1. Placez-vous devant votre appareil allumé (il ne doit pas être en veille).
2.  Maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois et reste ensuite allumé.
3. Appuyez sur la combinaison de touches applicable. La télécommande commence alors à contrôler votre appareil et la programmation s'effectue en temps réel. De ce fait, il est possible que votre appareil ne réagisse pas pendant quelques secondes.
4.  Une fois la combinaison de touches effectuée et le service de streaming démarré, maintenez le bouton de raccourci enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, puis s'éteigne. Le nouveau bouton est désormais programmé.

#### Conseils


- Assurez-vous que la télécommande OFA contrôle l'appareil avant de procéder à la programmation.
- Si un bouton ne fonctionne pas comme prévu, reprogrammez-le.
- Lors de la programmation, attendez que l'appareil réponde en premier. La télécommande mémorisera la durée écoulée.
- Un bouton programmé étant associé à un seul appareil, n'oubliez pas de vous assurer que vous utilisez le bon appareil.

## ESPAÑOL - CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES TCL MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.

Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

### DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

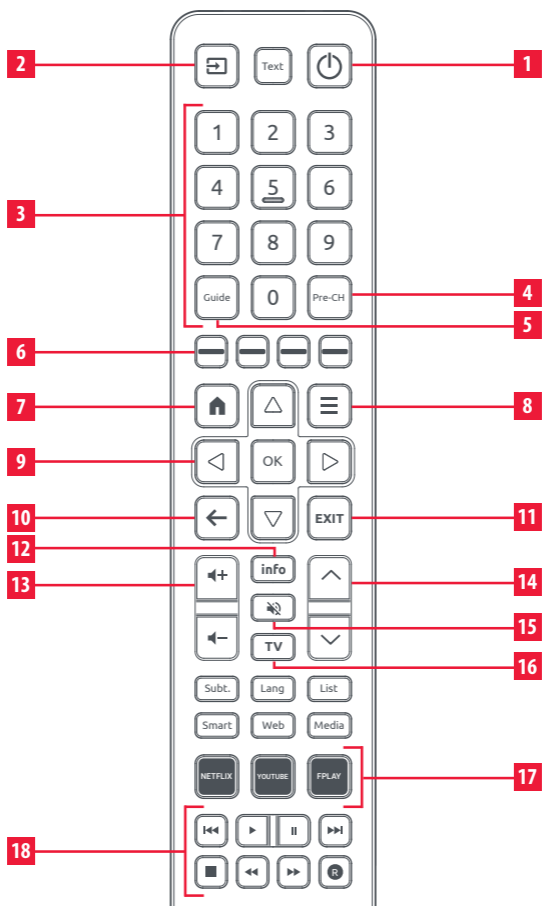

**PRECAUCIÓN:** Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.



## DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



































- 1 Encendido** Enciende y apaga sus dispositivos.
- 2 Entrada** Se utiliza para seleccionar la entrada en los dispositivos.
- 3 Dígitos** Selecciona el canal en el dispositivo actual.
- 4 Último canal** Cambia al último canal visualizado.
- 5 Guide** Guía de televisión.
- 6 Botones RGYB** Botones de acceso rápido al menú del dispositivo actual.
- 7 Home** Muestra el menú principal.
- 8 Menu** Permite acceder al menú de instalación del dispositivo actual.
- 9 Direcciones del menú y OK** Controla el menú del dispositivo actual
- 10 Atrás** Retrocede un paso en el menú.
- 11 Exit** Sale del menú.
- 12 Info** Muestra información sobre los programas o el canal actual.
- 13 Subir/bajar volumen** Controla el volumen del dispositivo actual.
- 14 Canal arriba/abajo** Cambia de canal en el dispositivo actual.
- 15 Silenciar** Silencia el volumen del dispositivo actual.
- 16 TV** Volver a la TV en directo.
- 17 Botones de acceso directo a aplicaciones** Botones para iniciar las aplicaciones de streaming. Consulte la sección Botones de acceso directo a aplicaciones para obtener más información.
- 18 Botones de reproducción** Controla la reproducción de películas, música y televisión.

# CONFIGURACIÓN






## SIMPLESET

Si la marca de su dispositivo aparece en la imagen de SimpleSet acompañada de un botón, puede utilizar el sistema SimpleSet descrito en esta sección, para lo cual deberá localizar la marca de su dispositivo y anotar el botón asociado a ella.

### TV

	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>			
	<b>TD Systems</b>			
	<b>Blaupunkt   EKO</b>			
	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>			
	<b>Daewoo</b>			
	<b>Grundig</b>			
	<b>Hitachi</b>			
	<b>JVC</b>			
	<b>Medion</b>			
	<b>Polaroid</b>			
	<b>Technika</b>			
	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>			
	<b>"ROJO" Telefunken</b>			
	<b>"VERDE" Toshiba</b>			
	<b>"AMARILLO" Kogan   Veon</b>			
	<b>"AZUL" Other Brands</b>			

### Cómo configurar su dispositivo:




1. Asegúrese de que su televisor está encendido (no en reposo).
2.     Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
3.  Mantenga presionada la tecla correspondiente a su marca y dispositivo según las tablas anteriores (por ejemplo, 1 para un televisor TCL).
4. El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos. tan pronto como se apague el televisor, deje de pulsar la tecla.
5. El LED parpadeará dos veces y el mando a distancia ya debería controlar su dispositivo.

• Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 2; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

## CONFIGURACIÓN

### CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si la marca de su dispositivo no aparece en la función SimpleSet, puede configurarlo probando los códigos individualmente. Para ello, localice primero su marca en la lista de códigos. Los códigos aparecen por marca y dispositivo, y por orden de popularidad.


1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia este.
3.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
4.  Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej., 3779 para la marca Thomson).
5. El LED parpadeará dos veces en el último dígito del código.
6.  Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (Power)\*.
7. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando. De lo contrario, repita los pasos 2-6 con el siguiente código de la lista.




### PROGRAMACIÓN

Su mando a distancia OFA se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el OFA.

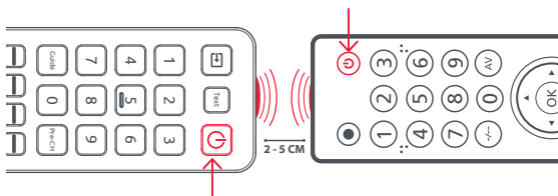

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando OFA, apuntado hacia este:



1.  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
2.  Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.
3.  Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.

## CONFIGURACIÓN

-  Pulse y suelte\* el botón correspondiente en el mando a distancia original, p. ej., Power (encendido).
- El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.
- Repita los pasos 3 y 4 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).
-  Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón OK hasta que el LED parpadee dos veces.



\* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el mando a distancia original en lugar de pulsar y soltar.

### Consejos:

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando OFA con SimpleSet o la Configuración por código.

### Eliminar una función programada

Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

-  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
-  Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.
- Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.

## CONFIGURACIÓN

### BOTONES DE ACCESO DIRECTO A APLICACIONES ■





El OFA cuenta con tres botones de acceso directo a aplicaciones que pueden utilizarse para abrir aplicaciones en sus dispositivos inteligentes. Si su mando a distancia original tiene un botón de Netflix, YouTube o Freeview Play, estos botones realizarán la misma función.

Sin embargo, si no dispone de tal botón, pero puede ver un servicio de streaming, puede utilizar este botón como un atajo programando una macro. La mayoría de los dispositivos audiovisuales que se conectan a Internet, como las Smart TV o los descodificadores de streaming, tienen una o varias aplicaciones que pueden ejecutar para acceder a la visualización de la televisión a través de Internet. Algunos ejemplos serían Netflix, YouTube, Amazon Prime o similares.

Para programar la macro, primero debe conocer el dispositivo que utiliza para acceder al servicio y, a continuación, la secuencia de botones que debe pulsar para que aparezca siempre el servicio que prefiere. Por ejemplo, algunos televisores iniciarán Netflix pulsando Apps, luego Menú abajo dos veces y, finalmente, OK.

Una vez que haya determinado la secuencia para su dispositivo, siga estos pasos:

1. Siéntese frente a su dispositivo que debe estar encendido (no en espera).
2.  Mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y permanezca encendido.
3. Ahora realice la secuencia de botones exactamente como lo haría normalmente. El mando a distancia controlará su dispositivo y la macro se grabará en tiempo real, por lo que si su dispositivo tarda unos segundos en reaccionar, no se preocupe.
4.  Una vez que haya finalizado la secuencia y el servicio de transmisión haya comenzado en su dispositivo, mantenga pulsado el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. Ahora, la macro está almacenada.

#### Sugerencias


- Asegúrese de que el mando a distancia OFA está controlando el dispositivo en cuestión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona según lo previsto, puede repetir la misma secuencia para volver a programarla.
- Al programar, espere a que su dispositivo responda primero, el mando a distancia recordará el tiempo.
- La macro de acceso directo a aplicaciones está vinculada a un dispositivo, recuerde asegurarse de que está viendo el dispositivo correcto.

## ITALIANO - CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAGGIOR PARTE DEI PIÙ RECENTI TELEVISORI TCL DOVREBBE FUNZIONARE DIRETTAMENTE.

Dopo aver inserito le batterie, provare alcuni tasti. Se funzionano, il telecomando è pronto per l'uso. In caso contrario seguire i passaggi successivi:

### DESCRIZIONI DEI TASTI

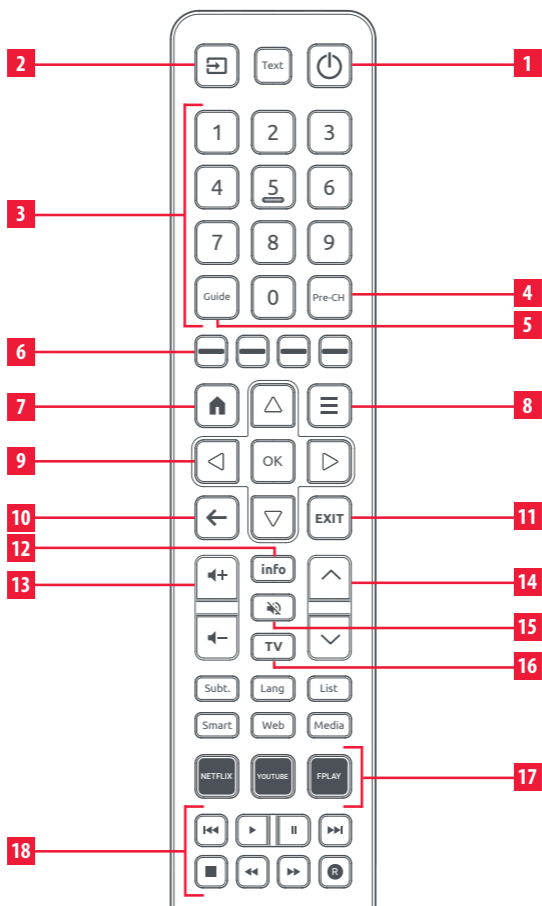

**ATTENZIONE:** sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.



## DESCRIZIONI DEI TASTI

- 1 Accensione// spegnimento** Accende e spegne i dispositivi.
- 2 Ingresso** Serve per selezionare i dispositivi di ingresso.
- 3 Numeri** Consentono di scegliere i canali sul dispositivo corrente.
- 4 Ultimo canale** Permette di passare all'ultimo canale visualizzato.
- 5 GUIDE (Guida)** Mostra la Guida della TV.
- 6 Tasti RGYB** Forniscono l'accesso rapido al menu del dispositivo corrente.
- 7 HOME** Consente di visualizzare il menu Home.
- 8 MENU** Permette di accedere al menu d'installazione del dispositivo corrente.
- 9 Direzioni di menu e OK** Serve per controllare il menu del dispositivo corrente.
- 10 Indietro** Torna indietro di un passaggio nel menu.
- 11 EXIT** Permette di uscire dal menu.
- 12 INFO (Informazioni)** Consente di visualizzare informazioni sui programmi o canali correnti.
- 13 VOL + e - (Volume su e giù)** Serve per controllare il volume del dispositivo corrente.
- 14 CH + e - (Canale successivo e precedente)** Consente di cambiare i canali sul dispositivo corrente.
- 15 Muto** Serve per disattivare il volume del dispositivo corrente.
- 16 TV** Permette di tornare alla TV.
- 17 Tasti di scelta rapida per le app** Sono i tasti per avviare le app di streaming. Vedere la sezione Tasti di scelta rapida per le app per informazioni dettagliate.
- 18 Tasti di riproduzione** Permettono di controllare la riproduzione di film, musica e TV.

# SETUP



## SIMPLESET

Se la marca del dispositivo compare nell'immagine SimpleSet puntando a un tasto, è possibile utilizzare il sistema SimpleSet descritto in questa sezione; individuare la marca del dispositivo e prendere nota del tasto ad esso associata.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	<u>5</u>	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
<u>5</u>	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>"ROSSO"   Telefunken</b>				
—	<b>"VERDE"   Toshiba</b>				
—	<b>"GIALLO"   Kogan   Veon</b>				
—	<b>"BLU"      Other Brands</b>				




### Per configurare il dispositivo:

1. Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby).
  2.  Tenere premuti i tasti rosso + blu finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.
  3.  Tieni premuto il tasto corrispondente alla marca e al dispositivo elencati nelle tabelle precedenti, ad esempio 1 per un televisore TCL.
  4. Il telecomando emetterà un segnale di accensione diverso ogni 3 secondi. Non appena il televisore si sarà spento, rilasciare il tasto.
  5. Il LED lampeggerà due volte e il telecomando dovrebbe adesso poter controllare il dispositivo.
- Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 2. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.

## SETUP

### CONFIGURAZIONE PER CODICE

Se la marca del dispositivo non è elencata in SimpleSet, è possibile effettuare l'impostazione provando i codici singolarmente. Per fare questo, innanzitutto individuare la marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per marca e dispositivo e in ordine di popolarità.


1. Attivare il dispositivo (non in standby) e rivolgere il telecomando OFA verso di esso.
2.  Tenere premuti i tasti rosso + blu finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.
3.  Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la marca (ad esempio 3779 per Thomson).
4. Il LED lampeggerà due volte una volta inserita l'ultima cifra del codice.
5.  Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto di accensione/spengimento.\*
6. Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 2 al 6 con il codice successivo presente nell'elenco.



### APPRENDIMENTO

È possibile associare al telecomando OFA qualsiasi funzione di qualunque altro telecomando funzionante. Si tratta di una configurazione semplice e veloce che permette di controllare qualsiasi dispositivo a infrarossi che si trova nel soggiorno di casa, ad esempio. Permette anche di aggiungere una o più funzioni mancanti ad un tasto di riserva su OFA.

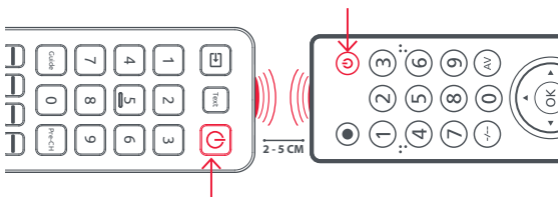


Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e verificare che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti.

Per apprendere le funzioni, è necessario che il telecomando originale si trovi a circa 3 cm dal telecomando OFA e venga puntato verso di esso:



1.  Tenere premuti i tasti rosso + blu finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.
2.  Premere 975: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.

## SETUP

-  Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione/spegnimento del televisore). Il LED inizierà a lampeggiare rapidamente.
-  Premere e rilasciare\* il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione/spegnimento.
- Il LED lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata correttamente al tasto.
- Ripetere i passaggi 3 e 4 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
-  Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto OK finché il LED non lampeggia due volte.



\* Alcuni telecomandi inviano i comandi in maniera differente. Se una funzione non viene appresa, provare a tenere premuto il tasto sul telecomando originale, anziché premerlo e rilasciarlo.

### Suggerimenti:

- Se il LED lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 5, la funzione non è stata associata correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 4.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.
- Se uno o più telecomandi originali non funzionano, è possibile comunque configurare il telecomando OFA tramite SimpleSet oppure un codice.

### Eliminazione di una funzione appresa

Se si desidera eliminare una funzione appresa e riportare i tasti allo stato originale, è possibile utilizzare la seguente procedura:

-  Tenere premuti i tasti rosso + blu finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione non lampeggia 2 volte.
-  Premere 976: il LED dovrebbe lampeggiare due volte.
- Premere due volte il tasto che si desidera ripristinare: il LED dovrebbe lampeggiare due volte e la funzione appresa dovrebbe essere eliminata.

### TASTI DI SCELTA RAPIDA PER LE APP





Il telecomando OFA dispone di tre tasti di scelta rapida utilizzabili per aprire le app sui dispositivi intelligenti. Se il telecomando originale ha un tasto Netflix, YouTube o Freeview Play, questi tasti svolgeranno la stessa funzione.

Se, invece, non si disponeva di un tasto come questo, ma si aveva comunque la possibilità di guardare un servizio in streaming, è possibile utilizzare questo tasto come scelta rapida programmandovi una macro. La maggior parte dei dispositivi AV collegati a Internet, come Smart TV o set-top-box di streaming hanno una o più applicazioni che possono essere eseguite per consentire di vedere la TV via Internet. Alcuni esempi di questi servizi potrebbero essere Netflix, YouTube, Amazon Prime o simili.

Per programmare la macro, è necessario prima conoscere il dispositivo utilizzato per accedere al servizio e poi la sequenza di tasti che è necessario premere per richiamare sempre il servizio preferito. Ad esempio, alcuni televisori avviano Netflix se si preme il tasto APPS, quindi Menu giù due volte e, infine, OK.

Una volta determinata la sequenza per il dispositivo, seguire questi passaggi:

1. Sedersi di fronte al dispositivo acceso (non in standby).
2.  Tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggia due volte e rimane acceso.
3. Ora eseguire la sequenza dei tasti come si farebbe normalmente. Il telecomando controllerà il dispositivo e la macro sarà registrata in tempo reale; pertanto, il dispositivo impiegherà alcuni secondi a reagire.
4.  Una volta terminata la sequenza (e dopo che il servizio di streaming si sarà avviato sul dispositivo), tenere premuto il tasto di scelta rapida dell'app finché il LED non lampeggerà due volte e si spegnerà. Ora la macro è stata salvata.

#### Suggerimenti


- Assicurarsi che il telecomando OFA stia controllando il dispositivo in questione prima della programmazione.
- Se la macro non funziona come previsto, ripetere gli stessi passaggi per riprogrammarla.
- Durante la programmazione, attendere prima la risposta del televisore; il telecomando ricorderà la tempistica.
- La macro di scelta rapida per le app è legata a un dispositivo; assicurarsi sempre di utilizzare il dispositivo corretto.

## PORTUGUESE - CONFIGURE A SUA TELEVISÃO

A MAIORIA DAS TELEVISÕES TCL MAIS RECENTES DEVE FUNCIONAR DE IMEDIATO.

Depois de colocar as pilhas, teste alguns botões e, se estes funcionarem, o seu comando está pronto. Caso contrário, siga os passos seguintes:

### DESCRIÇÕES DAS TECLAS

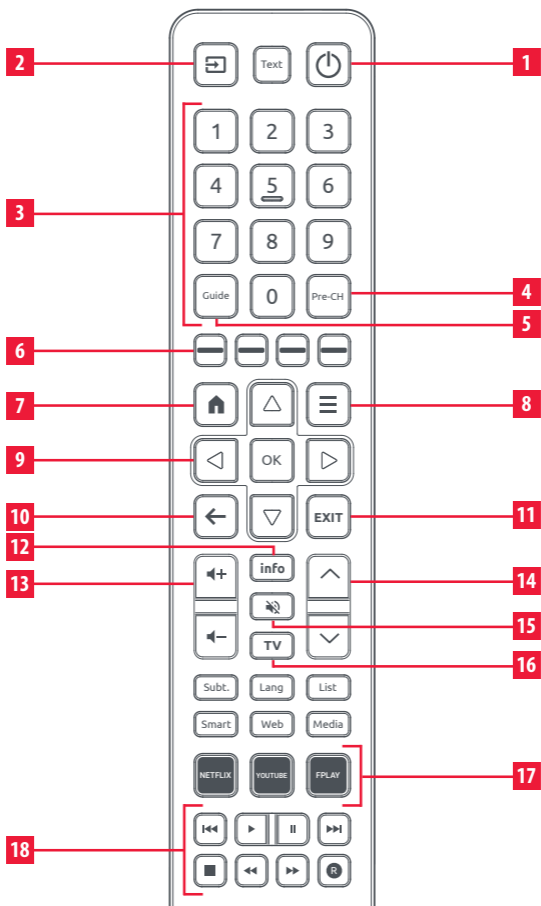

**CUIDADO:** Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas do tipo incorreto. Utilize pilhas alcalinas de qualidade.



## DESCRIÇÕES DAS TECLAS

- 1 Alimentação** Liga e desliga os seus dispositivos
- 2 Entrada** Usada para seleccionar a entrada nos dispositivos
- 3 Dígitos** Seleccionar os canais no dispositivo atual.
- 4 Último canal** Mudar para o último canal visualizado.
- 5 Guia** Guia de TV
- 6 Teclas RGYB** Botões de acesso rápido para o menu do dispositivo atual.
- 7 Início** Apresenta o menu de Início
- 8 Menu** Aceder ao menu de instalação do dispositivo atual
- 9 Menu Directions (Instruções) e OK** Controlar o menu do dispositivo atual
- 10 Voltar** Voltar atrás um passo no Menu
- 11 Sair** Sai do menu
- 12 Info** Mostra informação sobre os programas ou o canal atuais
- 13 Aumentar e reduzir o volume** Controlar o volume do dispositivo atual.
- 14 Canal acima e abaixo** Mudar os canais no dispositivo atual.
- 15 Sem som** Silenciar o volume do dispositivo atual.
- 16 TV** Regressar à TV em direto
- 17 Teclas de atalho da aplicação** Teclas para iniciar aplicações de streaming. Consulte a secção Teclas de atalho da aplicação para obter mais informações.
- 18 Teclas Reprodução** Controlar a reprodução de filmes, música e TV

# CONFIGURAÇÃO



## SIMPLESET

Se a marca do seu dispositivo for mostrada na imagem SimpleSet a apontar para uma tecla, pode usar o sistema SimpleSet descrito nesta secção; localize a marca do seu dispositivo e anote a tecla associada ao mesmo.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>"VERMELHO" Telefunken</b>				
—	<b>"VERDE" Toshiba</b>				
—	<b>"AMARELO" Kogan   Veon</b>				
—	<b>"AZUL" Other Brands</b>				




### Para configurar o dispositivo:

1. Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby).
  2.  Mantenha os botões vermelho + azul pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
  3.  Pressione e segure a tecla da sua marca e dispositivo conforme indicado acima: por ex. 1 para uma TV TCL.
  4. O comando enviará um sinal de alimentação diferente de 3 em 3 segundos Assim que a TV se desligar, largue o botão.
  5. O LED pisca duas vezes e o comando deverá agora controlar o seu dispositivo.
- Se notar que um ou mais botões não funcionam da forma esperada, volte ao passo 2 – o comando será iniciado com o código seguinte em memória.

## CONFIGURAÇÃO

### CONFIGURAR POR CÓDIGO

Se a marca do seu dispositivo não estiver indicada na funcionalidade SimpleSet, pode efetuar a configuração ao tentar os códigos individualmente. Para o fazer, localize primeiro a marca na Lista de código. Os códigos estão apresentados por marca e dispositivo, bem como por ordem de popularidade.

1. Ligue o dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando OFA para o dispositivo.
2.  Mantenha os botões vermelho + azul pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
3.  Insira o primeiro código de 4 dígitos da sua marca (por ex., 3779 para Thomson).
4. O LED irá piscar duas vezes no último dígito do código.
5.  Aponte o comando para o dispositivo e prima a tecla de alimentação\*.
6. Se o dispositivo se desligar, o seu comando está pronto a ser utilizado. Se isso não acontecer, repita os passos 2-6 com o código seguinte na lista.


\* Nota: Se o comando original não tiver uma tecla de alimentação, tente com uma tecla diferente no passo 6. Por exemplo, experimente premir Reproduzir ou Pausa quando configurar uma box de streaming e veja se a caixa responde.


### PROGRAMAR

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando OFA. Esta é uma configuração única, rápida e fácil que permite controlar qualquer dispositivo controlado por infravermelhos que possua na sala de estar. Também permite adicionar uma tecla ou teclas que possa(m) estar em falta para uma tecla de substituição no OFA.



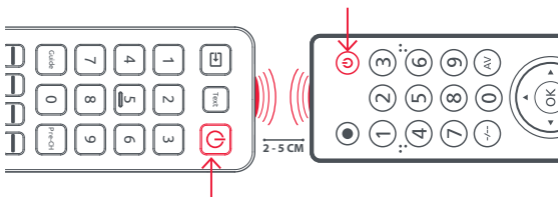

Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes possuem pilhas a funcionar.

Para programar funções, o comando original deve estar a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para o mesmo:



1.  Mantenha os botões vermelho + azul pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.

## CONFIGURAÇÃO

-  Prima 975 – o LED deve piscar duas vezes.
-  Prima e solte a tecla cuja função deseja programar (por exemplo, a tecla de alimentação da TV) – O LED começará a piscar rapidamente.
-  Prima e solte\* a tecla correspondente no comando original, por exemplo Alimentação.
- O LED irá piscar duas vezes para indicar que a tecla foi programada corretamente.
- Repita os passos 3 e 4 para cada tecla que pretende programar. Lembre-se que pode programar a partir de vários comandos, mas que só pode programar uma função por tecla.
-  Depois de aprender todas as funções necessárias, pressione e segure a tecla OK até que o LED pisque duas vezes.



\* Alguns telecomandos emitem comandos de forma diferente. Se perceber que não é possível programar uma função, tente manter o botão premido no comando original, ao invés de premir e soltar o botão.

Dicas:

- Se os LED piscarem prolongadamente no passo 5, a função não foi programada corretamente. Volte a tentar a partir do passo 4.
- Se perceber que um ou mais botões não funcionam corretamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.
- Se um ou mais dos seus comandos originais não estiverem a funcionar, ainda é possível configurar o comando OFA através do SimpleSet ou da Configuração por código.

### Eliminar uma função programada

Se quiser eliminar uma função programada e repor essas teclas no estado original, pode fazer o seguinte:

-  Mantenha os botões vermelho + azul pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.
-  Prima 976 – o LED deve piscar duas vezes.
- Prima duas vezes a tecla que pretende repor - o LED deve piscar duas vezes e a função programada foi eliminada.

## CONFIGURAÇÃO

### TECLAS DE ATALHO DA APLICAÇÃO





O comando OFA possui três teclas de atalho de aplicação, que podem ser usados para abrir aplicações nos seus dispositivos inteligentes. Se o seu comando original tiver uma tecla para Netflix, YouTube ou Freeview Play, estas teclas terão a mesma função.

No entanto, se não tiver uma tecla como esta, mas ainda assim conseguir visualizar um serviço em streaming, pode usar esta tecla como atalho através da programação de uma macro na mesma. A maioria dos dispositivos AV ligados à Internet, como Smart TVs ou Set Top Boxes de streaming, possuem uma ou mais aplicações que conseguem executar para aceder à visualização de TV através da Internet. Alguns exemplos seriam Netflix, YouTube, Amazon Prime ou outro semelhante.

Para programar a macro, deverá ter conhecimento primeiro do dispositivo que usa para aceder ao serviço e depois da sequência de teclas que precisa de premir para exibir o serviço da sua preferência. Por exemplo, algumas TVs iniciam a Netflix premindo a tecla Apps, depois Menu para baixo duas vezes e, finalmente, a tecla OK.

Quando tiver determinado a sequência para o seu dispositivo, siga estas indicações:

1. Sente-se em frente ao dispositivo ligado (não em standby).
2.  Mantenha pressionado o botão de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e ficar aceso.
3. Agora pressione os botões pela sequência normal. O comando opera o dispositivo e a macro é gravada em tempo real, pelo que se o dispositivo demorar alguns segundos a reagir, isso é perfeitamente normal.
4.  Depois de terminar a sequência e o serviço de streaming começar a ser mostrado no dispositivo, mantenha pressionada a tecla de atalho de aplicações até o LED piscar duas vezes e se apagar. A macro está gravada.

#### Dicas


- Certifique-se de que o comando OFA está a operar o dispositivo em questão antes de programar.
- Se a macro não funcionar como o esperado, pode repetir a mesma sequência para reprogramar.
- Ao programar, aguarde primeiro que o dispositivo reaja, o comando lembrar-se-á da sincronização.
- A macro Atalho da aplicação está associada a um dispositivo, certifique-se de que está a ver o dispositivo correto.

# NEDERLANDS - UW TELEVISIE INSTELLEN

## DE MEESTE NIEUWE TCL-TV'S WERKEN DIRECT.

Plaats de batterijen en probeer een paar toetsen uit. Als deze werken, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Zo niet, dan voert u de volgende stappen uit:

## BESCHRIJVING KNOPPEN

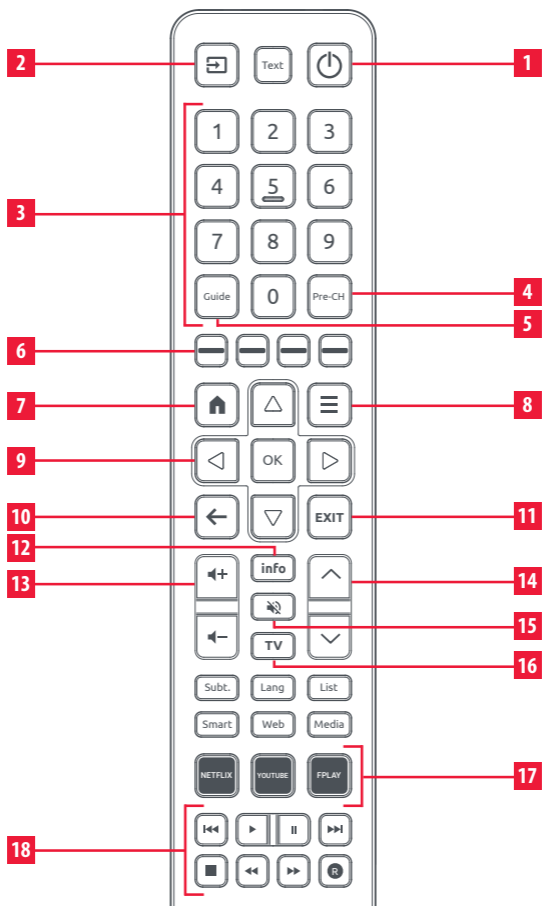

**LET OP:** Ontploffingsgevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik hoogwaardige alkalinebatterijen.



## BESCHRIJVING KNOPPEN

- 1 **Aan/uit** Schakelt uw apparaten in of uit
- 2 **Invoer** Wordt gebruikt voor invoer op apparaten
- 3 **Cijfers** Selecteer een kanaal op het apparaat in gebruik.
- 4 **Laatst bekeken kanaal** Für den Wechsel zum zuletzt angesehenen Sender.
- 5 **Gids** TV-gids
- 6 **RGYB-knoppen** Snelkoppelingsknoppen voor het menu van het apparaat in gebruik.
- 7 **Home** Toont het Home-menu
- 8 **Menu** Geeft toegang tot het installatiemenu van het apparaat in gebruik
- 9 **Menuaanwijzingen en OK** Bestuurt het menu van het apparaat in gebruik
- 10 **Vorige** Een stap terug in het menu
- 11 **Exit** Verlaat het menu
- 12 **Info** Toont informatie over het huidige programma of kanaal
- 13 **Volume omhoog en omlaag** Bepaal het volume van het apparaat in gebruik.
- 14 **Kanaal omhoog/omlaag** Verander van kanaal op het apparaat in gebruik.
- 15 **Geluid dempen** Dempt het volume van het apparaat in gebruik.
- 16 **TV** Terug naar live-tv
- 17 **App-snelkoppelingsknoppen** Knoppen om streamingapps mee op te starten. Zie het hoofdstuk App-snelkoppelingsknoppen voor details.
- 18 **Playback-knoppen** Besturen het afspelen van films, muziek en tv

# INSTELLEN

## SIMPLESET

Als het merk van uw apparaat wordt getoond in het SimpleSet-pictogram dat naar een knop wijst, dan kunt u het SimpleSet-systeem gebruiken zoals in dit hoofdstuk beschreven. Zoek het merk van uw apparaat en kijk welke knop daaraan is gekoppeld.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>"ROOD"      Telefunken</b>				
—	<b>"GROEN"     Toshiba</b>				
—	<b>"GEEL"       Kogan   Veon</b>				
—	<b>"BLAUW"     Other Brands</b>				

### Uw apparaat instellen:

1. Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by).
  2.  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.
  3.  Houd de toets voor uw merk en het apparaat zoals weergegeven in de tabel hierboven ingedrukt - bijvoorbeeld 1 voor een TCL-tv.
  4. De afstandsbediening verzendt elke 3 seconden een ander aan/uit-sigitaal. Zodra de televisie uit is, laat u de toets los.
  5. Het rode lampje knippert twee keer en u moet uw apparaat nu met de afstandsbediening kunnen bedienen.
- Als een of meer knoppen niet werken zoals u verwacht, begint u opnieuw bij stap 2. De afstandsbediening start met de volgende code in het geheugen.

## INSTELLEN

### INSTELLEN MET CODE

Als het merk van uw apparaat niet wordt weergegeven in de SimpleSet-functie, kunt u proberen in te stellen met gebruik van individuele codes. Zoek hiervoor eerst uw merk in de codelijst. Codes worden weergegeven per merk en apparaat, in volgorde van populariteit.


1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de OFA-afstandsbediening op het apparaat.
2.  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.
3.  Voer de eerste 4-cijferige code zoals weergegeven voor uw merk in (bijvoorbeeld 3779 voor Thomson).
4. De led knippert twee keer bij het laatste cijfer van de code.
5.  Richt de afstandsbediening vervolgens op uw apparaat en druk op de aan-uitknop.
6. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, kunt u uw afstandsbediening gebruiken. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 2 t/m 6 met de volgende code in de lijst.




### PROGRAMMEREN

U kunt op uw OFA-afstandsbediening elke functie van elke andere werkende afstandsbediening programmeren. Dit is een snelle en eenvoudige eenmalige instelling waarmee ieder via infrarood aangestuurd apparaat in uw woonkamer kan worden bediend. U kunt ook eventueel ontbrekende knoppen aan een reserveknop op de OFA toewijzen.

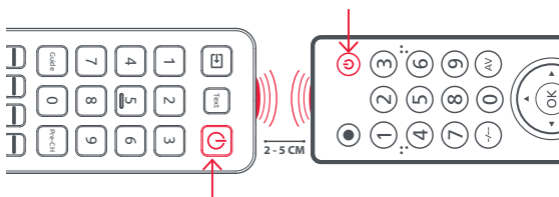

Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat deze van batterijen zijn voorzien.

Houd, om functies te programmeren, de originele afstandsbediening op ongeveer 3 cm afstand op de OFA-afstandsbediening gericht:



1.  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.
2.  Toets 975 in. De led moet nu twee keer knipperen.
3.  Druk kort op de knop waaronder u een functie wilt programmeren (bijvoorbeeld de aan-uitknop van de tv). De led begint snel te knipperen.

## INSTELLEN

-  Druk kort\* op de bijbehorende knop van de originele afstandsbediening, bijvoorbeeld Aan/uit.
- De led knippert twee keer om aan te geven dat de knop correct is geprogrammeerd.
- Herhaal stap 3 en 4 voor elke knop die u wilt programmeren. Onthoud dat u knoppen van meerdere afstandsbedieningen kunt programmeren, maar slechts één functie per knop.
-  Wanneer u alle functies die u wilt gebruiken hebt geprogrammeerd, houdt u de knop OK ingedrukt totdat de led twee keer knippert.



\* Sommige afstandsbedieningen verzenden opdrachten op een andere manier. Als een functie niet kan worden geprogrammeerd, probeert u het door de knop op de originele afstandsbediening ingedrukt te houden in plaats van deze in te drukken en los te laten.

### Tips:

- Als de led bij stap 5 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd. Begin opnieuw bij stap 4.
- Als een of meerdere knoppen na het instellen niet goed werken, kunt u de knoppen altijd opnieuw programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.
- Als een of meerdere originele afstandsbedieningen niet werken, kunt u de OFA-afstandsbediening toch instellen met behulp van SimpleSet of Code Set Up.

### Een geprogrammeerde functie wissen

Gebruik onderstaande procedure om een geprogrammeerde functie te wissen en terug te keren naar de originele functie van de betreffende knop:

-  Houd de rode en blauwe toets ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.
-  Toets 976 in. De led moet nu twee keer knipperen
- Druk twee keer op de knop die u wilt resetten. De led moet nu twee keer knipperen en de geprogrammeerde functie is gewist.

## APP-SNELKOPPELINGSKNOPPEN



De OFA beschikt over drie app-snelkoppelingsknoppen waarmee u apps op uw smart-apparaten kunt openen. Als uw oorspronkelijke afstandsbediening beschikt over een knop voor Netflix, YouTube of Freeview Play, dan nemen deze knoppen dezelfde functionaliteit over.

Mocht u een dergelijke knop echter niet hebben en toch naar een streamingdienst kunnen kijken, dan kunt u deze knop gebruiken als een snelkoppeling door er een macro onder te programmeren. De meeste AV-apparaten die met internet verbonden zijn, zoals smart-tv's of streaming-settopboxen, hebben een of meer applicaties die ze kunnen uitvoeren om via internet tv te kunnen kijken. Voorbeelden hiervan zijn Netflix, YouTube, Amazon Prime en dergelijke.

Om de macro te programmeren, moet u eerst weten via welk apparaat u gebruikmaakt van de dienst en welke volgorde van knoppen u moet indrukken om altijd de dienst van uw voorkeur te activeren. Zo starten sommige tv's bijvoorbeeld Netflix wanneer u achtereenvolgens op de apps-knop, twee keer op menu omlaag en ten slotte op OK drukt.

Doe het volgende zodra u de volgorde voor uw apparaat hebt bepaald

1. Ga voor het apparaat zitten terwijl het is ingeschakeld (niet op stand-by).
2.  Houd de app-snelkoppelingsknop ingedrukt tot de led twee keer knippert en dan blijft branden
4. Gebruik nu de knoppenvolgorde zoals u dit normaal ook zou doen. De afstandsbediening bedient de televisie en de macro wordt in realtime opgenomen. Dus maak u geen zorgen als het enkele seconden duurt voordat uw apparaat reageert.
5.  Zodra u de opeenvolgende stappen hebt beëindigd en de streamingdienst op het apparaat is gestart, houdt u de app-snelkoppelingsknop ingedrukt tot de led twee keer knippert en dan uit gaat. De macro is nu opgeslagen.

### Tips


- Zorg er wel voor dat de OFA-afstandsbediening het desbetreffende apparaat bedient voordat u dit programmeert.
- Als u ontdekt dat de macro niet naar verwachting werkt, herhaalt u eenvoudigweg dezelfde knoppenvolgorde om opnieuw te programmeren.
- Wacht bij het programmeren tot het apparaat reageert; de afstandsbediening onthoudt de timing.
- De app-snelkoppelingsmacro is gekoppeld aan één apparaat, zorg ervoor dat u via het juiste apparaat aan het kijken bent.

## DANSK - INDSTIL DIT TV

### DE FLESTE NYERE TCL-TV BØR FUNGERE DIREKTE.

Når du har sat batterierne i, kan du bare prøve nogle af tasterne, og hvis de fungerer, er din fjernbetjening klar. Hvis det ikke er tilfældet, skal du følge de næste trin:

## TASTBESKRIVELSER

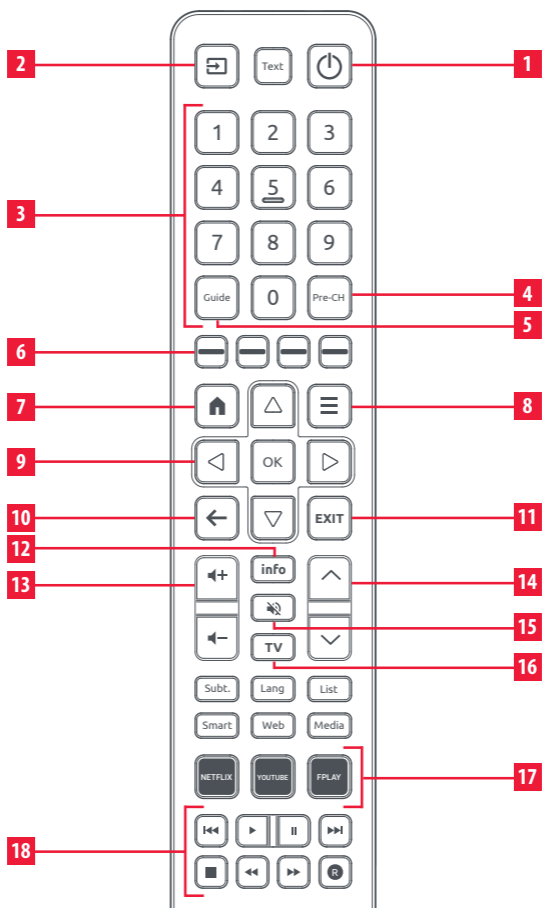

**FORSIGTIG:** Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Brug alkaliske batterier af høj kvalitet.



## TASTBESKRIVELSER

- 1 Tænd/sluk** Tænder og slukker dine enheder
- 2 Eingang** Bruges til at vælge input på enheder
- 3 Tallene 0-9** Vælg kanaler på den aktuelle enhed.
- 4 Seneste kanal** Ændringer af den seneste kanal, der blev vist.
- 5 Guide** Tv-guide
- 6 RGYB-taster** Taster til hurtig adgang til menuen for den aktuelle enhed.
- 7 Hjem** Viser menuen Hjem
- 8 Menu** Åbn installationsmenuen for den aktuelle enhed
- 9 Menuretninger og OK** Styrer menuen på den aktuelle enhed
- 10 Tilbage** Et skridt tilbage i menuen
- 11 Exit** Lukker menuen
- 12 Info** Viser information om de aktuelle programmer eller den aktuelle kanal
- 13 Lydstyrke op og ned** Styrer lydstyrken på den aktuelle enhed.
- 14 Kanal op og ned** Skifter kanaler på den aktuelle enhed.
- 15 Slå lyd fra** Slår lyden fra for den aktuelle enhed.
- 16 TV** Tilbage til live-tv
- 17 App-genvejstaster** Taster til start af streamingapps. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet App-genvejstaster.
- 18 Afspilningstaster** Styr afspilning af film, musik og TV

# OPSÆTNING



## SIMPLESET

Hvis din enheds mærke vises i SimpleSet-billedet og peger på en tast, kan du bruge det SimpleSet-system, der er beskrevet i dette afsnit. Find din enheds mærke, og notér den tast, der er tilknyttet mærket.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3
2	<b>TD Systems</b>	4	<u>5</u>	6
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH
<u>5</u>	<b>Daewoo</b>	—	—	—
6	<b>Grundig</b>	—	—	—
7	<b>Hitachi</b>			
8	<b>JVC</b>			
9	<b>Medion</b>			
Guide	<b>Polaroid</b>			
0	<b>Technika</b>			
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>			
—	<b>"RØD"      Telefunken</b>			
—	<b>"GRØN"     Toshiba</b>			
—	<b>"GUL"       Kogan   Veon</b>			
—	<b>"BLÅ"       Other Brands</b>			




### Sådan konfigurerer du din enhed:

1. Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på standby).
  2.  Hold Rød + Blå nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
  3.  Tryk og hold tasten for dit mærke og enhed som angivet ovenfor: (f.eks. 1 for et TCL TV).
  4. Fjernbetjeningen sender et andet tænd/sluk-signal hvert 3. sekund. Når tv'et slukker, skal du slippe knappen.
  5. LED'en blinker to gange, og fjernbetjeningen bør nu styre din enhed.
- Hvis du oplever, at én eller flere taster ikke virker, som du forventede, skal du starte igen fra trin 2 – fjernbetjeningen vil starte fra den næste kode i hukommelsen.

## OPSÆTNING

### OPSÆTNING MED KODE


Hvis din enheds mærke ikke er angivet i SimpleSet-funktionen, kan du foretage opsætningen ved at prøve koder individuelt. Først skal du finde dit mærke på kodelisten. Koder er angivet efter mærke og enhed og i rækkefølge efter popularitet.




1. Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg OFA-fjernbetjeningen mod den.
2.  Hold Rød + Blå nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
3.  Angiv den første 4-cifrede kode, der er anført for dit mærke (f.eks. 3779 for Thomson).
4. LED'en blinker to gange ved det sidste tal i koden.
5.  Ret nu fjernbetjeningen mod din enhed, og tryk på tænd/sluk-tasten\*.
6. Hvis enheden slukker, er din fjernbetjening klar til brug. Hvis ikke, skal du gentage trin 2-6 med den næste kode på listen.

### INDLÆRING

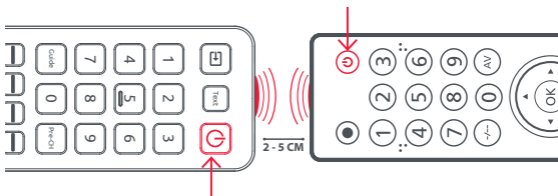

Din OFA-fjernbetjening kan indlære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. Dette er en nem og hurtig engangsopsætning, der gør det muligt at styre en hvilken som helst infrarød styret enhed, du har i din stue. Den giver dig også mulighed for at tilføje en tast eller taster, der mangler, til en reservetast på OFA-fjernbetjeningen.

For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjener ved hånden, og at de har fungerende batterier sat i. For at indlære funktioner skal den originale fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege hen mod den:



1.  Hold Rød + Blå nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
2.  Tryk 975 – LED'en bør blinke to gange.
3.  Tryk på den tast, du vil have til at lære en funktion (f.eks. tv-tænd/sluk-tasten), og slip den igen – LED'en begynder at blinke hurtigt.

## OPSÆTNING

-  Tryk på den tilsvarende tast på den originale fjernbetjening, f.eks. tænd/sluk, og slip den igen\*.
- LED'en blinker to gange for at angive, at tasten har indlært funktionen korrekt.
- Gentag trin 3 og 4 for hver tast, du vil indlære en funktion på – husk, at du kan indlære funktioner fra flere fjernbetjeninge, men kun én funktion pr. tast.
-  Når du har indlært alle de funktioner, du har brug for, skal du trykke på tasten OK og holde den nede, indtil LED'en blinker to gange.



\* Nogle fjernbetjeninge sender kommandoer forskelligt. Hvis du oplever, at en funktion ikke kan læres, kan du prøve at holde tasten nede på den oprindelige fjernbetjening i stedet for trykke og slippe.

### Tip:

- Hvis LED'en viser ét langt blink i trin 5, blev funktionen ikke indlært korrekt, og du skal prøve igen fra trin 4.
- Hvis du oplever, at én eller flere taster ikke virker korrekt, efter du har indstillet dem, kan du til enhver tid gå tilbage til indlæringsstanden og gentage proceduren fra trin 1.
- Hvis én eller flere af dine originale fjernbetjeninge ikke fungerer, kan du stadig indstille OFA-fjernbetjeningen ved opsætning med SimpleSet eller kode.

### Sletning af en indlært funktion

Hvis du vil slette en indlært funktion og returnere den pågældende tast til dens oprindelige tilstand, kan du bruge følgende procedure:

-  Hold Rød + Blå nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange.
-  Tryk 976 – LED'en bør blinke to gange.
- Tryk to gange på den tast, du vil nulstille – LED'en bør blinke to gange, og den indlærte funktion er blevet slettet.

### APP-GENVEJSTASTER





OFA-fjernbetjeningen har tre app-genvejstaster, som kan bruges til at åbne apps på dine smartenheder. Hvis din originale fjernbetjening har en Netflix, YouTube eller Freeview Play, vil disse taster udføre den samme funktion.

Hvis du imidlertid ikke har haft adgang til en sådan knap, men stadig har haft mulighed for at se en streamingtjeneste, kan du bruge denne knap som en genvej ved at programmere en makro på den. De fleste AV-enheder, der har forbindelse til internettet, såsom Smart TV'er eller STB'er til streaming, har en eller flere applikationer, de kan køre for at få adgang til at se tv via internettet. Eksempler herpå er Netflix, YouTube, Amazon Prime eller lignende.

For at programmere makroen skal du først vide, hvilken enhed du bruger til at få adgang til tjenesten, og herefter skal du kende den sekvens af knapper, du skal trykke på for altid at få den tjeneste frem, du foretrækker. På nogle tv'er starter Netflix f.eks., hvis der trykkes på knappen Apps, derefter to gange på Menu Down og endelig på knappen OK.

Følg disse trin, når du har fastslået sekvensen for din enhed:

1. Sid foran enheden, mens den er tændt (ikke på standby).
2.  Hold app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange og lyser konstant.
3. Udfør nu sekvensen af knapper præcis som normalt. Fjernbetjeningen styrer nu din enhed, og makroen optages i realtid - så ingen grund til bekymring, hvis det normalt tager nogle få sekunder for din enhed at reagere.
4.  Når du har fuldenendt sekvensen – og streamingtjenesten er startet på din enhed – skal du holde app-genvejstasten nede, indtil LED'en blinker to gange og slukkes. Makroen er nu gemt.

#### Tip


- Før du programmerer, skal du sørge for, at OFA-fjernbetjeningen styrer den ønskede enhed.
- Hvis det viser sig, at makroen ikke virker som forventet, kan du blot gentage den samme sekvens for at programmere den igen.
- Når du programmerer, skal du vente på, at enheden reagerer. Fjernbetjeningen husker timingen.
- App-genvejsmakroen er knyttet til én enhed. Husk at sørge for, at du ser på den korrekte enhed.

## NORSK - SETTE OPP TV-APPARATET

FLESTEPARTEN AV NYERE TV-APPARATER FRA TCL VIL VIRKE DIREKTE.

Etter at du har satt inn batteriene kan du teste ved å trykke på noen knapper, og hvis de virker er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke, kan du følge disse trinnene:

### BESKRIVELSE AV KNAPPER

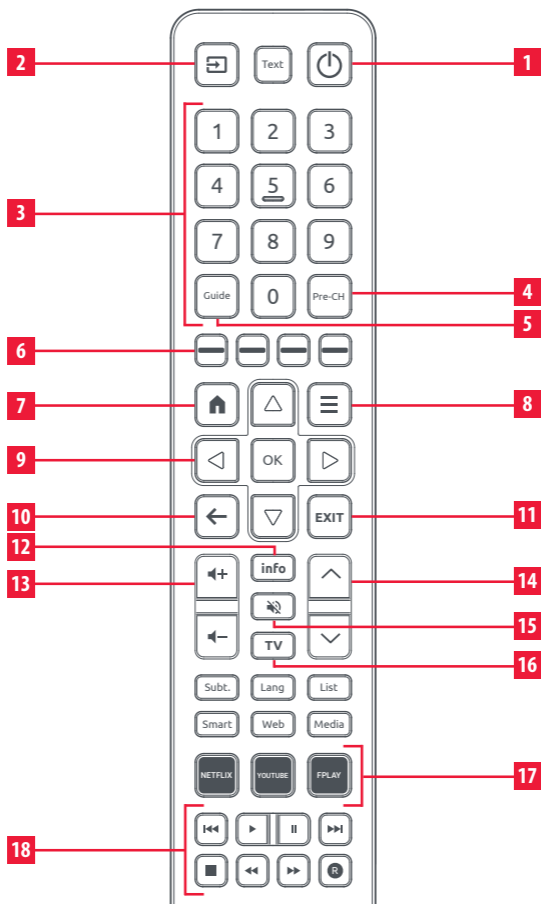

**MERK:** Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type. Bruk alkaliske batterier av god kvalitet.



## BESKRIVELSE AV KNAPPER

- 1 På/av** Slår enhetene på og av
- 2 Inngang** Brukes til å velge inngang på enheter
- 3 Tall** For å velge kanal på gjeldende enhet.
- 4 Siste kanal** Går tilbake til siste kanal du så på.
- 5 Guide** TV-guide
- 6 RGYB-knapp** Hurtigknapper for menyen på gjeldende enhet.
- 7 Hjem** Åpner startmenyen
- 8 Meny** Åpner installasjonsmenyen for gjeldende enhet
- 9 Menyanvisninger og OK** Åpner menyen for gjeldende enhet
- 10 Tilbake** Ett trinn tilbake i menyen
- 11 Avslutt Lukker menyen**
- 12 Info** Viser informasjon om gjeldende program eller kanal
- 13 Volum opp og ned** Kontrollerer volumet for gjeldende enhet.
- 14 Kanal opp og ned** Skifter kanal på gjeldende enhet.
- 15 Dempe lyden** Demper volumet for gjeldende enhet.
- 16 TV** Tilbake til kringkastet TV
- 17 App-snarveier** Knapper for å starte strømme-apper. Se delen App-snarveier for detaljer.
- 18 Avspillingsknapper** Kontroller avspilling av filmer, musikk og TV

# OPPSETT

## SIMPLESET

Hvis merket for enheten din vises i SimpleSet-bildet og peker mot en knapp, kan du bruke SimpleSet-systemet som beskrevet i denne delen. Finn frem til merket for enheten din og merk deg knappen den er tilknyttet.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>"RØD"      Telefonken</b>				
—	<b>"GRØNN"    Toshiba</b>				
—	<b>"GUL"       Kogan   Veon</b>				
—	<b>"BLÅ"       Other Brands</b>				




### Sette opp en enhet:

1. Sørg for at TV-apparatet er påslått (ikke i standby).
  2.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
  3.  Trykk og hold nede tasten for ditt merke og din enhet som angitt ovenfor: (f.eks. 1 for en TCL TV.)
  4. Fjernkontrollen vil sende et ulikt strømsignal hvert tredje sekund. Når TV-apparatet slås av, kan du slippe knappen.
  6. Lyset vil blinke to ganger, og fjernkontrollen skal nå kunne kontrollere enheten.
- Hvis du finner ut at én eller flere av knappene ikke fungerer som forventet, starter du på nytt fra trinn 2 – fjernkontrollen starter med den neste koden i minnet.

## OPPSETT

### OPPSETT MED KODE

Hvis merket på enheten ikke er oppført i SimpleSet-funksjonen, kan du sette opp enheten ved å prøve kodene individuelt. For å gjøre dette, må du først finne frem til merket i kodelisten. Kodene er oppført etter merke og enhet, og etter popularitet.


1. Slå på enheten (ikke i standby), og rett fjernkontrollen mot den.
2.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
3.  Tast inn den første firesifrede koden som står oppgitt ved merkenavnet (f.eks. 3779 for Thomson).
4. Lyset vil blinke to ganger på det siste sifferet for koden.
5.  Rett fjernkontrollen mot enheten, og trykk på PÅ/AV-knappen\*.
6. Hvis enheten slår seg av, er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke gjentar du trinn 2–6 med den neste koden i listen.





### INNLÆRING

OFA-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende fjernkontroll. Dette er et raskt og enkelt engangsoppsett der du kan kontrollere enhver enhet som kontrolleres av infrarøde signaler. Du kan også legge en knapp som mangler til en reserveknapp på OFA-fjernkontrollen.

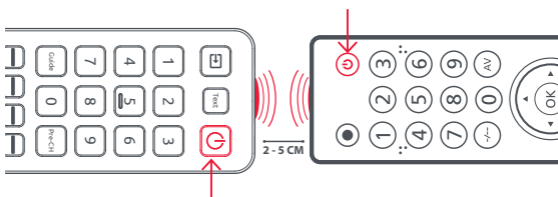
For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene for hånden, og at de har batterier som virker.

For å lære inn funksjoner, bør den originale fjernkontrollen være ca. 3 cm fra OFA-fjernkontrollen og være rettet mot den:



1.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
2.  Tast 975 – lampen skal blinke to ganger.
3.  Trykk og slipp knappen du vil skal lære en funksjon (for eksempel av/på for TV) – lyset blinker kontinuerlig.
4.  Trykk og slipp\* den korresponderende knappen på den originale fjernkontrollen, for eksempel av/på.

## OPPSETT

5. Lyset vil blinke to ganger for å vise at knappen har blitt programmert.
6. Gjenta trinn 3 og 4 for hver knapp du vil programmere – og husk at du kan lære fra forskjellige fjernkontroller, men bare én funksjon per knapp.
7.  Når du har lært alle funksjonene du ønsker, holder du inne OK-knappen til lyset blinker to ganger.



\* Noen fjernkontroller sender kommandoer på en annen måte. Hvis du finner en funksjon som ikke kan læres, prøver du å holde inne knappen på den originale fjernkontrollen i stedet for å trykke og slippe.

### Tips:

- Hvis lyset viser ett langt blink ved trinn 5, betyr det at funksjonen ikke ble lært inn på riktig måte. Prøv på nytt fra trinn 4.
- Hvis du finner ut at én eller flere knapper ikke fungerer riktig etter konfigurasjonen, kan du angi læremodusen på nytt når som helst ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.
- Hvis én eller flere av de originale fjernkontrollene ikke virker, kan du allikevel konfigurere OFA-fjernkontrollen med SimpleSet eller kodeoppsett.

### Slette en programmert funksjon

Hvis du vil slette en programmert funksjon og tilbake stille knapper til opprinnelig funksjon, kan du gjøre følgende:

1.  Hold inne rød + blå knapp til lyset bak av/på-knappen blinker to ganger.
2.  Tast 976 – lampen skal blinke to ganger
3. Trykk på knappen du vil tilbake stille to ganger – lyset skal blinke to ganger og den programmerte funksjonen er slettet.

## APP-SNARVEIER





OFA-fjernkontrollen har tre knapper for app-snarveier som kan brukes til å åpne apper på smartenheter. Hvis den originale fjernkontrollen har knapper for Netflix, YouTube eller Freeview Play, vil disse knappene ha samme funksjon.

Hvis du ikke hadde en slik knapp, men du allikevel hadde mulighet til å se på en tjeneste over Internett, så kan du bruke denne knappen som en snarvei ved å programmere en makro på den. De fleste AV-enhetene som er tilkoblet Internett, slik som Smart TV-er eller dekodere for Internett-strømming, har én eller flere programmer som kan kjøres for å få tilgang til TV over Internett. Noen eksempler er Netflix, YouTube, Amazon Prime, eller lignende.

For å programmere makroen må du først vite hvilken enhet det er du bruker for tilgang til tjenesten, og dette rekkefølgen av knappetrykk som åpner den foretrukne tjenesten, noen Panasonic TV-er vil for eksempel starte Netflix ved å trykke på Apps-knappen, deretter Meny Ned to ganger og til slutt OK-knappen. Eller på en Apple TV er rekkefølgen Meny, Meny Ned og OK.

Når du har avgjort rekkefølgen for din enhet følger du disse

1. Sett deg ned foran enheten når den er slått på (ikke i standby).
2.  Hold inne knappen for app-snarveien til lyset blinker to ganger for forblir tent.
3. Utfør deretter knapperekkefølgen nøyaktig som du ellers gjør. Fjernkontrollen styrer enheten og makroen spilles inn i sanntid, så hvis det tar noen sekunder før enheten reagerer så er dette helt normalt.
4.  Når du har fullført rekkefølgen, og tjenesten for strømmetjenesten har startet på enheten, holder du inne app-knappen til lyset blinker to ganger og slukkes. Makroen er nå lagret.


### Tips

- Påse at OFA-fjernkontrollen kontrollerer den aktuelle enheten før programmering.
- Hvis makroen ikke fungerer som forventet, kan du gjenta den samme rekkefølgen for å programmere på nytt.
- Når du programmerer må du vente til enheten reagerer, fjernkontrollen husker hvor lang tid det tar.
- App-snarveimakroen er knyttet til én enhet, pass på du ser på riktig enhet.

## SVERIGE - STÄLLA IN TEVEN

DE FLESTA NYARE TCL-TEVEAPPARATER BÖR FUNGERA DIREKT. Testa några knappar efter att du har satt i batterierna, om de fungerar är fjärrkontrollen klar. Om de inte fungerar ska du följa nästa steg:

### KNAPPBESKRIVNING

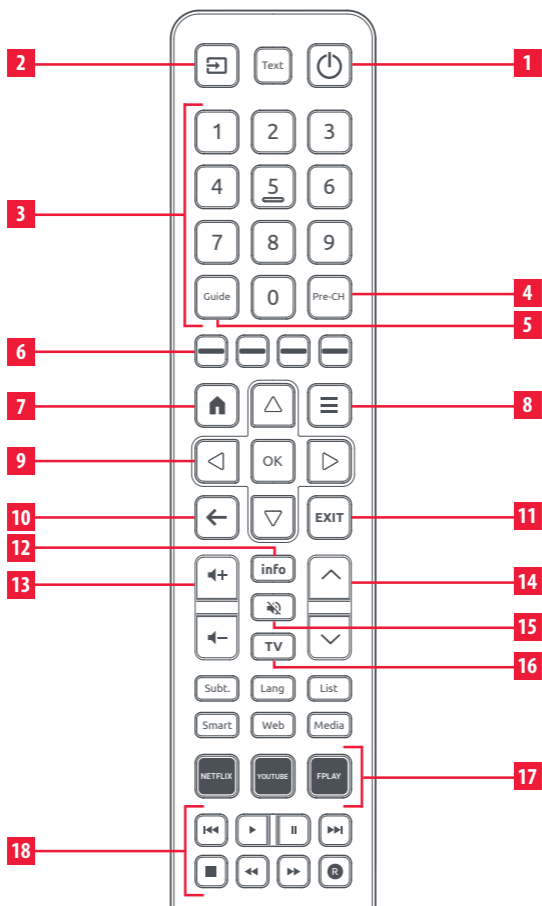

**FÖRSIKTIGHET:** Explosionsrisk om batteriet byts mot fel typ. Använd alkaliska batterier av hög kvalitet.



## KNAPPBESKRIVNING

- 1 På/Av** Sätter på eller stänger av din enhet
- 2 Ingång** Välj ingång för enheter
- 3 Siffror** Välj kanal på aktuell enhet.
- 4 Senaste kanal** Växlar till senast visade kanal.
- 5 GUIDE** Tv-guide
- 6 RGYB-knappar** Snabbåtkomstknappar till aktuell enhets meny.
- 7 HOME** Visar Home-menyn
- 8 MENU** Visa aktuell enhets installationsmeny
- 9 Menynavigering och OK** Styr den aktuella enhetens meny
- 10 Tillbaka** Gå tillbaka ett steg i menyn
- 11 EXIT** Avslutar menyn
- 12 INFO** Visar information om aktuella program eller kanal
- 13 Volym upp och ned** Styr den aktuella enhetens volym.
- 14 Kanal upp/ner** Ändra kanal på aktuell enhet.
- 15 Ljud av** Stänger aktuell enhets volym.
- 16 TV** Återgå till direkt-tv
- 17 Appgenvägsknappar** Knappar som startar strömmande appar. Mer information finns i avsnittet appgenvägsknappar.
- 18 Uppspelningsknappar** Styr uppspelning av filmer, musik och tv


# KONFIGURERA

## SIMPLESET



Om din enhet inte är en av de som anges ovan, eller om du har extra enheter att konfigurera, finns det två sätt att göra detta på. Det enklaste är SimpleSet, som används för vanliga märken och enheter.

### TV

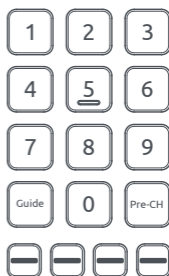1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>
2	<b>TD Systems</b>
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>
5	<b>Daewoo</b>
6	<b>Grundig</b>
7	<b>Hitachi</b>
8	<b>JVC</b>
9	<b>Medion</b>
Guide	<b>Polaroid</b>
0	<b>Technika</b>
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>
—	<b>"RÖD"      Telefonken</b>
—	<b>"GRÖN"     Toshiba</b>
—	<b>"GUL"       Kogan   Veon</b>
—	<b>"BLÅ"        Other Brands</b>






### Konfigurera enheten:

1. Kontrollera att teven är påslagen (och inte i vänteläge).
  2.  Håll röd + blå knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
  3.  Tryck och håll ned knappen för ditt varumärke och din enhet enligt ovan: (t.ex. 1 för en TCL-TV).
  4. Fjärrkontrollen skickar en ny styrsignal var tredje sekund. Släpp knappen så snart TV:n är avstängd.
  5. Lysdioden blinkar två gånger för att indikera att fjärrkontrollen nu ska styra enheten.
- Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar som förväntat börjar du om igen från steg 2 – fjärrkontrollen startar med nästa kod i minnet.

## KONFIGURERA


### KONFIGURERA VIA KOD





Om din enhets varumärke inte finns med i SimpleSet-funktionen, kan du konfigurera genom att prova individuella koder. Detta gör du genom att först hitta ditt varumärke i kodlistan. Koder finns listade efter varumärke och enhet, samt efter popularitet.

1. Slå på enheten (inte standby). Rikta OFA-fjärrkontrollen mot den.
2.  Håll röd + blå knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
3.  Ange den första 4-siffriga koden som visas för varumärket (t.ex. 3779 för Thomson).
4. Lysdioden blinkar två gånger när du slår in kodens sista siffra.
5.  Rikta nu fjärrkontrollen mot enheten och tryck på på/av-knappen.
6. Om enheten stängs av är din fjärrkontroll redo att användas. Annars upprepar du steg 2–6 med nästa kod i listan.

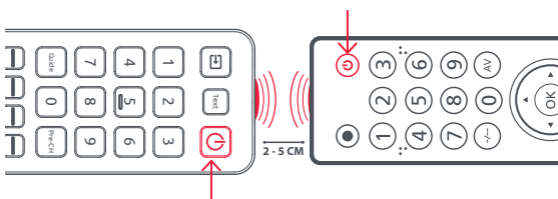
### PROGRAMMERING

Du kan programmera fjärrkontrollen OFA med valfri funktion från en annan (fungerande) fjärrkontroll. Det här är en snabb och enkel engångskonfiguration som gör att du kan styra alla infraröda enheter som du har i ditt vardagsrum. Med denna kan du också lägga till en knapp, eller knappar som kanske saknas, till en reservknapp på OFA. För att göra detta ska du först se till att du har alla ordinarie fjärrkontroller nära till hands och att de har fungerande batterier. För att lära sig funktioner bör den ordinarie fjärrkontrollen vara cirka 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och peka mot den:



1.  Håll röd + blå knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
2.  Tryck på 975 – lysdioden blinkar två gånger.
3.  Tryck på och släpp den knapp du vill programmera en funktion till (exempelvis på/av-knapp för tv:n) – lysdioden börjar blinka oavbrutet.
4.  Tryck på och släpp\* motsvarande knapp på ordinarie fjärrkontroll, exempelvis på/av.

## KONFIGURERA

5. Lysdioden blinkar två gånger för att indikera att knappen har programmerats korrekt.
6. Upprepa steg 3 och 4 för varje knapp du vill programmera – kom ihåg att du kan göra programmeringar från flera fjärrkontroller, men bara en funktion per knapp.
7.  När du har programmerat alla knappar du behöver trycker du på och håller inne OK tills lysdioden blinkar två gånger.



\* Vissa fjärrkontroller skickar kommandon på andra sätt. Om du upptäcker att en funktion inte kan programmeras kan du prova att hålla ned knappen på den ordinarie fjärrkontrollen i stället för att trycka och släppa.

Tips:

- Om lysdioden blinkar långsamt en gång i steg 5, har funktionen inte programmerats korrekt. Försök igen från steg 4.
- Om du upptäcker att en eller flera knappar inte fungerar korrekt efter configurationen kan du när som helst öppna programmeringsläget igen genom att upprepa proceduren från steg 1.
- Om en eller flera av de ordinarie fjärrkontrollerna inte fungerar kan du ändå konfigurera OFA-fjärrkontrollen genom SimpleSet eller Code Set Up.

### Radera en programmerad funktion

Om du vill radera en programmerad funktion och återställa dessa knappar till ursprungsläget, kan du använda följande procedur:

1.  Håll röd + blå knapp nedtryckt tills lysdioden i strömknappen blinkar två gånger.
2.  Tryck på 976 – lysdioden blinkar två gånger.
3. Tryck två gånger på den knapp du vill återställa – lysdioden ska blinka två gånger och den programmerade funktionen har raderats.

# KONFIGURERA

## APPGENVÄGSKNAPPAR





Fjärrkontrollen OFA har tre appgenvägsknappar som kan användas till att öppna appar på dina smarta enheter. Om din ordinarie fjärrkontroll har en knapp för Netflix, YouTube eller Freeview Play, utför dessa knappar samma funktion.

Om du inte hade en knapp som den här, men ändå hade möjlighet att titta på en strömningstjänst, kan du använda den här knappen som en genväg genom att programmera ett makro på den. De flesta AV-enheter som är anslutna till internet, till exempel en Smart-tv eller digitalboxar med strömningstjänster, har en eller flera applikationer som de kan köra för att få åtkomst till tv-tittande via internet. Exempel på sådana är Netflix, YouTube, Amazon Prime eller liknande.

För att programmera makrot måste du först känna till den enhet du använder för att komma åt tjänsten, och sedan den sekvens av knappar du behöver trycka på för att alltid visa den tjänst du föredrar. Till exempel startar vissa tv-apparater från Netflix när man trycker på Apps-knappen, sedan Meny ner två gånger och slutligen OK-knappen.

När du har fastställt sekvensen för din enhet följer du dessa steg:

1. Sitt framför enheten, som ska vara påslagen (inte i standbyläge)
2.  Tryck ned appgenvägsknappen tills lysdioden blinkar två gånger och sedan förblir tänd.
3. Utför nu knappsekvensen precis som vanligt. Fjärrkontrollen styr din tv och makrot registreras i realtid – så om det vanligtvis tar några sekunder för din enhet att reagera finns det ingen anledning till oro.
4.  När du har slutfört sekvensen – och strömningstjänsten har startat på din enhet – håller du appgenvägsknappen nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger och sedan slocknar. Makrot är nu sparat.

### Tipps


- Se till att OFA-fjärrkontrollen använder enheten i fråga innan du programmerar.
- Om du upptäcker att makrot inte fungerar som det ska, kan du upprepa samma sekvens för att utföra programmeringen på nytt
- När du programmerar ska du först vänta på att tv:n svarar. Fjärrkontrollen kommer att komma ihåg tidsinställningen.
- Makrot för appgenväg är knutet till en enhet. Se till att du tittar på rätt enhet.

# SUOMI - TELEVISION ASETUSTEN TEKEMINEN

## USEMPIEN UUSIEN TCL-TELEVISIOIDEN PITÄISI TOIMIA SUORAAN.

Kun olet asettanut paristot, kokeile muutamaa painiketta. Jos ne toimivat, kaukosäädin on valmis. Ellei näin ole, jatka seuraaviin vaiheisiin:

## PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

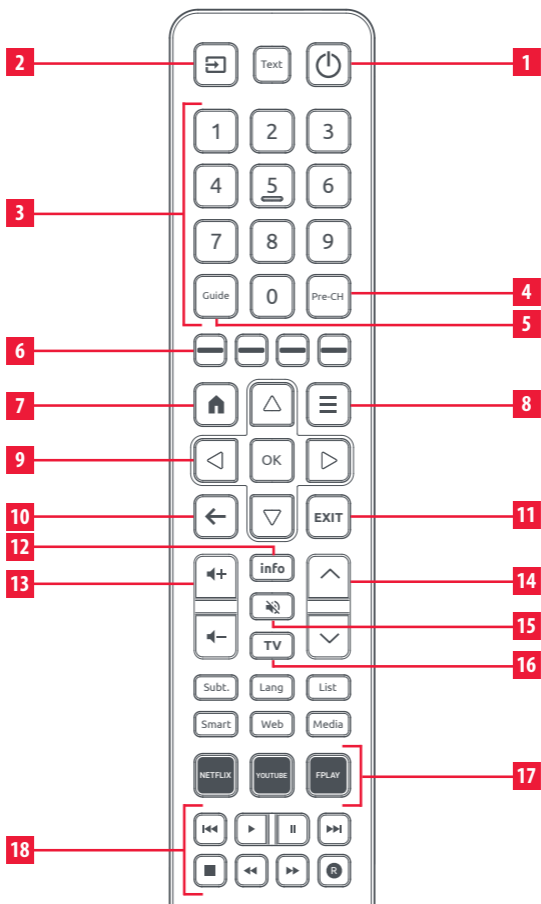

**HUOMIO:** Räjähdysvaara, jos käytetään vääränlaisia paristoja. Käytä laadukkaita alkaliparistoja.



## PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

- 1 Virta** Kytkee laitteet päälle ja pois
- 2 Tulo** Käytetään laitteiden tulon valitsemiseen
- 3 Numerot** Valitse kanava valitussa laitteessa.
- 4 Edellinen kanava** Vaihtaa viimeksi katsellulle kanavalle.
- 5 Guide** TV-opas
- 6 Väripainikkeet** Pikapainikkeet, joilla pääsee valitun laitteen valikkoon.
- 7 Home** Näyttää aloitusvalikon
- 8 Menu** Näyttää valitun laitteen asennusvalikon
- 9 Valikon nuolipainikkeet ja OK** Ohjaa valitun laitteen valikkoa
- 10 Takaisin** Edellinen valikkotaso
- 11 Exit** Poistuu valikosta
- 12 Info** Näyttää tiedot valitusta ohjelmasta tai kanavasta
- 13 Äänenvoimakkuus + ja -r** Ohjaa valitun laitteen äänenvoimakkuutta.
- 14 Kanava + ja -** Vaihtaa kanavaa valitussa laitteessa.
- 15 Mykistys** Mykistää valitun laitteen äänenvoimakkuuden.
- 16 TV** Palaa katselemaan TV-lähetystä
- 17 Sovellusten pikapainikkeet** Painikkeet suoratoistosovellusten käynnistämiseen. Lisätietoja on Sovellusten pikapainikkeet -kohdassa.
- 18 Toistopainikkeet** Hallitse elokuvien, musiikin ja TV:n toistoa

# KÄYTTÖNOTTO



## SIMPLESET

Jos laitteesi tuotemerkki on painikkeet sisältävässä SimpleSet-kuvassa, voit käyttää tässä osiossa selostettua SimpleSet-järjestelmää. Etsi laitteesi tuotemerkki ja katso, mikä painike siihen liittyy.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>”PUNAINEN”</b> <b>Telefunken</b>				
—	<b>”VIHREÄ”</b> <b>Toshiba</b>				
—	<b>”KELTAINEN”</b> <b>Kogan   Veon</b>				
—	<b>”SININEN”</b> <b>Other Brands</b>				




#### Laitteen käyttöönotto:

1. Varmista, että televisiosi on päällä (ei valmiustilassa).
  2.  Paina Punainen + Sininen -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
  3.  Paina ja pidä painettuna merkkisi ja laitteesi näppäintä yllä kuvatulla tavalla: (esim. 1 TCL-televisiolle).
  4. Kaukosäädin lähettää eri virtasignaalin 3 sekunnin välein. Kun televisio sammuu, vapauta painike.
  5. Merkkivalo välähtää kahdesti ja laitetta pitäisi nyt pystyä ohjaamaan kaukosäätimellä.
- Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti, aloita uudelleen vaiheesta 2 – kaukosäädin käynnistyy muistin seuraavalla koodilla.

# KÄYTTÖNOTTO

## KÄYTTÖNOTTO KOODILLA

Jos laitteesi tuotemerkkiä ei ole mainittu SimpleSet-toiminnossa, voit suorittaa käyttöönoton koodien avulla. Etsi ensin laitteesi tuotemerkki koodiluettelosta. Koodit on lueteltu tuotemerkin ja laitteen mukaan sekä suosituimmuusjärjestyksessä..


1. Käynnistä laite (ei valmiustilaan) ja osoita OFA-kaukosäätimellä sitä kohti.
2.  Paina Punainen + Sininen -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
3.  Syötä ensimmäinen laitteesi tuotemerkin kohdalla oleva 4-numeroinen koodi (esim. 3779 Thomson:lle).
4. Merkkivalo välähtää kahdesti, kun koodin viimeinen numero on annettu.
5.  Osoita nyt kaukosäätimellä laitetta ja paina virtapainiketta.
6. Jos laite sammuu, kaukosäädin on valmis käytettäväksi. Jos ei, toista vaiheet 2–6 luettelon seuraavalla koodilla.



## OPETTAMINEN

OFA-kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Tämä nopea ja helppo kerran suoritettava käyttöönotto mahdollistaa minkä tahansa infrapunalla ohjattavan viihdelaitteen hallinnan. Sen avulla voit myös lisätä puuttuvan painiketoiminnon OFAissa vapaana olevaan painikkeeseen.

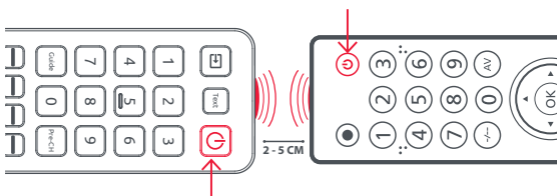


Varmista ensin, että alkuperäiset kaukosäätimesi ovat lähettyvillä ja että niissä on virtaa.

Toimintojen opettamista varten alkuperäisen kaukosäätimen tulee olla noin 3 cm:n päässä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohti:



1.  Paina Punainen + Sininen -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
2.  Paina 975, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.

# KÄYTTÖNOTTO

-  Paina painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon (esimerkiksi TV:n virtapainike) ja vapauta se, niin merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
-  Paina vastaavaa painiketta alkuperäisessä kaukosäätimessä (esimerkiksi virtapainiketta) ja vapauta se\*.
- Merkkivalo välähtää kahdesti sen merkiksi, että painike on opittu oikein.
- Toista vaiheet 3 ja 4 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
-  Kun olet opettanut kaikki tarvittavat toiminnot, pidä OK-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti.



\* Jotkin kaukosäätimet lähettävät komennot eri tavoilla. Jos toiminnon oppiminen ei onnistu, kokeile pitää alkuperäisen kaukosäätimen painiketta painettuna sen sijaan, että painaisit sen alas ja vapauttaisit sen.

## Vinkkejä:

- Jos merkkivalo välähtää kerran pitkään vaiheessa 5, toimintoa ei opittu oikein. Yritä uudelleen aloittaen vaiheesta 4.
- Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti asettamisen jälkeen, voit palata oppimistilaan koska tahansa toistamalla toimenpiteet vaiheesta 1 alkaen.
- Jos yksi tai useampi alkuperäinen kaukosäädin ei toimi, voit silti ottaa OFA-kaukosäätimen käyttöön käyttämällä SimpleSet-toimintoa tai koodia.

## Opitun toiminnon poistaminen

Jos haluat poistaa opitun toiminnon ja palauttaa painikkeen alkuperäiseen tilaansa, voit tehdä sen seuraavasti:

-  Paina Punainen + Sininen -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välähtää kahdesti.
-  Paina 976, niin merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti.
- Paina alkuperäiseen tilaan palautettavaa painiketta kahdesti. Merkkivalon pitäisi välähtää kahdesti, ja opittu toiminto on poistettu.

## SOVELLUSTEN PIKAPAINIKKEET





OFA-kaukosäätimessä on kolme sovellusten pikapainiketta, joilla voidaan avata älylaitteiden sovelluksia. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä on Netflix, YouTube tai Freeview Play, nämä painikkeet suorittavat saman toiminnon.

Jos tällaista painiketta ei kuitenkaan ollut, mutta pystyit katselemaan suoratoistopalvelua, voit käyttää tätä painiketta pikapainikkeena ohjelmoimalla siihen makron. Useimmissa internetiin yhdistetyissä AV-laitteissa (kuten älytelevisioissa ja suoratoistolaitteissa) on yksi tai useampi sovellus, jota voidaan käyttää TV:n katseluun internetin kautta. Esimerkkejä ovat Netflix, YouTube, Amazon Prime ja vastaavat.

Jotta makro voidaan ohjelmoida, ensin on tiedettävä palvelua varten käytettävä laite. Sitten on tiedettävä näppäilyssarja, joka tarvitaan halutun palvelun avaamiseen. Esimerkiksi joissakin -televisioissa Netflix avataan painamalla Apps-painiketta, sitten alas-valikkopainiketta kahdesti ja lopuksi OK-painiketta.

Kun olet selvittänyt laitettasi koskevan sarjan, toimi seuraavasti:

1. Mene laitteen eteen. Laitteen tulee olla päällä (ei lepotilassa).
2.  Paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti ja jää palamaan.
3. Syötä nyt näppäilyssarja tavalliseen tapaan. Kaukosäädin käyttää laitetta ja makro tallennetaan reaaliaikaisesti. Ei siis huolta, jos laitteen vastaaminen vie muutaman sekunnin.
4.  Kun olet syöttänyt näppäilyssarjan ja suoratoistopalvelu on avautunut laitteessa, paina sovelluksen pikapainiketta, kunnes merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu. Makro on nyt tallennettu.

### Vinkkejä


- Varmista ennen ohjelmointia, että OFA-kaukosäätimellä voidaan ohjata kyseistä laitetta.
- Jos makro ei toimi odotetusti, suorita ohjelmointi uudelleen toistamalla samat toimenpiteet.
- Kun suoritat ohjelmointia, odota, että laite vastaa. Kaukosäädin muistaa ajoituksen.
- Sovelluksen pikapainikemakro on sidottu yhteen laitteeseen. Varmista, että katselet oikeaa laitetta.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ TCL ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.

Αφού τοποθετήσετε μπαταρίες, αρκεί να ελέγξετε μερικά από τα πλήκτρα και, αν λειτουργούν, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

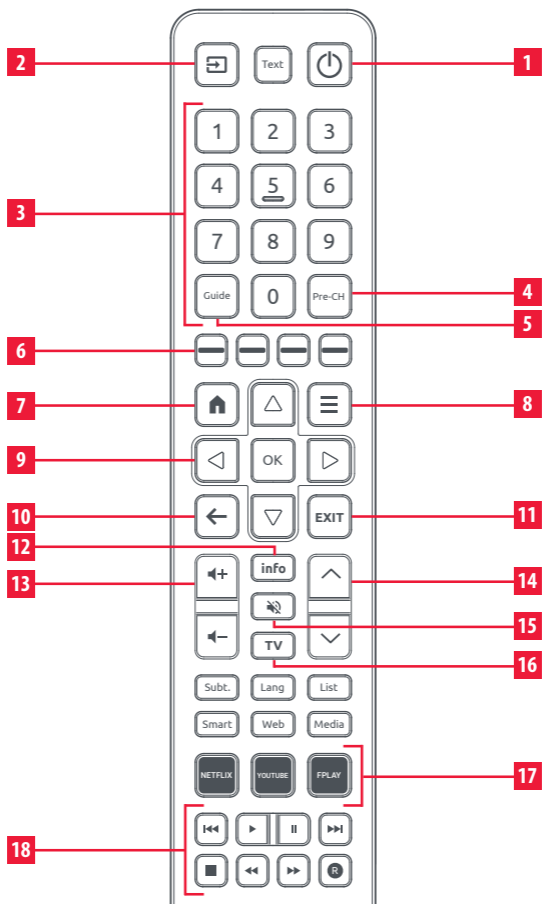

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν από μπαταρίες λάθος τύπου. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες καλής ποιότητας.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- 1 Λειτουργία** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις συσκευές σας
- 2 Είσοδος** Χρησιμοποιείται για την επιλογή εισόδου σε συσκευές
- 3 Ψηφία** Επιλογή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή.
- 4 Τελευταίο κανάλι** Αλλάζει στο τελευταίο κανάλι που προβλήθηκε.
- 5 GUIDE (Οδηγός)** Οδηγός προγραμμάτων TV
- 6 Πλήκτρα RGYB** Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για το μενού της τρέχουσας συσκευής.
- 7 HOME (Αρχή)** Εμφανίζει το αρχικό μενού
- 8 MENU (Μενού)** Πρόσβαση στο μενού εγκατάστασης της τρέχουσας συσκευής
- 9 Οδηγίες μενού και OK** Έλεγχος του μενού της τρέχουσας συσκευής
- 10 Επιστροφή** Ένα βήμα πίσω στο μενού
- 11 EXIT (Έξοδος)** Έξοδος από το μενού
- 12 INFO (Πληροφορίες)** Εμφανίζει πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα ή κανάλια
- 13 Αύξηση και μείωση έντασης ήχου** Ρύθμιση της έντασης ήχου της τρέχουσας συσκευής.
- 14 Κανάλι επάνω και κάτω Αλλαγή καναλιών στην τρέχουσα συσκευή.**
- 15 Σίγαση** Κάνει σίγαση του ήχου της τρέχουσας συσκευής.
- 16 TV** Επιστροφή σε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα
- 17 Πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών** Πλήκτρα για την έναρξη της εφαρμογών συνεχούς ροής. Βλ. ενότητα Πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών για λεπτομέρειες.
- 18 Πλήκτρα αναπαραγωγής** Ελέγξτε την αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και τηλεόρασης

# ΡΥΘΜΙΣΗ



## SIMPLESET

Αν η μάρκα της συσκευής σας εμφανίζεται στην εικόνα SimpleSet που δείχνει προς ένα πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα SimpleSet που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα. Εντοπίστε τη μάρκα της συσκευής σας και σημειώστε το πλήκτρο που σχετίζεται με αυτήν.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>“ΚΟΚΚΙΝΟ” Telefunken</b>				
—	<b>“ΠΡΑΣΙΝΟ” Toshiba</b>				
—	<b>“ΚΙΤΡΙΝΟ” Kogan   Veon</b>				
—	<b>“ΜΠΛΕ” Other Brands</b>				




### Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι αναμμένη (όχι σε αναμονή).
  2.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
  3.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για την επωνυμία και τη συσκευή σας όπως υποδεικνύεται παραπάνω: (π.χ. 1 για τηλεόραση TCL).
  4. Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει ένα διαφορετικό σήμα κουμπιού λειτουργίας κάθε 3 δευτερόλεπτα. Μόλις σβήσει η τηλεόραση, αφήστε το κλειδί.
  5. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και το τηλεχειριστήριο θα πρέπει πλέον να ελέγχει τη συσκευή σας.
- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμενόταν, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2 - το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει με τον επόμενο κωδικό στη μνήμη.

## ΡΥΘΜΙΣΗ

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

Αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναφέρεται στη λειτουργία SimpleSet, μπορείτε να τη ρυθμίσετε δοκιμάζοντας μεμονωμένους κωδικούς. Για να το κάνετε αυτό, εντοπίστε πρώτα τη μάρκα σας στη Λίστα κωδικών. Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι ανά μάρκα και συσκευή, καθώς και κατά σειρά δημοτικότητας.


1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το τηλεχειριστήριο OFA προς αυτήν.
2.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
3.  Καταχωρήστε τον πρώτο 4ψήφιο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας (π.χ. 3779 για Thomson).
4. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές στο τελευταίο ψηφίο του κωδικού.
5.  Και τώρα στοχεύσετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
6. Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση. Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2-6 με τον επόμενο κωδικό στη λίστα.



### ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριό σας OFA μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από οποιοδήποτε άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Η ρύθμιση γίνεται γρήγορα και εύκολα και σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε συσκευή με χειρισμό υπερύθρων που έχετε στο καθιστικό σας. Σας επιτρέπει επίσης να προσθέσετε ένα ή περισσότερα πλήκτρα που μπορεί να λείπουν σε ένα εφεδρικό πλήκτρο του OFA.

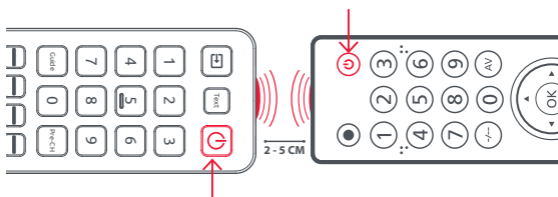


Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν.

Για την εκμάθηση των λειτουργιών, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, δείχνοντας προς αυτό:



1.  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
2.  Πατήστε 975 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

## ΡΥΘΜΙΣΗ

-  Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας λειτουργίας (για παράδειγμα, το πλήκτρο λειτουργίας της τηλεόρασης) - το LED θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
-  Πατήστε και αφήστε\* το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα το πλήκτρο λειτουργίας.
- Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισημάνει ότι η εκμάθηση του πλήκτρου έγινε σωστά.
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση - μην ξεχνάτε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή μία μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
-  Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές.



\* Ορισμένα τηλεχειριστήρια στέλνουν τις εντολές με διαφορετικό τρόπο. Αν βρείτε κάποια λειτουργία, η εκμάθηση της οποίας δεν είναι δυνατή, δοκιμάστε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, αντί να το πατήσετε και να το αφήσετε.

### Συμβουλές:

- Αν το LED ανάψει μία μόνο φορά παρατεταμένα στο βήμα 5, η εκμάθηση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε από το βήμα 4 και μετά.
- Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκμάθησης οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Αν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά σας τηλεχειριστήρια δεν λειτουργούν, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο OFA μέσω SimpleSet ή μέσω καταχώρησης κωδικού.

### Διαγραφή μιας λειτουργίας της οποίας έχει γίνει εκμάθηση

Αν θέλετε να διαγράψετε μια λειτουργία της οποίας έχει γίνει εκμάθηση και να επιστρέψετε το αντίστοιχο πλήκτρο στην αρχική του κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξής διαδικασία:

-  Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Κόκκινο + Μπλε, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πίσω από το πλήκτρο τροφοδοσίας.
-  Πατήστε 976 - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές
- Πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε δύο φορές - το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και η λειτουργία εκμάθησης θα διαγραφεί. wurde gelöscht.

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Το τηλεχειριστήριο OFA διαθέτει τρία πλήκτρα συντόμευσης εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα εφαρμογών στην έξυπνες συσκευές σας. Αν το αρχικό τηλεχειριστήριό σας διαθέτει πλήκτρο Netflix, YouTube ή Freeview Play, αυτά τα πλήκτρα θα εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Ωστόσο, αν δεν είχατε αντίστοιχο πλήκτρο, αλλά είχατε τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας υπηρεσίας συνεχούς ροής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο ως συντόμευση, προγραμματίζοντας σε αυτό μια συνδυαστική εντολή. Οι περισσότερες συσκευές AV με σύνδεση στο internet, όπως Smart TV ή αποκωδικοποιητές υπηρεσιών συνεχούς ροής, διαθέτουν μία ή περισσότερες εφαρμογές οι οποίες, όταν εκτελούνται, παρέχουν πρόσβαση σε Προβολή TV μέσω του internet. Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα Netflix, YouTube, Amazon Prime και άλλες.

Για να προγραμματίσετε τη συνδυαστική εντολή, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζετε ποια συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και την αλληλουχία πλήκτρων που πρέπει να πατηθούν για να εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προτιμάτε. Για παράδειγμα, σε κάποιες τηλεοράσεις το Netflix ξεκινά αν πατήσετε το πλήκτρο Apps, μετά δύο φορές το πλήκτρο κάτω βέλος του μενού και τέλος το πλήκτρο OK.

Αφού διαπιστώσετε ποια είναι η αλληλουχία για τη συσκευή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Καθίστε μπροστά από τη συσκευή σας, με τη συσκευή ενεργοποιημένη (όχι σε αναμονή).
2.  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED και να παραμείνει αναμμένο.
3. Εκτελέστε την αλληλουχία πλήκτρων, ακριβώς όπως θα κάνατε και κανονικά. Το τηλεχειριστήριο θα χειριστεί τη συσκευή σας και η συνδυαστική εντολή θα καταγραφεί σε πραγματικό χρόνο - μην ανησυχήσετε λοιπόν αν συνήθως η συσκευή σας χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα για να αντιδράσει.
4.  Αφού ολοκληρώσετε την αλληλουχία - και αρχίσει η υπηρεσία συνεχούς ροής - κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης εφαρμογής, μέχρι το LED να αναβοσβήσει δύο φορές και να σβήσει. Η συνδυαστική εντολή έχει πλέον αποθηκευτεί.

### Συμβουλές


- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο OFA μπορεί να χειριστεί την εν λόγω συσκευή πριν τον προγραμματισμό.
- Αν διαπιστώσετε ότι η συνδυαστική εντολή δεν λειτουργεί κατά τα αναμενόμενα, μπορείτε απλά να επαναλάβετε την ίδια αλληλουχία, για να την επαναπρογραμματίσετε.
- Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, περιμένετε πρώτα η συσκευή σας να ανταποκριθεί, το τηλεχειριστήριο θα θυμάται τις χρονικές αναμονές.
- Η συνδυαστική εντολή συντόμευσης εφαρμογής σχετίζεται με μία συσκευή, μην παραλείψετε να βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε τη σωστή συσκευή.

# РУССКИЙ - НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

С БОЛЬШИНСТВОМ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ TCL УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ СРАЗУ.

Вставьте батарейки и просто проверьте некоторые клавиши. Если они работают, пульт готов к использованию. Если нет, выполните описанные ниже действия.

## ОПИСАНИЕ КНОПОК

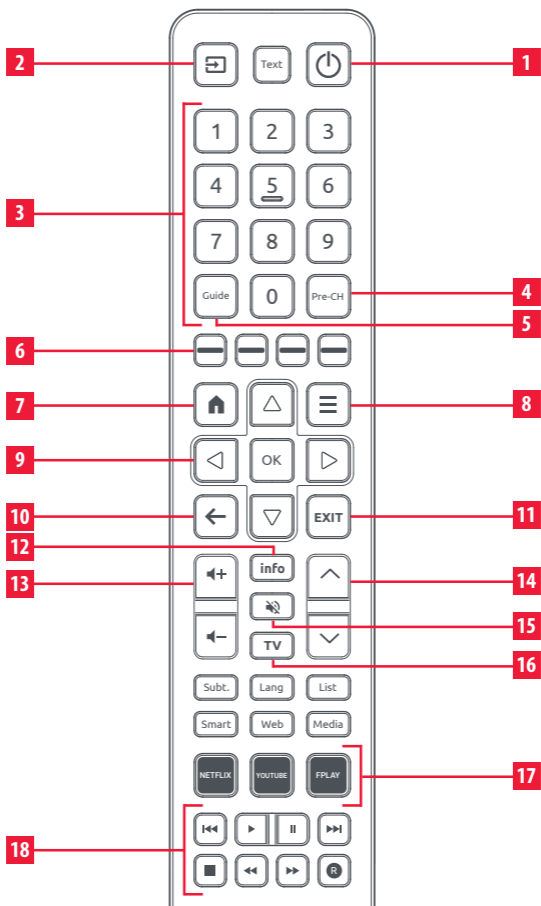

**ВНИМАНИЕ!** Существует риск взрыва при использовании батарей неправильного типа. Используйте качественные щелочные батареи



## ОПИСАНИЕ КНОПОК



































- 1 Питание** Включает и выключает устройства
- 2 Вход** Используется для выбора источника сигнала устройств
- 3 Цифры** Переключение каналов на текущем устройстве.
- 4 Последний канал** Переключение на последний просматриваемый канал.
- 5 Guide** Программа телепередач
- 6 Кнопки RGYB (красная, зеленая, желтая, синяя)** Кнопки быстрого доступа к меню текущего устройства.
- 7 Home** Отображение главного меню
- 8 MENU** Доступ к меню установки выбранного устройства
- 9 Стрелки меню и ОК** Управление меню выбранного устройства
- 10 Назад** Назад на один пункт меню
- 11 Exit** Выход из меню
- 12 Info** Отображение информации о просматриваемых программах или канале
- 13 Увеличение и уменьшение громкости** Управление громкостью выбранного устройства.
- 14 Следующий и предыдущий канал** Переключение каналов на текущем устройстве
- 15 Отключение звука** Отключение звука текущего устройства
- 16 TV** Возврат к телевизору
- 17 Кнопки включения приложений** Кнопки пуска потоковых приложений. Подробности см. в разделе «Кнопки включения приложений».
- 18 Кнопки воспроизведения** Управляют воспроизведением кино, музыки и TV

# НАСТРОЙКА


## SIMPLESET

Если бренд или устройство показаны на рисунке SimpleSet с указанием кнопки, то можно использовать систему SimpleSet, описанную в этом разделе. Найдите бренд устройства и используйте соответствующую кнопку.

### TV

	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>			
	<b>TD Systems</b>			
	<b>Blaupunkt   EKO</b>			
	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>			
	<b>Daewoo</b>			
	<b>Grundig</b>			
	<b>Hitachi</b>			
	<b>JVC</b>			
	<b>Medion</b>			
	<b>Polaroid</b>			
	<b>Technika</b>			
	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>			
	<b>“КРАСНЫЙ” Telefunken</b>			
	<b>“ЗЕЛЕНый” Toshiba</b>			
	<b>“ЖЕЛТЫЙ” Kogan   Veon</b>			
	<b>“СИНИЙ” Other Brands</b>			




### Настройка устройства:

1. Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания)
  2.     Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
  3.  Нажмите и удерживайте клавишу вашего бренда и устройства, как указано выше: (например, 1 для телевизора TCL).
  4. Пульт дистанционного управления каждые три секунды посылает различные сигналы отключения питания. Как только телевизор выключится, отпустите кнопку.
  5. Светодиодный индикатор мигнет дважды — это значит, что можно управлять устройством с помощью пульта ДУ.
- Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 2, и пульт автоматически начнет настройку со следующего кода в памяти.

## НАСТРОЙКА

### НАСТРОЙКА ПО КОДУ


Если бренд вашего устройства отсутствует в списке SimpleSet, можно произвести настройку индивидуальным подбором кодов. Для этого найдите свой бренд в списке кодов. Коды систематизированы по брендам и устройствам в порядке их популярности.



1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте на него пульт ДУ OFA.
2.  Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
3.  Введите первый 4-значный цифровой код из списка для вашего бренда (например, 3779 для Thomson).
4. При наборе последней цифры кода индикатор дважды мигнет.
5.  Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите кнопку питания\*.
6. Если устройство выключилось, значит, пульт ДУ готов к использованию. Если этого не произошло, повторите этапы 2–6, используя следующий код в списке.

### НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

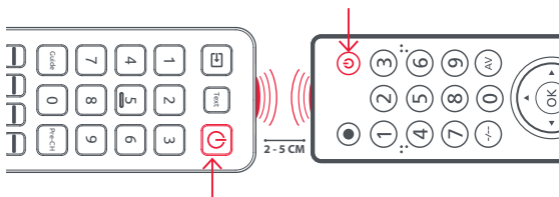


Пульт ДУ OFA может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Быстрая и простая однократная настройка позволит вам управлять любым устройством с инфракрасным управлением, находящимся у вас в гостиной. Вы также сможете добавить отсутствующие кнопки на резервную кнопку пульта ДУ OFA. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что батареи в них исправны.

Для обучения функциям оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии около 3 см от пульта ДУ OFA и направлен к нему.



1.  Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
2.  Нажмите клавиши 975. Индикатор мигнет дважды.

## НАСТРОЙКА

-  Нажмите и отпустите клавишу, которой вы назначаете функцию (например, клавишу питания TV). Светодиодный индикатор начнет часто мигать.
-  Нажмите и отпустите\* соответствующую кнопку на оригинальном пульте ДУ, например кнопку питания.
- Светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция кнопки была настроена надлежащим образом.
- Повторяйте этапы 3 и 4 для каждой кнопки, функцию которой хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на кнопку.
-  Настроив все нужные функции, нажмите кнопку ОК и удерживайте ее, пока светодиодный индикатор не мигнет дважды.



\* Некоторые пульты ДУ посылают команды различными способами. Если настроить функцию не удастся, попробуйте не нажать и отпустить, а нажать и удерживать кнопку на оригинальном пульте.

Советы.:

- Если на этапе 5 светодиодный индикатор мигнет всего один раз (продолжительно), это означает, что функция не назначена правильно и следует повторить процедуру с этапа 4.
- Если после настройки одна или несколько кнопок работают неправильно, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру с этапа 1.
- Если один или несколько оригинальных пультов не работают, пульт ДУ OFA также можно настроить посредством SimpleSet или настройки кода.

### Удаление настроенной функции

Если вы хотите удалить настроенную функцию и вернуть кнопки в исходное состояние, выполните следующие действия.

-  Нажмите и удерживайте красную и синюю кнопки, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.
-  Нажмите клавиши 976. Светодиодный индикатор мигнет дважды.
- Нажмите перенастраиваемую кнопку дважды. Светодиодный индикатор мигнет дважды, и настроенная функция удалится.

### КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ



Пульт дистанционного управления OFA имеет три кнопки включения приложений, которыми можно открывать приложения на ваших интеллектуальных устройствах. Если на оригинальном пульте ДУ есть кнопка Netflix, YouTube или Freeview Play, эти кнопки будут выполнять те же функции.

Однако если у вас нет таких кнопок, но есть возможность смотреть потоковые службы, эту кнопку можно использовать для включения приложения, запрограммировав на ней макрос. Большинство AV-устройств, подключенных к Интернету, такие как Smart TV или потоковые ресиверы цифрового телевидения, имеют одно или несколько приложений, запускаемых для доступа к просмотру телевидения через Интернет. Например: Netflix, YouTube, Amazon Prime и т. д.

Чтобы запрограммировать макрос, надо знать, через какое устройство вы хотите получить доступ к службе, и последовательность кнопок для включения этой службы. Например, на некоторых телевизорах для запуска Netflix следует нажать кнопку Apps, затем дважды кнопку меню «вниз», затем ОК.

Выяснив последовательность для своего устройства, следуйте инструкции.

1. Сядьте перед включенным (не находящимся в режиме ожидания) устройством.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды и продолжит светиться.
3. Затем последовательно нажмите кнопки в обычном порядке. Пульт ДУ будет управлять вашим устройством, и макрос запишется в режиме реального времени. Устройство отреагирует через несколько секунд, не стоит волноваться из-за этой задержки.
4.  После окончания последовательности и начала работы потокового сервиса на вашем устройстве нажмите и удерживайте кнопку включения приложения, пока индикатор не мигнет дважды. Теперь макрос сохранен.

#### Рекомендации


- До начала программирования убедитесь, что пульт ДУ OFA управляет устройством.
- Если макрос не работает так, как ожидалось, можно повторить ту же последовательность для повторного программирования.
- При программировании сначала подождите, пока устройство отреагирует. Пульт ДУ запомнит последовательность.
- Макрос включения приложения привязан к одному устройству. Проверяйте, правильное ли устройство вы смотрите.

# TÜRKÇE - TELEVİZYONUNUZU AYARLAMA

DAHA YENİ TCL TELEVİZYONLARIN ÇOĞU DOĞRUDAN ÇALIŞMALIDIR.

Pilleri taktıktan sonra tuşlardan bazılarını deneyin, çalışıyorlarsa uzaktan kumandanız hazır. Aksi durumda sonraki adımlarla devam edin:

## ANA AÇIKLAMALAR

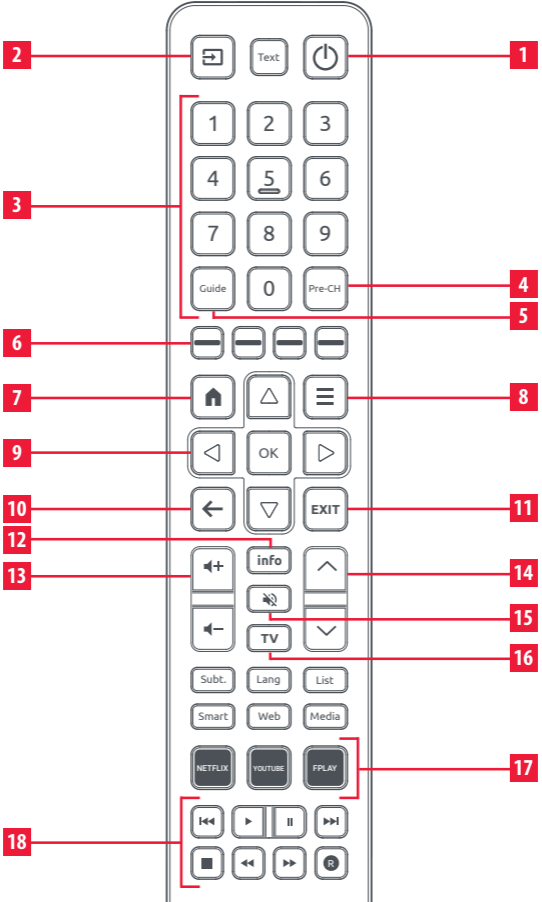

**DİKKAT:** Pilin, hatalı türle değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kaliteli Alkali piller kullanın.



## ANA AÇIKLAMALAR

- 1 **Güç** Cihazlarınızı açar ve kapatır
- 2 **Giriş** Cihazlarda Girişi seçmek için kullanılır
- 3 **Sayılar** Geçerli cihazda kanal seçer.
- 4 **Son Kanal** Görüntülenen son kanala gider.
- 5 **Rehber** TV Rehberi
- 6 **RGYB tuşları** Geçerli cihazın menüsü için hızlı erişim düğmeleri.
- 7 **Ana Sayfa** Ana Sayfa Menüsünü görüntüler
- 8 **MENÜ** Mevcut cihazın kurulum menüsüne erişin
- 9 **Menü Yönleri ve Tamam** Mevcut cihazın menüsünü kontrol eder
- 10 **Geri** Menüde bir adım geri gider
- 11 **Çıkış** Menüden çıkar
- 12 **Bilgi** Mevcut programlar veya kanal hakkındaki bilgileri görüntüler
- 13 **Sesi Artırma ve Azaltma** Mevcut cihazın ses seviyesini kontrol eder.
- 14 **Kanal Yukarı ve Aşağı** Geçerli cihazdaki kanalları değiştirir.
- 15 **Ses kapatma** Mevcut cihazın sesini kapatır.
- 16 **TV** Canlı TV yayınına dön
- 17 **Uygulama Kısayol Tuşları** İnternet Yayını uygulamalarını başlatmak için tuşlar. Ayrıntılar için Uygulama Kısayol Tuşları bölümüne bakın.
- 18 **Oynatma Tuşları** Filmlerin, müziğin ve TV'nin oynatılmasını kontrol edin

# KURULUM



## SIMPLESET (BASİT AYAR)

Basit Ayar resminde cihazınızın markası bir tuşa işaret eder şekilde gösteriliyorsa bu bölümde anlatılan Basit Ayar sistemini kullanabilirsiniz, lütfen cihazınızın markasını bulun ve onunla ilişkili anahtarı not edin.

### TV

1	TCL   Thomson   FFalcon	1	2	3	
2	TD Systems	4	5	6	
3	Blaupunkt   EKO	7	8	9	
4	Alba   Bush   Goodmans	Guide	0	Pre-CH	
5	Daewoo	—	—	—	—
6	Grundig				
7	Hitachi				
8	JVC				
9	Medion				
Guide	Polaroid				
0	Technika				
Pre-CH	ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson				
—	"KIRMIZI" Telefonken				
—	"YEŞİL" Toshiba				
—	"SARI" Kogan   Veon				
—	"MAVİ" Other Brands				




### Cihazınızı ayarlamak için:

1. Televizyonun açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).
  2.  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun.
  3.  Yukarıda belirtildiği gibi markanıza ve cihazınıza ait tuşa basın ve basılı tutun: (örn. TCL TV için 1).
  4. Uzaktan kumanda her 3 saniyede bir Güç sinyali gönderecektir. TV kapanır kapanmaz anahtarı bırakın.
  5. LED iki kez yanıp sönecektir ve artık uzaktan kumanda cihazını kontrol edecektir.
- Beklenmeyen şekilde çalışan bir veya daha fazla tuş mevcutsa, adım 2'den tekrar başlayın – uzaktan kumanda hafızada bulunan bir sonraki kod ile başlayacaktır.

## KURULUM

### KODLA KURULUM


Basit Ayar özelliğinde cihazınızın markası listelenmiyorsa kodları tek tek deneyerek kurulum yapabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle markanızı Kod Listesinde bulun. Kodlar marka ve cihaza göre ve popülerlik sırasına göre listelenmiştir.




1. Cihazınızı açın (bekleme modu değil) ve OFA uzaktan kumandayı cihaza yöneltin.
2.  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun.
3.  Markanız için listelenmiş 4 basamaklı kodu girin (örn. Thomson için 3779).
4. Kodun son basamağında LED iki kez yanıp sönmelidir.
5.  Şimdi uzaktan kumandayı cihazınıza doğru doğrultun ve Güç tuşuna basın\*.
6. Cihazınız kapanırsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır. Aksi takdirde listedeki sonraki kod ile 2.-6. adımları tekrarlayın.

### ÖĞRENME

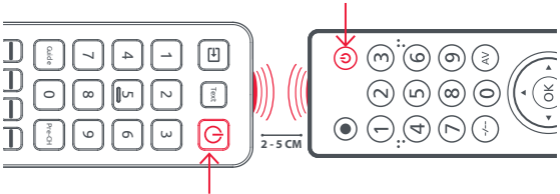

OFA uzaktan kumandanız çalışan herhangi bir uzaktan kumandadan tüm fonksiyonları öğrenebilir. Bu, oturma odanızdaki herhangi bir kızıltötesi kontrollü cihazı kontrol etmenizi sağlayan hızlı ve kolay bir kerelik kurulumdur. Ayrıca OFA'daki bir yedek tuşa eksik olabilecek bir tuş veya tuşlar eklemenize de olanak tanır.

Bunu yapmak için önce tüm orijinal uzaktan kumandaların hazır olduğundan ve içlerinde çalışan piller olduğundan emin olun. Fonksiyonları öğrenmesi için orijinal uzaktan kumanda OFA uzaktan kumandadan yaklaşık 3 cm uzakta ve ona doğru dönük olmalıdır:



1.  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp söne kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun.
2.  975'e basın - LED iki kere yanıp sönecektir.
3.  Fonksiyonunu öğrenmesini istediğiniz tuşa basın ve bırakın (örneğin TV Güç tuşu) – LED hızla yanıp sönmeye başlayacaktır.

## KURULUM

-  Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve bırakın\*, örneğin Güç.
- Tuşun doğru şekilde öğrenildiğini belirtmek için LED iki kere yanıp sönecektir
- Öğretmek istediğiniz her tuş için adım 3 ve 4'i tekrarlayın - çoklu uzaktan kumandaları öğretebileceğinizi ancak tuş başına sadece bir fonksiyon öğretebileceğinizi unutmayın.
-  İhtiyacınız olan tüm fonksiyonları öğrendiğinizde LED iki kez yanıp sönene kadar OK tuşunu basılı tutun.



\* Bazı uzaktan kumandalar komutları farklı gönderir. Bir fonksiyonun öğrenilemediğini fark ederseniz, orijinal uzaktan kumanda üzerindeki tuşa basıp bırakma yerine basılı tutmayı deneyin.

### İpuçları:

- Adım 5'da LED uzun ve tek bir yanıp sönmeye bildiriyorsa fonksiyon doğru şekilde öğrenilmemiş demektir; lütfen adım 4'den tekrar deneyin.
- Kurulumdan sonra bir veya daha fazla tuşun düzgün çalışmadığını fark ederseniz, 1. adımdan başlayan prosedürleri tekrar ederek istediğiniz zaman öğrenme moduna girebilirsiniz.
- Orijinal uzaktan kumandalarınızdan bir veya daha fazlası çalışmıyorsa OFA uzaktan kumandanızı Basit Ayar veya Kod Ayarlama ile de ayarlayabilirsiniz.

### Öğrenilmiş bir fonksiyonu silme

Öğrenilmiş bir fonksiyonu silmek ve bu tuşları orijinal durumuna döndürmek istiyorsanız aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz:

-  Güç Tuşu arkasındaki LED iki kez yanıp sönene kadar Kırmızı + Mavi tuşları basılı tutun.
-  976'e basın - LED iki kere yanıp sönecektir.
- Sıfırlamak istediğiniz tuşa iki kez basın - LED iki kez yanıp sönmeli ve öğrenilmiş fonksiyon silinmiş olacaktır.

## UYGULAMA KISAYOL TUŞLARI





OFA uzaktan kumanda üç Uygulama Kısayol Tuşuna sahiptir, bunlarla Akıllı Cihazlarınızı açabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanızda bir Netflix, YouTube veya Freeview Play, tuşu varsa bu tuşlar aynı fonksiyonu görecektir.

Ancak böyle bir anahtarınız yoksa ancak yine de bir İnternet Yayını hizmetini izleme imkanınız varsa üzerinde bir makro programlayarak bu tuşu kısayol olarak kullanabilirsiniz. Akıllı TV'ler veya akıllı Set Top Box'lar gibi internete bağlı çoğu AV cihazının internet üzerinden TV izlemeye erişmek için çalıştırabilecekleri bir veya daha fazla uygulaması vardır. Bunlara örnek olarak Netflix, YouTube, Amazon Prime veya benzerleri verilebilir.

Makroyu programlamak için önce hizmete erişmek için kullandığınız cihazı ve ardından tercih ettiğiniz hizmeti getirmek için her zaman basmanız gereken tuş dizisini bilmeniz gerekir. Örneğin bazı TV'ler Uygulamalar tuşuna bir kez sonra Menü Aşağı tuşuna iki kez ve nihayet Tamam tuşuna basılınca Netflix'i başlatacaktır.

Cihazınız için sırayı belirledikten sonra aşağıdakileri yapın

1. Cihazınız açık haldeyken önüne oturun (bekleme modunda değil).
2.  LED iki kez yanıp sönmüş yanmaya ve yanık kalmaya devam edene kadar Uygulama Kısayol tuşuna basın.
4. Şimdi tuşlara normalde basmanız gereken sıra ile basın. Kumanda cihazınızı çalıştıracak ve makro gerçek zamanlı olarak kaydedilecektir - yani normalde cihazınızın tepki vermesi birkaç saniye sürüyorsa endişe etmeyin.
5.  Diziyi bitirdiğinizde - ve İnternet Yayını cihazınızda başladığında - LED iki kez yanıp sönmüş sonra tamamen sönmüşe kadar Uygulama Kısayol tuşuna basın. Makro artık kaydedilmiştir.

### İpuçları


- Programlamadan önce OFA uzaktan kumandanın söz konusu cihazı çalıştırdığından emin olun.
- Makro beklenen şekilde çalışmıyorsa, yeniden programlamak için aynı diziyi tekrarlayabilirsiniz.
- Programlarken, önce televizyonun tepki vermesini bekleyin, uzaktan kumanda zamanlamayı hatırlayacaktır.
- Uygulama Kısayolu makrosu bir cihaza bağlıdır, doğru cihazı izlediğinizden emin olmayı unutmayın.

## POLSKI - KONFIGURACJA TELEWIZORA

WIĘKSZOŚĆ NOWSZYCH TELEWIZORÓW TCL NIE POWINNA WYMAGAĆ DALSZEGO PRZYGOTOWANIA.

Po włożeniu baterii naciśnij niektóre przyciski. Jeśli działają prawidłowo, możesz zacząć używać pilota. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:

### KLUCZOWE OPISY

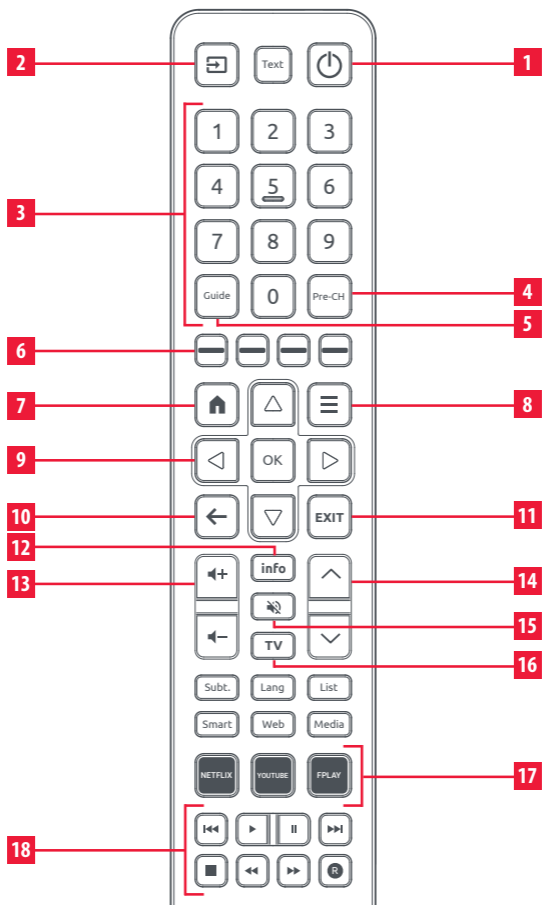

**PRZESTROGA:** Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi wybuchem. Należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych.



## KLUCZOWE OPISY



































- 1 Zasilanie** Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń
- 2 Wejście** Służy do wybierania wejścia w urządzeniach
- 3 Cyfry** Wybór kanałów na bieżącym urządzeniu.
- 4 Ostatni kanał** Przejście do ostatnio oglądanego kanału.
- 5 Guide** Program TV
- 6 Przyciski RGYB** Przyciski szybkiego dostępu do menu bieżącego urządzenia.
- 7 Home** Wyświetlenie menu głównego
- 8 Menu** Dostęp do menu instalacji bieżącego urządzenia
- 9 Poruszanie się po menu i przycisk OK** Wyświetlenie menu bieżącego urządzenia
- 10 Wstecz** Powrót o jeden krok w menu
- 11 Exit** Wyjście z menu
- 12 Informacje** Wyświetlanie informacji o bieżących programach lub kanale
- 13 Zwiększanie i zmniejszanie głośności** Sterowanie głośnością bieżącego urządzenia.
- 14 Następny i poprzedni kanał** Zmiana kanałów na bieżącym urządzeniu.
- 15 Wycisz** Wyciszenie bieżącego urządzenia.
- 16 TV** Powrót do telewizji na żywo.
- 17 Przyciski skrótów aplikacji** Przyciski umożliwiające uruchamianie aplikacji streamingowych. Szczegóły zawiera sekcja Przyciski skrótów aplikacji.
- 18 Przyciski odtwarzania** Sterowanie odtwarzaniem filmów, muzyki i telewizji

# KONFIGURACJA






## FUNKCJA SIMPLESET

Jeśli marka Twojego urządzenia jest pokazana na obrazku SimpleSet wskazującym na przycisk, możesz użyć systemu SimpleSet opisanego w tym rozdziale. Znajdź markę swojego urządzenia i zanotuj przypisany do niej przycisk.

### TV

	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>			
	<b>TD Systems</b>			
	<b>Blaupunkt   EKO</b>			
	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>			
	<b>Daewoo</b>			
	<b>Grundig</b>			
	<b>Hitachi</b>			
	<b>JVC</b>			
	<b>Medion</b>			
	<b>Polaroid</b>			
	<b>Technika</b>			
	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>			
	<b>"CZERWONY" Telefunken</b>			
	<b>"ZIELONY" Toshiba</b>			
	<b>"ŻÓŁTY" Kogan   Veon</b>			
	<b>"NIEBIESKI" Other Brands</b>			




### Aby skonfigurować urządzenie:

1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
  2.     Naciśnij i przytrzymaj przyciski czerwony i niebieski tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigłała dwa razy.
  3.  Naciśnij i przytrzymaj klawisz swojej marki i urządzenia, jak wskazano powyżej: (np. 1 dla telewizora TCL).
  4. Pilot będzie przysyłał kolejne sygnały wyłączenia co 3 sekundy. Gdy tylko telewizor się wyłączy, zwolnij przycisk.
  5. Dioda LED zamiga dwa razy, wskazując na możliwość obsługi urządzenia pilotem.
- Jeśli przynajmniej jeden przycisk nie działa poprawnie, wróć do kroku 2; pilot wznowi pracę, mając zapamiętany następny kod.

## KONFIGURACJA

### KONFIGURACJA PRZY POMOCY KODU

Jeśli marka urządzenia nie jest wymieniona w funkcji SimpleSet, można dokonać konfiguracji poprzez wypróbowanie poszczególnych kodów. Aby to zrobić, najpierw znajdź markę na liście kodów. Kody są uporządkowane według marek i urządzeń oraz w kolejności ich popularności.


1. Włącz urządzenie (nie w trybie czuwania) i skieruj na nie pilot OFA.
2.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski czerwony i niebieski tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigłała dwa razy.
3.  Wprowadź pierwszy 4-cyfrowy kod pasujący do marki posiadanego urządzenia (np. 3779 dla marki Thomson).
4. Dioda LED zamiga dwukrotnie przy ostatniej cyfrze kodu.
5.  Skieruj teraz pilota w stronę urządzenia i naciśnij przycisk zasilania\*.
6. Jeśli urządzenie wyłączy się, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, powtórz czynności 2–6, wprowadzając następujący kod z listy.



### NAUKA

Pilot OFA może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. Wystarczy szybka i łatwa jednorazowa konfiguracja, która pozwala na sterowanie dowolnym urządzeniem sterowanym podczerwienią znajdującym się w salonie. Umożliwia także dodanie brakującego przycisku lub przycisków do pilota OFA.

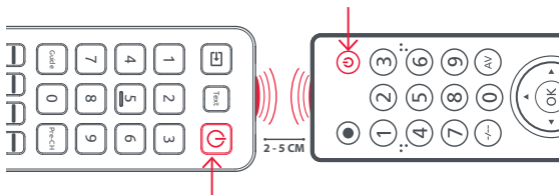


W tym celu najpierw przygotuj wszystkie oryginalne piloty i upewnij się, że mają naładowane baterie.

Aby umożliwić nauczenie się funkcji, oryginalny pilot powinien znajdować się w odległości około 3 cm od pilota OFA i być skierowany w jego stronę:



1.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski czerwony i niebieski tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigłała dwa razy.
2.  Naciśnij 975 — dioda LED powinna zamigłać dwa razy.

## KONFIGURACJA

-  Naciśnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję (np. przycisk zasilania telewizora). Dioda LED powinna zacząć szybko migać.
-  Naciśnij i puść\* odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, na przykład zasilania.
- Gdy funkcja zostanie poprawnie wprowadzona, czerwona dioda LED mignie dwa razy.
- Powtórz czynności 3 i 4 dla każdego przycisku, pod którym chcesz zapisać funkcję — pamiętaj, że możesz wprowadzić funkcje z wielu pilotów, lecz do jednego przycisku możesz przypisać tylko jedną funkcję.
-  Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych funkcji naciśnij i przytrzymaj przycisk OK i przytrzymaj go do dwukrotnego mignięcia diody LED.



\* Niektóre piloty wysyłają polecenia w inny sposób. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, po naciśnięciu przycisku na pilocie oryginalnym przytrzymaj go.

### Wskazówki:

- Jeśli podczas kroku 5 dioda LED mignie jeden raz na dłużej, funkcja nie została prawidłowo wprowadzona. Powtórz czynności od kroku 4.
- Jeśli po zakończeniu konfiguracji przynajmniej jeden przycisk nie działa prawidłowo, możesz zawsze wrócić do trybu nauki i powtórzyć procedurę od kroku 1.
- Jeśli przynajmniej jeden oryginalny pilot nie działa poprawnie, możesz skonfigurować pilota OFA za pomocą funkcji SimpleSet lub kodów.

### Usuwanie wprowadzonej funkcji

Jeśli chcesz usunąć wprowadzoną funkcję i przywrócić odpowiednie przyciski do pierwotnego stanu, możesz skorzystać z poniższej procedury:

-  Naciśnij i przytrzymaj przyciski czerwony i niebieski tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigłała dwa razy.
-  Naciśnij 976 — dioda LED powinna zamigłać dwa razy.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk, który chcesz zresetować — dioda LED powinna dwukrotnie zamigłać, a wprowadzona funkcja zostanie skasowana.

## KONFIGURACJA

### PRZYCISKI SKRÓTÓW APLIKACJI





Pilot OFA posiada trzy przyciski skrótów do aplikacji, których można używać do otwierania aplikacji na urządzeniach inteligentnych. Jeśli oryginalny pilot jest wyposażony w przycisk Netflix, YouTube lub Freeview Play, przyciski te będą wykonywać tę samą funkcję.

Jeśli jednak Twój pilot nie ma takiego przycisku, ale mimo to możesz oglądać zawartość przesyłaną strumieniowo, możesz korzystać z przycisku NETTV jako skrótu. W tym celu należy zaprogramować na nim makro. Większość urządzeń audio-wideo podłączonych do Internetu, takich jak telewizory Smart TV lub strumieniowe przystawki STB, ma co najmniej jedną aplikację, której można użyć do oglądania telewizji przez Internet. Takie aplikacje to na przykład Netflix, YouTube, Amazon Prime itp.

Aby zaprogramować makro, należy najpierw zdecydować, jakie urządzenie zostanie użyte do uzyskania dostępu do usługi, a następnie ustalić sekwencję przycisków, którą należy nacisnąć, aby włączyć wybraną usługę. Na przykład aby włączyć program Netflix na niektórych telewizorach marki, należy nacisnąć przycisk Apps, następnie dwukrotnie przycisk Menu Down, po czym przycisk OK.

Po ustaleniu sekwencji odpowiedniej dla urządzenia wykonaj następujące czynności:

1. Usiądź przed włączonym urządzeniem (nie może być ono w trybie czuwania).
2.  Przytrzymaj wciśnięty przycisk skrótu aplikacji, aż dioda LED zamiga dwa razy i pozostanie zapalona.
3. Naciśnij sekwencję przycisków. Pilot steruje urządzeniem, a makro jest zapisywane w czasie rzeczywistym, jeśli zatem Twoje urządzenie potrzebuje kilku sekund, aby zareagować, nie martw się.
4.  Po zakończeniu naciskania sekwencji przycisków, gdy na urządzeniu zostanie uruchomiona usługa strumieniowa, przytrzymaj przycisk aplikacji, aż dioda LED zamiga dwukrotnie i zgaśnie. Makro zostało zapisane.

#### Porady


- Przed rozpoczęciem programowania upewnij się, że pilot OFA steruje żądanym urządzeniem.
- Jeśli makro nie działa zgodnie z oczekiwaniami, powtórz sekwencję, aby zaprogramować je ponownie.
- Podczas programowania poczekaj, aż urządzenie zareaguje. Pilot zapamięta czas naciskania poszczególnych przycisków.
- Makro skrótu do aplikacji jest skojarzone z jednym urządzeniem. Upewnij się, że korzystasz z odpowiedniego urządzenia.

# ČESKY - NASTAVENÍ TELEVIZORU

VĚTŠINA NOVĚJŠÍCH TELEVIZORŮ TCL BY MĚLA ROVNOU| SPOLUPRACOVAT.

Po vložení baterií vyzkoušejte funkčnost některých tlačítek. Pokud fungují, dálkový ovladač je připravený. Pokud nefungují, postupujte následovně:

## POPISY KLÁVES

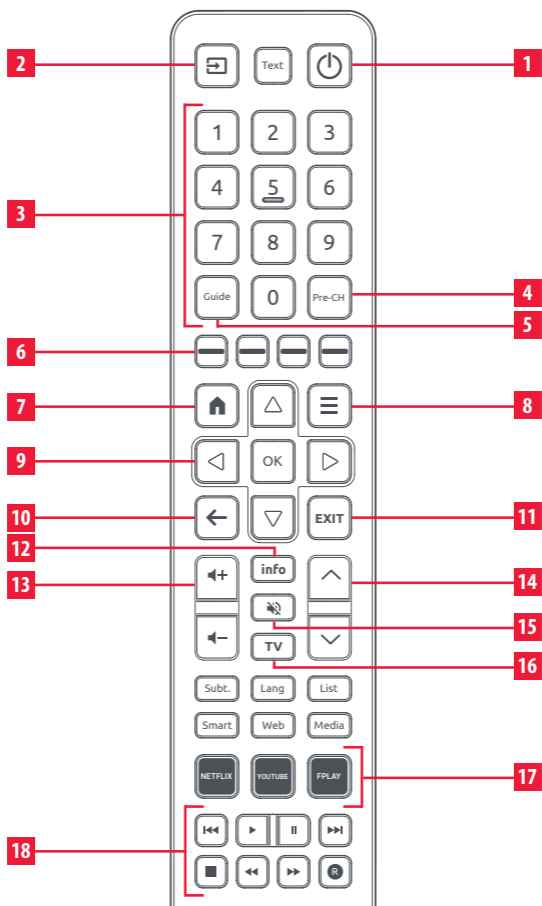

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud vložíte baterie nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu. Používejte kvalitní alkalické baterie.



## POPISY KLÁVES

- 1 Napájení** Zapíná a vypíná zařízení.
- 2 Vstup** Slouží k výběru vstupu u zařízení.
- 3 Číslice** Slouží k volbě kanálů na aktuálním zařízení.
- 4 Poslední kanál** Přepne na poslední sledovaný kanál.
- 5 TV program** Televizní průvodce
- 6 Klávesy RGYB** Tlačítka pro rychlý přístup k nabídce aktuálního zařízení.
- 7 Home** Zobrazí domovskou nabídku.
- 8 Menu** Vyvolá nabídku instalace aktuálního zařízení.
- 9 Orientace v nabídce a klávesa OK** Slouží k zobrazení nabídky aktuálního zařízení.
- 10 Zpět** Slouží k návratu o krok zpět v nabídce.
- 11 Exit** Slouží k opuštění nabídky.
- 12 Info** Zobrazuje informace o aktuálních programech nebo kanálech.
- 13 Zvýšení/snížení hlasitosti** Slouží k řízení hlasitosti aktuálního zařízení.
- 14 Listování mezi kanály** Mění kanály na aktuálním zařízení.
- 15 Ztlumení zvuku** Slouží ke ztlumení aktuálního zařízení.
- 16 TV** Návrat k živému TV vysílání
- 17 Klávesové zkratky pro aplikace** Klávesy pro spuštění streamovacích aplikací. Podrobnosti najdete v části Klávesové zkratky pro aplikace.
- 18 Klávesy přehrávání** Ovládá přehrávání filmů, hudby a televize.

# NASTAVENÍ



## SIMPLESET

Pokud je značka vašeho zařízení zobrazena na obrázku SimpleSet ukazující na klíč, můžete použít systém SimpleSet popsany v této části; vyhledejte značku svého zařízení a poznamenejte si přidružený klíč.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>“ČERVENÁ” Telefunken</b>				
—	<b>“ZELENÁ” Toshiba</b>				
—	<b>“ŽLUTÁ” Kogan   Veon</b>				
—	<b>“MODRÁ” Other Brands</b>				




#### Nastavení zařízení:

1. Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
  2.  Podržte červené a modré tlačítko, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
  3.  Stiskněte a podržte klávesu vaší značky a zařízení, jak je uvedeno výše: (např. 1 pro TCL TV).
  4. Dálkový ovladač pošle různé signály napájení každé 3 sekundy. Jakmile se televizor vypne, pusťte tlačítko.
  5. Kontrolka LED dvakrát blikne a dálkový ovladač by měl být nyní připraven k ovládání požadovaného zařízení.
- Pokud jedna nebo více kláves nefunguje očekávaným způsobem, začněte znovu od kroku 2 – dálkový ovladač se zapne s dalším kódem v paměti.

## NASTAVENÍ

### NASTAVENÍ POMOCÍ KÓDU

Pokud značka vašeho zařízení není uvedena ve funkci SimpleSet, můžete nastavení provést jednotlivým zkoušením kódů. Nejprve vyhledejte svou značku v seznamu kódů. Kódy jsou seřazeny podle značek a zařízení a v pořadí podle popularity.


1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a naniřte na něj dálkovým ovladačem OFA.
2.  Podržte červené a modré, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
3.  Zadejte první čtyřmístný číselný kód uvedený pro vaši značku (například 3779 pro Thomson).
4. Kontrolka LED po zadání poslední číslice dvakrát zabliká.
5.  Nyní naniřte dálkovým ovladačem na zařízení a stiskněte klávesu napájení\*.
6. Pokud se zařízení vypne, ovladač je připraven k použití. V opačném případě opakujte kroky 2–6 a použijte další kód v seznamu.




### PROGRAMOVÁNÍ

Dálkový ovladač OFA se dokáže naučit libovolnou funkci z jiného funkčního dálkového ovladače. Jedná se o rychlé a snadné jednorázové nastavení, které umožňuje ovládat jakékoli infračervené zařízení ve vašem obývacím pokoji. Umožňuje také přidat klávesu nebo klávesy, které mohou chybět, k náhradní klávese na ovladači OFA.

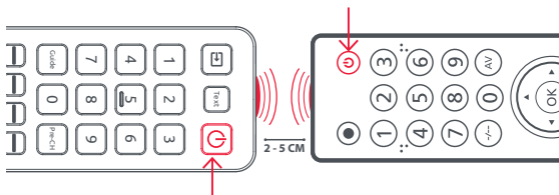

Chcete-li ovladač takto používat, nejprve je třeba mít k dispozici všechny původní dálkové ovladače s fungujícími bateriemi.

Chcete-li naprogramovat funkce, původní ovladač by měl být přibližně 3 cm od ovladače OFA a směřovat směrem k němu:



1.  Podržte červené a modré, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
2.  Stiskněte čísla 975 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.
3.  Stiskněte a uvolněte klávesu, jejíž funkci chcete naprogramovat (například klávesu napájení TV). Kontrolka LED bude neustále blikat.

## NASTAVENÍ

4.  Stiskněte a uvolněte\* odpovídající klávesu na původním dálkovém ovladači, například klávesu napájení.
5. Kontrolka LED dvakrát blikne, což znamená, že se ovladač správně naučil požadovanou funkci pro danou klávesu.
6. Kroky 3 a 4 opakujte pro každou klávesu, již chcete naučit funkci. Pamatujte, že ovladač se může učit z více dálkových ovladačů, avšak jedné klávese může být přiřazena pouze jedna funkce.
7.  Jakmile se ovladač naučí všechny požadované funkce, stiskněte a podržte klávesu OK (Nastavení), dokud dvakrát neblíkne kontrolka LED.



\* Některé dálkové ovladače odesílají příkazy jiným způsobem. Pokud se ovladač nemůže některou funkcí naučit, zkuste danou klávesu na původním dálkovém ovladači přidržet namísto stisknutí a uvolnění.

### Rady:

- Pokud při provádění kroku 5 kontrolka LED jednou dlouze blikne, nebyla funkce naučena správně. Zopakujte postup od kroku 4.
- Pokud po provedení nastavení nefunguje správně jedna nebo více kláves, můžete kdykoli znovu aktivovat režim učení zopakováním postupu od kroku 1.
- Pokud jeden nebo více vašich původních dálkových ovladačů nefunguje, dálkový ovladač OFA můžete i přesto nastavit pomocí kódů nebo funkce SimpleSet.

### Odstranění naprogramované funkce

Pokud chcete odstranit naprogramovanou funkci a vrátit klávesu do původního stavu, můžete použít následující postup:

1.  Podržte červené a modré, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.
2.  Stiskněte čísla 976 – kontrolka LED by měla dvakrát bliknout.
3. Stiskněte dvakrát klávesu, kterou chcete obnovit. Kontrolka LED by měla dvakrát bliknout, naprogramovaná funkce byla odstraněna.

## KLÁVESOVÉ ZKRATKY PRO APLIKACE





Dálkový ovladač OFA má tři klávesové zkratky pro aplikace, díky kterým můžete na chytrých zařízeních spouštět různé aplikace. Pokud má váš původní dálkový ovladač jednu z kláves Netflix, YouTube nebo Freeview Play, budou tyto klávesy vykonávat stejnou funkci.

Pokud jste však takovou klávesu neměli, ale přesto jste měli možnost sledovat streamovací službu, můžete tento klíč použít jako zkratku naprogramováním makra. Většina AV zařízení připojených k internetu, jako jsou chytré TV nebo streamovací set top boxy, obsahuje jednu nebo více aplikací, které mohou spustit pro sledování televize přes internet. Příkladem může být Netflix, YouTube, Amazon Prime nebo podobné.

Chcete-li naprogramovat makro, musíte nejprve znát zařízení, které používáte pro přístup ke službě, a poté posloupnost kláves, které musíte stisknout, abyste vždy vyvolali požadovanou službu. Například některé televizory spustí Netflix stisknutím klávesy Apps, poté dvojnásobným stisknutím klávesy Menu dolů a nakonec klávesy OK.

Jakmile určíte posloupnost zařízení, postupujte podle těchto pokynů.

1. Posadte se před zařízení a ujistěte se, že je zapnuté (nesmí být v pohotovostním režimu).
2.  Podržte klávesu zkratky pro aplikaci, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká a nezůstane svítit.
3. Nyní zadejte sekvenci kláves běžným způsobem. Dálkový ovladač bude ovládat zařízení a makro se nahrává v reálném čase. Nemusíte si dělat starosti, pokud vašemu zařízení obvykle trvá několik sekund, než začne reagovat.
4.  Jakmile dokončíte sekvenci – a na zařízení se spustí streamovací služba – podržte klávesu zkratky pro aplikaci, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká a následně nezhasne. Makro je nyní uloženo.

### Tipy


- Před programováním se ujistěte, že ovladač OFA ovládá dané zařízení.
- Pokud zjistíte, že makro nefunguje dle očekávání, stačí pro přeprogramování zopakovat stejnou sekvenci.
- Při programování nejdříve počkejte, jestli zařízení reaguje. Dálkový ovladač si zapamatuje načasování.
- Makro zkratky pro aplikace je svázáno s jedním zařízením; nezapomeňte se ujistit, že sledujete správné zařízení.

## MAGYAR - A TELEVÍZÍÓ BEÁLLÍTÁSA

**AZ ÚJABB TCL TÉVÉK TÖBBSÉGÉNEK AZONNAL MŰKÖDNI KELL.**

Az elemek behelyezése után próbáljon ki néhány gombot, és ha működnek, a távirányító használatra kész. Ha nem, tegye a következőket:

### GOMBOK LEÍRÁSA

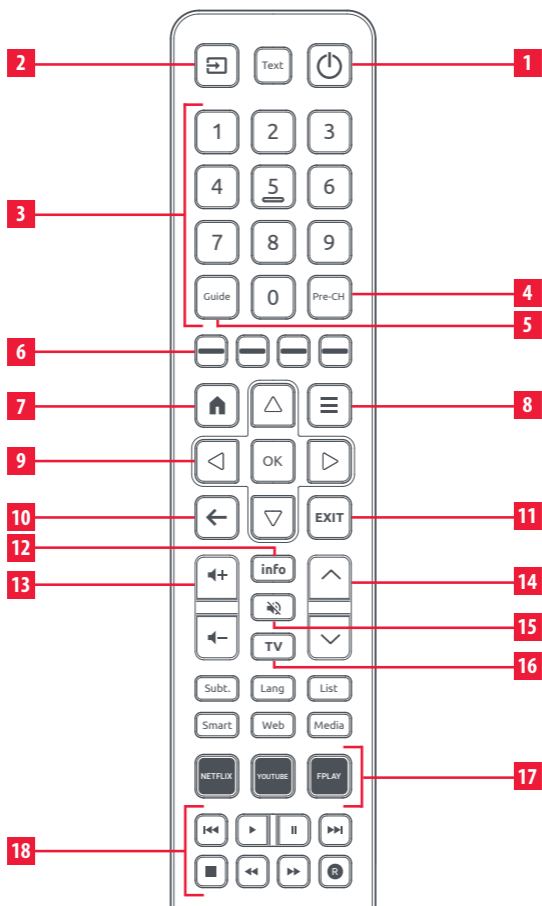

**VIGYÁZAT:** Helytelen elemtípus használata esetén robbanásveszély áll fenn. Használjon minőségi alkáli elemeket.



## GOMBOK LEÍRÁSA

- 1 Be-/kikapcsológomb** Az eszközök be- és kikapcsolására szolgál
- 2 Bemenet** Ezzel választhatja ki az eszközök bemenetét.
- 3 Számjegyek** Ezekkel a gombokkal választhatja ki a kívánt csatornát az aktuális eszközön.
- 4 Utolsó csatorna** Átkapcsol az utoljára megtekintett csatornára.
- 5 Guide** Tévés műsorújság
- 6 Piros, Zöld, Sárga, Kék gomb** Gyorselérési gombok az aktuális eszköz menüjéhez.
- 7 Home** Megjeleníti a kezdőlap menüjét.
- 8 MENÜ** Hozzáfér az aktuális eszköz beüzemelési menüjéhez.
- 9 Menünyilak és OK** Az aktuális eszköz menüjének vezérlése
- 10 Vissza** Ezzel a gombbal visszaléphet egyet a menüben.
- 11 Exit** Kilépés a menüből
- 12 Info** Megjeleníti az információkat az aktuális műsorokról vagy csatornákról.
- 13 Hangerő fel és le** Az aktuális eszköz hangerejének vezérlése.
- 14 Csatorna fel és le** Ezekkel a gombokkal válthat csatornát az aktuális eszközön.
- 15 Némítás** Az aktuális eszköz hangjának némítása.
- 16 TV** Visszatérés az élő tévéadásra
- 17 Alkalmazás-/gyorsgombok** Ezekkel a gombokkal indíthatja el a streamingalkalmazásokat. További részletekért lásd az Alkalmazás-/gyorsgombok című szakaszt.
- 18 Lejátszás gombjai** Ezek a gombok vezérlik a filmek, zenék és a tévéadás lejátszását.

# SETUP



## SIMPLESET

Ha a készülékének márkája szerepel a SimpleSet képen az egyik gomb mellett, használja az ebben a szakaszban ismertetett SimpleSet rendszert. Kérjük, keresse meg eszköze márkáját, és jegyezze fel a hozzá tartozó számot.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	<u>5</u>	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
<u>5</u>	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>"PIROS"      Telefunken</b>				
—	<b>"ZÖLD"        Toshiba</b>				
—	<b>"SÁRGA"      Kogan   Veon</b>				
—	<b>"KÉK"          Other Brands</b>				




### A készülék beállítása:

1. Győződjön meg arról, hogy a tévé be van kapcsolva (nem készenléti állapotban van).
  2.  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat addig, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
  3.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a fentiek szerint (pl.: 1 a TCL TV-hez).
  4. A távirányító 3 másodpercenként eltérő be- és kikapcsolási jelet küld. Amint a tévé kikapcsol, engedje el a gombot.
  5. A LED-jelzőfény kétszer felvillan, és a távirányító ettől kezdve üzemelteti a készüléket.
- Ha egy vagy több gomb nem a várt módon működik, kezdje újra a 2. lépéstől – a távirányító a memóriában tárolt következő kóddal kezd.

## SETUP

### BEÁLLÍTÁS KÓD SZERINT


Ha a készülék márkája nem szerepel a SimpleSet funkcióban, akkor a kódok egyenkénti kipróbálásával állíthatja be. Ehhez keresse meg a készülék márkáját a kódlistában. A kódok a márkák és eszközök népszerűsége szerint vannak felsorolva.



1. Kapcsolja be a készüléket (nem készenléti üzemmódba), és irányítsa felé az OFA távirányítót.
2.  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat addig, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
3.  Írja be a márkájához tartozó első négyjegyű kódot (például Thomson esetén: 3779).
4. A kód utolsó számjegyénél a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
5.  Ekkor irányítsa a távirányítót az eszköz felé, és nyomja meg a be-/kikapcsológombot\*.
6. Ha az eszköz kikapcsol, a távirányító használatra kész. Amennyiben nem így történik, ismételje meg a 2–6. lépést a listában szereplő következő kóddal.

### BETANÍTÁS

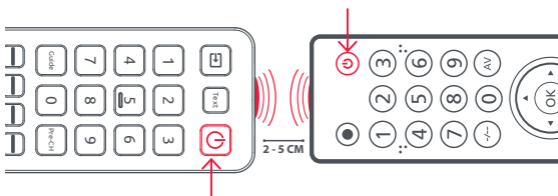


Az OFA távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ezzel a gyors és könnyű egyszeri beállítással a nappalijában található bármely infravörös vezérlésű készüléket vezérelheti. Lehetővé teszi, hogy egy vagy több hiányzó gombot hozzáadjon egy OFA extra gombhoz.

Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távirányító, és hogy mindegyikben működő elemek vannak. A funkciók betanításához körülbelül 3 cm távolságra legyen az eredeti távirányító az OFA távirányítótól, és nézzenek egymás felé:



1.  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat addig, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
2.  Nyomja meg a 975 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.

## SETUP

-  Nyomja meg, majd engedje el azt a gombot, amelyre funkciót szeretne betanítani (például a tévé be-/kikapcsológombját) – a LED-jelzőfény gyorsan villogni fog.
-  Nyomja meg, majd engedje el\* a megfelelő gombot az eredeti távirányítón, például a be-/kikapcsológombot.
- A LED-jelzőfény kétszer felvillan, jelezve, hogy a gomb betanítása megfelelően megtörtént.
- Ismételje meg a 3. és az 4. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne feledje, több távirányítóról is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkció tanítható be.
-  Ha az összes szükséges funkció betanítását elvégezte, nyomja meg és tartsa lenyomva a OK gombot, amíg a LED-jelzőfény kétszer fel nem villan.



\* Egyes távirányítók eltérően küldik a parancsokat. Ha úgy tünne, hogy egy funkció nem betanítható, próbálja lenyomva tartani a gombot az eredeti távirányítón a megnyomás és elengedés helyett.

### Tippek:

- Ha az 5. lépésben a LED-jelzőfény egyetlen hosszú felvillanással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő. Próbálja újra a 4. lépéstől.
- Ha a beállítás után úgy tünne, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beléphet a betanítás módba úgy, hogy megismétli a műveletet az 1. lépéstől.
- Ha egy vagy több eredeti távirányító nem működik, akkor is beállíthatja az OFA távirányítót a SimpleSet vagy a kód szerinti beállítás használatával.

### Egy betanított funkció törlése

Ha egy betanított funkciót törölni szeretne, és visszaállítaná a gombját az eredeti állapotára, végezze el a következő műveletet:

-  Tartsa lenyomva a VÖRÖS + KÉK gombokat addig, amíg a POWER gomb mögötti LED kétszer fel nem villan.
-  Nyomja meg a 976 gombokat – a LED-jelzőfénynek kétszer fel kell villannia.
- Nyomja meg kétszer azt a gombot, amelyet vissza szeretne állítani – ha a LED-jelzőfény kétszer felvillan, akkor a betanított funkció törlődött.

## ALKALMAZÁS-/GYORSGOMBOK





Az OFA távirányítón három alkalmazás-/gyorsgomb található, amelyekkel alkalmazások nyithatók meg az okoseszközöknél. Ha az eredeti távirányítóján megtalálható a Netflix, az Netflix, YouTube vagy Freeview Play, akkor ezek a gombok azonos funkciót fognak ellátni.

Amennyiben Önnek nincs ilyen gombja, mégis igénybe tudta venni a streaming szolgáltatásokat, gyorselérésként használhatja ezt a gombot úgy, hogy makrót programoz rá. A legtöbb internethez csatlakoztatott AV-eszköznek, például az okostévéknél vagy streaming set-top-boxoknak egy vagy több alkalmazása van, amelyekkel tévét tud nézni az interneten keresztül. Ilyenek például a Netflix, a YouTube, az Amazon Prime és hasonlók.

A makró programozásához először is ismernie kell a szolgáltatás elérésére használt eszközt, majd azt a gombsorozatot, amelyet meg kell nyomnia ahhoz, hogy mindig az Ön által kívánt szolgáltatás megjelenjen. Például néhány TV-nél a Netflix az Apps gomb, majd a Menü lefelé kétszer, végül az OK gomb megnyomásával indul el.

Miután meghatározta a készülékéhez tartozó sorozatot, hajtja végre a következő műveletet:

1. Helyezkedjen el bekapcsolt (nem készenléti üzemmódban lévő) készüléke előtt.
2.  Tartsa lenyomva az alkalmazás-/gyorsgombot addig, amíg a LED-jelzőfény kétszeri felvillanás után folyamatosan nem világít.
3. Most hajtja végre a gombnyomások sorozatát pontosan úgy, ahogy a szokott módon is tenné. A távirányító vezérli az eszközt, és valós időben rögzíti a makrót – ezért ha a készülék szokás szerint néhány másodperc múlva reagál, ne aggódjon.
4.  Ha befejezte a gombnyomások sorozatát – és a streamingszolgáltatás elindult a készülékén –, tartsa lenyomva az alkalmazás-/gyorsgombot addig, amíg a LED-jelzőfény két felvillanás után kialszik. Ezzel megtörtént a makró mentése.

### Tippek


- Beprogramozás előtt győződjön meg arról, hogy az OFA távirányító a szóban forgó készüléket vezérli.
- Ha úgy véli, hogy a makró nem megfelelően működik, ugyanezt a műveletsort megismételve elvégezheti az újraprogramozást.
- Programozás közben először várja meg, hogy az eszköz reagáljon – a távirányító megjegyzi az időzítést.
- Az alkalmazás-/gyorselérési makró egy eszközhöz tartozik. Mindig győződjön meg arról, hogy a megfelelő készüléket használja.

## БЪЛГАРСКИ - НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

По-голямата част от новите телевизори TCL ще работят направо, без допълнителна настройка.

След като поставите батериите, просто проверете някои от бутоните, и ако те работят, значи дистанционното е готово за работа. Ако не работят, изпълнете следващите стъпки:

### ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

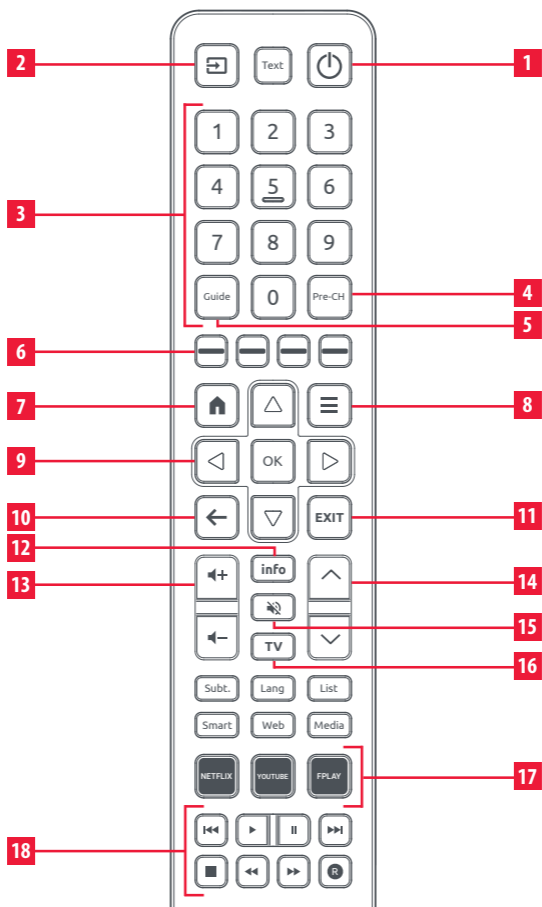

**ВНИМАНИЕ:** Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с такава от неподходящ тип. Използвайте качествени алкални батерии.



## ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

- 1 Вкл./Изкл. на телевизора** Включва и изключва вашите устройства
- 2 ВХОДЕН ИЗТОЧНИК** Използва се за избор на входен източник на устройства
- 3 Цифри** Избор на каналите на текущото устройство.
- 4 Последен канал** Превключва на последния гледан канал.
- 5 Guide** TV справочник
- 6 RGYB бутони** Бутони за бърз достъп за менюто на текущото устройство.
- 7 Home** Показва началното меню
- 8 Menu** Достъп до менюто за инсталиране на текущото устройство
- 9 Посоки на менюто и ОК** Управлява менюто на текущото устройство
- 10 Back** Една стъпка назад в менюто
- 11 Exit** Изход от менюто
- 12 Info** Показва информация за текущите програми или канал
- 13 Увеличаване/Намаляване на силата на звука** Управлява силата на звука на текущото устройство.
- 14 Отиване на следващ или предишен канал** Смяна на каналите на текущото устройство.
- 15 Изключване на звука** Изключва звука на текущото устройство.
- 16 TV** Връщане до телевизия на живо
- 17 Бързи бутони за приложения** Бутони за включване на приложения за стрийминг. Вижте раздела „Бутони за включване на приложения“ за подробности.
- 18 Бутони за възпроизвеждане** Управление на възпроизвеждането на филми, музика и телевизия

# НАСТРОЙКА



## SIMPLESET

Ако марката на вашето устройство е показана на картинката SimpleSet, сочеща към бутон, можете да използвате системата SimpleSet, описана в този раздел; намерете марката на вашето устройство и отбележете свързания с нея бутон.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>“ЧЕРВЕНО” Telefunken</b>				
—	<b>“ЗЕЛЕНО” Toshiba</b>				
—	<b>“ЖЪЛТО” Kogan   Veon</b>				
—	<b>“СИНЬО” Other Brands</b>				


#### За да настроите дистанционното:

1. Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
  2.  Натиснете и задръжте червените + сините бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премигне 2 пъти.
  3.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a márkájához és az eszközához tartozó gombot a fenti táblázat szerint – pl. 1 a TCL TV-hez.
  4. Дистанционното ще изпраща различен сигнал за изключване на всеки 3 секунди Веднага щом телевизорът се изключи, отпуснете бутона.
  6. Светодиодът ще премигне два пъти и дистанционното вече следва да може да управлява устройството.
- Ако откриете, че един или повече бутони не работят според очакванията ви, започнете отново от стъпка 2 – дистанционното ще започне със следващия код в паметта.

## НАСТРОЙКА

### НАСТРОЙКА ПО КОД


Ако марката на вашето устройство не е посочена във функцията SimpleSet, можете да направите настройка, като опитате с кодове поотделно. За целта първо намерете вашата марка в списъка с кодове. Кодовете са изброени по марки и устройства и в зависимост от популярността.



1. Включете вашето устройство (не в режим на готовност) и насочете дистанционното OFA към него.
2.  Натиснете и задръжте червения + синия бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти.
3.  Въведете първия 4-цифрен код, показан за вашата марка (напр. 3779 за Thomson).
4. Светодиодът ще премигне два пъти при последната цифра от кода.
5.  Сега насочете дистанционното към устройството и натиснете бутона за вкл./изкл.
6. Ако устройството се изключи, това значи, че вашето дистанционно е готово за използване. Ако не стане така, повторете стъпките 2 – 6 със следващия код в списъка

### ОБУЧЕНИЕ

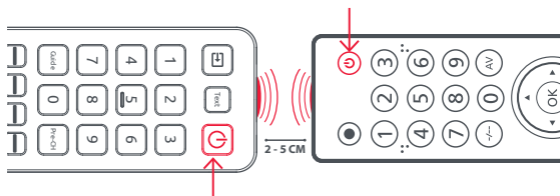


Дистанционното OFA може да се обучи на всяка функция от всяко друго работещо дистанционно. Това е бърза и лесна еднократна настройка, която ви позволява да управлявате всяко устройство, контролирано с инфрачервени сигнали, което имате във всекидневната си. Също така ви позволява да добавите бутон или бутони, които може да липсват, към резервен бутон на OFA. За да направите това, първо се уверете, че имате на разположение всички ваши оригинални дистанционни и те имат работещи батерии в тях.

За да научите функции, оригиналното дистанционно трябва да бъде на около 3 см от дистанционното OFA, като сочи към него:



1.  Натиснете и задръжте червения + синия бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти.
2.  Натиснете 975 – светодиодът ще премигне два пъти.

## НАСТРОЙКА

-  Натиснете и отпуснете бутона, който искате да обучите на дадена функция (например бутона за вкл./изкл. на телевизора) – светодиодът ще започне да мига непрекъснато.
-  Натиснете и отпуснете\* съответния бутон на оригиналното дистанционно, например бутона за вкл./изкл.
- Светодиодът ще премигне два пъти, за да покаже, че бутонът е бил обучен успешно.
- Повторете стъпки 3 и 4 за всеки бутон, който искате да обучите – не забравяйте, че можете да обучавате от различни дистанционни, но само по една функция на бутон.
-  Когато обучите всички желани функции, натиснете и задръжте бутона ОК, докато светодиодът премигне два пъти.



\* Някои дистанционни изпращат командите по различен начин. Ако откриете, че дадена функция не може да се научи, опитайте като държите натиснат бутона на оригиналното дистанционно, вместо да го натиснете и отпуснете.

Съвети:

- Ако светодиодът покаже едно дълго премигване в стъпка 5, функцията не е научена правилно. Повторете процедурата от стъпка 4.
- Ако откриете, че един или повече бутони не работят правилно след настройката, можете да влезете отново в режим на обучение по всяко време, като повторите процедурата от стъпка 1.
- Ако едно или повече от оригиналните дистанционни не работят, все още можете да настроите дистанционното OFA чрез SimpleSet или настройка с кодове.

### Изтриване на научена функция

Ако искате да изтриете научена функция и да върнете бутоните в първоначалното им състояние, можете да използвате следната процедура:

-  Натиснете и задръжте червения + синия бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти.
-  Натиснете 976 – светодиодът ще премигне два пъти.
- Натиснете два пъти бутона, който желаете да нулирате – светодиодът трябва да премигне два пъти и научената функция е изтрита.

## БЪРЗИ БУТОНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ



Дистанционното OFA разполага с три бързи бутона за приложения, които могат да се използват за отваряне на приложения на вашите интелигентни устройства. Ако вашето оригинално дистанционно има бутони Netflix, YouTube или Freeview Play, тези бутони ще изпълняват същата функция.

Ако обаче нямате бутон като този, но все пак имате възможност да гледате стрийминг услуга, можете да използвате този бутон като пряк път, като програмирате макрос на него. Повечето аудио/видео устройства, които са свързани с интернет, като интелигентни телевизори или стрийминг сателитен/кабелен приемник, имат едно или повече приложения, които могат да стартират за достъп до гледане на телевизия през интернет. Примери за такива са Netflix, YouTube, Amazon Prime или подобни.

За да програмирате макроса, първо трябва да знаете устройството, което използвате за достъп до услугата, а след това последователността от бутони, които трябва да натиснете, за да извеждате винаги предпочитаната от вас услуга. Например някои телевизори ще стартират Netflix, като натиснат бутона за приложения, след това бутона за меню надолу два пъти и накрая бутон ОК.

След като сте определили последователността за вашето устройство, следвайте това:

1. Седнете пред устройството си, като то трябва да е включено (не в режим на готовност).
2.  Натиснете и задръжте бързия бутон за приложение, докато светодиодът не премигне два пъти и не остане в светнало положение.
3. Сега натиснете последователността от бутони, точно както бихте направили в нормален режим. Дистанционното ще управлява вашето устройство и макросът ще се запише в реално време – така че ако на вашето устройство са необходими няколко секунди, за да реагира, не се притеснявайте.
4.  След като завършите последователността от бутони – и услугата за стрийминг се стартира на вашето устройство – натиснете и задръжте бързия бутон за приложението, докато светодиодът не премигне два пъти и не угасне. Макросът вече е съхранен.

### Съвети


- Уверете се, че дистанционното управление OFA управлява въпросното устройство, преди да програмирате.
- Ако установите, че макросът не работи според очакванията, можете просто да повторите същата последователност с цел препрограмиране.
- Когато програмирате, изчакайте първо телевизорът да реагира. Дистанционното ще запомни необходимото време.
- Макросът за пряк път към приложение е свързан с едно устройство, не забравяйте да се уверите, че гледате към правилното устройство.

# ROMÂNĂ - REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

## MAJORITATEA TELEVIZOARELOR TCL MAI NOI AR TREBUI SĂ FUNCȚIONEZE DIRECT.

După introducerea bateriilor, încercați unele dintre butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmați pașii de mai jos:

## DESCRIERI TASTE

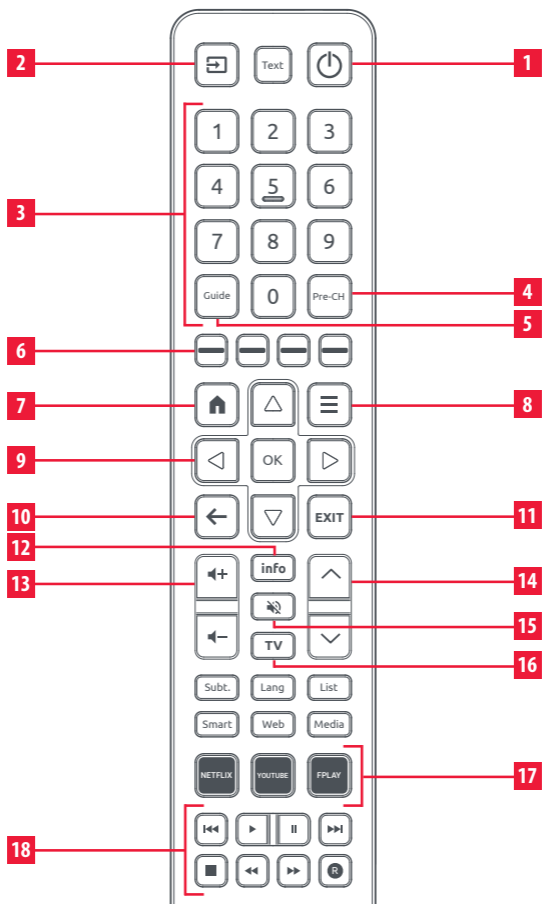

**ATENȚIE:** Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip greșit. Folosiți baterii alcaline de calitate.



## DESCRIERI TASTE

- 1 Power (Alimentare)** Pornește și oprește dispozitivele
- 2 Input (Intrare)** Folosită pentru a selecta Intrarea pe dispozitive
- 3 Cifre** Selectați canalele pe dispozitivul curent.
- 4 Ultimul canal** Comută la ultimul canal vizionat.
- 5 Guide (Ghid)** Ghid TV
- 6 Taste RGYB** Butoane de acces rapid pentru meniul dispozitivului curent.
- 7 Home (Meniu principal)** Afișează meniul principal
- 8 Menu (Meniu)** Accesați meniul de instalare al dispozitivului curent
- 9 Direcții meniu și OK** Controlați meniul dispozitivului curent
- 10 Back (Înapoi)** Înapoi cu un pas în meniu
- 11 Exit (Ieșire)** Părăsește meniul
- 12 Info (Informații)** Afișează informații despre programele sau canalul curente
- 13 Creștere și reducere volum** Controlați volumul dispozitivului curent.
- 14 Canal în sus și în jos** Schimbă canalul pe dispozitivul curent.
- 15 Dezactivare sunet** Dezactivează volumul dispozitivului curent.
- 16 TV** Revenire la programul TV
- 17 Taste de comenzi rapide pentru aplicații** Taste pentru pornirea aplicațiilor de streaming Consultați secțiunea Taste de comenzi rapide pentru aplicații pentru detalii.
- 18 Taste de redare** Controlați redarea de filme, muzică și TV

## SETUP (CONFIGURARE)



### SETARE SIMPLĂ

Dacă marca dispozitivului dumneavoastră este afișată în imaginea SimpleSet (Setare simplă) care indică o tastă, puteți utiliza sistemul SimpleSet (Setare simplă) descris în această secțiune; vă rugăm să localizați marca dispozitivului dumneavoastră și să notați tasta asociată acestuia.

#### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3
2	<b>TD Systems</b>	4	<u>5</u>	6
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH
<u>5</u>	<b>Daewoo</b>	—	—	—
6	<b>Grundig</b>	—	—	—
7	<b>Hitachi</b>			
8	<b>JVC</b>			
9	<b>Medion</b>			
Guide	<b>Polaroid</b>			
0	<b>Technika</b>			
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>			
—	<b>“ROSU”      Telefunken</b>			
—	<b>“VERDE”     Toshiba</b>			
—	<b>“GALBEN”    Kogan   Veon</b>			
—	<b>“ALBASTRU” Other Brands</b>			

#### Pentru configurarea dispozitivului dumneavoastră:




1. Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
2.  Țineți apăsat pe Roșu + Albastru până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
3.  Apăsați și mențineți apăsată tasta corespunzătoare mărcii și dispozitivului dvs., așa cum este listat în tabelul de mai sus - de exemplu, 1 pentru TCL TV.
4. Telecomanda va trimite un semnal diferit de pornire/oprire la fiecare 3 secunde. Imediat ce televizorul se stinge, eliberați butonul.
5. Ledul va lumina intermitent de două ori și telecomanda funcționează acum cu dispozitivul dumneavoastră.

• În cazul în care una sau mai multe taste nu funcționează în mod așteptat, începeți din nou de la pasul 2 – telecomanda va începe cu următorul cod din memorie.

## SETUP (CONFIGURARE)

### CONFIGURARE ÎN FUNCȚIE DE COD

Dacă marca dispozitivului dumneavoastră nu este listată în funcția SimpleSet (Setare simplă), puteți configura încercând coduri individuale. Pentru aceasta, mai întâi localizați marca dumneavoastră în Lista de coduri. Codurile sunt listate după marcă și dispozitiv și în ordinea popularității.


1. Porniți dispozitivul (nu în modul de așteptare) și îndreptați telecomanda OFA spre acesta.
2.  Țineți apăsat pe Roșu + Albastru până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
3.  Introduceți primul cod din 4 cifre listat pentru marca dumneavoastră (de exemplu, 3779 pentru Thomson).
4. LED-ul va lumina intermitent de două ori la ultima cifră a codului.
5.  Acum îndreptați telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră și apăsați tasta Power (Alimentare)\*.
6. În cazul în care dispozitivul se oprește, telecomanda dumneavoastră este pregătită pentru utilizare. În caz contrar, repetați pașii 2-6 cu următorul cod din listă.



### ÎNVĂȚARE

Telecomanda dumneavoastră OFA poate învăța orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. Aceasta este o configurare rapidă și ușoară care trebuie efectuată o singură dată și care vă permite să controlați orice dispozitiv controlat cu infraroșu pe care îl aveți în camera dumneavoastră. De asemenea, vă permite să adăugați o tastă sau taste care pot lipsi la o tastă de rezervă de pe OFA.

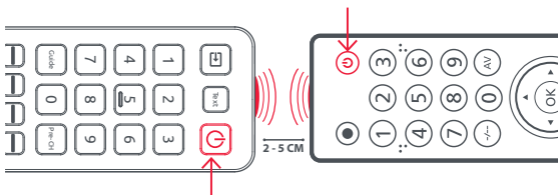


În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că acestea conțin baterii funcționale.

Pentru a învăța funcțiile, telecomanda originală ar trebui să fie la aproximativ 3 cm de telecomanda OFA, orientată spre aceasta:



1.  Țineți apăsat pe Roșu + Albastru până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
2.  Apăsați 975 - LED-ul va lumina intermitent de două ori

## SETUP (CONFIGURARE)

-  Apăsați și eliberați tasta pentru care doriți să învățați o funcție (de exemplu, tasta de alimentare TV) – LED-ul va începe să lumineze intermitent rapid.
-  Apăsați și eliberați\* tasta corespunzătoare de pe telecomanda originală, de exemplu Power (Alimentare).
- LED-ul va lumina intermitent de două ori pentru a indica faptul că tasta a fost setată corect.
- Repețați pașii 3 și 4 pentru fiecare tastă pe care doriți să aplicați funcția de învățare – rețineți faptul că puteți aplica funcția de învățare de la mai multe telecomenzi, însă o singură funcție per tastă.
-  După ce telecomanda a învățat toate funcțiile de care aveți nevoie, mențineți apăsată tasta de OK (Configurare) până când LED-ul luminează intermitent de două ori.



\* Unele telecomenzi transmit comenzile în mod diferit. În cazul în care observați că o funcție nu poate fi setată, încercați să mențineți apăsată tasta pe telecomanda originală în locul procedurii de apăsare și eliberare.

Sfaturi:

- Dacă LED-ul se aprinde o singură dată, mai lung, la pasul 5, funcția nu a fost învățată corect, încercați din nou de la pasul 4.
- Dacă observați că una sau mai multe taste nu funcționează în mod corect după configurare, puteți reaccesa modul de învățare în orice moment prin repetarea procedurii de la pasul 1
- Dacă una sau mai multe telecomenzi originale nu funcționează, puteți totuși configura telecomanda OFA prin SimpleSet (Setare simplă) sau Code Set Up (Configurare cod).

### Ștergerea unei funcții învățate

Dacă doriți să ștergeți o funcție învățată și să readuceți tastele la starea inițială, puteți utiliza următoarea procedură:

-  Țineți apăsat pe Roșu + Albastru până când LED-ul butonului de pornire luminează intermitent de două ori.
-  Apăsați 976 - LED-ul va lumina intermitent de două ori
- Apăsați de două ori tasta pe care doriți să o resetați - LED-ul ar trebui să lumineze intermitent de două ori și funcția învățată este ștearsă. wurde gelöscht.

## SETUP (CONFIGURARE)

### TASTE DE COMENZI RAPIDE PENTRU APLICAȚII ■





Telecomanda OFA este prevăzută cu trei taste de comenzi rapide pentru aplicații, care pot fi utilizate pentru a deschide aplicații pe dispozitive inteligente. Dacă telecomanda originală dispune de taste pentru Netflix sau YouTube sau Freeview Play, aceste taste vor îndeplini funcțiile respective.

Totuși, dacă nu ați avut o tastă ca aceasta, dar ați avut în continuare posibilitatea de a viziona un serviciu de streaming, puteți utiliza această tastă ca o comandă rapidă programând o macrocomandă pe aceasta. Majoritatea dispozitivelor AV care sunt conectate la Internet, cum ar fi televizoarele inteligente sau set-top box-urile de streaming, au una sau mai multe aplicații pe care le pot rula pentru a accesa vizionarea TV prin Internet. Exemple pentru acestea ar fi Netflix, YouTube, Amazon Prime sau altele similare.

Pentru a programa macrocomanda, trebuie mai întâi să cunoașteți dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa serviciul, apoi secvența tastelor pe care trebuie să le apăsați pentru a afișa întotdeauna serviciul pe care îl preferați. De exemplu, unele televizoare vor porni Netflix prin apăsarea pe tasta Apps (Aplicații), apoi Meniu în jos de două ori și, în cele din urmă, tasta OK.

După ce ați determina secvența pentru dispozitivul dumneavoastră, urmați-le

1. Stați în fața dispozitivului pornit (nu este în modul stand-by).
2.  Țineți apăsată tasta de comandă rapidă pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori și apoi rămâne aprins.
3. Acum, efectuați secvența de taste urmată în mod normal. Telecomanda va controla dispozitivul și macrocomanda este înregistrată în timp real - așadar, dacă în mod normal durează câteva secunde pentru ca dispozitivul să reacționeze, nu vă faceți griji.
4.  După ce ați finalizat secvența și serviciul de streaming a pornit pe dispozitiv, țineți apăsată tasta comenzii rapide pentru aplicație până când LED-ul luminează intermitent de două ori și apoi se stinge. Macrocomanda este acum stocată.

#### Sfaturi


- Asigurați-vă că telecomanda OFA funcționează cu dispozitivul în cauză înainte de programare.
- În cazul în care macrocomanda nu funcționează în mod așteptat, puteți repeta aceeași secvență pentru reprogramare.
- Când programați, așteptați ca dispozitivul să răspundă - telecomanda își va aminti temporizarea.
- Macrocomanda de comandă rapidă a aplicației este asociată la un singur dispozitiv; nu uitați să vă asigurați că vizionați dispozitivul corect.

# SLOVENSKY - NASTAVENIE TELEVÍZORA

VÄČŠINA NOVŠÍCH TELEVÍZOROV TCL BY MALA ROVNO SPOLUPRACOVAŤ.

Po vložení batérií vyskúšajte funkčnosť niektorých tlačidiel. Ak fungujú, je diaľkový ovládač pripravený. Ak nie, postupujte nasledovne:

## POPIS TLAČIDIEL

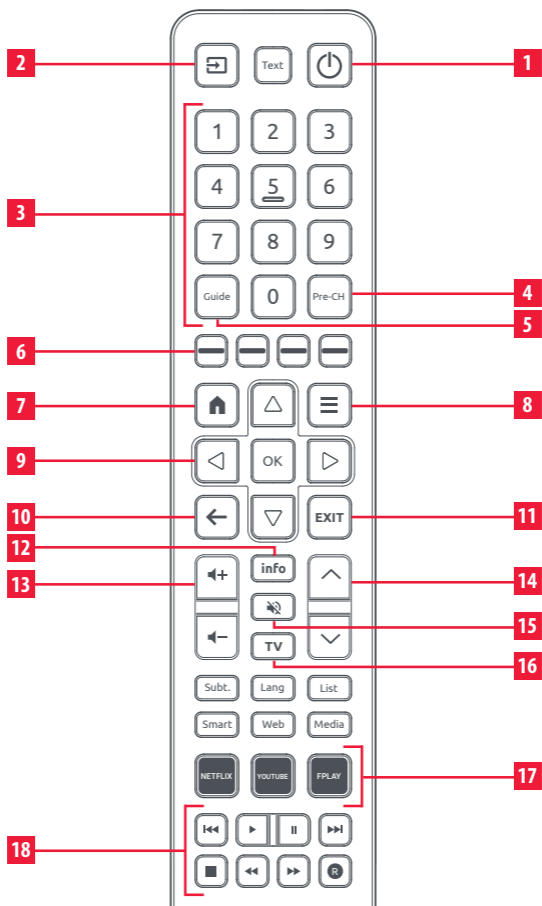

**POZOR:** V prípade výmeny batérií za nesprávny typ vzniká riziko ich výbuchu. Používajte kvalitné alkalické batérie.



## POPIS TLAČIDIEL

- 1 Hlavný vypínač TV** Vypne alebo zapne vaše zariadenie
- 2 Vstupy** Vyberie vstupné zariadenia
- 3 Číslice 0–9** Voľba kanálov na aktuálnom zariadení.
- 4 Posledný kanál** Prepnutie na posledný zobrazený kanál.
- 5 Guide** TV program
- 6 Farebné tlačidlá** Tlačidlá rýchleho prístupu do ponuky aktuálneho zariadenia.
- 7 Home** Zobrazenie domovskej ponuky
- 8 Menu** Zobrazenie inštalačnej ponuky súčasného zariadenia
- 9 Ovládanie ponuky a OK** Ovládanie ponuky aktuálneho zariadenia
- 10 Späť** Vrátenie o krok späť v Ponuke
- 11 Exit** Ukončenie ponuky
- 12 Info** Zobrazenie informácií o aktuálnych programoch alebo kanáli
- 13 Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti** Ovládanie hlasitosti aktuálneho zariadenia.
- 14 Prepínanie kanálov o úroveň vyššie a nižšie** Prepínanie kanálov na aktuálnom zariadení.
- 15 Stlmenie hlasitosti** Stlmenie hlasitosti aktuálneho zariadenia.
- 16 TV** Vrátenie sa do priameho prenosu
- 17 Skratky aplikácií** Tlačidlá na spustenie streamovacích aplikácií. Podrobnosti nájdete v Skratky aplikácií.
- 18 Tlačidlá prehrávania** Ovládanie prehrávania filmov, hudby a televízie

# NASTAVENIA



## POSTUP NASTAVENIA FUNKCIE SIMPLESET

Pokiaľ sa značka vášho zariadenia zobrazuje v rámci funkcie SimpleSet vedľa konkrétneho tlačidla, môžete využiť systém SimpleSet špecifikovaný v tejto časti. Vyberte značku vášho zariadenia a všimnite k nej priradené tlačidlo.

### TV

1	<b>TCL   Thomson   FFalcon</b>	1	2	3	
2	<b>TD Systems</b>	4	5	6	
3	<b>Blaupunkt   EKO</b>	7	8	9	
4	<b>Alba   Bush   Goodmans</b>	Guide	0	Pre-CH	
5	<b>Daewoo</b>	—	—	—	—
6	<b>Grundig</b>				
7	<b>Hitachi</b>				
8	<b>JVC</b>				
9	<b>Medion</b>				
Guide	<b>Polaroid</b>				
0	<b>Technika</b>				
Pre-CH	<b>ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson</b>				
—	<b>“ČERVENÁ” Telefunken</b>				
—	<b>“ZELENÁ” Toshiba</b>				
—	<b>“ŽLTÁ” Kogan   Veon</b>				
—	<b>“MODRÁ” Other Brands</b>				




### Nastavenie vášho zariadenia:

1. Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).
  2.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
  3.  Stlačte tlačidlo určené pre vašu značku a zariadenie, ako je uvedené v tabuľkách vyššie (napr. #1 pre televízory TCL).
  4. Diaľkový ovládač bude každé 3 sekundy vysielat rôzne signály napájania. Keď sa TV vypne, uvoľnite tlačidlo.
  5. Kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že diaľkový ovládač odteraz ovláda vaše zariadenie.
- Ak jedno alebo viacero tlačidiel nefunguje podľa očakávania, začnite znova od kroku 2 – diaľkový ovládač bude pokračovať ďalším kódom uloženým v pamäti.

## NASTAVENIA


### NASTAVENIE PODĽA KÓDU




Pokiaľ sa značka vášho zariadenia nenachádza na zozname funkcie SimpleSet, môžete nastaviť diaľkový ovládač individuálne pomocou skúšania kódov. Najprv však lokalizujte vašu značku v Zozname kódov. Kódy sú zoradené podľa značky a zariadenia, a podľa popularity.

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň diaľkový ovládač OFA.
2.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
3.  Zadajte prvé 4 číslice kódu určené pre vašu značku (napr. 3779 pre Thomson).
4. Kontrolka LED by mala pri poslednej číslici kódu dvakrát zablikať.
5.  Následne diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie a stlačte tlačidlo napájania\*.
6. Ak sa zariadenie vypne, váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie. V opačnom prípade opakujte kroky 2 až 6 s ďalším kódom v zozname.

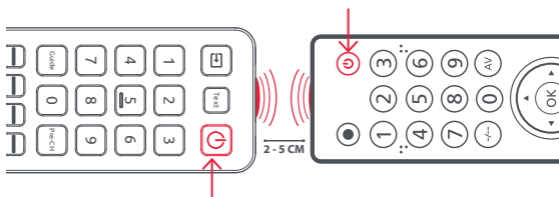

### UČENIE

Na diaľkovom ovládači OFA možno pomocou funkcie učenia naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného diaľkového ovládača. Je to rýchle a jednoduché jednorazové nastavenie, ktoré vám umožní ovládať akékoľvek zariadenie ovládané infračervenými lúčmi u vás doma. Umožní vám taktiež pridať na ovládač chýbajúce tlačidlo alebo tlačidlá prostredníctvom voľného tlačidla diaľkového ovládača OFA. Ak chcete naprogramovať tlačidlá, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače s funkčnými batériami. Na programovanie učenia by sa mal pôvodný diaľkový ovládač nachádzať približne 3 cm od diaľkového ovládača OFA a mal by mieriť na neho:



1.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
2.  Vyťukajte 975 – kontrolka LED zablika dvakrát.
3.  Stlačte a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo vypínania) – kontrolka LED bude rýchlo blikať.

## NASTAVENIA

4.  Stlačte a uvoľnite\* príslušné tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. vypínanie.
5. Kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
6. Kroky 3 – 4 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete diaľkový ovládač naučiť – nezabudnite, že funkcie možno naprogramovať z viacerých diaľkových ovládačov, no jednému tlačidlu môže prislúchať iba jedna funkcia.
7.  Keď ste naprogramovali všetky potrebné funkcie, stlačte a podržte tlačidlo OK, kým kontrolka LED dvakrát nezabliká.



\* Niektoré diaľkové ovládače odosielajú príkazy odlišne. Ak zistíte, že sa funkcia nedá naprogramovať, skúste namiesto stlačenia a uvoľnenia tlačidla stlačiť tlačidlo na pôvodnom ovládači.

### Tipy:

- Ak kontrolka LED v 5. kroku jedenkrát dlho zasvietia, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 4.
- Ak aj po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, kedykoľvek môžete zopakovať režim programovania funkcií podľa postupu od kroku 1.
- Ak jedno alebo viaceré pôvodné diaľkové ovládače nefungujú, môžete nastaviť diaľkový ovládač OFA prostredníctvom nastavenia SimpleSet alebo pomocou kódu.

### Zmazanie naučenej funkcie

Pokiaľ chcete zmazať naučenú funkciu a nastaviť pôvodnú funkciu konkrétneho tlačidla, postupujte nasledovne:

1.  Podržte červené a modré tlačidlo, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.
2.  Vytukajte 976 – kontrolka LED zabliká dvakrát
3. Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať – kontrolka LED by mala dvakrát zablikáť a naučená funkcia sa zmaže.

## SKRATKY APLIKÁCIÍ





Dialkový ovládač OFA má tri tlačidlá skratiek aplikácií, ktoré môžete použiť na otvorenie aplikácií na vašom smart televízore. Ak má váš pôvodný dialkový ovládač tlačidlá pre Netflix, YouTube alebo Freeview Play, tieto tlačidlá budú fungovať rovnako.

Ak však takéto tlačidlo nemáte, no stále máte takéto streamovacie služby dostupné, toto tlačidlo môžete využiť a naprogramovať naň skratku. Väčšina AV zariadení pripojených na internet, ako napríklad smart televízory alebo streamovacie set top boxy majú jednu alebo viacero aplikácií, ktoré im sprístupňujú živé vysielanie prostredníctvom internetu. Príkladmi takýchto aplikácií sú Netflix, Youtube, Amazon Prime a im podobné.

Na naprogramovanie skratky najprv musíte poznať zariadenie, ktoré na prístup k takejto službe používate, a následne poradie tlačidiel, ktoré musíte stlačiť na to, aby ste takéto služby spustili. Napríklad na niektorých televízoroch spustíte Netflix tak, že stlačíte tlačidlo aplikácií, a potom dvakrát šípku dole, a napokon tlačidlo OK.

Ak už zistíte poradie tlačidiel na vašom zariadení, postupujte nasledovne:

1. Sadnite si pred svoje zariadenie, ktoré je zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
2.  Podržte tlačidlo skratky aplikácie, kým kontrolka LED dvakrát zabliká a zostane svietiť.
3. Teraz vyťukajte poradie tlačidiel presne tak ako zvyčajne. Ovládač bude ovládať vaše zariadenie a skratka sa nahrá v skutočnom čase, takže nemajte obavy, ak zvyčajne trvá niekoľko sekúnd, kým zariadenie zareaguje.
4.  Keď dokončíte vyťukávanie poradia tlačidiel a na vašom zariadení sa spustí streamovacia služba, podržte tlačidlo skratky aplikácie, kým kontrolka LED dvakrát zabliká a vypne sa. Skratka sa uložila.

### Tipy


- Pred programovaním sa uistite, že dialkový ovládač OFA ovláda vaše zariadenie.
- Ak zistíte, že skratka nefunguje tak, ako ste očakávali, môžete zopakovať rovnaké poradie tlačidiel a znova ju naprogramovať.
- Pri programovaní najprv počkajte, kým zariadenie zareaguje, ovládač si zapamätá načasovanie.
- Skratka aplikácie je priradená k jednému zariadeniu. Uistite sa, že pozeráte správne zariadenie.

# HRVATSKI - POSTAVITE SVOJ TELEVIZOR

VEĆINA NOVIJIH TELEVIZORA TCL TREBALA BI IZRAVNO FUNKCIONIRATI.

Nakon što umetnete baterije, isprobajte nekoliko tipki i ako rade, vaš je daljinski upravljač spreman za uporabu. U protivnom, slijedite ove korake:

## OPIS TIPKI

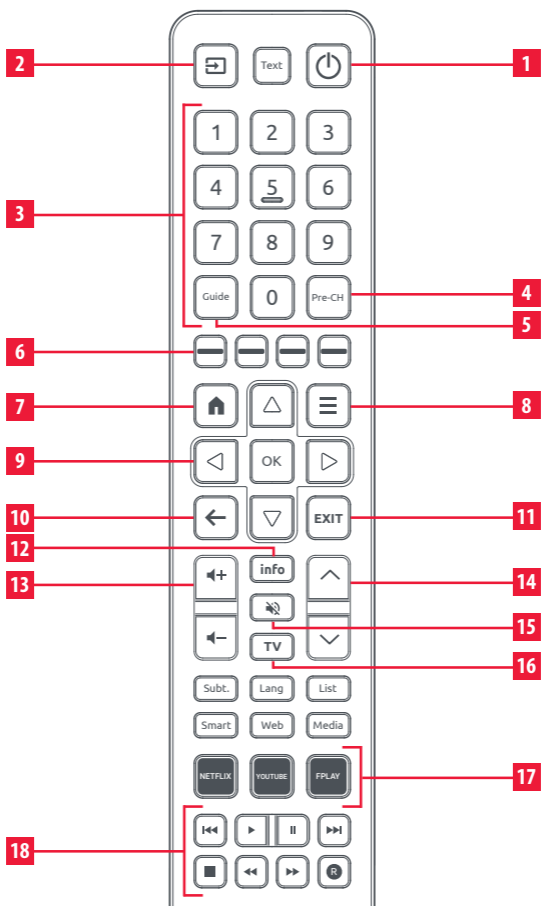

**OPREZ:** opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom baterije. Upotrebljavajte kvalitetne alkalne baterije.



## OPIS TIPKI

- 1 Uključi/isključi** Uključuje i isključuje uređaje
- 2 Ulaz** Upotrebljava se za odabir ulaza na uređajima
- 3 Brojke** Odabir kanala na trenutačnom uređaju.
- 4 Posljednji program** Promjena na posljednji gledani kanal.
- 5 Vodič** TV vodič
- 6 Tipke u boji** Brzi pristup gumbima za izbornik trenutačnog uređaja.
- 7 Početni zaslon** Prikaz početnog izbornika
- 8 Izbornik** Pristup izborniku za instaliranje trenutačnog uređaja
- 9 Smjer izbornika i potvrda** Upravljanje izbornikom trenutačnog uređaja
- 10 Natrag** Jedan korak unatrag u izborniku
- 11 Izlaz** Izlaz iz izbornika
- 12 Informacije** Prikaz informacija o trenutačnim programima ili kanalu
- 13 Pojačanje i smanjenje glasnoće** Upravljanje glasnoćom trenutačnog izbornika.
- 14 Sljedeći i prethodni program** Promjena kanala na trenutačnom uređaju.
- 15 Isključi zvuk** Stišava glasnoću trenutačnog uređaja.
- 16 TV** Povratak na televizijski program uživo
- 17 Tipke prečaca za aplikacije** Tipke za pokretanje aplikacija za strujanje. Za više pojedinosti pogledajte odjeljak Tipke prečaca za aplikacije.
- 18 Tipke za reprodukciju** Upravljanje reprodukcijom filmova, glazbe i TV-a

# POSTAVKE



## SIMPLESET

Ako je robna marka vašeg uređaja prikazana na slici SimpleSet kako upućuje na tipku, možete upotrijebiti sustav SimpleSet opisan u ovom odjeljku. Pronađite robnu marku svog uređaja i zapamtite tipku povezanu s njom.

### TV

1	TCL   Thomson   FFalcon	1	2	3	
2	TD Systems	4	5	6	
3	Blaupunkt   EKO	7	8	9	
4	Alba   Bush   Goodmans	Guide	0	Pre-CH	
5	Daewoo	—	—	—	—
6	Grundig				
7	Hitachi				
8	JVC				
9	Medion				
Guide	Polaroid				
0	Technika				
Pre-CH	ok.   Vestel   Techwood   Kendo   Onn   Digihome   Tucson				
—	"CRVENA" Telefonken				
—	"ZELENA" Toshiba				
—	"ŽUTO" Kogan   Veon				
—	"PLAVA" Other Brands				




#### Da biste postavili svoj uređaj:

1. Provjerite je li vaš TV uključen (ne u stanju mirovanja).
  2.  Držite tipke Crveno i Plavo dok LED lampica iza Tipke za uključenje/isključenje ne zatreperi dvaput.
  3.  Držite tipku za marku i uređaj kao što je gore navedeno (npr. 1 za TCL TV).
  4. Daljinski upravljač će poslati drugačiji oblik signala za uključivanje/isključivanje svake 3 sekunde. Čim se TV isključi, otpustite gumb.
  5. LED lampica će dvaput zatreperiti i daljinski upravljač trebao bi upravljati vašim uređajem.
- Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade u skladu s vašim očekivanjima, počnite ponovno od 2. koraka – daljinski upravljač početak će sa sljedećim kodom u memoriji.

## POSTAVKE

### POSTAVLJANJE PREMA KODU

Ako robna marka vašeg uređaja nije navedena u značajci SimpleSet, možete je postaviti tako da isprobate kodove pojedinačno. Da biste to učinili, prvo pronađite svoju robnu marku na popisu kodova. Kodovi su popisani prema robnim markama i uređajima te su svrstani po popularnosti.


1. Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite daljinski upravljač OFA prema njemu.
2.  Držite tipke Crveno i Plavo dok LED lampica iza Tipke za uključenje/isključenje ne zatreperi dvaput.
3.  Unesite prvi 4-znamenkasti kod naveden za vašu robnu marku (npr. 3779 za Thomson).
4. LED žaruljica trebala bi zatreperiti dvaput nakon posljednjeg broja koda.
5.  Sada usmjerite svoj daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku za uključenje/isključenje\*.
6. Ako se uređaj isključi, vaš je daljinski upravljač spreman za upotrebu. U protivnom ponovite korake od 2 do 6 sa sljedećim kodom s popisa.



### PROGRAMIRANJE

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete programirati na daljinskom upravljaču OFA. To je brz i jednostavan jednokratni način postavljanja koji omogućuje upravljanje bilo kojim uređajem na infracrveno upravljanje u vašem dnevnom boravku. Omogućuje vam i dodavanje jedne tipke ili više njih koje možda nedostaju na rezervnu tipku na upravljaču OFA.

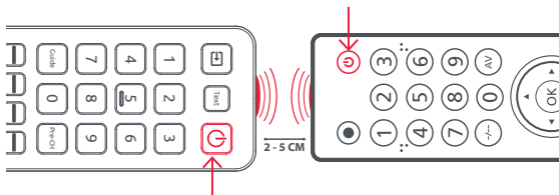


Da biste to učinili, prvo provjerite imate li pri ruci sve izvorne daljinske upravljače te imaju li ispravne baterije.

Za programiranje funkcija izvorni daljinski upravljač treba biti otprilike 3 cm udaljen od daljinskog upravljača i usmjeren prema njemu:



1.  Držite tipke Crveno i Plavo dok LED lampica iza Tipke za uključenje/isključenje ne zatreperi dvaput.
2.  Pritisnite 975 – LED će zatreperiti dva puta.

## POSTAVKE

-  Pritisnite i otpustite tipku na kojoj želite programirati funkciju (primjerice, tipku za uključivanje/isključivanje TV-a) – LED lampica će neprekidno treperiti.
-  Pritisnite i otpustite\* odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključivanje/isključivanje.
- LED će zatreperiti dva puta ako je funkcija ispravno programirana.
- Ponovite 3. i 4. korak za svaku tipku na kojoj želite programirati funkciju. Funkcije možete programirati s više daljinskih upravljača, ali moguće je postaviti samo jednu funkciju po tipki.
-  Nakon što ste programirali sve željene funkcije, pritisnite i držite tipku OK dok LED lampica dvaput ne zatreperi.



\* Određeni daljinski upravljači prenose naredbe na drukčiji način. Ako primijetite da se funkcija ne može programirati, na izvornom daljinskom upravljaču pokušajte pritisnuti i držati tipku umjesto da ju kratko pritisnete te brzo otpustite.

### Savjeti:

- Ako LED u 5. koraku zatreperi samo jedanput, i to dugo, funkcija nije pravilno programirana. Vratite se na 4. korak i pokušajte ponovno.
- Ako nakon postavljanja otkrijete da jedna ili više tipki ne radi ispravno, u bilo kojem trenutku možete ponoviti postupak programiranja od početka (1. korak).
- Ako daljinski upravljač (ili više njih) ne radi, daljinski upravljač OFA i dalje možete postaviti pomoću sustava SimpleSet ili postavljanja kodova.

### Brisanje programirane funkcije

Ako želite izbrisati programiranu funkciju i vratiti te tipke u izvorno stanje, učinite sljedeće:

-  Držite tipke Crveno i Plavo dok LED lampica iza Tipke za uključivanje/isključivanje ne zatreperi dvaput.
-  Pritisnite 976 – LED će zatreperiti dva puta
- Dvaput pritisnite tipku koju želite poništiti – LED će zatreperiti dva puta i programirana funkcija će se izbrisati.

### TIPKE PREČACA ZA APLIKACIJE





Univerzalni daljinski upravljač ima tri tipke prečaca za aplikacije koje se mogu koristiti za otvaranje aplikacija na vašim pametnim uređajima. Ako vaš izvorni daljinski upravljač ima tipku za Netflix, YouTube ili Freeview Play, te će tipke obavljati istu funkciju.

Međutim, ako do sada niste imali ovakvu tipku, ali ste mogli pratiti strujani sadržaj, ovom se tipkom možete koristiti kao prečacem ako na nju programirate makronaredbu. Većina AV-uređaja koji su povezani s internetom, kao što su Smart TV-i ili STB-i za strujanje sadržaja, imaju jednu ili više aplikacija koje mogu pokrenuti za pristup gledanju TV-sadržaja putem interneta. Primjeri takvih aplikacija su Netflix, YouTube, Amazon Prime i sl.

Da biste mogli programirati makronaredbu, najprije morate znati kojim uređajem pristupate usluzi, a potom i redoslijed tipki koje trebate pritisnuti da biste uvijek pokrenuli željenu uslugu. Primjerice, pojedini TV-i marke pokrenut će uslugu Netflix ako pritisnete tipku Apps (aplikacije), zatim dva puta pritisnete strelicu dolje na izborniku i naposljetku pritisnete tipku U redu.

Nakon što utvrdite redoslijed za svoj uređaj, pratite sljedeće upute:

1. Sjednite ispred uređaja koji mora biti uključen (ne smije biti u stanju mirovanja).
2.  Držite tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput i ostane upaljena.
3. Sada pritisnite tipke uobičajenim redoslijedom. Daljinski upravljač upravljat će uređajem, a makronaredbe će se snimiti u stvarnom vremenu. Ako je vašem uređaju inače potrebno nekoliko sekundi za reakciju, nemate se zašto brinuti.
4.  Po završetku niza i pokretanju usluge strujanja na vašem uređaju držite Tipku prečaca za aplikacije dok LED žaruljica ne zatreperi dvaput i ugasi se. Makronaredba je sada spremljena.

#### Savjeti

- Provjerite upravlja li daljinski upravljač OFA dotičnim uređajem prije početka programiranja.
- Ako otkrijete da makronaredba ne radi u skladu s očekivanjima, ponovite isti redoslijed tipki za ponovno programiranje
- Prilikom programiranja pričekajte reakciju vašeg uređaja da bi daljinski upravljač zapamtio vremenski razmak.
- Makronaredba za prečac za aplikacije povezan je s jednim uređajem. Obavezno provjerite gledate li ispravi uređaj.

# CODE LIST

## TV

Acer 4561, 3630, 3539, 4102, 1865, 2530  
Aconatic 5234  
Acoustic Solutions 1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676  
Acronn 2561  
Action 0650  
Adcom 0625  
ADL 2022  
Admiral 3879  
Advent 0876  
AEG 2530, 1163, 2197, 1556, 1667, 2239, 1585  
Aftron 3321  
AG Neovo 4222  
AGB 1667  
Agfaphoto 2450, 2719  
Agora 2279  
Aidata 2267  
Airis 2561, 2022, 2836  
Aisen 4360  
Aiwa 4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404  
Aiwa-Roku 1756  
Akai 2676, 3981, 4360, 3611, 4340, 4450, 1523, 3067, 3512, 3528, 3719, 4057, 1652, 3795, 1413, 1667, 3183, 3810, 4588, 1585, 1865, 3321, 4022, 3434, 3983, 1308, 1556, 1770, 2197, 4823, 1248, 1645, 5214, 5234  
Akira 3494, 4360, 2241, 3528, 2450, 3084, 3585, 5091, 2449, 2530, 2947, 3879  
Akura 2289, 3268, 1667, 1770, 1585, 2059, 2474, 3611, 1709, 2239, 2559, 2676, 1363, 1556, 1687, 1983  
Alba 2676, 3587, 3810, 1652, 1585, 1667, 3005, 3067, 3790, 4132, 1865, 1523, 1556, 2559, 2561, 3589, 3964, 5606  
Alden 3189  
Allure 2714  
Allview 3611  
Alphatronics 3883  
Altec Lansing 3611  
Altius 4588  
Altus 4210, 2663, 1308, 1652  
Amazon 5394  
Amazon-Fire TV 5394  
American Home 4070  
Amoi 3047  
Amstar 1667  
Amstrad 1163, 1667  
AmTRAN 2127  
Anam 0650  
Andersson 2676, 4450, 1163, 1585, 1667, 3719, 3981, 4340, 5390  
Ankaro 3528  
Ansonic 3981, 2799, 3585, 4450  
Antarion 3719, 2676, 3811  
AOC 1589, 2402, 2214, 3790, 3327, 0625, 1756  
AOC-Roku 1756  
Apollo 2239  
Arçelik 4212, 3433, 4210, 3262, 2663  
arctic 1652  
Ardem 1652  
Arena 2676, 4450, 2279  
Argos 1652  
Arielli 3528  
Art Mito 1585, 1667  
Artel 3047  
AS 1667, 1585, 1865, 2279, 1523, 2676

Asano 4360, 3067, 3296, 4022  
Asus 3340, 4222  
Asustek 3340, 4222  
Atlantic 3981  
Atvio 1756, 3879, 4398  
Atvio-Roku 1756  
Auchan 3981  
Audiola 3067, 2799  
Audiosonic 1308, 3067, 1652, 4056, 0634, 1983  
Audiovox 1865  
August 5346  
Aukera 3572  
Autovox 1667, 2676, 1163, 1585, 2279  
Avera 2049  
Avison 3879  
Avol 3382, 1709  
AVtex 3453, 2451  
Awa 3296, 2530, 2241, 3090  
Axdia 2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189  
Axen 1709  
Axis 2559  
Axxion 4155, 2836  
Aya 2676, 3719, 3981, 1585, 1667, 4450, 4340, 5279  
Azuki 2239  
B Vision 3327  
Baier 2239, 2165, 3024, 0876  
Baile 0661  
Baird 3811, 2212, 3090, 2559, 3573, 4142, 1615  
Basic Line 1667, 1163  
Bauer 2197, 1615  
Bauhn 4919, 4588, 3611, 3648, 5234, 4153  
Baur 0195  
BBK 2530, 1741, 1523, 2583  
Beijing 0661  
Beko 1652, 1308, 2125, 4212, 3433, 4210, 3262, 2663, 0808, 2239, 2279  
Belson 2241, 2868, 2032, 1667, 2714, 3296, 1163  
BenQ 4393, 1523, 1756, 2449  
Berklays 4360  
Betfred 4450, 2676, 3719  
Bexa 2493  
BGH 4070, 5507, 0876  
Black Diamond 1163  
Blaupunkt 3810, 2426, 3465, 0195, 5431, 4142, 5512, 5341, 4843, 4588, 5520  
Blauren 2266  
Bloom 1667, 1248  
Blu:sens 4059, 2668, 3583, 4234  
Blue Sky 1363, 1652, 1667, 0625, 1709  
BlueDiamond 3465, 2426, 4790  
Bluesky 1363, 1652, 1667, 0625, 1709  
Bluetech 2561, 2799, 3327  
Boca 1652  
BOE 4056  
bogo 2561, 3512, 3528  
Bork 1363  
BPL 5516, 4539  
Brand 1770  
Brandt 0625, 2676, 3296, 3981, 1585, 3434, 5445, 4542, 5510, 3611, 3528, 0808, 1667, 2637, 3983  
Bravis 4057, 3528, 2267  
BrilliantTS 3697  
Brimax 1709  
Britânia 1756  
Britânia-Roku 1756  
BSL 5110  
BuBuGao 2530, 1741, 1523, 2583

# TV

Bush	2676, 4450, 1652, 3810, 3719, 5201, 3964, 4340, 2214, 1667, 3005, 3589, 2530, 3790, 2888, 4132, 1556, 3983, 1687, 2673, 3981, 1585, 3820, 4346, 1308, 2125, 3587, 1983, 3417, 5279, 1645, 2241, 3763, 0661, 1523, 1589, 2007, 2032, 2719, 3573, 5460, 1163, 1865, 2059, 2127, 2212, 5606	Delton	1652
Cabletech	3296	Denver	3583, 1770, 2481, 3067, 4155, 2197, 2239, 2767, 3189, 3417, 3515, 1709, 2245, 2450, 2668
Caixun	3321, 1756, 5467	Dévant	3639
Caixun-Roku	1756	Dew	1770
Cameron	1523, 2267	Dex	5108, 3327, 2449, 3981
Canox	3611	DEXP	3528, 3434, 3572, 4539, 4464, 4348
Caratec	3067	DGM	2718, 2239, 2059, 2022
Celcus	2676, 3981, 4340, 3719, 4450, 1585	Dgtec	2714, 4588
Celestial	3648	Dick Smith Electronics	3296, 2530, 2241, 1556, 3572
cello	3820, 2673, 1770, 5486, 5613	Dicra	3528, 3233
Centek	3528	Differo	2676
Challenger	3879, 3327	Digatron	2890
Changcheng	0661	Digifusion	2125
Changhong	3434, 4058, 4113, 4057, 3296, 3648	Digihome	4340, 2676, 3719, 4450, 3981, 3983, 5279, 1667, 4501, 5201, 1585, 2279
Chimei	2072, 1666	DigiLogic	1667
CHiQ	5516, 5510, 4058, 1756, 3512	Digimate	2022, 2718, 2239
CHiQ-Roku	1756	DigiQuest	4450
CHL	3067	Digitek	1709
Chromex	1585	Digitrex	3194, 3067
Chunyun	1687, 1756	Dijitsu	5625
Cinex	1556	Dikom	2676, 2561, 2799, 3719, 3327, 2059, 3528
Clarity	1720	Diunamai	2799
Classic	1812	diVision	2197, 2239
Clatronic	1652, 1556, 1667, 1163	DL	1363
Clayton	3719, 2676, 1667, 3981, 5279	DMTech	3189, 3480, 3583, 2450, 2676
CMX	2868, 3296, 2799, 3327, 3067, 4153	DNS	3321, 4404, 3572, 3879, 3528, 3434, 4410
Compaq	5634	Doffler	3528, 4539, 4348, 3434
Condor	1556	Donghai	3611, 3528, 4638, 4823, 2559, 3296, 3480, 4094
Conia	3189, 2410, 2032, 1523, 1687, 2481	Dpm	1308
Conrac	0808	DSE	3296, 2530, 2241, 1556, 3572
Conrad	3719	Dual	2197, 3719, 4450, 1163, 1667, 2676, 1585, 2241, 3611, 4340, 2032, 3067, 3820, 1308, 1652, 2279, 3981, 5052, 5445
Continental	3321	Dunlop	2799
Continental Edison	2676, 3719, 3981, 4022, 4340, 4450, 4383, 3879, 5390, 5512, 2530, 3983, 4674, 3512, 3528, 5091, 5110, 1585, 2477, 3611, 4132, 4640, 4793, 5279, 5467	Durabase	2676, 4450, 3719, 4340, 5279
Continental Electric	3321	Durabrand	1556, 1595, 1652, 1308, 3879
CooCaa	5508, 4317, 1756, 3344, 4542	D-Vision	2197, 1556, 2239
CooCaa-Roku	1756	DW Display	2275, 3480
CPTEC	0625, 1363	DX Antenna	1817
Craig	1687	Dynex	2049
Cranker	3719	Dyon	3512, 3525, 2530, 3582, 4312, 2799
Croma	2583, 2449	Eas Electric	4340
Crown	1652, 2676, 3434, 4719, 3321, 3327, 3719, 3981, 4153	Easy Living	1666, 1709, 2005, 1308
Crypton	1667	Easy Touch	2059
CTX	1756	ECG	2197, 1652, 2125, 3528, 3296, 1308, 2239, 2165, 3434, 4360
Currys Essentials	3310, 2486, 3802	Econ	4360, 5108
Curtis	2559, 3382, 3582	Eco-Star	3572, 4410, 4404, 2449
Cyberpix	1667	Edenwood	5279, 4340, 4450, 5390, 5512
Daewoo	0661, 0634, 2266, 2275, 3974, 5390, 1812, 3480, 3879, 1652, 0876, 3719, 2125, 2668, 5279, 1308, 1756, 2481, 3582	EGL	3611, 5279
Daewoo Display	2275, 3480	Eko	5512, 5341, 5514, 5234, 5520
Daewoo-Roku	1756	Elbe	4450, 1667, 2676, 2125, 1556
Daitsu	1163	Electra	0876
Dantax	2676, 1163, 1652, 1667, 1308, 1687	Electrion	1163
Days	2561	Electriq	2127, 3719, 5428, 5279, 4360, 5201, 4291
Daytek	2241	Electrolux	1585, 3981
DEC	1709	Electronia	2676, 3981, 4450, 1667, 3719
Decca	1556	Element	4398, 1687, 1756
Delips	1667	Element-Roku	4398, 1756
		Elemis	1556
		Elenberg	2274, 2267, 4057, 3512, 3879
		Eletra	3719, 5279
		Elfunk	1667
		Elonex	1776
		Emerson	1394, 1595

# TV

e-motion	2426, 3810, 3465, 4142, 2106, 1645, 1709	GoCamp	3981, 4340
EMtronics	1756	Godrej	1585
Emtronics-Roku	1756	GoGen	3719, 4450, 2676, 4340, 3981, 1585, 5279, 1667, 4501
Encross	0876	Gold	1770
Engel	3512	Gold Vision	0661
Enox.	2673, 3820	GoldStar	3047, 4130, 4542, 3512, 3434, 1652, 3572
Envision	1589, 1506	Goodmans	1667, 0634, 3820, 1163, 1585, 2393, 1687, 2165, 1523, 1983, 2223, 2676, 0808, 1308, 2125, 2127, 0625, 1645, 1720, 2005, 2426, 0661, 1709, 2059, 2214, 3017, 3189, 3582
Epworth	4542, 3512, 4317, 2267, 3697, 3879, 4130, 1756, 3434, 4404	Gorenje	1585, 1667, 2676
Equinox	4312	Graetz	1585, 1163, 1667, 3528, 1308, 4542, 1652
Ergo	3879, 3981, 4360	Gran Prix	1556, 2197
Erison	4542, 3344, 4057, 3528, 3047, 3434, 3321, 2449, 3183, 5108, 4317, 4360, 1770, 4056	Grandin	3434, 1667, 5455, 2676, 4450, 3719, 4306, 1308, 1585, 1652, 2125, 2663, 3981, 3983, 4040
ESA	1595	Great Wall	0661
Essentials	2486, 3310, 3802	Grundig	4212, 0195, 3433, 2890, 1223, 4210, 2663, 2625, 5394, 3262, 2125, 1308, 2239, 3296, 1667, 3631, 2127, 1523, 1645, 3067, 2007, 2676, 1652, 2059, 2561
Essentiel b	4450, 2676, 4306, 4340	Grundig-Fire TV	5394
e-Star	3528, 4719	Grunkel	3528, 1667, 2799, 2676, 3512, 1163, 1523, 2450, 2767, 3585
Estla	4542	GVA	3611, 3296, 1363, 2561, 2799, 3067, 4153
Eternity	3810, 2426	H&B	0808
Eurosky	1556	Haier	2876, 2888, 4314, 4120, 3382, 1615, 1983, 2530, 2449, 3719, 2214, 3790, 4398, 4340, 2212, 4450, 4123, 3327, 0876, 1756, 3296, 3582
Eurovision	1163	Haier-Roku	4398, 1756
Everest	3528	Hamber	3067
Everline	3512, 3528	Handic	2676
Evesham Technology	1667, 1248	Hannspree	2786, 1351, 3430, 3489, 1776, 1589
Evolution	1756	Hanseatic	0634, 0661, 1652, 0625, 0808
Evolution Digital	1756	Hantarex	2197
Evotel	2561, 2559, 4094, 2637, 3589	Harper	4542, 5108, 4823, 3512, 3528, 4714
Exclusiv	3528	Harrow	3719, 1585, 3981, 2279, 2676
Exolys	4674	Hartens	4464
Exorvision	3953	H-Buster	3419
Express Luck	3528, 3321	Helix	3321, 3528, 3879
F&U	2530, 2676, 3719, 3981	Hewlett Packard	4222
FairTec	1585, 2676, 1667, 2561	High One	3528, 4360, 4450, 4464
Favi	3382, 2676	Hightong	4542, 4153, 3344
Fedders Lloyd	5234, 2401, 2583, 4539, 3639	Hikona	1983
Felson	3719, 2676, 5279	Hi-Level	3719
Fenner	1163, 1667	Hisense	4539, 4348, 2399, 4398, 2401, 1363, 5029, 2583, 4070, 1756, 2197, 3296, 3382
Ferguson	0625, 4450, 2676, 3820, 3005, 2637, 3455, 2266, 2279, 2339, 2426, 3314, 0195, 1585, 1756, 2000, 3994	Hisense-Roku	4398, 1756
Ferguson-Roku	1756	Hitachi	5201, 2676, 3490, 1854, 3719, 4340, 1576, 2207, 1585, 4450, 1484, 5390, 4398, 3644, 1667, 1772, 3981, 4225, 4455, 0634, 2995, 2214, 3639, 5279, 2279, 2005, 3611, 5510, 3512, 1163, 3382, 2127, 2433, 3697, 3879, 2000, 1756, 3983, 5446
FFalcon	4259, 3047, 1756	Hitachi-Roku	4398, 1756
FFalcon-Roku	1756	HKC	3512, 4244, 5701
Finlux	3719, 2676, 1667, 4340, 4450, 5279, 1556, 3981, 3983, 1585, 5201, 5390, 0808, 1248	HKPro	3879, 2434, 1756
FinnSat	2422	HKPro-Roku	1756
Firstline	1363, 0808, 1667, 1308	Höher	1667, 1308, 2676, 1163, 1556, 2125, 3434
Fisher	1585, 1667	HomeTech	1667, 2125
Flint	4638	HomeTech	1667, 2125
Foehn & Hirsch	2391	Electronics	1667, 2125
Fox	3528	Horizon	4450, 3719, 3528, 2676
Fox-Trot	4719		
Fujicom	4130, 1709, 4709, 3719, 2676		
Fujimaro	1687		
Fujimaru	1687		
Fujitsu Siemens	1666, 1163, 1248, 0808		
Funai	1817, 1595, 3719, 1394, 1667, 4450, 1163, 1666		
Funai United	2530, 2676, 3719, 3981		
Furrion	3327		
Fusion	4123, 4130, 3512, 3047, 4410, 4360, 4709, 3528, 4057, 5108		
Futronic	1585		
Futura	3296		
Galatec	3528		
Gateway	1756		
GE	0625		
Gelhard	3719, 4450		
General Electric	0625		
Gericom	0808		
GFM	1865		
G-Hanz	2449, 1363		
G-HanzS	2449, 1363		
Gilma	2449		

# TV

Horizont 3327, 3024, 2449, 4464  
 Hotline 1756  
 Hotline-Roku 1756  
 HP 4222  
 Hugoson 1666  
 Hypson 1667  
 Hyundai 4450, 2676, 3719, 4340, 1667,  
 2449, 3981, 1585, 3434, 0876,  
 4056, 4057, 3528, 1709, 3321,  
 3879, 2267, 4558, 1556, 1720,  
 1770, 3419, 3611, 4317, 5512,  
 1523, 2125, 3512, 4464  
 I Grasp 2449  
 Icarus 4360  
 iCast 4056  
 Ideal 1556  
 iFFALCON 5446, 4259  
 i-INN 3528  
 i-Joy 3528, 3512, 3795, 2868, 3067,  
 1523  
 IKEA 3779  
 ilo 1394  
 Imperial 2339  
 Imperial Crown 0661  
 Infiniton 3528, 4638, 5279  
 InFocus 4398, 1756  
 InFocus-Roku 4398, 1756  
 Ingo Devices 2239  
 Inno Hit 2676, 1667, 1585, 1163, 2279,  
 1308, 3528  
 Innova 4719  
 Inovia 4120, 4314  
 Insignia 2049, 1423, 1756  
 Insignia-Roku 1756  
 Inspira 1556  
 iNTEX 4719, 2449  
 Inves 3528, 3512, 4360  
 Irbis 4317, 2449  
 Irradio 1308  
 Isis 2676, 4450, 3981  
 i-Star 5108  
 iSymphony 3382  
 ITT 3719, 2715, 2399, 2675, 2125,  
 4450, 2676, 4340, 1308, 1523  
 Izumi 3434, 3528, 4123  
 James 3879, 3183  
 Jay-tech 3611, 3067  
 JGC 1709  
 JMB 2676, 3810, 3719, 4450, 3981,  
 0634, 2426, 4142, 1585, 3017  
 JNC 0876  
 John Lewis 2451  
 JQ 1308  
 JTC 3611, 3067  
 Just Quality 1308  
 JVC 2118, 1818, 0653, 5331, 4450,  
 5324, 4340, 3028, 2271, 3719,  
 2676, 5390, 3874, 5512, 3802,  
 5108, 2005, 3296, 4398, 5279,  
 4648, 5486, 4719, 2714, 5394,  
 5430, 3047, 5218, 0650, 4244,  
 4798, 5516, 5634, 3983, 4360,  
 3981, 4070, 4709, 4713, 4714,  
 3572, 3779, 3434, 4542, 5514,  
 4755, 5510, 1756, 3697, 3879,  
 4404, 5110, 5234, 5467, 5567  
 JVC-Fire TV 5394  
 JVC-Roku 4398, 1756  
 JVL 5110  
 jWin 0876  
 Kaisui 3528, 4878  
 Kalley 3879, 5634, 2434  
 Kangli 0661  
 Karcher 1556, 2125, 1308  
 KDS 1687  
 Ken Brown 4056  
 Kendo 3719, 4340, 1585, 2676, 1667,  
 5279, 1163, 4450

Kenmark 2637, 2393  
 Kennex 3296, 1667  
 Kenstar 2548, 2546, 2329  
 Khind 0661, 2449  
 Kindle Vision 4314  
 Kintech 4714  
 Kivi 4314  
 KLA 0661  
 Kodak 5341  
 Kogan 3572, 5516, 4464, 3296, 4291,  
 3189, 3528, 3505, 4058, 5341,  
 5514, 2888, 3973, 4638, 3434,  
 3582, 5467, 1756, 3314  
 Kogan-Roku 1756  
 Konca 4719  
 Koncar 4450, 3719  
 Konic 4638  
 Konka 3419, 2267, 3572, 4404, 4410  
 Kraft 5108, 4360  
 Kreisen 0876  
 Krüger&Matz 3296, 3802  
 KTC 3327  
 Kubo 4340  
 Kunft 3434, 3719, 3981  
 Kunlun 0661  
 Küppersbusch 2676  
 L&S Electronic 0808  
 Laurus 4340, 4450, 3981, 2676  
 Lava 2197  
 Lavic 1363  
 Lazer 3719, 3528, 4340  
 Leader 2876  
 Leiker 2676  
 Lenco 3515, 4155, 4346, 2836, 1983,  
 2676, 4383, 4714, 1812, 2799,  
 3189  
 Lentel 4130, 4317  
 Level 2373  
 LG 1840, 5234, 1423, 1652, 4398,  
 4123, 1576, 1756  
 LG-Roku 4398  
 Liberton 3183, 4057, 5108, 2675, 3047,  
 4464  
 Liberty 4360  
 Life 3189  
 Linden 3296, 4218, 3528  
 Linetech 2676, 1585, 1667, 3981  
 Linsar 2676, 4340, 3719, 3611, 3981,  
 4450, 1667, 3366, 5234, 1585,  
 2279, 3453, 5201, 5512  
 Listo 4306, 2676, 1667, 3719, 1308,  
 3344, 3528, 4155, 4450, 4542  
 Live 4719  
 Lloyd 5234, 2401, 2583, 4539, 3639  
 Lloyd's 3382  
 Local Chennai Brand 1413  
 Local India Brand 1413  
 Loewe 1884, 4738, 4750, 5511  
 Logik 3831, 3005, 3802, 2486, 3428,  
 3719, 4218, 2673, 4450, 1585,  
 1667, 5201, 2401, 2583, 3505,  
 1687, 1756, 1812, 1865, 2530,  
 5486, 5613  
 Logik-Roku 1756  
 Logix 3465  
 Lowry 3268  
 Lucoms 3879  
 Lumatron 3189, 3585  
 Luxor 2676, 4450, 4340, 3719, 3981,  
 1667, 3983, 1585, 5201, 1163,  
 3879, 5279  
 M&S 2673  
 MAG 1687, 3321, 3327  
 Magnavox 1506, 4398, 2800, 1394, 1756,  
 2676  
 Magnavox-Roku 4398, 1756  
 Magnum 1556  
 Majestic 3611, 3067, 3512, 2799, 2836

# TV

Malata	1812	Naxa	3382
Manata	3512	Naxoo	3515
Manhattan	2676, 1667, 0876, 3719	NEC	3257, 3000, 0876, 1784, 2461, 0661, 0653
Manta	3528, 3327, 3047, 3512, 3321, 4360, 4793	NEI	1556, 3611, 3983, 4340, 3528
Maqma	1709	NEO	3981, 2676, 3528, 3719
Marca Canaria	3583	Neom	1667
Marks & Spencer	2673, 1770	Neon	2673, 3820, 1709, 4755
MarQ	4542, 4539	NeoniQ	2481
Mascom	1556, 2197, 2125, 2663	Neovia	0876
Master	4360, 4022	Nesons	3528, 4360
Master-G	3321, 3419, 3879	Nevir	3528, 2676, 4878, 4360, 4638, 5110, 2474, 2799, 2836, 3719, 3981
Mastro	1556	Next	2676
Matrix	1308	Nexus	2125
Matsui	1667, 2007, 0195, 2486, 2676, 1585, 1666, 2022, 2279, 2637, 2165, 2561	Nikai	4714, 1163
Matsushita	0650	Nikkei	2676, 2197, 1585, 3719, 1308, 1667, 2125, 2279, 4674, 5201
Maxess	2493	Noblex	3697, 3879
Maxim	1556	Nokia	5390, 5516, 5634, 5446
Mecer	2449	Norcent	1589
Medion	4340, 5165, 2676, 4196, 4155, 4450, 2719, 0808, 1248, 1667, 3189, 4336, 1556, 2477, 5520, 1585, 1741, 3582, 5382, 2767, 1163, 2239, 2279, 3067, 3983, 1308, 3515, 4056	Nordmende	2676, 2548, 4360, 2329, 2331, 2546, 5214, 3419, 3512, 1413, 1667, 2332, 1308, 0195, 1585, 2007, 3024, 3327, 3528, 4130, 1163, 3321, 3434, 3719, 5445
Mega Vision	3528	Nordstar	4360, 3321
MEI	3981	Normande	1667
Meile	3047	Novex	1523
Melectronic	0195, 0634, 0661, 1652	Novita	1585
Melody	3047	NPG	3434
Memorex	1687	Nu-Tec	2481, 3090, 3480, 3189
Memory	1983	O.K.Line	1652, 1556
Metronic	0625	Oboni	4113, 4058
Metz	1533, 3784, 4289, 5341, 1163, 0195, 1756, 5508	Ocean	4057, 5108, 3434
Metz-Roku	1756	Oceanic	3611, 3719, 4022, 3528, 3981, 5279, 4450, 4464
Mi	4203	Odeon	1812
Micromax	3572, 2449	Odys	2719, 2799, 3512, 2165, 2530, 1812, 3582, 3189
Micromaxx	0808	Ohki	4404
Microsonic	3419	OK Line	1652, 1556
Microstar	0808	OK.	3802, 3434, 2676, 3981, 4450, 3810, 4426, 5279, 3719, 3047, 5508, 3512, 4312, 4340, 5341, 5613
Miia	2868, 3512	Okano	3168
Mikomi	1585, 1667, 1308	Okeah	4057, 5108, 3434
Millet	4203	OKI	2676, 1667, 1585, 2125, 3434, 3981, 1308, 5382, 3494, 2279, 3582, 2947
Minerva	1248, 0195	Olimpia	3321
Ministry Of Sound	1667	Olto	3512, 4130
Mirage	1308	Onei	1667
Mirai	1666, 2072	Onida	0653
Miray	3183, 3321	Onix	2474
Mirta	4360	Onn	4398, 1667, 1709, 2125, 3024, 1770, 2245, 1585, 1756, 2279
Mitashi	4719, 3321	Onn-Roku	4398, 1756
Mitchell & Brown	3719, 4450, 5279	Onvo	5234
Mitsai	2676, 2106, 3434, 3981, 1585, 3465, 1556	Onyx	1709, 1770
Mitsui	3981	Opera	1770, 1308
Mobile Tv	3719, 3981	Opticum	3611, 3528
Moserbaer	2449, 1585, 1784	Optimus	0650
Motorola	5341, 5516	Orava	3719, 3981, 4340, 1667, 3528, 3296, 5279, 3310, 4450, 1585, 3512
mp man	2450, 3067, 3189, 3296	Orfey	4360
MTlogic	2125, 1652, 1308, 4056	Oriental Pacific	1363
Müller	4719	Orima	3981, 3719
Multitec	1556	Orion	4346, 2005, 2676, 2007, 3994, 3874, 2108, 3981, 3873, 2000, 1556, 1667, 3512, 2197, 3434, 3540, 4317, 4410, 4542, 0808, 1652, 2032, 2245, 2449, 4123, 4130
Murphy	2676, 2426, 2673, 2005, 3017, 3465, 1585	ORZ	3879
MVM	4383		
Mx Onda	1983, 1687		
My TV	3090		
Mystery	3296, 3310, 2530, 3047, 3528, 4057, 2267, 3183, 3321, 3879, 2449		
Mytron	3321		
MyView	3321		
Nabo	4450, 3719, 4340, 5279		
Nakamichi	4404		
Nash	4360		
Navon	3719		

# TV

Osaka	3879	Quelle	0195
Otic	1983, 1687	Radiola	4040
Otto Versand	0661, 1652, 0195	Radiotone	1556
Packard Bell	3630	Rainford	1163, 1667
Palladium	1556	Rank Arena	3480
Palsonic	2461, 3189, 2481, 4790, 3067, 4155, 3582, 3417, 3480, 4464, 4291, 2274, 2410, 1812	RCA	2434, 4398, 3382, 0625, 3953, 3419, 3183, 5467, 1756, 3512, 4057, 4244, 5613
Panache	2125, 1308	RCA-Roku	4398, 1756
Panasonic	1636, 0650, 4501, 5390, 2402, 2477, 4450, 3719	Recco	3183
Panavox	4057	Reconnect	3183, 4317
Pangoo	3314	Red	1667, 2032
PEAQ	3779, 4450, 3649, 3981	Red Star	1556
peekTon	0876	Reflexion	3189, 4155, 3067, 2239, 2165
Pendo	3434, 4291, 4464	Regal	5390, 5279, 5201, 1667, 5331
Pensonic	2449	Relisys	1741, 0876, 1585, 1645
Philco	3879, 1394, 1756, 3639, 3697	Reoc	2197
Philco-Roku	1756	Revox	0808
Philips	2800, 1506, 4222, 4398, 1394, 1756	Riviera	3879
Philips-Roku	4398, 1756	Roadstar	1652, 1308, 1667
Phocus	1308, 1652, 0808	Roku	4398, 1756
PHOENIX Apollo	2239	Rolsen	2449, 2401, 2583, 0876, 3067, 3434
Phoenix Gold	3321	Romsat	5108, 3611, 3719
Pilot	4057, 1709, 4719	Rotex	3321
Pioneer	1636, 2434	Rowa	3047, 3183, 2449
Pionier	1556	Rubin	3528, 2449
PJ	1506	Saba	0625, 2676, 3434, 4450, 5455, 1667, 3719, 5510, 1585, 2005, 3528, 3981, 2947, 3321
Planar	1589	Saga	2197
Playsonic	1652, 1308, 2125	Saisho	2022
Plustron	1770	Saivod	1667, 2668, 3585, 1163, 1556, 3528
Polar	4123, 2197	Salora	2197, 2676, 4340, 3983, 4450, 3321, 3719, 4056, 3981, 1556, 2125, 2239, 3067, 3189, 1585, 4823, 5390
Polaroid	1523, 2125, 3296, 3611, 2676, 4450, 1687, 4340, 1645, 1720, 4132, 5201, 4638, 5052, 4141, 3382, 3981, 1741, 3310, 3719, 5460, 1589, 2434, 4464, 4542, 4588, 4793, 5279, 5445, 5512, 1756, 3030, 3512, 3589, 4360, 5234	Samana	4464
Polaroid-Roku	1756	Sampo	3419, 0650
Polytron	1615	Samsung	2051, 0650, 0625, 2059
Power Acoustik	1865	Samus	3434
Powerpoint	3296, 1770	Sandström	3802, 2399, 3047, 2197
Pragma Digital	0808, 1308	Sankey	4709, 4360
Premier	3419, 3183	Sansei	3697
Prestiz	3419	Sansui	3540, 5467, 1413, 1556, 2449, 2583, 1248, 1709, 1756, 2000, 3321, 3795, 4130, 4714
Prima	3419, 2461	Sansui-Roku	1756
Princeton	3719, 3981, 3983	Sanyo	1142, 2461, 1585, 2676, 3096, 1667, 2279, 2049, 3697, 1163, 1652, 1756, 3321, 4398
Pro Vision	2197	Sanyo-Roku	1756, 4398
ProCaster	4450, 5279, 3719, 4340	Saturn	3321, 3067, 4057, 4360, 3183
Profilo	3512, 1556, 3321	ScanSonic	2676
ProLine	1667, 3434, 0634, 0625, 1585, 2676, 2637, 4113, 5445, 1163, 2223, 2393, 3189, 3528, 4798	Schaub Lorenz	4022, 2676, 1308, 2125, 1667, 3981, 1585, 3719, 0876, 4674, 2197, 5279, 1363, 2279, 2289, 5151, 1652, 2241, 2663, 3268
Promethean	2449	Schneider	4040, 2676, 1556, 1585, 3528, 4340, 4450, 1652, 4360, 3611, 3024, 2836, 3981, 4501, 5625
Proscan	3382, 3953, 3512, 2559, 2561	Schönteck	1585, 2676, 3981
Prosonic	2676, 2125, 2450, 1770, 2426, 1865, 1308, 3582, 3189, 3585, 3719, 1784, 2197, 2245, 2279, 2663, 3480, 1163, 1523, 1585, 1667, 1709, 2106, 3465, 3981, 4340	Scott	3505, 3090, 3583, 1983
Proview	1687	Seaway	0634
Pulier	3611, 3648, 1308, 4153	Seeltech	4022, 3268
PushBrite	4360	SEG	2673, 1163, 2125, 1523, 1667, 2450, 3434, 0634, 2719, 2165, 2474, 3067, 3719, 4057, 5390
Pvision	0876	Seiki	3953, 4346, 4132, 4496, 3382, 3964
Q.Bell	2561, 3327	Seizo	4132, 4346, 4496
Q.Media	2339, 3494, 3515, 2767, 2559, 2799, 2836	Selecline	3981, 3719, 3296, 3528, 4450
Qilive	3981, 3719, 4450, 3528, 3779, 5201, 5514	Seleco	1351
QONIX	2165	Selectron	4542, 5341
Quadro	2561, 2676, 4450, 3719, 1667, 3434, 1585, 3879, 2197, 3981, 3327, 3528	Semp-Roku	1756
Quasar	0650, 3382		

# TV

Sencor	2125, 4132, 4638, 4464, 4542, 4360, 2197, 3067, 3296, 3572, 3434, 4404, 3327, 1308, 3344, 3512, 4798	Sweex	4383
Sens	1865	Swisstec	1776, 2106, 1615, 2059, 2165
Senzu	2493	Sylvania	1394, 1595, 1817, 5613
Shangqiu TongFang		Symphonic	1595, 1817, 1394
Gengtai	2486	Targa	2245
Sharp	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756	Tashiko	0650
		Tatung	1720, 1556, 1248, 1756, 1667, 1687
Sharp-Roku	4398, 1756	Taurus	3024, 2197, 2125
Sherwood	1784	TCL	3047, 4259, 4398, 5446, 2434, 3183, 3779, 5604, 3879, 3726, 5029, 2675, 2449, 3649, 2715, 3327, 4455, 3971, 1756, 2530, 2714
Shinelco	2530		
Shivaki	4360, 2197, 3528, 3067, 2267, 2561	TCL-Roku	4398, 1756
		TCM	0808, 1308
Siemens	0195	TD Systems	5691, 4825, 5469, 5475, 3366, 5567, 4450, 5465, 3528, 5514, 5376, 2676, 3719, 3981, 4823, 5472, 5474, 3512, 5445, 5476, 5564, 4588
Silva Schneider	3719, 1556, 2125, 2197, 1667, 2676, 3480, 3528	Teac	3158, 4918, 4340, 2168, 3494, 1770, 2714, 1363, 1709, 3005, 3084, 3189, 3572, 4450, 4937, 1812, 3335, 1645, 1983, 2127, 2241, 2274, 1248, 2032, 2410, 3067
		Tech Line	1585, 2676, 1667, 1163, 1636, 2125
Silver	3528, 4360	Technica	3465, 2106, 2168, 2426, 2676
SilverCrest	2676, 1667, 3722, 1585, 4336	Technical	2676, 3719, 3981, 2279, 5279, 1667, 3983, 4450
Simbio	3528	Technics	0650
Singer	1556	Technika	2426, 3810, 4142, 2106, 1667, 2168, 2676, 2197, 2212, 1585, 1865, 1983, 3465, 3017, 2032, 2059, 3005, 3030, 2125, 3031, 5460, 2719, 3067
Sinotec	4317, 4542, 2449		
Sinudyne	2676, 1308, 1667	TechniSat	2422
Siragon	4057	Technisson	1652
Sitronics	3024	Techno	1163, 1585, 2267
Skantic	4450, 4340, 3719	Technosonic	2032, 0625
Sky Line	3512	Technotrend	2477
Sky Media	1615	Techvision	1709, 2032
Skytech	5234	Techwood	2676, 3719, 1667, 1585, 5279, 3981, 4450, 1163, 4340, 5390, 3983, 5201, 2279
Skyworth	4542, 4153, 3344		
Smart Tech	3528, 3434, 5467, 5514	Teco	1523, 1687
Snow	1585	Tedalex	4404, 1709
Sogo	3067, 4155, 3611, 3512, 5091	TELE System	2125, 1667, 4719, 2676, 3434, 2530, 1585, 0876
Sonic	3168		
Soniq	3168, 2493, 3572, 2474, 3660, 3005, 3353	Telefunken	3719, 4340, 2676, 4450, 3981, 0625, 3296, 3528, 1667, 4542, 3321, 5279, 5390, 3983, 1585, 2197, 3047, 2239, 3434, 3512, 4464, 3344, 4410, 5110, 4648, 4878, 0808, 1556, 2799, 3067, 3480, 3589, 4755, 5324
Sontech	1983	Teletech	2676, 3981, 1667, 3719
Sony	2778	Televue	1556
Soundmax	3528, 3512	Terra	2888
Soundwave	2673, 1667	Terris	1667, 2530, 3296
SOVOS	2239	Tesco	2426
Spectra	1756	Tesla	4542, 1652, 4360, 1667
Spectra-Roku	1756	Tevion	1667, 1248, 2426, 2125, 1556, 2241, 2530, 3465, 2032, 2339, 2373, 3268, 0808, 1523, 1585, 1645, 1652, 1687, 2197, 2289, 2461, 4142
Spectroniq	1687		
Speler	2434	Thes	2477, 2939, 2947, 3312
Sphere	3067	Thomas	0625
Splendid	3321	Thomas America	0625
SR Standard	1709, 2799	Thomson	0625, 3047, 4259, 3779, 2675, 3649, 3183, 3971, 3879, 4410, 2267, 4404, 4464, 2715, 3660
Stan Line	3611		
Starion	1667, 2125	THTF	2486
Starlight	3528, 4638, 3296	TileVision	2373
Sterling	1667	TML	1756
Strato	2032, 1308		
Straus	3434		
Strazus	3434		
Strong	4542, 5512, 1163, 3430, 1667		
Sulpice TV	3719		
Sunfeel	3981, 2676		
Sungoo	1248		
Sungpo	3810, 1659, 4843, 5460, 3983, 2676, 2402, 2214, 4340, 3719, 4398, 0650, 1423, 1756		
Sunkai	1523		
Sunny	5234, 1709		
Sunstech	2676, 3981, 4450, 3528, 3719, 2450, 2668, 3515, 2530		
Superior	1585, 1667		
SuperMax	3321, 2267		
SupportPlus	1556		
Supra	4130, 4123, 3512, 4057, 4404, 4317, 4542, 3434, 4056, 2947, 3697, 3047, 4464, 3344, 2267, 4348, 4410, 1709, 4360, 5108, 5110		
Surflin	4450, 5279		
Svan	4340, 3719		

# TV

Tokai	3611, 3528, 4638, 4823, 2559, 3296, 3480, 4094	VU	4539, 2449, 5234, 2399, 2401, 2583, 5516, 5029
Tophouse	3879, 3419	Walker	2676, 1667, 1585, 3719, 4340, 4450, 3981, 2279, 1163
Toshiba	1508, 5283, 3675, 2775, 2676, 4213, 4855, 3242, 5390, 4283, 2732, 4450, 3711, 3945, 0650, 3296, 3360, 1652, 2108, 1556, 5394, 0195, 1667	Waltham	2676, 3719, 1667, 1585, 4450, 3981
Tosonic	1508	Wanlida	1812
Tosumi	1652, 1770	Warumaia	0661
Total Cable Service	3711	Watson	2676, 1248
Toyoda	1709	Watsvision	2676
Transonic	3528, 1363, 3973, 4089	Watt Radio	3312
Trevi	3528, 4360, 2474, 5214	Wegavox	1667
Trio	1248, 1687	Wellington	3719, 2676, 1585, 4450, 5279, 4340
Tristan Auron	4793, 2868, 3528, 3582	Welltech	1652
Tsinghua Tongfang	2486	Westinghouse	4398, 3382, 3067, 3964, 1756, 4132, 5520
Tucson	2676, 3719, 3981, 1667, 4450, 1585, 5279	Westinghouse-Roku	4398, 1756
Tunex	4450	Westline	3719, 2676
Turbo-X	5390, 3719, 5324	Westpoint	4360
TV Star	3528, 3512	Westpool	1615
TV+	1308	Westwood	1667, 3981, 1585
TVE	2197, 2239, 3589	Wharfedale	1667, 1983, 2212, 2676, 1556
Ultravox	1585, 1667	Windsor	2676, 3719, 3981, 3983, 4450, 1585, 1667
U-max	3434, 4058, 4113, 4057, 3296, 3648	XCanvas	1840
UMC	2106, 2426, 2168, 4142, 3465, 2059, 2165	XD	3719, 4450
Unicorn	3465	Xenius	1667, 1585, 2676, 0661, 0634
Uniden	2676, 1585, 1667, 3047	Xiahua	3419, 2461
United	3434, 1652, 3233, 3515, 1770, 2799, 2477, 3296, 3480, 2530, 2836, 3512, 1667, 2481, 4113, 4542, 4798, 2125, 2663, 1163, 1523, 1585, 1983, 2279, 2339	Xiaomi	4203
Unitek	1709	Xi-en	1770
Universum	1667, 1163, 0808, 0195, 1585	Xiron	1983, 1667
Utok	4464, 4638, 3344, 4542	Xococo	3419, 2461
V7 Videoseven	1666	Xomax	3189, 3515, 1770, 3067, 3582
Vanguard	3981, 1667, 4450	Xoro	3067, 4638, 3417, 4640, 3327, 4464, 4312
VD-Tech	2559, 2799, 2836, 3067	Xpeer	2051
Vector	3583	Yamaha	1576, 0650
Vekta	4360	Yug	2401
Veltech	4132, 3820, 5520	Yuntu	3611, 3648, 1308, 4153
Venturer	1865, 3005	Zanussi	3973, 3434, 3528
VEON	3528, 4089, 3973, 3296, 5659, 3611, 4312	Zenith	1423, 4793
Vestel	4450, 3719, 1667, 2676, 4340, 5390, 5279, 1163, 1585, 3983, 5331	Zephir	3611, 3795
Victor	0650, 0653	Zepto	1585
Vida	2676	Zifro	4464
Videocon	2546, 2548, 2331, 3296, 2267	Ziggo	1818
Videoseven	1666		
Videoton	1667		
ViewEra	2449		
Viewpia	0876, 1784		
Viewsonic	1776, 2049		
Vinchi	3528		
Viore	3382		
Vision	3312, 3528, 2481, 5467		
VisionPlus	2426, 2106, 3820		
VisionQuest	1687		
Visitech	2676, 3719, 5279, 4340, 4450		
Vistron	1363		
Visual Innovations	2106		
Vityas	3067, 4360, 3321		
Vivax	3296, 1308, 4348, 1709		
Vivid	3611, 3648, 1308, 4153		
Vivo	2410		
VIZIO	1756		
Vizzion	5341		
VNPT Technology	3090		
Vortex	3528, 4638, 4340		
Vortex View	3528, 4638, 4340		
VOX	3719, 4450, 3981, 2676, 4464		
Voxson	2197, 1308, 1667		

# ONE FOR ALL DOCUMENTS



<https://www.oneforall.com/documents>

**ENGLISH** - For safety precautions, product disposal, recycling and warranty information please see the separate sheet included.

**DEUTSCH** „Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Produktsorgung, Recycling und Garantie finden Sie auf dem beigefügten separaten Blatt.

**FRANCAIS** - Pour les précautions de sécurité, l'élimination du produit, le recyclage et les informations sur la garantie, veuillez consulter la feuille séparée incluse.

**ESPAÑOL** - Para conocer las precauciones de seguridad, la eliminación del producto, el reciclaje y la información sobre la garantía, consulte la hoja separada incluida.

**PORTUGUES** - Para precauções de segurança, descarte de produtos, reciclagem e informações de garantia, consulte a folha separada incluída.

**ITALIANO** - Per le precauzioni di sicurezza, lo smaltimento del prodotto, il riciclaggio e le informazioni sulla garanzia, consultare il foglio separato incluso.

**NEDERLANDS** - Voor veiligheidsvoorzorgsmaatregelen, productverwijdering, recycling en garantie-informatie kunt u het afzonderlijke bijgevoegde blad raadplegen.

**DANSK** - For sikkerhedsforanstaltninger, produktbortskaffelse, genbrug og garantioplysninger, se venligst det separate ark medfølgende.

**NORSK** - For sikkerhetsforholdsregler, produktavhending, resirkulering og garantiinformasjon, se det separate arket som følger med.

**SVERIGE** - För säkerhetsåtgärder, produktavfall, återvinning och garantiinformation, se det separata bladet som medföljer.

**SUOMI** - Turvallisuusvarotoimenpiteet, tuotteen hävittäminen, kierrätys ja takuutiedot ovat mukana toimitetussa erillisessä lomakkeessa.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ** - Για τις προφυλάξεις ασφαλείας, την απόρριψη του προϊόντος, την ανακύκλωση και τις πληροφορίες εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο που περιλαμβάνεται.

**РУССКИЙ** - Информацию о мерах безопасности, утилизации, переработке и гарантии см. на отдельном листе, прилагаемом к устройству.

**TURKCE** - Güvenlik önlemleri, ürünün imhası, geri dönüşümü ve garanti bilgileri için lütfen birlikte verilen ayrı sayfaya bakın.

**POLSKI** - Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, utylizacji produktu, recyklingu i gwarancji znajdują się na osobnej karcie.

**ČESKY** - Bezpečnostní opatření, informace o likvidaci produktu, recyklaci a záruce naleznete na samostatném přiloženém listu.

**MAGYAR** - A biztonsági óvintézkedésekről, a termék ártalmatlanításáról, az újrhasználásról és a garanciális információkról lásd a mellékelt külön lapot.

**БЪЛГАРСКИ** - За предпазни мерки, изхвърляне на продукта, рециклиране и гаранционна информация, моля, вижте приложения отделен лист.

**ROMÂNĂ** - Pentru măsuri de siguranță, eliminarea produsului, reciclare și informații despre garanție, consultați fișa separată inclusă.

**SLOVENSKY** - Bezpečnostné opatrenia, informácie o likvidácii produktu, recyklácii a záruke nájdete na samostatnom hárku, ktorý je súčasťou dodávky.

**HRVATSKI** - Za sigurnosne mjere opreza, odlaganje proizvoda, recikliranje i informacije o jamstvu pogledajte priloženu posebnu stranicu.

Connect with us



[facebook.com/  
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/  
company/one-for-all-worldwide/](https://www.linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/  
user/oneforallproducts](https://www.youtube.com/user/oneforallproducts)



Universal Electronics BV –  
Europe & International  
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede  
The Netherlands

713649  
RDN1120724