Shark®

Clean & Empty PowerDetect Speed Cordless Vacuum

IA3000 Series

OWNER'S GUIDE

Trådløs-støvsuger
BRUGERVEJLEDNING

Akku-Staubsauger
BEDIENUNGSANLEITUNG

Cordless Vacuum
OWNER'S GUIDE

Aspiradora sin cable
GUÍA DEL USUARIO

Aspirateur sans fil
NOTICE D'UTILISATION

Scopa elettrica senza filo
MANUALE D'USO

Draadloze stofzuiger
GEBRUIKERSHANDLEIDING


Trådløs støvsuger
BRUKERHÅNDBOK

Odkurzacz bezprzewodowy
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aspirador sem fios
GUIA DO UTILIZADOR

Johdoton imuri
OMISTAJAN OPAS

Sladdlös dammsugare
BRUKSANVISNING

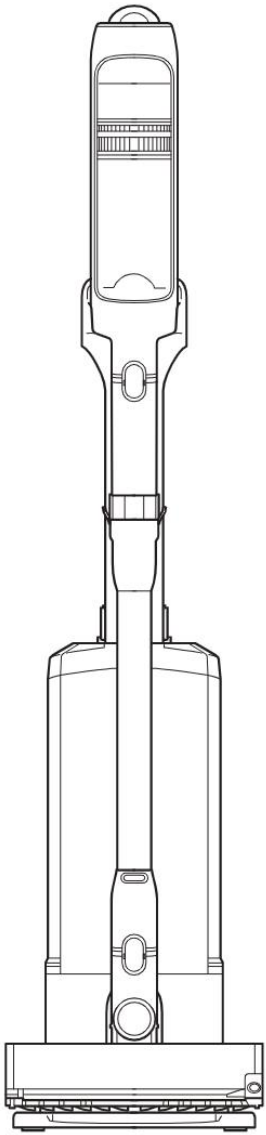

TAK
fordi du har købt den ledningsfrie Shark Power Detect-støvsuger.

TIP: Du kan finde model- og serienumre på QR-kodeetiketten under din enheds batteri.

TIP: Du kan finde datokoden på et af strømstikkets ben.

ANTI-LUGT TEKNOLOGI



FARE

Hvis du er i direkte kontakt med indholdet af patronen:
Kan forårsage en allergisk reaktion på huden. Bær beskyttelseshandsker, hvis du kommer i direkte kontakt med patronmaterialet. Vask huden omhyggeligt efter håndtering. Farlig ved indtagelse. Undgå indånding af tåge eller dampe, forsætlig misbrug og direkte indånding af indhold kan være farligt. Undgå udledning til miljøet. Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Sørg for at patronen bortskaffes korrekt som almindeligt affald.

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyd
Kan skade fertilitet og mistænkes for at skade det ufødte barn. Må IKKE håndteres, før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået. Brug personligt beskyttelsesudstyr, såsom beskyttelseshandsker, efter behov.

REGISTRER DIT KØB

HVIS DU VIL BENYTTE DIG AF PRODUKTETS UDVIDEDE GARANTI, SKAL DU BLOT REGISTRERE DIT KØB PÅ:

sharkclean.eu

Scan QR-koden med en mobilenhed

Bemærk, at produkter, der købes direkte fra Shark, registreres automatisk.

Fordele ved at registrere dit produkt og oprette en konto:

- Få nemmere, hurtigere produktsupport og adgang til garantioplysninger
- Få adgang til fejlfinding og instruktioner om produktpleje
- Vær blandt de første til at få eksklusive tilbud på produkter

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datokode: _____

Købsdato (behold kvitteringen): _____

Forretning, hvor apparatet er købt: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	18 V
Watt i motor i hoveddel:	350 W
Watt i mundstykke:	115 W
Strømforbrug i slukket tilstand:	0,4 W

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Denne brugervejledning er beregnet til at hjælpe dig med at få en fuld forståelse af din nye ledningsfrie Shark Power Detect-støvsuger.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice på sharkclean.eu

DANSK

INDHOLDSFORTEGNELSE

Produktregistrering. 2

Vigtige sikkerhedsanvisninger 4

Samling af din Shark Power Detect-støvsuger 6

Brug af din antilugt-teknologi (kun IA3000-serien) 8

Justering af antilugt-teknologiens intensitet 8
Udskiftning af lugtpatron. 9

Opladning af dit LITIUM-ION-batteri 10

Brug af din støvsuger 12

Betjenings- og rengøringstilstande 12
Registreringsteknologi forklaret. 13
Flexology og opbevaring 14
Rengøring over gulvet 15
Brug af den automatiske tømningsstation 16

Vedligeholdelse af din støvsuger 17

Tømning af ladestationens støvbeholder 17
Filterrensning 18
Vedligeholdelse af mundstykke 20
Rengøring af sensorer 21
Kontrol af blokeringer i støvsugeren 22
Kontrol af blokeringer i den automatiske tømningsstation (kun IA3000-serien) . 22

Fejlfinding 23

Supplerende tilbehør 24

Producentens garanti 25

Noter 26

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialekilder. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende de tilgængelige returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en miljømæssig, forsvarlig måde.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

KUN BEREGNET TIL HJEMMEBRUG • LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER DENNE STØVSUGER.

For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og fjerne litium-ionbatteri, inden fejlfinding påbegyndes.

BEMÆRK: Hvis du har tæpper, som er sarte eller lavet af uld, i særdeleshed med luv, skal du først prøve støvsugeren på et sted, der ikke er synligt, for at sikre at de roterende børsteruller ikke beskadiger eller trævler tæppefibrene op.

⚠ ADVARSEL

NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD, PERSONSKADER ELLER TINGSSKADE:

1. Denne støvsuger består af et motoriseret mundstykke, skaft og en håndholdt støvsuger. Disse komponenter indeholder elektriske forbindelser, ledninger og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
2. Inden hver brug skal du omhyggeligt efterse alle dele for skader. Hvis en del er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den.
3. Brug kun identiske reservedele.
4. Denne støvsuger indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes.
5. Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning.
   BRUG IKKE støvsugeren til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
6. Med undtagelse af filtrene og støvopsamleren må du **IKKE** udsætte nogen dele af støvsugeren for vand eller andre væsker.
7. Apparatet **MÅ IKKE** bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Brug ikke apparatet som legetøj. Det er nødvendigt at overvåge apparatet nøje, hvis det anvendes i nærheden af børn.

ALMINDELIG BRUG

8. Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
9. Sluk altid støvsugeren, før du forbinder eller fjerner nogen nuværende strømslanger, motoriserede mundstykker, opladere, batterier eller andre elektriske eller mekaniske dele.
10. **UNDGÅ** at håndtere stikket eller støvsugeren med våde hænder.
11. **Må IKKE** bruges, hvis støvopsamler, filtre og børsterulle ikke er på plads.
12. Brug kun Shark-filtre og -tilbehør. Skader forårsaget af filtre og tilbehør, som ikke er fra Shark. vil måske ikke blive dækket af garantien.
13. **UNDGÅ** at komme genstande i mundstykket eller tilbehørsåbningerne. **Må IKKE** bruges, hvis åbningerne er blokeret. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og andet, som kan mindske luftstrømningen.
14. **Avend IKKE** støvsugeren, hvis mundstykkets eller tilbehørets luftstrømning er begrænset. Sluk for støvsugeren, hvis luftvejene eller mundstykket er blokeret. Fjern blokeringen, før apparatet tændes igen.
15. Hold mundstykket og alle støvsugeråbninger væk fra hår, ansigt, fingre, utildækkede fødder eller løst tøj.
16. **UNDGÅ brug**, hvis støvsugeren ikke fungerer, som den skal, eller er blevet tabt, beskadiget, efterladt udenfor eller nedsænket i vand.
17. Vær ekstra forsigtig, når der rengøres på trapper.
18. **UNDGÅ** at efterlade støvsugeren uden opsyn, når den er tændt.
19. Sørg for, at støvsugeren er i konstant bevægelse over gulvtæpper for at undgå at skade tæppets fibre.
20. Hvis du har tæpper, som er sarte eller lavet af uld, i særdeleshed med luv, skal du først prøve støvsugeren på et sted, der ikke er synligt, for at sikre at de roterende børsteruller ikke beskadiger eller trævler tæppefibrene op.
21. **Brug IKKE** til at opsamle:
    - **a)** Væsker
    - **b)** Store genstande
    - **c)** Hårde eller skarpe genstande (glas, søm, skruer eller mønter)
    - **d)** Store mængder støv (inklusive murstøv, aske eller gløder).
      BRUG IKKE som tilbehør til elværktøj til indsamling af støv.
    - **e)** Rygende eller brændende genstande (varme kul, cigaretskodder eller tændstikker)
    - **f)** Brandfarlige eller brandbare materialer (lightervæske, benzin eller petroleum)
    - **g)** Giftige materialer (klorholdigt blegemiddel, ammoniak eller afløbsrens)
22. **BRUG IKKE** på følgende områder:
    - **a)** Våde eller fugtige overflader
    - **b)** Udendørs områder
    - **c)** Steder, der er indelukket og kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingsfortyndere, mølbekæmpelses midler eller brændbart støv)
23. Sluk for støvsugeren, før du sætter stik i eller trækker stik ud af opladeren.
24. Sluk for støvsugeren, før du foretager tilpasning, rengøring, vedligeholdelse eller fejlfinding.
25. Ved rengøring eller rutinemæssig vedligeholdelse,
    SKAL DU UNDGÅ at klippe andet end hår, fiber eller tråde, der er viklet rundt om børsterullen af.
26. Lad ALLE filtre lufttørre helt, før de sættes i støvsugeren, for at forhindre væske i at komme ind i de elektriske dele.
27. **UNDGÅ** at ændre eller forsøge at reparere støvsugeren eller batteriet selv, medmindre manualen følges.
    UNDGÅ at bruge batteriet eller støvsugeren, hvis de er blevet ændrede eller beskadigede. Beskadigede eller ændrede batterier kan udvise utilregnelig adfærd og forårsage brand, eksplosion eller risiko for skade.
28. Sluk for alle knapper, før stikket trækkes ud.
29. Sluk altid for støvsugeren, inden mundstykket eller håndmundstykket sættes på eller tages af.
30. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.

BATTERIPAKKE

31. Batteriet er støvsugerens strømkilde. Læs omhyggeligt, og følg alle instruktioner om opladning.
32. For at forhindre utilsigtet start, skal du sørge for at støvsugeren er slukket, før du tager den op eller bærer den. **UNDLAD** at bære apparatet, mens du har fingeren på startknappen.
33. Til IA3000-serien må du kun bruge opladningsstationen XDCKIA3000EU (Et batteri kan oplades). Til IA3000-serien må kun opladerne DK25A-220100H-V eller GQ30B-225100-AB bruges.
34. Hold batteriet væk fra metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm og skruer. Hvis batteriets poler kortsluttes, øges risikoen for brand eller forbrændinger.
35. Under dårlige forhold kan der komme væske ud af batteriet. Undgå kontakt med denne væske, da den kan forårsage irritation eller forbrændinger. Hvis der finder kontakt sted, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der søges lægehjælp.
36. Batteriet bør ikke opbevares ved temperaturer under 3 °C eller over 40 °C for at sikre lang batterilevetid.
37. **UNDGÅ** at oplade batteriet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Forkert opladning eller ved temperaturer uden for det angivne interval kan det beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
38. Opbevar apparatet indendørs.
39. **UNDGÅ** at udsætte batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C (265° F), da dette kan forårsage eksplosion.
40. Brug kun apparater med specifikt angivne batterier. Brug af andre batterier kan medføre risiko for personskader og brand.
41. Fjern batteriet fra apparatet, før for der foretages justeringer eller skiftes tilbehør, eller apparatet sættes til opbevaring. Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte apparatet ved et uheld.
42. Sørg altid for, at det genopladelige batteri er fjernet fra apparatet, før det sættes i opladeren.
43. Brug kun Shark-batteripakken XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5W) til IA3000-serierne.

LUGT (KUN IA3000-SERIEN)

44. Vær opmærksom på følgende, når du interagerer med antilugt-teknologipatronen:
    - **a) Forsøg IKKE** at adskille lugt-teknologipatron.
    - **b)** Undgå direkte kontakt med duftkapslen i patronen.
    - **c) Inhaler IKKE** direkte fra anti lugt-teknologipatron.
    - **d)** Hold væk fra børn og kæledyr.
    - **e)** Hold væk fra varme, gnister og åben ild.
    - **f) Anbring IKKE** i direkte sollys.


DUFTPATRON FØRSTEHJÆLP

45. Bemærk følgende, når du interagerer med antilugt-teknologipatronen:
    - **a)** Undgå kontakt med stof og behandlede overflader.
    - **b)** Ved øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl med vand i flere minutter.
    - **c)** Hudkontakt: Vask hænderne omhyggeligt efter håndtering. Hvis der opstår irritation eller udslæt, skal du søge lægehjælp.
    - **d)** Indånding: Flyt personen til frisk luft, hvis de oplever luftvejssymptomer. Hvis symptomerne fortsætter, skal du søge lægehjælp.
    - **e)** Indtagelse: **Fremkald IKKE** opkastning. Søg lægehjælp.

TØMNING (IA3000-SERIEN)

1. Skub **skaftet** på halsen af **gulvmundstykket**, indtil den klikker på plads.
2. Juster mundstykkeåbningen på **håndstøvsugeren** med toppen af skaftet, og skub den på, indtil den klikker på plads.
3. Sørg for, at **ladestationen** vender opad. Skub **opladningsstanderen** ind i hullet foran på ladestationen, indtil den klikker på plads.
4. Placér ladestationen på gulvet i nærheden af en stikkontakt. Sæt **ledningen** ind i stikkontakten.
5. Opbevar sprækkemundstykket med **opbevaring af tilbehør** på ladestationen.
6. Se side 8 og 9 for instruktioner om installation og udskiftning af lugtpatronen.

For korrekt betjening skal du sikre dig, at alle komponenter er helt tilsluttet og klikket på plads.

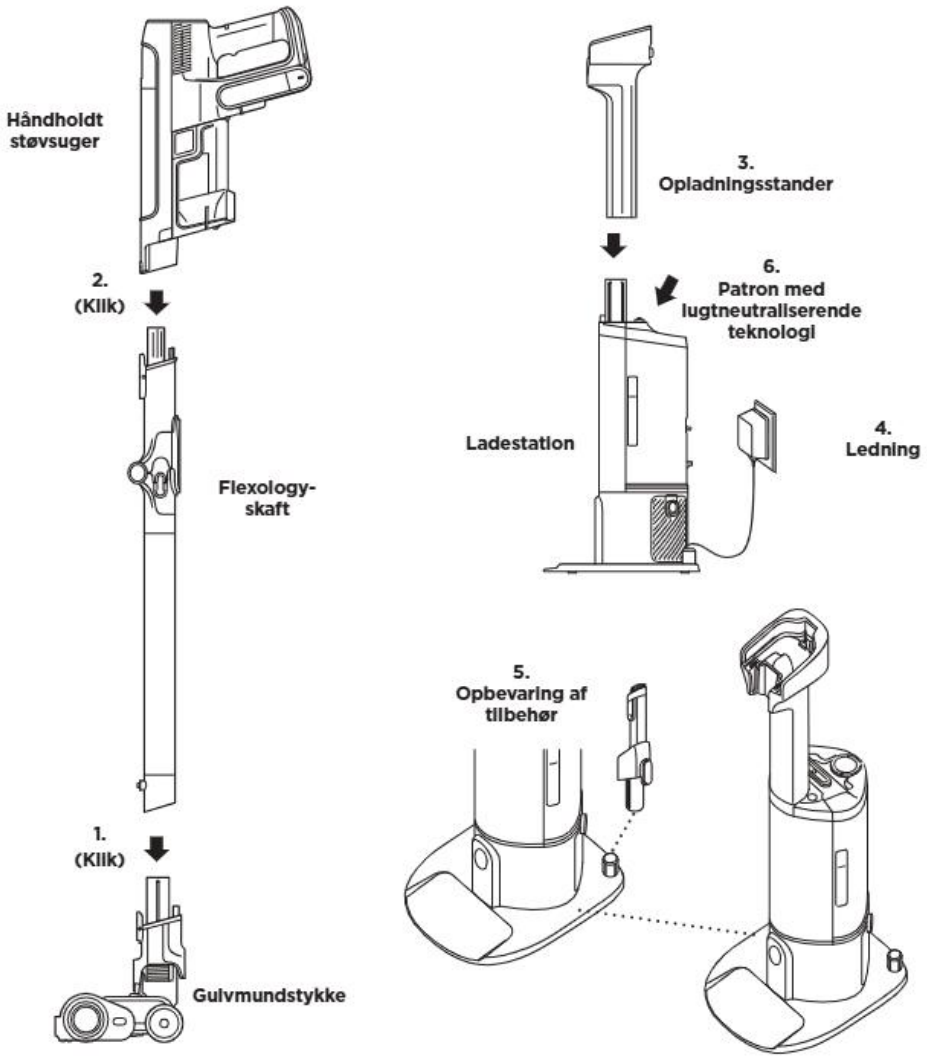

BEMÆRKNINGER

ANTILUGT-TEKNOLOGI (IA3000-SERIEN)

JUSTERING AF ANTILUGT-TEKNOLOGIENS INTENSITET



SKIVE TIL ANTILUGTTEKNOLOGI

Vip håndtaget op, og drej lugtskiven for at justere intensiteten af lugtneutraliseringsteknologien eller for at låse op for at få adgang til patronen.

Indsættelse/fjernelse: Drej lugtskiven for at justere de blågrønne pile. Fjern skiven for at få adgang til lugtpatronen til fjernelse eller udskiftning.

Lav: Drej skiven mod den lave position for at reducere intensiteten til det laveste niveau, når støvsugeren er i brug.

Høj: Drej skiven mod den høje position for det højeste intensitetsniveau, når støvsugeren er i brug. Denne position er den anbefalede indstilling for optimal ydeevne.

TIPS TIL ANTILUGT-TEKNOLOGI (IA3000-SERIEN)

Skiven til antilugt-teknologien skal være installeret, for at støvsugeren fungerer korrekt
- Fjern antilugtpatronen fra skiven, hvis du ikke ønsker at drage fordel af antilugt-teknologien.

Vedligeholdelse er påkrævet
- Rengør alle filtre som anbefalet under "Rengøring af filtre".
- Tøm støvopsamleren, før du opbevarer din støvsuger.
- Udskift patronen som anbefalet under Udskiftning af lugtpatron.
- Besøg sharkclean.eu for at få mere at vide og købe reservedele.

Duftstyrke over tid
- Intensiteten af antilugt-teknologiens duft kan svækkes over tid. Det kan også have ingen mærkbar duft overhovedet. Dette er naturligt og indikerer ikke, at teknologien ikke virker. Følg udskiftningsinstruktionerne for at sikre fortsat ydeevne.

NOTER: • Lugtskiven skal installeres for at støvsugeren fungerer korrekt, med eller uden lugtpatron.

ANTILUGT-TEKNOLOGI (IA3000-SERIEN)

UDSKIFTNING AF LUGTPATRON




1. FJERN LUGTSKIVEN FRA TØMNINGSSTATIONEN

Vip håndtaget op og drej skiven med uret, indtil de to pile er på linje. Træk i håndtaget for at fjerne skiven fra den automatiske tømningsstation.




2. FJERN GAMMEL LUGTPATRON

Drej patronen mod uret i skivehuset, og træk patronen ud for at fjerne den.

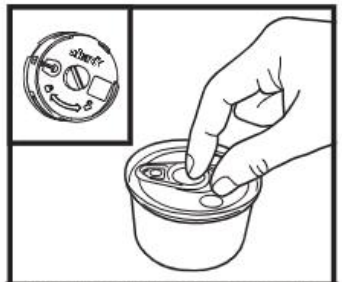

3.FJERN DEN NYE PATRON FRA DÅSEN

Fjern den nye antilugt-patron fra dåsen. For at fastholde patronens levetid skal du opbevare den i dåsen, indtil du er klar til at installere den.

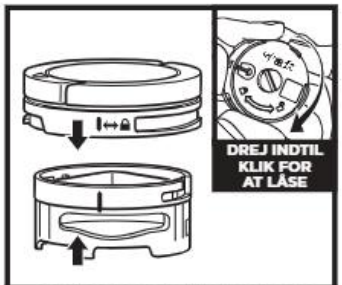


4. INSTALLER NY PATRON I SKIVEN

Juster den gule pil på siden af patronen med den gule pil på siden af skivedækslet, og indsæt derefter patronen i skiven. Drej patronen med uret for at låse den på plads.



5. INSTALLER SKIVEN I TØMNINGSSTATIONEN

Juster den blågrønne pil på skivens dæksel med pilen på tømningsstationen, og sæt derefter skiven ind i tømningsstationen. Drej skiven mod uret, indtil den klikker på en intensitetsindstilling for at gå i gang. Drej yderligere for at ændre intensitetsindstillingen.

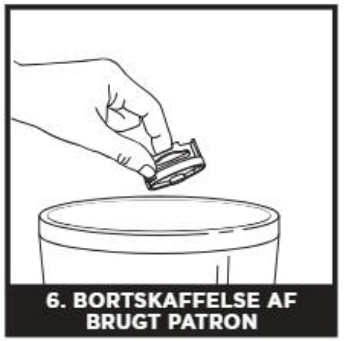

6. BORTSKAFFELSE AF BRUGT PATRON

Bortskaf den gamle patron ved at smide den i skraldespanden.

BEMÆRK: Lugtpatroner bør udskiftes hver 6. måned for optimal lugtneutraliseringsteknologi.

OPLADNING AF DIT LITIUM-ION-BATTERI


Oplad batteriet helt før brug første gang. En komplet opladning tager omkring 6 timer.

KØRETIDER PR. FULDT OPLADET BATTERI

Efter en fuld opladning kan produktet køre i op til 60 minutter. Besøg **sharkclean.eu** online for at få mere information.

LED-BATTERIKAPACITET- OG OPLADNINGSINDIKATORER



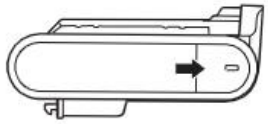

BEMÆRK: Batteriforbrug varierer efter den anvendte tilstand:

ECO (ØKO) – Maksimal køretid, sparer batteri
AUTO – Optimerer sugning og kraft for maksimal rengøring
BOOST – Maksimerer sugning. Bruger mest batteristrøm

Oplader

LED-lampen på batteriet pulserer gult, når det er opladet mellem 0 og 75%.

LED-lampen på batteriet pulserer grønt, når det er opladet mellem 75 og 100 %.

LED-lampen på batteriet lyser hvidt, når batteriet er fuldt opladet.

BEMÆRK: *En komplet opladning tager omkring 6 timer.*

Yderligere bemærkninger
1. LED-lamperne slukkes, når batteriet er fuldt opladet.
2. Apparatet kan ikke tændes, mens opladeren er tilsluttet.


I brug



GENANVENDELSE AF LITIUM-ION-BATTERIET


Bortskaf eller aflevér dit litium-ion-batteri fra Shark til genanvendelse i overensstemmelse med lokale bestemmelser eller forskrifter, når det skal udskiftes. I nogle områder er det ulovligt at smide brugte litium-ionbatterier i skraldespanden. Returner brugte batterier til en godkendt genbrugsstation eller til forhandleren med henblik på genanvendelse. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om, hvor du kan aflevere dit brugte batteri.

BEMÆRK: Shark-batteriet falder, som alle litium-ion-batterier, naturligvis i kapacitet over tid fra den kapacitet på 100 %, der er i et nyt batteri.

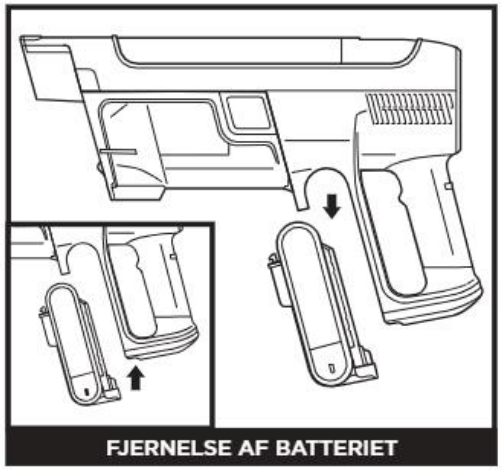

FJERNELSE AF BATTERIET

For at fjerne batteriet fra støvsugeren skal du trykke på udløserknappen på batteriet og trække det ud fra dets plads i håndtaget. For at sætte det i igen skal du skubbe batteriet tilbage på sin plads, indtil det klikker på plads.

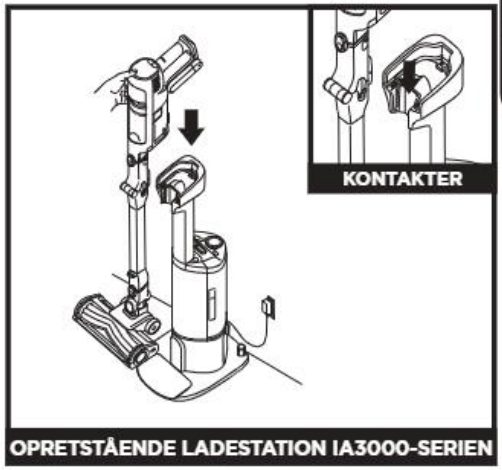


OPRETSTÅENDE LADESTATION IA3000-SERIEN

Oplad apparatet ved at placere det på ladestationen. Sørg for, at kontakterne på skaftet er rettet ind efter kontakterne på ladestanderen. Når apparatet er helt opladet, og du gerne vil bruge det igen, løfter du det fra ladestationen.

BEMÆRK: Når enheden er placeret korrekt, blinker opladningslamperne på batteriet, hvilket indikerer, at opladningen er begyndt.

BEMÆRK: Hovedenheden leveres delvist opladet. For at få maksimal køretid skal batteriet oplades fuldt før brug første gang (ca. 6 timer). Batterilevetiden tager ikke skade af, at apparatet efterlades i stikket.

KONTROLLER OG RENGØRINGSTILSTANDE

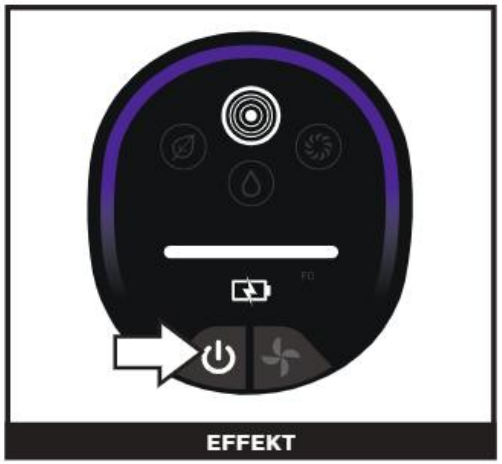


EFFEKT

Tryk på ⏻ -knappen på skærmen med brugergrænsefladen for at tænde. Tryk på knappen igen for at slukke for strømmen.



VALG AF TILSTAND

For at skifte mellem ECO (ØKO)-, DETECT (REGISTRERINGS)- og BOOST-tilstande skal du trykke på knappen til valg af tilstand på håndtaget (vist ovenfor). I DETECT-tilstand (registreringstilstand) justerer registreringsteknologien automatisk støvsugeren og mundstykkets kraft for at maksimere rengøringen og optimere køretiden.

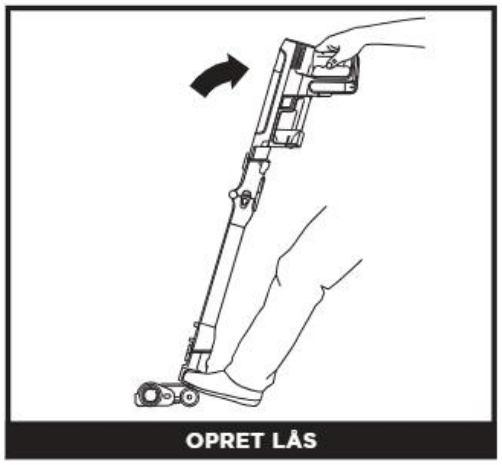

OPRET LÅS

For at begynde at rengøre med mundstykket skal du frigøre låsen ved at træde på dysen og vippe håndsugeren ned.

BEMÆRK: Den bedste rengøring i ASTM- og IEC-rengøringstest opnås ved at bruge **Boost**-tilstand.

REGISTRERINGSTEKNOLOGI FORKLARET

BEMÆRK: Registreringsteknologien fungerer KUN i Detect-tilstand (registreringstilstand) og aktiveres automatisk, når enheden er i brug.




CLEAN-INDIKATOR

Støvsugeren identificerer mere snavsede områder og øger automatisk sugekraften for at trække skjult snavs ind.

Hvid LED = Ingen kraftig snavs registreret, lav sugekraft


Pink LED = Snavs bliver fjernet, medium sugekraft

Lilla LED = Kraftig snavs registreret, høj sugekraft

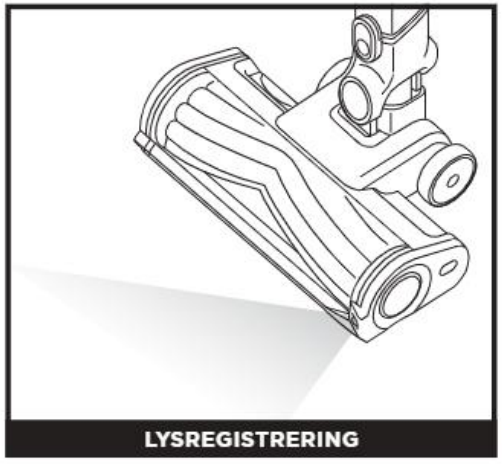


LYSREGISTRERING

Opfatter situationer med svagt lys og oplyser automatisk mørke områder for at hjælpe dig med at se snavs.

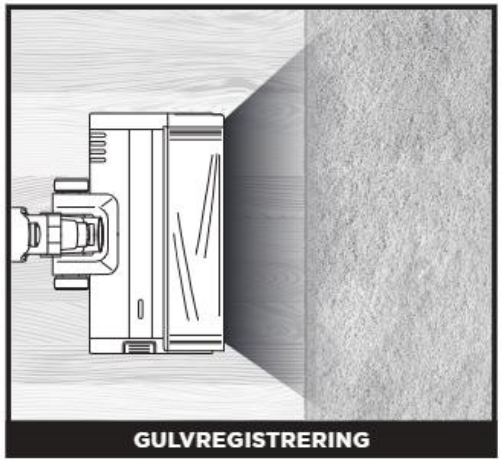

GULVREGISTRERING


Børsterulle og støvsuger reagerer på overfladeændringer og justeres automatisk for at optimere din rengøring.

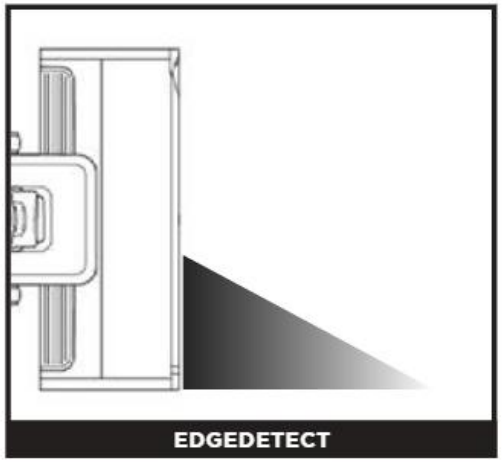

EDGEDETECT

Støvsugerens mundstykke registrerer kanter og hjørner og maksimerer sugning og kraft for at fjerne genstridigt snavs.

FLEXOLOGY

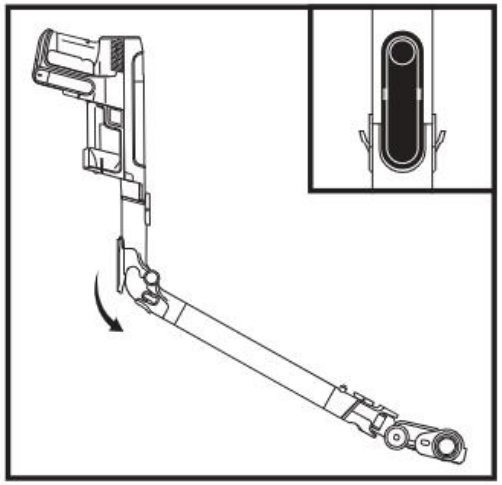


Med Flexology kan du folde skaftet for at nå under møbler og rengøre snavs på områder, der er svære at nå.

For at aktivere Flexology-funktionen skal du trykke på udløserknappen bag på det fleksible skaft.

For at gøre rent med et lige skaft skal du sætte skaftet tilbage i dets oprindelige vinkel. Du vil høre et klik, når det er klikket sikkert tilbage på plads.


OPBEVARING

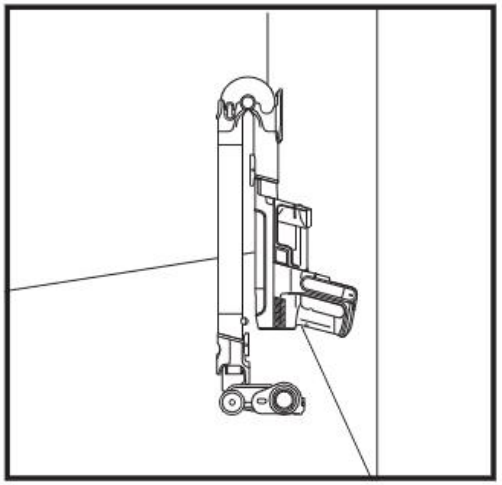

For at sætte støvsugeren i opbevaringstilstand skal du trykke på Flexology-skaftets udløserknap, mens den håndholdte støvsuger foldes fremad, indtil den hviler mod skaftet.


For at udløse støvsugeren fra opbevaringstilstand skal du folde støvsugeren ud, indtil skaftet er lige og klikker sikkert tilbage på plads.

RENGØRING OVER GULVET

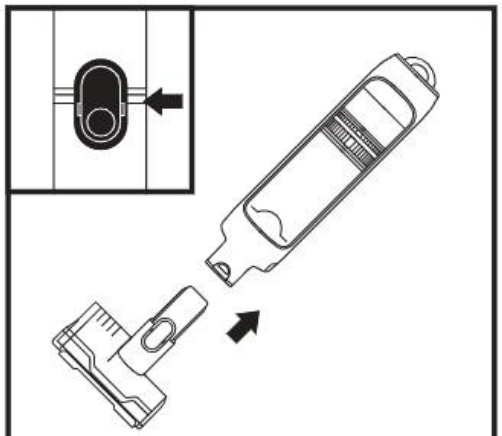

OVER GULV MED HÅNDSTØVSUGER

Fjern håndstøvsugeren for at rengøre områder over gulvet. Tryk på låsens udløserknap på den håndholdte støvsuger, der hvor den møder skaftet, og løft den af. For at sætte tilbehør til den håndholdte støvsuger glides det på plads i mundstykkets åbning. Fjern ved at trykke på låsens forreste udløserknap på håndstøvsugeren, der hvor den møder skaftet, og skyd tilbehøret ud.

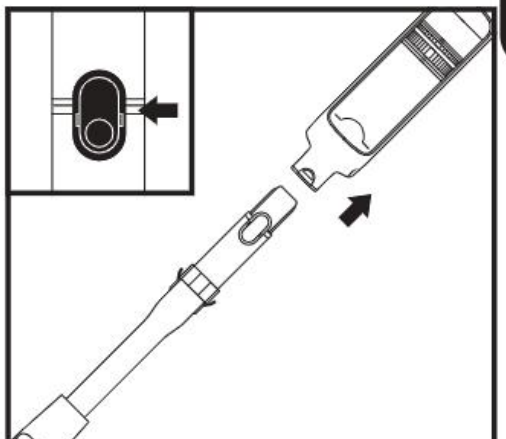


OVER GULV MED SKAFT


For at fjerne gulvmundstykket skal du træde på det, mens du trykker på dets udløserknap nederst på skaftet. Løft skaftet for at tage det af. For at sætte skaftet på igen skal det rettes ind over halsen på gulvmundstykket og derefter skubbes på, indtil det klikker på plads.

BRUG AF DIN STØVSUGER


BRUG AF DEN AUTOMATISKE TØMNINGSSTATION (IA3000-SERIEN)

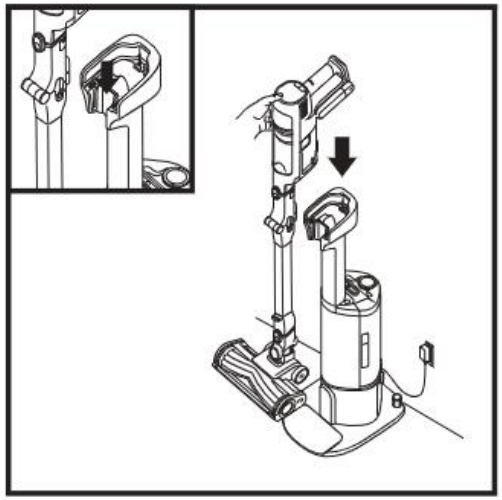

Placer støvsugeren på ladestationen i en nedadgående bevægelse. Når den er korrekt fastgjort, begynder den automatiske evakueringsprocessen. Evakueringscyklussen varer i 15 sekunder.

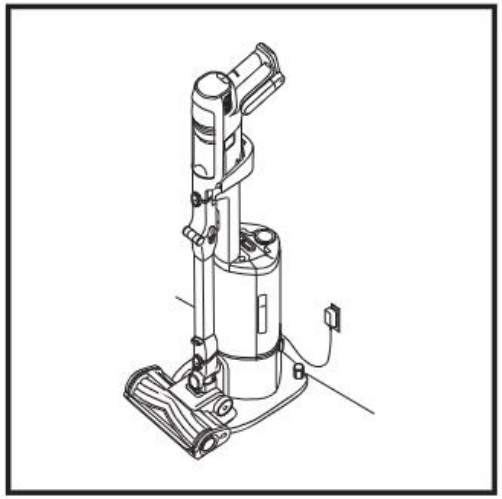

Når evakueringen er fuldført, vil støvsugeren fortsætte med at oplade, indtil den fjernes fra ladestationen.

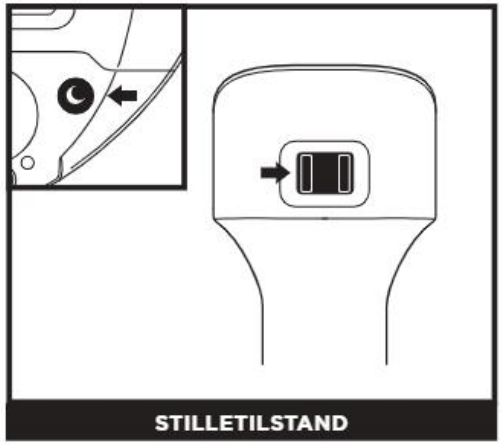


Brug stilletilstand til at docke og oplade støvsugeren uden automatisk evakuering. Skub skyderen på toppen af ladestationen for at aktivere stilletilstand.

Bemærk: Fjern ikke støvsugeren, mens evakueringscyklussen finder sted.

VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

TØMNING AF STATIONENS STØVBEHOLDER (IA3000-SERIEN)

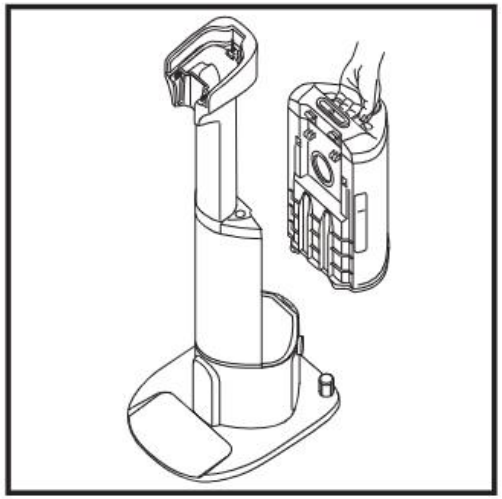


Støvbeholderen kan rumme op til 45 dages støv og snavs. Tøm støvbeholderen, når indikatorlampen for fuld støvbeholder tændes. For at fjerne beholderen, skal du løfte den ud i håndtaget.




For at tømme beholderen skal du holde den over en skraldespand og trykke på udløserknappen på siden. Bunden åbnes for at frigøre snavs.

RENGØRING AF STØVSUGERENS ANTI-ALLERGENFILTER

BEMÆRK: De bedste resultater opnås ved at rense dine filtre mindst én gang om måneden og udskifte filtrene regelmæssigt. For at rense alle filtre skal du fjerne løst snavs og KUN skylle med koldt vand for at undgå beskadigelse fra rengøringskemikalier. Lad alle filtre tørre helt, før de sættes i støvsugeren, for at forhindre fugtdannelse i de elektriske dele. Vedligeholdelse af dine filtre vil sikre en effektiv rengøring og automatisk tømning (kun IA3000-serien).

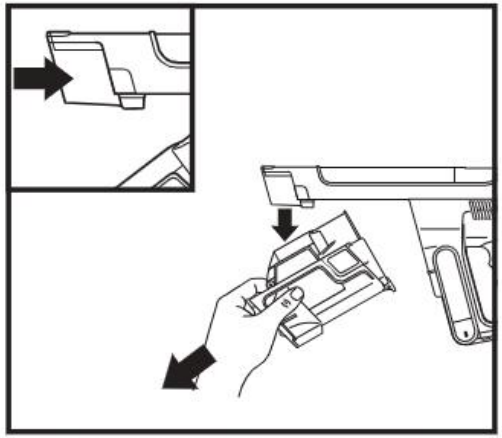


1. For at få adgang til støvopsamleren på din håndholdte IA3000-støvsuger skal du aktivere støvopsamlerens fjernelsesknap og trække nedad for at udløse den fra den håndholdte støvsuger.

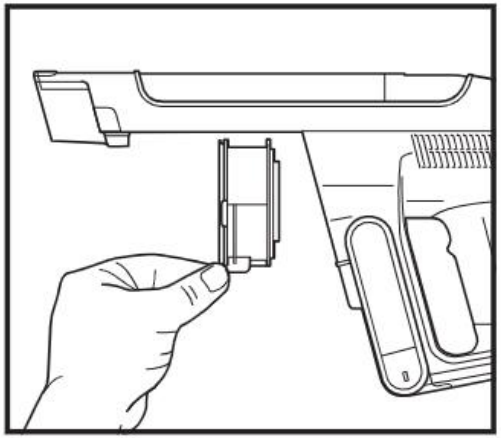


2. Fjern Pre Motor Filter fra støvbeholderen.

RENGØRING AF FILTERET I TØMNINGSSTATIONEN

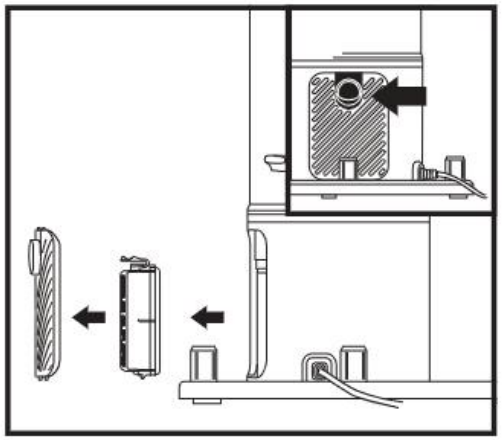


Tryk på knappen i bunden af lågen, vip derefter lågen og løft den af for at få adgang til filteret i ladestationen. Fjern filteret fra ladestationen. Når filteret er blevet renset, skal du geninstallere det ved at sætte det tilbage i ladestationen og sætte filterlågen på igen.

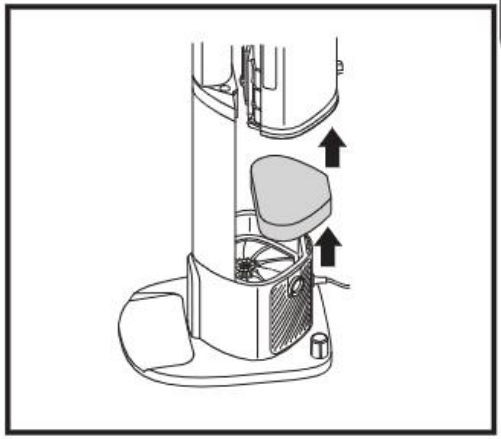

Filter, fjern støvbeholderen. Før du fjerner udstødningsskumfilteret, skal du fjerne alt fint snavs fra overfladen med håndstøvsugeren. Løft udstødningsskumfilteret ud af ladestationen for at rengøre det, og geninstallér det derefter.

VEDLIGEHOLDELSE AF DYSE

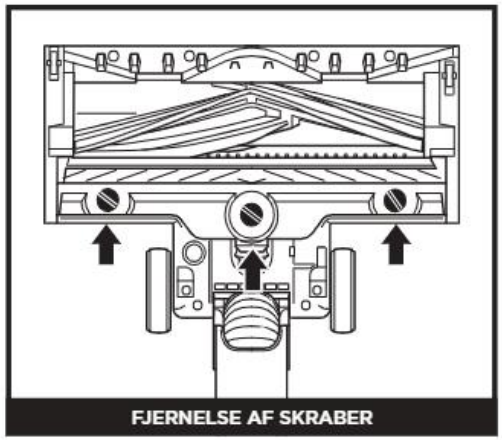

FJERNELSE AF SKRABER


1. Sluk for støvsugeren.
2. Tryk på mundstykkets udløserknap for at tage mundstykket af skaftet.
3. Fjern den bagerste skraber ved at dreje skruerne.
4. Fjern eventuelle blokeringer og snavs fra bag ved skraberen.
5. Geninstallér skraberen, og drej skruerne, til de låser fast.

SÅDAN RENSES SENSORERNE


Sørg for at rengøre Detect-sensorerne jævnligt, da hår og andet snavs kan samles og ødelægge dem. Hvis sensorerne er delvist blokerede, vil Clean Sense Detect-tilstanden ikke fungere som forventet.

Sådan renses sensorerne:


1. Sluk for strømmen og fjern gulvmundstykket.
2. Find Dirt Detect-sensoren (fig. 1), Edge Detect-sensoren (fig. 2) og Floor Detect-sensoren (fig. 3)
3. Tør forsigtigt sensorerne af med en mikrofiberklud, og fjern alt hår og snavs.
4. Sæt gulvmundstykket på resten af enheden igen, og tænd for strømmen. Kontrollér, at enheden fungerer normalt.

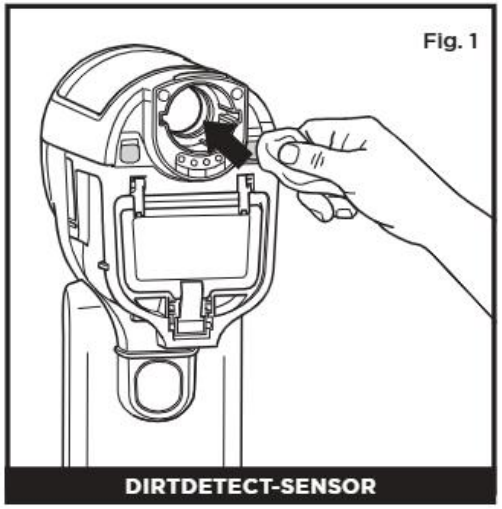

DIRTDETECT-SENSOR

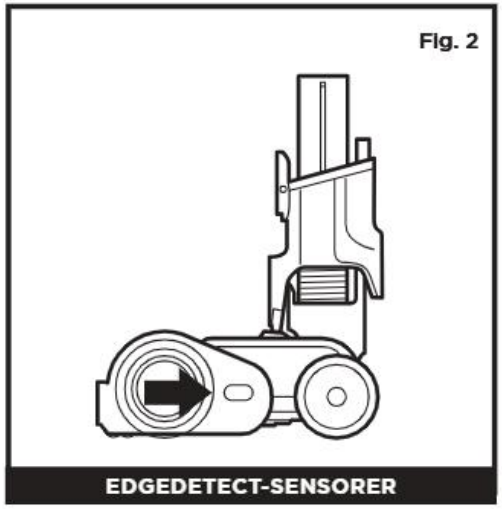


EDGEDETECT-SENSORER

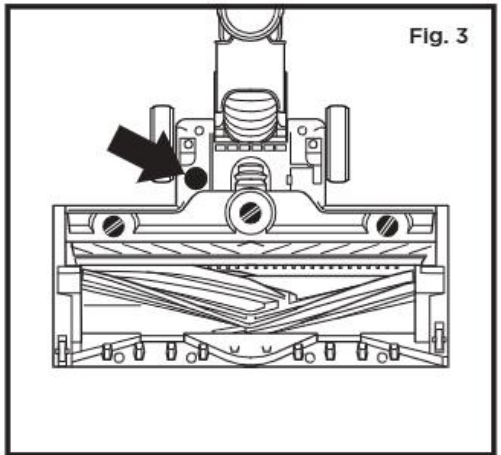

FLOORDETECT SENSOR


KONTROL AF BLOKERINGER I STØVSUGEREN

Hvis du støder på en hård eller skarp genstand eller bemærker, at lyden fra støvsugeren ændrer sig, skal du tjekke for blokeringer eller objekter i børsterullen.

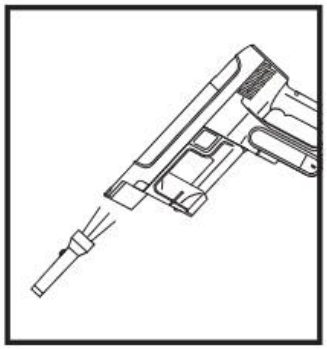


Kontrol af blokeringer i den håndholdte støvsuger:

1. Sluk for støvsugeren.
2. Fjern den håndholdte støvsuger fra skaftet.
3. Kontrollér alle indgangsåbninger til støvopsamleren, og fjern snavs eller ting, som blokerer.

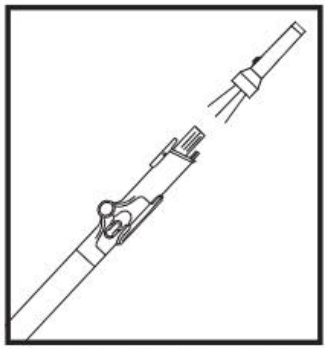

Kontrollér for blokeringer i skaftet:


1. Sluk for støvsugeren.
2. Tag den håndholdte støvsuger og gulvmundstykket af skaftet.
3. Tjek begge ender af skaftet for ting, som blokerer, og snavs.
4. Fjern snavs og ting eller blokering.

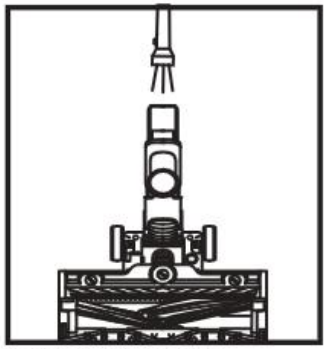

Kontrol af blokeringer i gulvmundstykket:


1. Sluk for støvsugeren.
2. Frigør skaftet fra gulvmundstykket.
3. Tryk på den bløde rulles udløserknap, og skub børsterullen ud af mundstykket.
4. Fjern blokeringer og snavs fra børsterullen og gulvmundstykket.
5. Skub den bløde rulle tilbage i mundstykket, og sørg for, at alt er på plads.

KONTROLLÉR FOR BLOKERINGER I TØMNINGSSTATIONEN (IA3000 SERIEN)

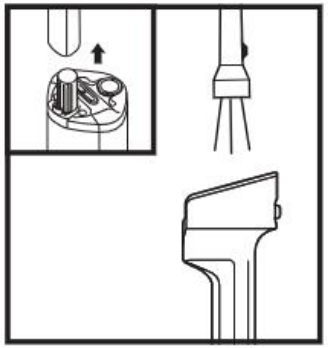

Kontrollér for blokeringer i ladestanderen:

1. Frakobl ladestationen.
2. Fjern støvsugeren fra ladestationen.
3. Tryk på låsen på bagsiden af ladestanderen, og løft standeren væk fra ladestationen.
4. Tjek enden af ladestanderen og toppen af ladestationen for snavs eller blokeringer.

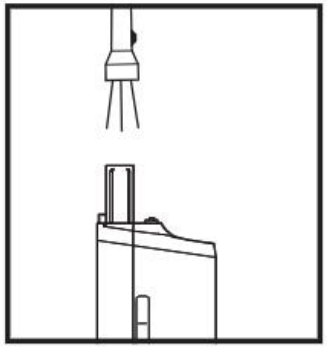

Kontrollér for blokeringer i ladestationen:

1. Frakobl ladestationen.
2. Fjern støvsugeren fra ladestationen.
3. Fjern støvbeholderen fra ladestationen.
4. Tjek udgangen for snavs eller blokeringer.

FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og fjerne batteriet, inden vedligeholdelse påbegyndes.

⚠ ADVARSEL: Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.

Støvsugeren suger ikke snavs op. Ingen eller let sugning. Tredje indikatorlys på den håndholdte støvsuger lyser gult.
(Se afsnittet Tjek for blokeringer for at få flere oplysninger.)

1. Støvopsamleren kan være fuld; tøm støvopsamler.
2. Kontroller gulvmundstykket for blokeringer, og fjern dem efter behov.
3. Fjern snore, tæppefibre og hår, der kan være snoet rundt om børsterullen.
4. Kontrollér forbindelsen mellem den håndholdte støvsuger og skaftet for blokeringer; fjern blokeringerne, hvis det er nødvendigt.
5. Se efter, om filtrene skal vaskes. Følg anvisningerne for skylning og fuldstændig lufttørring af filtrene, inden de sættes ind igen.

Støvsugeren løfter løse tæpper.

1. Sørg for, at du ikke starter Boost-indstillingen. Vær forsigtig, når løse tæpper eller gulvtæpper med fint syede kanter støvsuges.
2. Sluk enheden for at løsne den fra tæppet, og start den igen.


Børsterullen i gulvmundstykket drejer ikke rundt.

1. Sluk støvsugeren med det samme. Fjern eventuelle blokeringer, før støvsugeren tændes igen. Sørg for, at den håndholdte støvsuger vippes langt tilbage, så børsterullen har fat, når den er i brug.
2. Hvis der er lamper på gulvmundstykket og de ikke lyser, er der et problem med forbindelsen mellem den håndholdte støvsuger, skaftet og mundstykket. Prøv at afmontere delene, og forbind dem igen.

Støvsugeren slukker af sig selv.

Der kan være en række årsager til, at støvsugeren slukker af sig selv, herunder blokeringer, problemer med batteriet og overophedning. Hvis støvsugeren slukker af sig selv, skal du udføre følgende trin:

1. Tænd for støvsugeren, og kontrollér batteriindikatorlysene på støvsugeren. Hvis det er nødvendigt at genoplade, skal du sørge for, at støvsugeren er slukket før opladning.
2. Tøm støvopsamler, og rengør filtre (se afsnittet "Rengøring af støvopsamleren og filteret").
3. Tjek skaft, tilbehør og åbninger, og fjern eventuelle blokeringer.
4. Lad enheden og batteriet køle af i mindst 45 minutter, indtil de igen har stuetemperatur.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for genstarte støvsugeren.

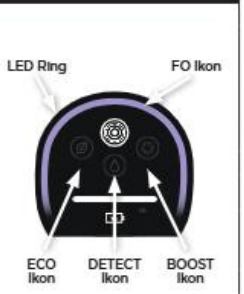Fejlfunktion	Komponent	Fejlikoner fase 1		Fejlikoner fase 2	LED-ikoner
Tilstopning af mundstykke eller motorstop	Mundstykke	LED-ringen blinker lilla		Ingen LED'er	
Motorstop under opstart	Håndstøvsuger	Eco-, Boost-LED'er tændt		Eco-, Detect-LED'er tændt	
Beskyttelse mod overophedning	Håndstøvsuger	Eco-, Detect-, Boost-LED'er tændt		Boost-, Detect-LED'er tændt	
Overstrømsbeskyttelse	Håndstøvsuger	Eco-, Detect-, Boost-LED'er tændt		Ingen LED'er	
Beskyttelse mod kortslutning	Håndstøvsuger	Eco-, Detect-LED'er tændt		Ingen LED'er	
Beskyttelse mod overhastighed	Håndstøvsuger	Detect-LED'er tændt		Eco-, Boost-LED'er tændt	
Kommunikationsfejl	Håndstøvsuger	Eco-, Detect-LED'er tændt		Detect-, Boost-LED'er tændt	
Beskyttelse mod overophedning	Mundstykke	Eco-, Boost-LED'er		Ingen LED'er	
Beskyttelse mod kortslutning	Mundstykke	Detect-, Boost-LED'er tændt		Ingen LED'er	
Fejl i registrering af snavs	Håndstøvsuger	FO-LED'er og LED-ring tændt		Ingen LED'er	
Fejl ved opdagning af kanter	Mundstykke	FO-LED tændt, LED-ring tændt og forlygte-LED'er		Ingen LED'er	

BEMÆRK: Hvis støvsugeren stadig ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte kundeservice


SUPPLERENDE TILBEHØR

Ⓐ Sprækkemundstykke
Ⓑ Støv-sprækkemundstykke
Ⓒ Fleksibelt sprækkemundstykke
Ⓓ Antiallergenbørste
Ⓔ Værktøj til flere typer overflader
Ⓕ Motoriseret håndværktøj
Ⓖ Bredt polstringsværktøj
Ⓗ Detaljesæt til bilen
Ⓘ Nyt batteri
Ⓙ Filter foran motoren til håndholdt støvsuger
Ⓚ Antiallergenfilter bag motoren i håndholdt støvsuger
Ⓛ Den automatiske tømningsstations filter bag motoren
Ⓜ Udstødningsskumfilter med automatisk tømning


A 

B 

C 


D 

E 

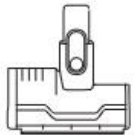F 


G 


H 

I 

J 

K 

L 

M 

BEMÆRK: Ikke alt tilbehør følger med alle enheder. Se startvejledningen på pakken for at få oplysninger om din enheds konfiguration. Du kan bestille supplerende tilbehør på **sharkclean.eu**.

Shark | NINJA

FEM (5) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på kvaliteten af vores produkter, at vi giver den oprindelige ejer af produktet en ekstra producentgaranti på op til fem år (2 år som standard plus 3 år ved registrering). Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. Den påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem.

Litium ION batteripakken er ikke dækket af den 5-årige garanti (se garanti for batteri nedenfor)

Shark®-garantier

Et husholdningsapparat som en støvsuger udgør en stor investering. Dit nye apparat skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.

Alle Shark®-apparater har garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan også finde online-support på **www.sharkclean.eu**

Hvordan registrerer jeg min udvidede Shark®-garanti?

Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

• Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel)

Hvis du vil registrere online, skal du gå ind på www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkter, der købes direkte fra Shark®, registreres automatisk.

VIGTIGT

• Både den 2-årige garanti og den udvidede 3-års-garanti dækker kun produktet fra købsdatoen.

• Gem altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark®-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Hvis du takker ja til at modtage mails fra os, kan du også modtage tips og råd om, hvordan du får det bedste ud af din Shark®-støvsuger, og få de seneste nyheder om ny Shark®-teknologi og lanceringer.

Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

I hvor lang tid har nye Shark®-apparater garanti?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at din nye Shark® støvsuger er garanteret i alt op til fem år (2 år plus 3 år ved registrering).

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning (efter Sharks vurdering) af dit Shark®-apparat, inklusive alle dele og al arbejdskraft. En Shark®-garanti er et tillæg til dine forbrugerrettigheder.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti ikke?

1. Blokeringer - for detaljer om, hvordan du fjerner blokeringen af din støvsuger, se venligst instruktionerne.
2. Normalt slid på børsterulle, sikring, bånd, batterier, slange osv.
3. Utilsigtet skade, fejl forårsaget af uagtsom brug eller pleje, forkert brug, forsømmelse, skødesløs betjening eller håndtering af støvsugeren, som ikke er i overensstemmelse med Shark®-anvisningerne, der følger med dit apparat.
4. Brug af støvsugeren til andet end normal husholdningsbrug.
5. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
6. Brug af dele og tilbehør, der ikke er ægte Shark® komponenter.
7. Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Shark®).
8. Reparationer og ændringer gennemført af andre end Shark® eller deres repræsentanter.
9. Litium-ionbatteriet. Se nedenfor for garanti på batteri.

Hvad sker der, når garantien udløber?

Shark® fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder kan ønske at reparere deres støvsugere, efter at garantien er udløbet. I så fald bedes du ringe til vores kundeservice på gratis telefon.

Hvor kan jeg købe originale Shark®-reservedele og -tilbehør?

Shark®-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark®-støvsugeren. Du finder et komplet udvalg af Shark®-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark®-apparater på www.sharkclean.eu. Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark®-dele ikke er omfattet af din garanti.

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI PÅ BATTERIET

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på kvaliteten af vores produkter, at vi giver dig en yderligere producentgaranti på to år for batteriet. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Alle Shark®-apparater har garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde onlinesupport på www.sharkclean.eu/register-guarantee

VIGTIGT

- Producentgarantien dækker dit batteri i 2 år fra leveringsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvor længe dækker garantien for nye Shark®-batterier?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at batteriet i din nye Shark®-støvsuger er garanteret i to år i alt.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning af dit Shark-apparat (efter Sharks valg angående udskiftning eller reparation) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark®-garanti er et tillæg til dine forbrugerrettigheder.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti ikke?

1. Normal slitage på dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse og/eller udskiftning for at sikre, at dit apparat fungerer korrekt.
2. Utilsigtet beskadigelse, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller pleje, misbrug, forsømmelse, uforsigtig brug eller håndtering af støvsugeren, der ikke er i overensstemmelse med Shark®-brugsanvisningen, der blev leveret med apparatet.
3. Brug af batteriet til andre formål end normal husholdningsbrug.
4. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningen.
5. Brug af dele og tilbehør, der ikke er Shark®-reservedele.
6. Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Shark®).

Hvor kan jeg købe originale Shark®-reservedele og -tilbehør?

Shark®-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark®-støvsugeren.
Du finder et komplet udvalg af Shark®-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark®-apparater på www.Sharkclean.eu.
Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark®-dele ikke er omfattet af garantien.

BEMÆRKNINGER

VIELEN DANK

für den Kauf des Shark® Power Detect Akku-Staubsaugers.

TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett unter dem Akku Ihres Geräts..

TIPP: Sie finden den Datumscode auf einem der Stifte des Netzsteckers.

ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE



GEFAHR

Bei direktem Kontakt mit dem Inhalt der Kartusche:
Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie die Kartusche berühren müssen. Nach Hautkontakt die entsprechende Stelle gründlich waschen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Vermeiden Sie das Einatmen von Nebel oder Dämpfen, vorsätzlicher Missbrauch und das direkte Einatmen von Inhaltsstoffen können gefährlich sein. Die Inhalte dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Stellen Sie sicher, dass die Kartusche korrekt im Hausmüll entsorgt wird.

2-(4-tert-Butylbenzyl)-Propionaldehyd
Kann zu Unfruchtbarkeit führen und steht im Verdacht, dem ungeborenen Kind zu schaden. Nicht verwenden, bevor alle Sicherheitshinweise gelesen und verstanden wurden. Verwenden Sie, wenn nötig, Schutzausrüstung wie beispielsweise Schutzhandschuhe.

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

UM VON DER GARANTIEVERLÄNGERUNG IHRES PRODUKTS ZU PROFITIEREN, REGISTRIEREN SIE ES UNTER:

sharkclean.eu

Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

Bitte beachten Sie, dass Produkte, die direkt von Shark gekauft wurden, automatisch registriert werden.

Vorteile der Registrierung Ihres Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Sie erhalten einfacher und schneller Produktsupport und Zugriff auf Garantieinformationen.
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung sowie zur Produktpflege.
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden.

BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Datumscode: _____

Kaufdatum (Beleg aufbewahren): _____

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung:	18 V
Leistung Motor:	350W
Leistung Bodendüse:	115 W
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:	0,4 W

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, alle Funktionen und Merkmale Ihres neuen Shark Power Detect Akku-Staubsaugers zu verstehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter sharkclean.eu.

INHALTSVERZEICHNIS

Produktregistrierung 2

Wichtige Sicherheitshinweise 4

Zusammenbau Ihres Shark Power Detect Staubsaugers 6

Anwendung der Anti-Geruchs-Technologie (nur Serie IA3000) 8

Einstellung der Intensität der Anti-Geruchs-Technologie 8
Austausch der Duftkartusche 9

Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus 10

Verwendung Ihres Staubsaugers 12

Steuerungen und Reinigungsmodi 12
Erklärung der Detect-Technologie 13
Flexology und Aufbewahrung 14
Reinigung im Überflurbereich 15
Verwendung der Ladestation mit automatischer Entleerung 16

Wartung des Staubsaugers 17

Entleerung des Staubbehälters der Station 17
Reinigung des Filters 18
Wartung der Düse 20
Reinigung der Sensoren 21
Überprüfen des Staubsaugers auf Blockaden 22
Überprüfen auf Blockaden in der Ladestation mit automatischer Entleerung (nur Serie IA3000) 22

Fehlerdiagnose und -behebung 23

Weitere verfügbare Zubehörteile 24

Herstellergarantie 25

Notizen 26

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR IM HAUSHALT VERWENDEN • BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES STAUBSAUGERS.

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku.

HINWEIS: Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.

⚠ WARNHINWEIS

SO VERRINGERN SIE DIE GEFAHR VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG, VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN:

1 Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Bodendüse, einem Saugrohr und einem Handstaubsauger. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.

2 Inspizieren Sie sämtliche Bestandteile vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf der Staubsauger nicht verwendet werden.

3 Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.

4 Der Staubsauger enthält keine Ersatzteile.

5 Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIESSLICH** für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.

6 Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters dürfen die Teile des Staubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

7 Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Dieses Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.

ALLGEMEINER GEBRAUCH

8 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden.

9 Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie stromführende Schläuche, motorisierte Bodendüsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.

10 Berühren Sie **NIEMALS** Stecker oder Staubsauger mit nassen Händen.

11 Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.

12 Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark. Schäden, die durch Filter und Zubehör anderer Hersteller als Shark verursacht wurden, werden möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt.

13 Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnungen immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.

14 Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Bodendüse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftwege oder die motorisierte Bodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

15 Halten Sie die Bodendüse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.

16 Das Gerät darf **NICHT** benutzt werden, wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehengelassen wurde.

17 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.

18 Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.

19 Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es nicht zu Schäden an den Teppichfasern kommt.

20 Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.

21 Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
- **a)** Flüssigkeiten
- **b)** Große Gegenstände
- **c)** Harte oder spitze Gegenstände (wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
- **d)** Große Mengen an Staub (inkl. Trockenbaumaterial, Kaminasche oder Glut). Verwenden Sie das Gerät **NICHT** als Aufsatz für Elektrowerkzeuge, um Staub einzufangen.
- **e)** Rauchende oder brennende Gegenstände (wie heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Zündhölzer)
- **f)** Entflammbare oder brennbare Stoffe (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin oder Kerosin)
- **g)** Toxische Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)

22 Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
- **a)** Auf feuchten oder nassen Oberflächen
- **b)** In Außenbereichen
- **c)** In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbaren Staub)

23 Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Ladegerät einstecken oder ausstecken.

24 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung aus.

25 Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIESSLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.

26 Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.

27 Versuchen Sie **NICHT** den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.

28 Stellen Sie nach dem Gebrauch alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker herausziehen.

29 Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Bodendüse oder das Handgerät anbringen oder entfernen.

30 Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

AKKU-PACK

31 Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.

32 Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen.Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.

33 Verwenden Sie für die Serie IA3000 nur die Ladestation XDCKIA3000EU (Ein Akku kann geladen werden). Verwenden Sie für die Serien IA3000 nur das Ladegerät DK25A-220100H-V oder GQ30B-225100-AG.

34 Der Akku ist von allen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben fernzuhalten. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.

35 Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

36 Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

37 Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf. Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.

38 Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf.

39 Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dieser explodieren könnte.

40 Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.

41 Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

42 Achten Sie immer darauf, dass der Akku aus dem Gerät entfernt wird, bevor er in die Ladestation eingesetzt wird.

43 Verwenden Sie für die Serien IA3000 nur den Shark-Akkupack XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5wh).

GERUCH (NUR SERIE IA3000)

44 Beachten Sie beim Umgang mit der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche Folgendes:
- **a)** Versuchen Sie **NICHT**, die Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche auseinanderzubauen.
- **b)** Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Duftkapsel in der Kartusche.
- **c)** Inhalieren Sie **NICHT** direkt aus der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche.
- **d)** Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- **e)** Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.
- **f)** **NICHT** in direktes Sonnenlicht legen.


DUFTKARTUSCHE – ERSTE HILFE

45 Beim Umgang mit der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche ist Folgendes zu beachten:
- **a)** Vermeiden Sie den Kontakt mit Textilien und versiegelten Oberflächen.
- **b)** Augenkontakt: Kontaktlinsen ggf. entfernen. Einige Minuten gründlich unter fließendem Wasser ausspülen.
- **c)** Hautkontakt: Nach Hautkontakt die Hände gründlich waschen. Bei Reizungen oder Hautausschlägen ärztlichen Rat einholen.
- **d)** Einatmen: Falls Atemwegssymptome auftreten, bringen Sie die Person an die frische Luft. Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn die Symptome anhalten.
- **e)** Verschlucken: **KEINESFALLS** Erbrechen herbeiführen. Holen Sie ärztlichen Rat ein.

MONTAGE (SERIE IA3000)

1. **Das Saugrohr** auf den Hals der **Bodendüse** schieben, bis es einrastet.
2. Die Öffnung der **Handstaubsaugerdüse** an der Oberseite des Saugrohrs ausrichten und hineinschieben, bis sie einrastet.
3. Achten Sie darauf, dass die **Basis der Ladestation** nach oben zeigt. **Die Halterung** in den Schacht auf der Vorderseite der Ladestation schieben, bis sie einrastet.
4. Stellen Sie die Ladestation auf dem Boden in der Nähe einer Steckdose auf. **Den Netzstecker** in die Steckdose stecken.
5. Bewahren Sie die Fugendüse im **Aufbewahrungsfach für Zubehör** in der Station auf.
6. Anweisungen zum Einsetzen und Austauschen der Anti-Geruchs-Kartusche finden Sie auf den Seiten 34 und 35.

Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass alle Bestandteile miteinander verbunden und die Verbindungen fest eingerastet sind.

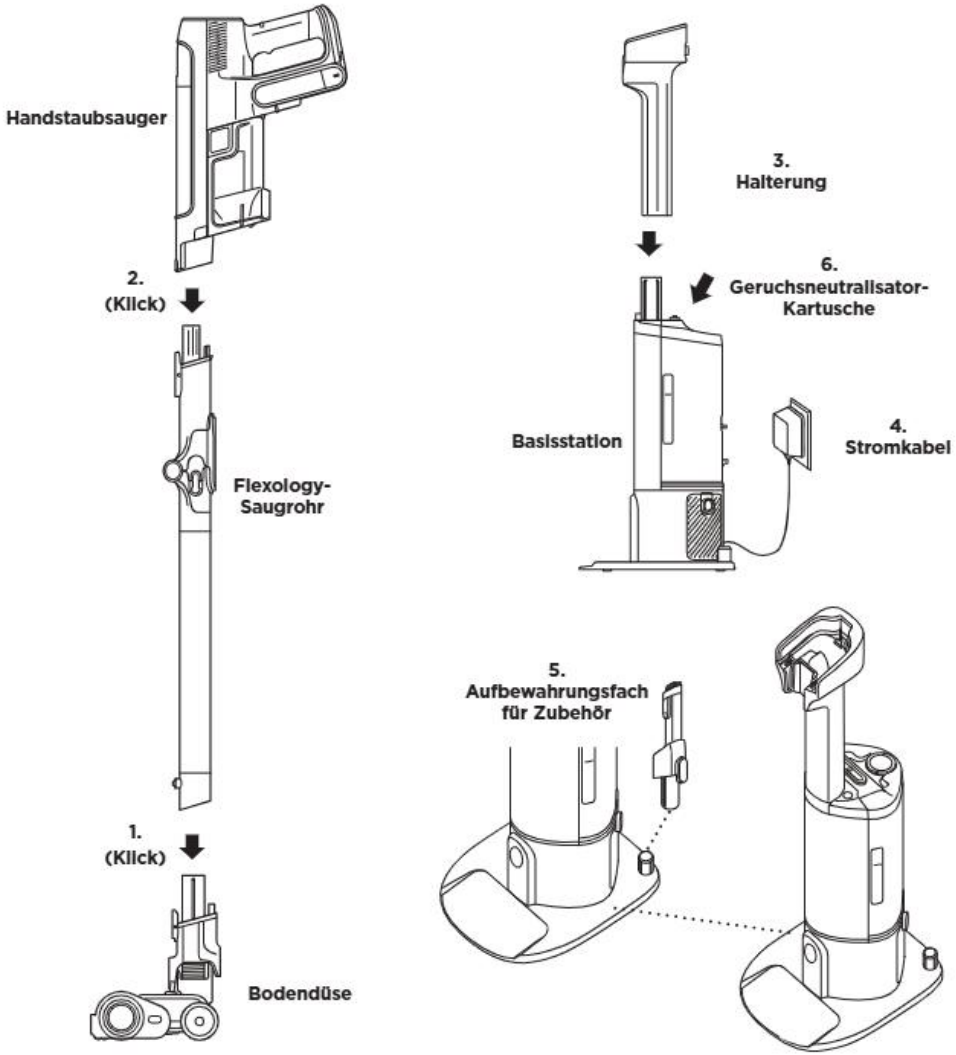

NOTIZEN

ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE (SERIE IA3000)

EINSTELLEN DER ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE



ANTI-ODOUR TECHNOLOGY DIAL

Klappen Sie den Griff des Drehknopfs nach oben und drehen Sie den Drehknopf, um die Neutralisierungsintensität des Geruchs anzupassen oder um ihn für Zugang zur Kartusche zu entriegeln.

Einsetzen/Entfernen: Drehen Sie den Drehknopf, um die blaugrünen Pfeile auszurichten. Nehmen Sie den Drehknopf für Zugang zur Kartusche ab, um diese zu entfernen oder ersetzen.

Niedrig: Drehen Sie den Drehknopf in die ‚Low'-Position, um die Intensität auf die niedrigste Stufe zu senken, wenn der Staubsauger in Gebrauch ist.

Hoch: Drehen Sie den Drehknopf in die ‚High'-Position, für die Intensität auf die höchste Stufe zu erhöhen, wenn der Staubsauger in Gebrauch ist. Diese Position ist die empfohlene Einstellung für optimale Leistung.

ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE TIPPS (SERIE IA3000)

Der Drehknopf zur Geruchsneutralisierung muss angebracht sein, damit der Luftreiniger einwandfrei funktioniert

• Entfernen Sie die Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche zur Geruchsneutralisierung vom Drehknopf, wenn Sie die Anti-Geruchs-Technologie nicht nutzen möchten.

Wartung erforderlich

• Reinigen Sie alle Filter wie empfohlen unter Reinigung der Filter.
• Entleeren Sie den Staubbehälter, bevor Sie Ihren Staubsauger verstauen.
• Tauschen Sie die Kartusche wie empfohlen unter Austauschen der Geruchskartusche aus.
• Besuchen Sie sharkclean.eu, um mehr zu erfahren und Ersatzteile zu kaufen.


Duftintensität nach einiger Zeit

• Die Duftintensität der Anti-Geruchs-Technologie kann mit der Zeit abnehmen. Es ist auch möglich, dass kein wahrnehmbarer Duft vorhanden ist. Das ist normal und bedeutet nicht, dass das System nicht funktioniert. Befolgen Sie die Anweisungen zum Auswechseln, um eine kontinuierliche Leistung sicherzustellen.

HINWEISE: • Der Drehknopf muss für einwandfreie Funktion im Staubsauger eingebaut sein, mit oder ohne der Geruchskartusche.


ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE (SERIE IA3000)

AUSTAUSCHEN DER GERUCHSKARTUSCHE

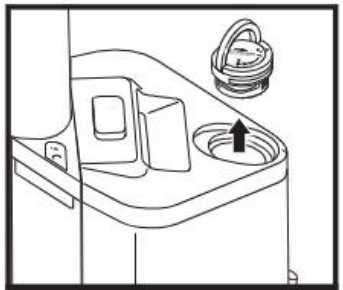


1. DREHKNOPF VON LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLEERUNG ENTFERNEN

Klappen Sie den Griff nach oben und drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bis die beiden blaugrünen Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie am Griff, um den Drehknopf von der Ladestation mit automatischer Entleerung zu entfernen.

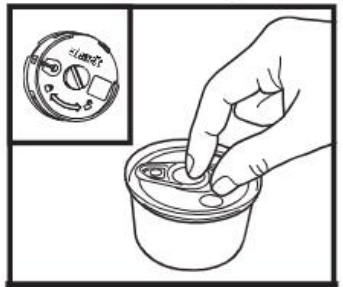


3. NEUE KARTUSCHE AUS DER DOSE ENTNEHMEN

Nehmen Sie die neue Anti-Geruchs-Kartusche aus der Dose. Lassen Sie die Kartusche bis zur Installation in der Dose, um die Lebensdauer zu erhalten.

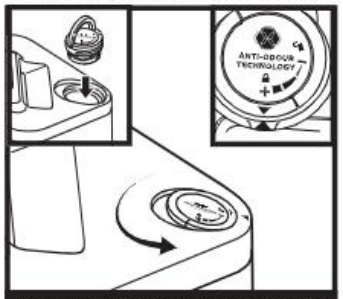


5. DREHKNOPF IN LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLEERUNG EINSETZEN

Richten Sie den blaugrünen Pfeil auf der Drehknopfabdeckung mit dem Pfeil auf der Ladestation mit automatischer Entleerung und setzen Sie den Drehknopf dann wieder in die Ladestation mit automatischer Entleerung ein. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klick in der Intensitätseinstellung einrastet. Drehen Sie noch weiter, um die Intensität zu ändern.

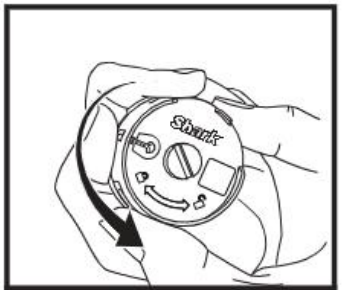


2. ALTE DUFTKARTUSCHE ENTFERNEN

Drehen Sie die Kartusche im Drehknopfgehäuse gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Kartusche heraus, um sie zu entfernen.

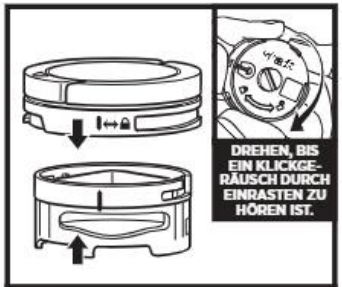

4. NEUE KARTUSCHE IN DREHKNOPF EINSETZEN

Bringen Sie den gelben Pfeil auf der Innenseite der Kartusche in eine Position mit dem gelben Pfeil an der Seite des Drehknopfgehäuses und setzen dann die Kartusche in den Drehknopf ein. Drehen Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

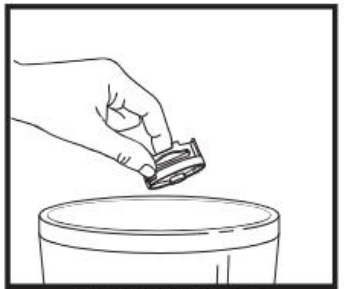

6. ENTSORGEN DER GEBRAUCHTEN KARTUSCHE

Entsorgen Sie die alte Kartusche im Abfallbehälter.

HINWEIS: Für optimale Leistung der Geruchsneutralisierungs-Technologie sollten die Kartuschen alle sechs Monate ausgetauscht werden.


AUFLADEN IHRES LITHIUM-IONEN-AKKUS

Laden Sie den Akku vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 6 Stunden.

LAUFZEIT BEI VOLLSTÄNDIG GELADENEM AKKU

Mit einer vollständigen Aufladung hat das Gerät eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Weitere Informationen finden Sie unter **sharkclean.eu**.

LED-AKKUSTAND- UND LADEANZEIGE

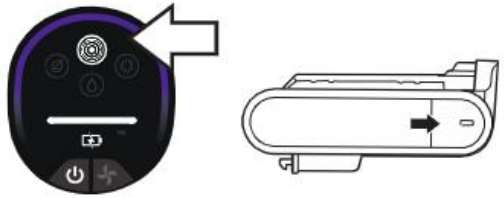

HINWEIS: Der Akkuverbrauch variiert je nach genutztem Modus:

ECO (ECO) – Maximale Laufzeit, spart Akku

AUTO (AUTO) – Optimierte Saugkraft und Leistung für maximale Reinigungskraft

BOOST (BOOST) – Maximiert die Saugkraft. Verbraucht am meisten Akku.

Beim Laden

Bei einem Ladezustand von 0–75 % leuchtet die LED am Akku gelb.

Bei einem Ladezustand von 75–100 % leuchtet die LED am Akku grün.

Ein weiße LED bedeutet, der Akku ist vollständig geladen.

HINWEIS: *Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 6 Stunden.*

Weitere Hinweise

1. LEDs schalten sich aus, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.


In Verwendung



RECYCLING DES LITHIUM-IONEN-AKKUS


Sollten Sie Ihren Shark Lithium-Ionen-Akku austauschen müssen, entsorgen oder recyceln Sie ihn gemäß den örtlichen Verordnungen und Vorschriften. In einigen Regionen ist es illegal, Lithium-Ionen-Akkus im Hausmüll zu entsorgen. Bringen Sie verbrauchte Akkus zum Recycling in eine autorisierte Recyclinganlage oder ins Geschäft. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Recyclingzentrum für weitere Informationen zur Entsorgung von verbrauchten Akkus.

HINWEIS: Die Leistung des Shark Akkus wird, wie bei allen Lithium-Ionen-Akkus, im Laufe der Zeit unter die 100-prozentige Leistung eines neuen Akkus sinken.

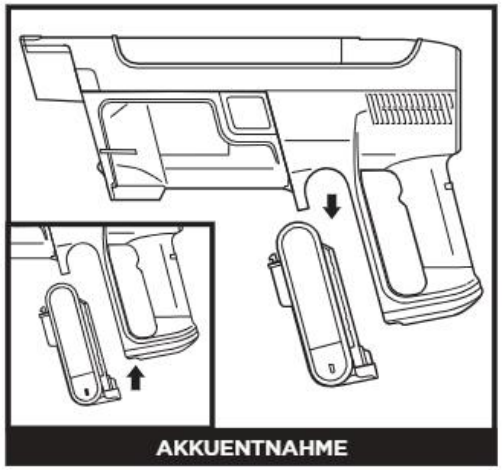

AKKUENTNAHME

Um den Akku aus dem Staubsauger zu entnehmen, drücken Sie den Entriegelungsknopf des Akkus und schieben ihn aus dem Fach im Griff. Um den Akku wieder einzusetzen, schieben Sie ihn in das Fach, bis er einrastet.

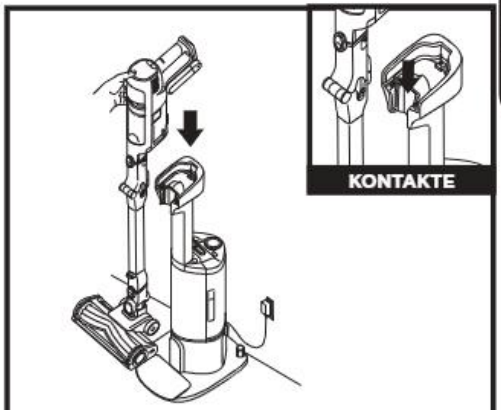


LADEN MIT AUFRECHTER LADESTATION SERIE IA3000

Laden Sie das Gerät, indem Sie es auf der Ladestation platzieren. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte am Saugrohr auf die Kontakte an der Halterung ausgerichtet sind. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und Sie das Gerät wieder verwenden möchten, nehmen Sie es aus der Ladestation.

HINWEIS: Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, blinken die Anzeigeleuchten auf dem Akku, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.


HINWEIS: Das Hauptgerät wird teilweise geladen geliefert. Für eine maximale Laufzeit vor der ersten Verwendung vollständig aufladen (ca. 6 Stunden). Die Akkulaufzeit wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie das Gerät eingesteckt lassen.

BEDIENELEMENTE UND REINIGUNGSMODI

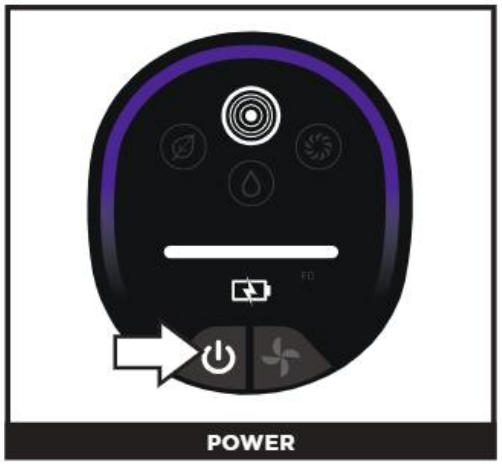

POWER

Drücken Sie die Taste ⏻ auf dem Display, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, Taste erneut drücken.

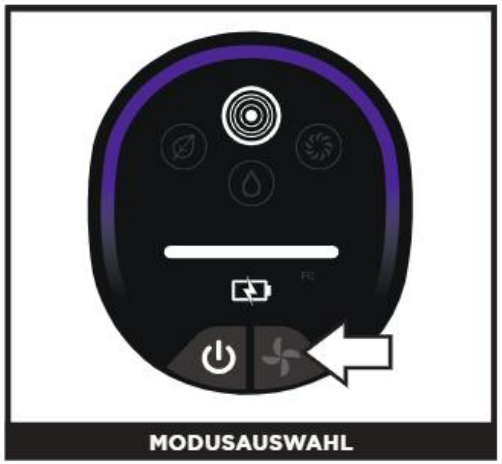

MODUSAUSWAHL

Drücken Sie dieWahltaste , um zwischen den Modi ECO, DETECT (BODENERKENNUNG) und BOOST zu wechseln.



AUFRECHTE VERRIEGELUNG

Um die Reinigung mit der Bodendüse zu beginnen, entriegeln Sie die Sperre, indem Sie auf die Düse treten und den Handsauger nach unten neigen.

HINWEIS: Für die beste Reinigung nach ASTM- und IEC-Reinigungstest, verwenden Sie den **Boost (Boost)**-Modus.

ERKLÄRUNG DER DETECT-TECHNOLOGIE

HINWEIS: Die Detect-Technologie kommt nur im Detect-Modus zum Einsatz und wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät verwendet wird.



CLEAN-ANZEIGE

Der Staubsauger erkennt schmutzigere Bereiche und erhöht automatisch die Saugkraft, um versteckte Verschmutzungen zu entfernen.

Weiße LED = Kein schwerer Schmutz entdeckt, niedrige Saugkraft


Rosa LED = Schmutz wird entfernt, mittlere Saugkraft

Lila LED = Schwerer Schmutz entdeckt, hohe Saugkraft




DIRT REVEAL

Auf Hartböden leuchtet das Dirt Reveal Licht den Reinigungsweg aus, um Schmutz und Verunreinigungen leichter zu erkennen.

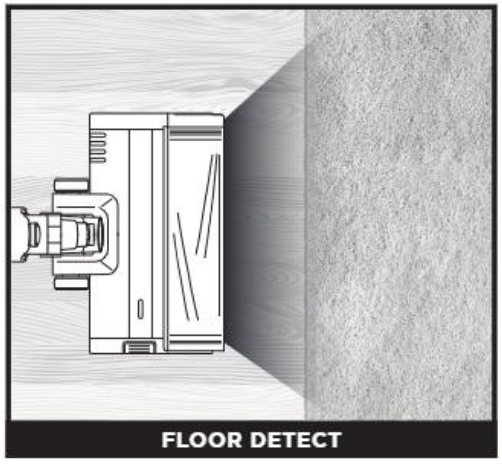

FLOOR DETECT


Die Bürstenrolle und der Staubsauger reagieren auf Oberflächenveränderungen und passen sich automatisch an, um die Reinigung zu optimieren.

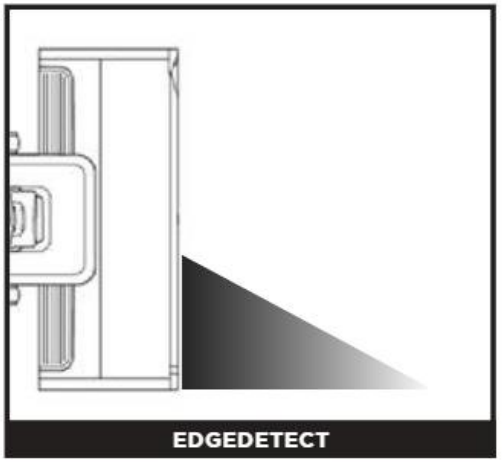

EDGEDETECT

Die Bodendüse des Staubsaugers erkennt Kanten und Ecken und maximiert Saugkraft und Leistung, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

FLEXOLOGY

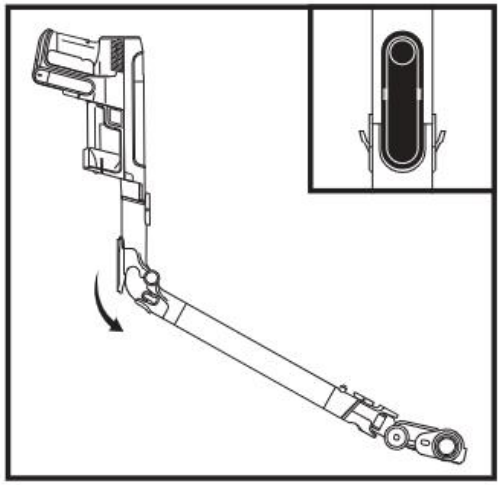


Dank Flexology können Sie das Saugrohr abknicken, um unter Möbel zu kommen und Schmutz auch aus schwierig zu erreichenden Bereichen zu entfernen.

Um die Flexology-Funktion nutzen zu können, drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Rückseite des Flex-Saugrohrs.

Möchten Sie mit einem geraden Saugrohr reinigen, bringen Sie das Rohr einfach wieder in den ursprünglichen Winkel. Sie hören ein Klicken, wenn es wieder fest in gerader Position eingerastet ist.

AUFBEWAHRUNG

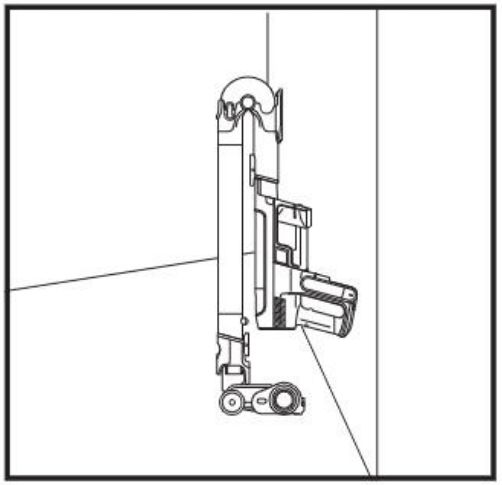


Um den Staubsauger in den Lagermodus zu versetzen, drücken Sie auf die Flexology-Entriegelungstaste am Saugrohr und klappen dabei den Handstaubsauger nach vorn, bis das Rohr klickt und einrastet.

Um den Staubsauger nach dem Lagermodus wieder zu benutzen, klappen Sie den Staubsauger auseinander, bis das Saugrohr gerade ist und in die Position mit einem Klicken einrastet.


VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS

REINIGUNG IM ÜBERFLURBEREICH

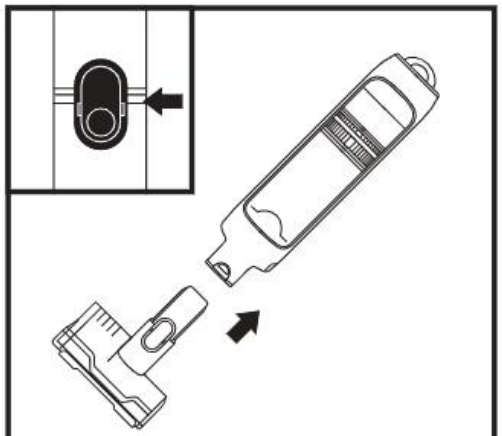

ÜBERFLUR MIT HANDSTAUBSAUGER

Lösen Sie den Handstaubsauger, um Überflurbereiche zu reinigen. Drücken Sie auf den vorderen Entriegelungsknopf am Handstaubsauger, wo er auf das Saugrohr trifft, und nehmen Sie dann den Handstaubsauger ab. Um ein Zubehörteil am Handstaubsauger zu befestigen, schieben Sie es in die Öffnung der Bodendüse. Drücken Sie zum Entfernen auf den vorderen Entriegelungsknopf am Handstaubsauger, wo er auf das Saugrohr trifft, und schieben Sie das Zubehörteil heraus.

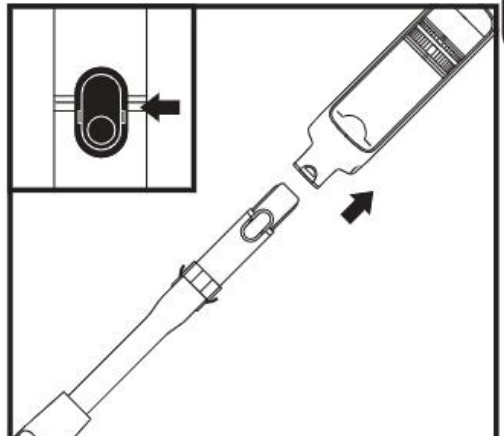


ÜBERFLUR MIT SAUGROHR


Um die Bodendüse vom Saugrohr zu entfernen, treten Sie auf die Bodendüse und drücken Sie auf den Düsenentriegelungsknopf am unteren Ende des Saugrohrs. Heben Sie das Saugrohr an, um es abzunehmen. Um das Saugrohr wieder zu befestigen, positionieren Sie es über dem Hals der Bodendüse und schieben Sie es hinein, bis es einrastet.

VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS


VERWENDUNG DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLEERUNG (SERIE IA3000)

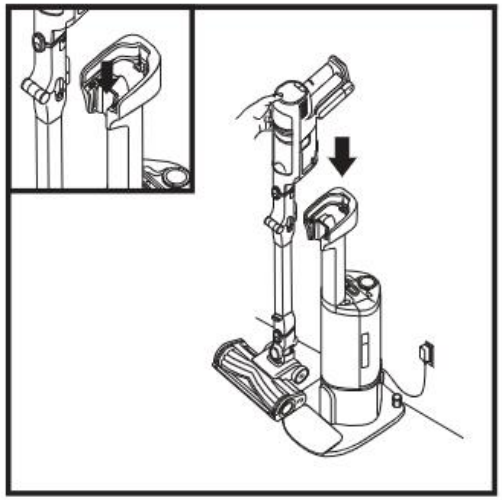

Stellen Sie den Staubsauger in einer Abwärtsbewegung auf die Ladestation. Wenn er korrekt eingerastet ist, beginnt die automatische Entleerung. Der Entleerungszyklus dauert 15 Sekunden.

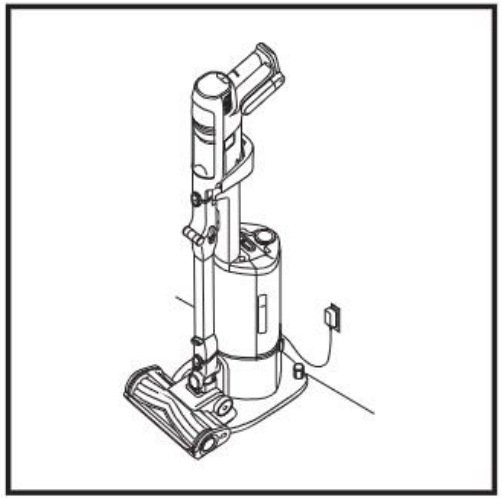

Sobald der Entleerungsvorgang abgeschlossen ist, lädt der Staubsauger weiter auf, bis er von der Ladestation entfernt wird.

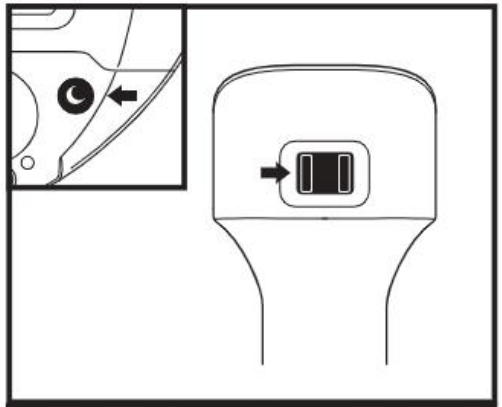


LEISER MODUS

Nutzen Sie den leisen Modus, um den Staubsauger anzudocken und aufzuladen, ohne dass er automatisch entleert wird. Um den leisen Modus zu aktivieren, schieben Sie den Schalter oben auf der Ladestation.

Hinweis: Entfernen Sie den Staubsauger nicht, solange der Entleerungszyklus andauert.

WARTUNG DES STAUBSAUGERS

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS DER LADESTATION (SERIE IA3000)

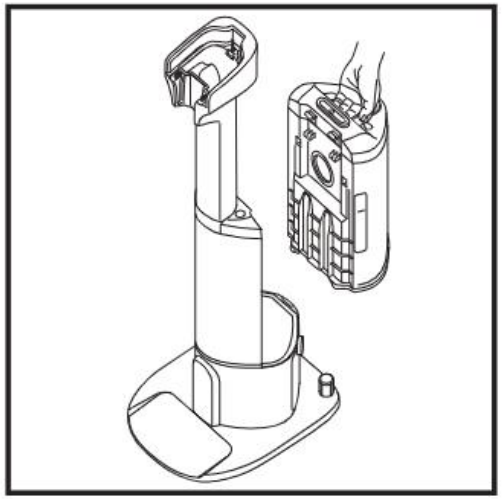


Der Staubbehälter des Docks fasst Staub und Schmutz von bis zu 45 Tagen. Wenn die Schmutz-Füllmarkierung MAX FILL erreicht ist, muss der Staubbehälter der Ladestation geleert werden. Den Behälter am Griff herausheben, um ihn zu entnehmen.




Um den Behälter zu leeren, halten Sie ihn über den Mülleimer und drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Seite. Der Boden öffnet sich und der Schmutz kann entfernt werden.

REINIGUNG DES ANTI-ALLERGEN-FILTERS DES STAUBSAUGERS

HINWEIS: Reinigen Sie Ihre Filter für bestmögliche Ergebnisse mindestens einmal im Monat und ersetzen Sie die Filter regelmäßig. Um die Filter zu reinigen, entfernen Sie losen Schmutz und spülen Sie sie AUSSCHLIESSLICH mit kaltem Wasser ab, denn Reinigungsmittel könnten Schäden verursachen. Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gerät. Die Wartung der Filter sorgt für eine zuverlässige Reinigung und ein erfolgreiches automatisches Entleeren (nur Serie IA3000).

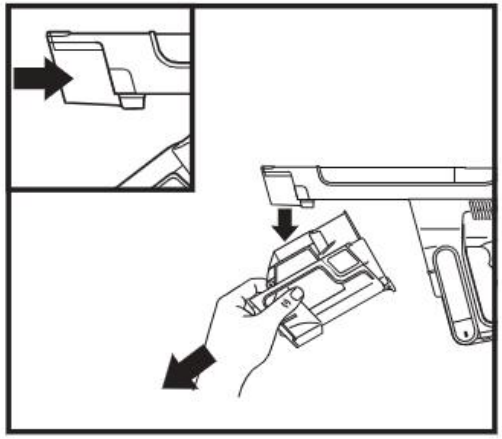


1. Um auf den Staubbehälter Ihres IA3000 Handstaubsaugers zugreifen zu können, betätigen Sie die Entriegelungstaste zur Entnahme des Staubbehälters und ziehen Sie sie nach unten, um ihn aus dem Handgerät zu entnehmen.

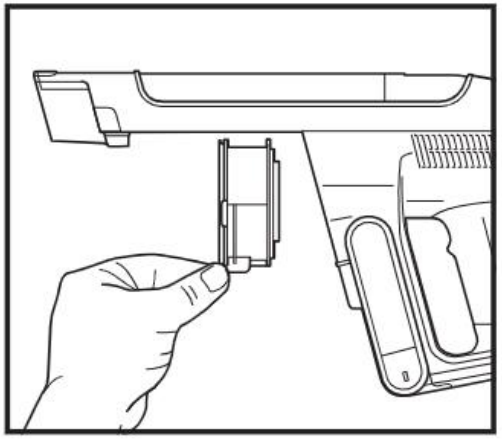


2. Ziehen Sie an der Entriegelungslasche, um den Nachmotorfilter aus dem Staubsauger zu entfernen.
3. Schieben Sie den Filter nach der Reinigung wieder in den Sauger.

REINIGUNG DES FILTERS DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLEERUNG

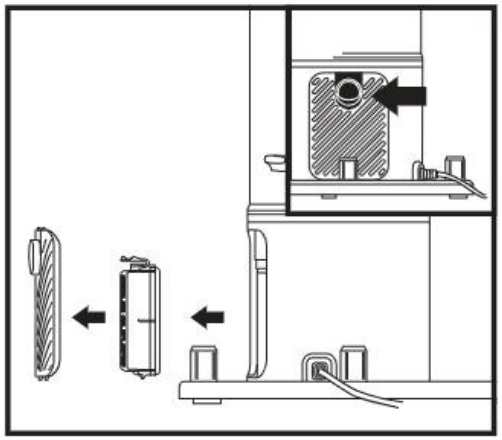


Um auf den Filter in der Station zugreifen zu können, drücken Sie den Knopf an der Unterseite der Filterabdeckung, kippen Sie die Abdeckung und heben Sie sie ab. Entfernen Sie den Filter aus der Ladestation. Nachdem der Filter gereinigt wurde, setzen Sie ihn ein, indem Sie ihn in die Ladestation einsetzen und die Filterklappe wieder anbringen.

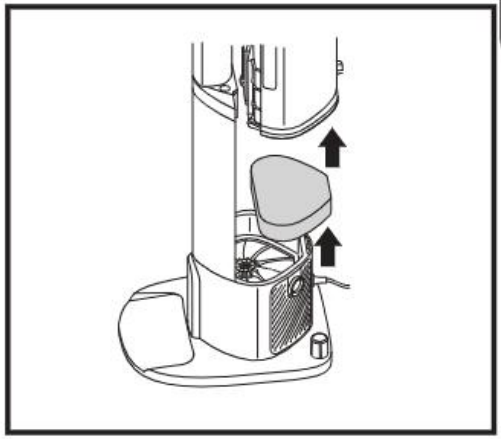

Entfernen Sie den Staubbehälter. Bevor Sie den Abluft-Schaumstofffilter entnehmen, entfernen Sie mit dem Handstaubsauger feinen Schmutz von der Oberfläche. Heben Sie den Abluft-Schaumstofffilter aus der Station, um ihn zu reinigen und setzen Sie ihn dann wieder ein.

WARTUNG DER BODENDÜSE

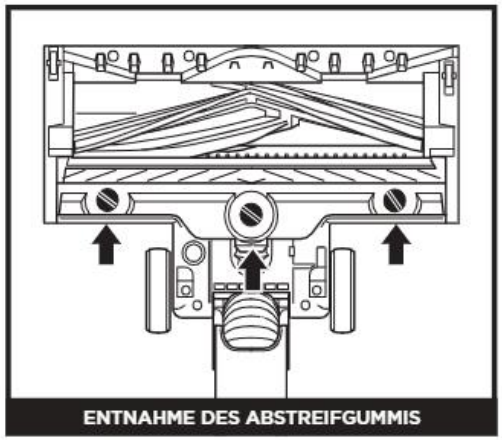

ENTNAHME DES ABSTREIFGUMMIS


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf zum Abnehmen der Bodendüse, um sie vom Saugrohr zu lösen.
3. Entfernen Sie das hintere Abstreifgummi, indem Sie die Schrauben lösen.
4. Entfernen Sie jeglichen Schmutz, der sich hinter dem Gummi angesammelt hat.
5. Setzen Sie das Abstreifgummi wieder ein und drehen Sie die Schrauben fest, bis diese einrasten.

REINIGEN DER SENSOREN


Achten Sie darauf, die Detect-Sensoren im Inneren des Handstaubsaugers regelmäßig zu reinigen, da sich Haare und anderer Schmutz ansammeln und die Sensoren blockieren können. Wenn die Sensoren teilweise zugesetzt sind, passt der Clean Sense Detect-Modus die Saugkraft nicht wie erwartet an.

Reinigung der Sensoren:


1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Bodendüse.
2. Suchen Sie den DIRTDETECT-Sensor (Abb. 1), den EDGEDETECT-Sensor (Abb. 2), und den FLOORDETECT-Sensor (Abb. 3).
3. Wischen Sie die Sensoren vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab und entfernen Sie alle Haare und Schmutz.
4. Bringen Sie die Bodendüse wieder am Gerät an und schalten Sie es ein. Überprüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.

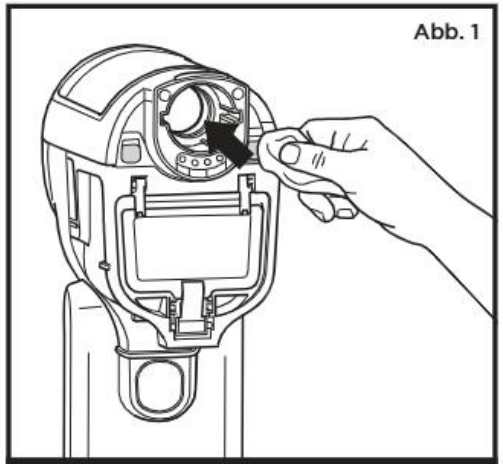

DIRTDETECT-SENSOR

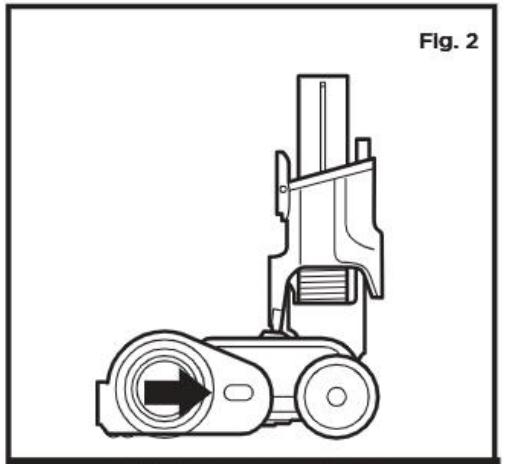


EDGEDETECT-SENSORER

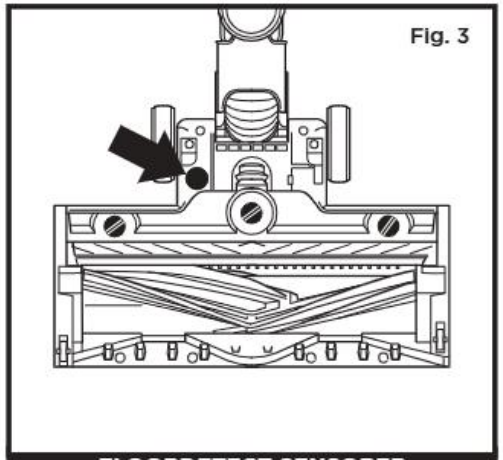

FLOORDETECT-SENSORER


ÜBERPRÜFEN DES STAUBSAUGERS AUF BLOCKADEN

Wenn Sie beim Staubsaugen über einen harten oder spitzen Gegenstand fahren oder während des Saugens eine Geräuschänderung feststellen, prüfen Sie den Staubsauger auf Blockaden oder Gegenstände, die sich in der Bürstenrolle verfangen haben könnten.

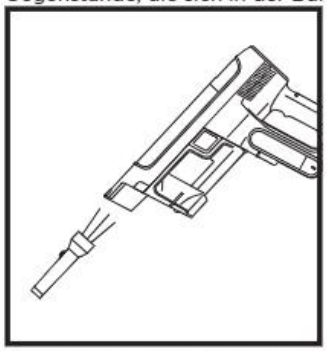


Überprüfen des Handstaubsaugers auf Blockaden:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger vom Saugrohr.
3. Überprüfen Sie alle Ansaugöffnungen zum Staubbehälter und entfernen Sie ggf. Schmutz und Blockaden.

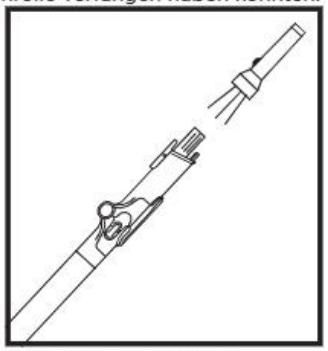

Überprüfen des Saugrohrs auf Blockaden:


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie den Handstaubsauger und die Bodendüse vom Saugrohr ab.
3. Prüfen Sie beide Enden des Saugrohrs auf Blockaden und Schmutz.
4. Beseitigen Sie ggf. Schmutz und Blockaden.

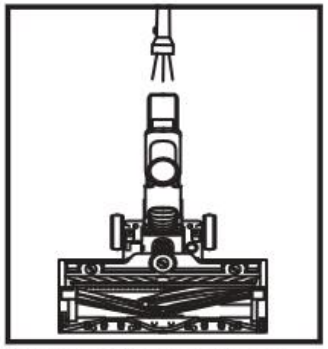

Überprüfen der Bodendüse auf Blockaden:


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Lösen Sie das Saugrohr von der Bodendüse.
3. Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf der weichen Bürstenrolle und schieben Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse.
4. Entfernen Sie sämtliche Blockaden und Schmutz von der Bürstenrolle und der Bodendüse.
5. Schieben Sie die weiche Bürstenrolle zurück in die Bodendüse und stellen Sie sicher, dass alles ausgerichtet und in Position ist.

ÜBERPRÜFEN AUF BLOCKADEN IN DER LADESTATION MIT AUTOMATISCHER ENTLEERUNG (SERIE IA3000)

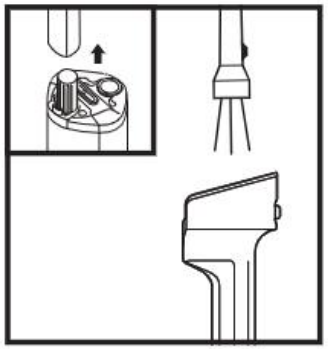

Überprüfung auf Blockaden in der Halterung:

1. Trennen Sie die Ladestation von der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Staubsauger von der Ladestation.
3. Drücken Sie auf die Verriegelung auf der Rückseite der Halterung und nehmen Sie diese aus der Ladestation.
4. Überprüfen Sie das Ende der Halterung und die Oberseite der Ladestation auf Schmutz oder Blockaden.

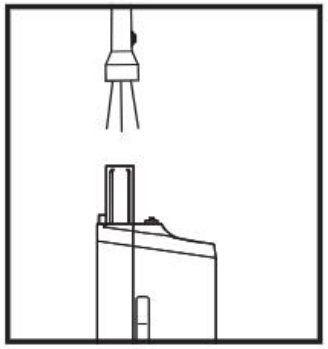

Überprüfen der Ladestation auf Blockaden:

1. Trennen Sie die Ladestation von der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Staubsauger von der Ladestation.
3. Nehmen Sie den Staubbehälter aus der Ladestation.
4. Überprüfen Sie den Ausgang auf Schmutz oder Blockaden.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

⚠ WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Akku.

⚠ WARNHINWEIS: Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf. Keine Saugkraft oder nur geringe Saugkraft. Die dritte Anzeigeleuchte am Handstaubsauger leuchtet gelb.
(Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt Prüfen auf Blockaden.)

1. Staubbehälter ist evtl. voll; leeren Sie den Staubbehälter.
2. Prüfen Sie die Bodendüse auf Blockaden und entfernen Sie diese ggf.
3. Entfernen Sie alle Fäden, Teppichfasern oder Haare, die sich um die Bürstenrolle verfangen haben.
4. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Handstaubsauger und Saugrohr auf Blockaden und entfernen Sie diese ggf.
5. Prüfen Sie die Filter; diese müssen evtl. gereinigt werden. Folgen Sie den Anweisungen zum Spülen und vollständigen Lufttrocknen der Filter, bevor Sie diese wieder einsetzen.

Staubsauger hebt Teppichteile oder Läufer hoch.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Boost-Modus nicht aktiviert ist. Bitte saugen Sie vorsichtig über Teppichteile oder Läufer mit empfindlichen genähten Kanten.
2. Schalten Sie das Gerät aus, um es vom Teppich zu lösen, und starten Sie es dann erneut.


Die Bürstenrolle in der Bodendüse dreht sich nicht.

1. Schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Staubsauger wieder einschalten. Achten Sie darauf, dass der Handstaubsauger weit genug nach hinten geneigt ist, damit die Bürstenrolle während der Benutzung Bodenkontakt hat.
2. Falls an der Bodendüse vorhandene Leuchten nicht aufleuchten, besteht ein Verbindungsfehler zwischen Handstaubsauger, Saugrohr und Bodendüse. Versuchen Sie, die Teile abzunehmen und wieder anzuschließen.

Der Staubsauger schaltet sich selbsttätig aus.

Der Staubsauger kann sich in verschiedenen Fällen selbsttätig ausschalten, zum Beispiel bei Blockaden, Problemen mit dem Akku und Überhitzung. Falls sich der Staubsauger selbsttätig ausschaltet, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Schalten Sie den Staubsauger ein und überprüfen Sie die Anzeigeleuchten des Akkus auf dem Handstaubsauger. Wenn ein Aufladen erforderlich ist, schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie ihn in die Ladestation stellen.
2. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (siehe Abschnitte Reinigen des Staubbehälters und Filters).
3. Überprüfen Sie Saugrohr, Zubehör sowie Ansaugöffnungen und entfernen Sie sämtliche Blockaden.
4. Lassen Sie das Gerät und den Akku mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bis sie wieder Zimmertemperatur erreicht haben.
5. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Staubsauger erneut zu starten.

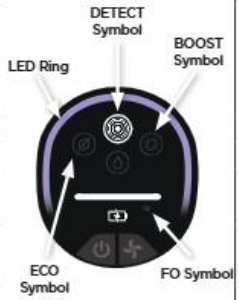Fehlfunktion	Fehlfunktion	Fehlersymbole Phase 1	Fehlersymbole Phase 2	LED-Symbole
Düse blockiert oder stockt	Düse	LED-Ring blinkt lila	Keine LEDs	
Motorausfall beim Starten	Handstaubsauger	Eco- und Boost-LEDs aktiv	Eco- und Detect-LEDs aktiv	
Übertemperaturschutz	Handstaubsauger	Eco-, Detect- und Boost-LEDs aktiv	Boost- und Detect-LEDs aktiv	
Überspannungsschutz	Handstaubsauger	Eco-, Detect- und Boost-LEDs aktiv	Keine LEDs	
Kurzschlussschutz	Handstaubsauger	Eco- und Detect-LEDs aktiv	Keine LEDs	
Überdrehzahlschutz	Handstaubsauger	Detect-LEDs aktiv	Eco- und Boost-LEDs aktiv	
Kommunikationsfehler	Handstaubsauger	Eco- und Detect-LEDs aktiv	Detect- und Boost-LEDs aktiv	
Übertemperaturschutz	Düse	Eco- und Boost-LEDs	Keine LEDs	
Kurzschlussschutz	Düse	Detect- und Boost-LEDs aktiv	Keine LEDs	
Fehler bei Schmutzerkennung	Handstaubsauger	FO-LEDs und LED-Ring aktiv	Keine LEDs	
Fehler bei der Eckenerkennung	Düse	FO-LED aktiv, LED-Ring und Scheinwerfer-LEDs aktiv	Keine LEDs	

HINWEIS: Sollte der Staubsauger noch immer nicht ordnungsgemäß funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.


WEITERE VERFÜGBARE ZUBEHÖRTEILE

- **A Fugendüse**
- **B Staub-Fugendüse**
- **C Flexible Fugendüse**
- **D Antiallergen-Bürste**
- **E Multi-Oberflächen-Aufsatz**
- **F Motorisierter Hand-Aufsatz**
- **G Breiter Polster-Aufsatz**
- **H Autopflege-Set**
- **I Ersatzakku**
- **J Handstaubsauger-Vormotorfilter**
- **K Motornach-Anti-Allergen-Filter des Handstaubsaugers**
- **L Motornachfilter der Ladestation mit automatischer Entleerung**
- **M Abluft-Schaumstofffilter mit automatischer Entleerung**


A 

B 

C 


D 

E 

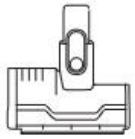F 


G 


H 

I 

J 

K 

L 

M 

HINWEIS: Nicht alle Geräte kommen mit dem kompletten Zubehör. Lesen Sie für die Konfiguration Ihres Geräts die Kurzanleitung auf der Verpackungsbox. Wenn Sie weiteres Zubehör bestellen möchten, besuchen Sie **sharkclean.eu**.

Shark | NINJA

FÜNF (5) JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IA3000-SERIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark* erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark* so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung). Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark* erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland)gibt.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung).

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zweiJahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für die Geltendmachung der zwei standardmäßig gewährten zwei-Jahres-Garantie. Nach erfolgter Registrierung gewähren wir Ihnen aber drei (3) weitere Jahre Garantie. Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.sharkclean.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.sharkclean.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.sharkclean.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark* zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark* sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark* durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark* und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark* stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer (Deutschland: +49 800 0009063, Österreich: +43 800 002105), und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark® kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark* werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Küchengerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark* für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.SharkClean.eu.

ZWEI (2) JAHRE EINGESCHRÄNKTE AKKU-GARANTIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark® erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Shark® so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark® erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring-9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Jedes Shark®-Gerät besitzt eine Garantie auf kostenlose Teile und Arbeitszeit. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Shark® durchgestellt. Online-Support finden Sie auch unter www.Sharkclean.eu.

WICHTIG

- Die Herstellergarantie für den Akku gilt für zwei (2) Jahre ab dem Lieferdatum.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, benötigen wir Ihren Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Ohne gültigen Kaufbeleg kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.

Wie lang ist die Garantiezeit für Akkus der neuen Shark-Geräte?

Da wir großes Vertrauen in unsere Konstruktion und Qualitätskontrolle setzen, beträgt die Garantie für den Akku / die Akkus Ihres neuen Shark-Staubsaugers insgesamt zwei Jahre.

Die Garantiebedingungen zur Inanspruchnahme der Garantie für den „SHARK® Kabellosen Staubsauger IA3000 gelten entsprechend.

Deutschland: +49 800 0009063
Österreich: +43 800 002105

NOTIZEN

THANK YOU
for purchasing the Power Detect Speed Cordless Vacuum.

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label located underneath the battery on your unit.

TIP: You can locate the date code on one of the prongs of the power cord plug.

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY



DANGER

If in direct contact with contents of cartridge:
May cause an allergic reaction to skin. Wear protective gloves if directly coming into the contact with the cartridge. Wash skin thoroughly after handling. Harmful if swallowed. Avoid breathing in mist or vapours, intentional misuse and directly inhaling contents may be dangerous. Avoid release to the environment. Very toxic to aquatic life with long lasting effects, ensure cartridge is disposed of correctly as general waste.

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde
May damage fertility and suspected of damaging the unborn child. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment, such as protective gloves, as required.

REGISTER YOUR PURCHASE

TO BENEFIT FROM YOUR PRODUCT'S EXTENDED GUARANTEE, SIMPLY REGISTER YOUR PURCHASE AT:

sharkclean.eu

Scan QR code using mobile device

Please note, products purchased directly from Shark are automatically registered.

Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to guarantee information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date Code: _____

Date of Purchase (Keep Receipt): _____

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage:	18V
Body Motor Watts:	350W
Nozzle Watts:	115W
Off Mode Power Consumption:	0.4W

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This instruction manual is designed to help you get a complete understanding of your new Power Detect Speed Cordless Vacuum.

If you have any questions, please contact customer service at sharkclean.eu

ENGLISH

CONTENTS

Product Registration 2

Important Safety Instructions 4

Assembling your Shark Power Detect Vacuum Cleaner 6

Using Your Anti-Odour Technology (IA3000 Series Only) 8

Adjusting the Anti-Odour Technology Intensity 8
Odour Cartridge Replacement 9

Charging Your LI-ION Battery 10

Using Your Vacuum 12

Controls And Cleaning Modes 12
Detect Technology Explained 13
Flexology and Storage 14
Above-Floor Cleaning 15
Using the Auto-Empty Dock 16

Maintaining your Vacuum Cleaner 17

Emptying The Dock Dust Bin 17
Filter Cleaning 18
Nozzle Maintenance 20
Cleaning The Sensors 21
Checking For Blockages In The Vacuum 22
Checking For Blockages In The Auto Empty Dock (IA3000 Series Only) 22

Troubleshooting 23

Additional Accessories Available 24

Manufacturer's Guarantee 25

Notes 26



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY • PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM.

To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the ION Power Pack battery before servicing.

NOTE: If you have delicate or wool carpets, particularly loop pile, please try the vacuum on a hidden area first to ensure the spinning brush-rolls do not damage or unpick carpet fibres.

⚠ WARNING

REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY, OR PROPERTY DAMAGE:

1. This vacuum consists of a motorised nozzle, wand, and handheld vacuum. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This vacuum contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of the filters and dust cup, **DO NOT** expose any parts of the vacuum to water or other liquids.
7. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.

GENERAL USE

8. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance should not be done by children.
9. Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting any current carrying hoses, motorised nozzles, chargers, batteries, or other electrical or mechanical parts.
10. **DO NOT** handle plug or vacuum with wet hands.
11. **DO NOT** use without dust cup, filters, and brush-roll in place.
12. Only use Shark branded filters and accessories. Damage caused by non-Shark filters and accessories may not be covered by the guarantee.
13. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
14. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorised floor nozzle become blocked, turn the vacuum off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
15. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
16. **DO NOT** use if vacuum is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
17. Use extra care when cleaning on stairs.
18. **DO NOT** leave the vacuum unattended while powered on.
19. When powered on, keep the vacuum moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibres.
20. If you have delicate or wool carpets, particularly loop pile, please try the vacuum on a hidden area first to ensure the spinning brush-rolls do not damage or unpick carpet fibres.
21. **DO NOT** use to pick up:
    - **a)** Liquids
    - **b)** Large objects
    - **c)** Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
    - **d)** Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
    - **e)** Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
    - **f)** Flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol, or kerosene)
    - **g)** Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
22. **DO NOT** use in the following areas:
    - **a)** Wet or damp surfaces
    - **b)** Outdoor areas
    - **c)** Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapours (lighter fluid, petrol, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
23. Turn off the vacuum before plugging in or unplugging the charger.
24. Turn off the vacuum before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.
25. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibres, or string wrapped around the brush-roll.
26. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
27. **DO NOT** modify or attempt to repair the vacuum or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the battery or vacuum if it has been modified or damaged. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
28. Turn off all controls before unplugging.
29. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorised nozzle or hand tool.
30. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

BATTERY PACK

31. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
32. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
33. For IA3000 Series, use only the XDCKIA3000EU charging dock (One battery can be charged) or DK25A-220100H-V or GQ30B-225100-AG charger.
34. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals increases the risk of fire or burns.
35. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
36. Battery should not be stored at temperatures below 3°C (37.4°F) or above 40°C (104°F) to maintain long-term battery life.
37. **DO NOT** charge battery at temperatures below 5°C (40°F) or above 40°C (104°F). Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
38. Store the appliance indoors.
39. **DO NOT** expose the battery to fire or temperatures above 130°C (265°F) as it may explode.
40. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
41. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
42. Always ensure that the rechargeable battery is removed from the appliance before inserting into the battery charging sleeve.
43. For IA3000 Series, use only Shark battery pack XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5wh).

ODOUR (IA3000 SERIES ONLY)

44. Observe the following when interacting with the Anti-Odour Technology cartridge:
    - **a) DO NOT** attempt to disassemble Anti-Odour Technology cartridge.
    - **b)** Avoid direct contact with the fragrance pod in the cartridge.
    - **c) DO NOT** directly inhale from the Anti Odour Technology cartridge.
    - **d)** Keep away from children and pets.
    - **e)** Keep away from heat, sparks, and open flame.
    - **f) DO NOT** place in direct sunlight.


FRAGRANCE CARTRIDGE FIRST AID

45. Observe the following when interacting with the Anti-Odour Technology cartridge:
    - **a)** Avoid contact with fabrics and finished surfaces.
    - **b)** Eye contact: Remove contact lenses if present. Rinse continuously with water for several minutes.
    - **c)** Skin contact: Wash hands thoroughly after handling. If irritation or rash develops, seek medical advice/attention.
    - **d)** Inhalation: Move person to fresh air if they are experiencing any respiratory symptoms. If symptoms persist, seek medical advice/attention.
    - **d)** Ingestion: **DO NOT** induce vomiting. Seek medical advice/attention.

ASSEMBLY (IA3000 SERIES)

1. Slide the **Wand** onto the neck of the **Floor Nozzle** until it clicks into place.
2. Align the **Hand Vacuum** nozzle opening with the top of the wand and slide it on until it clicks into place.
3. Make sure the **Dock Base** is facing upright. Slide the **Charging Post** into the slot on front of dock until it clicks.
4. Place the dock on the floor near a wall outlet. Plug the **Power Cord** into the outlet.
5. Store the crevice tool using **Accessory Storage** on the dock.
6. Refer to pages 8 and 9 for Odour Installation and Replacement instructions.

For proper operation, ensure all components are completely connected and clicked into place.

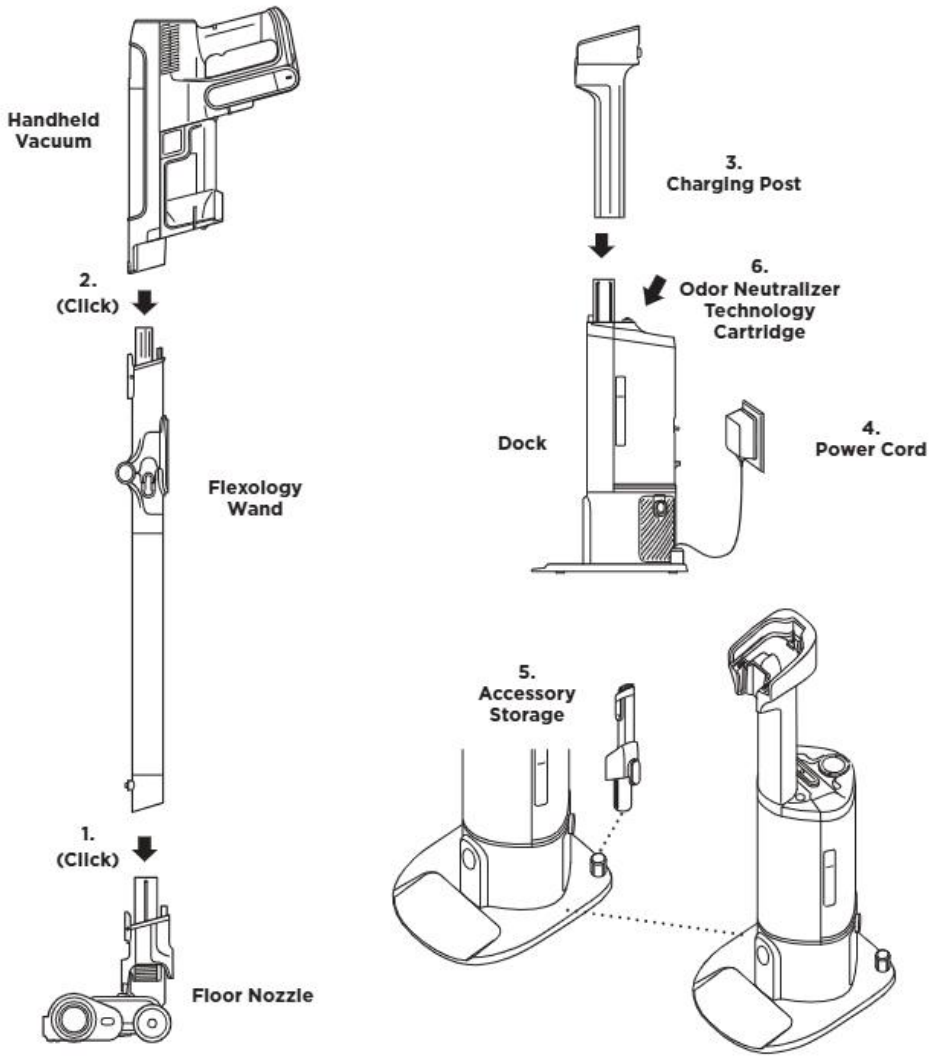

NOTES

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY (IA3000 SERIES)

ADJUSTING THE ANTI-ODOUR TECHNOLOGY INTENSITY



ANTI-ODOUR TECHNOLOGY DIAL

Flip up the dial handle and rotate the odour dial to adjust odour neutraliser technology intensity or to unlock the dial for cartridge access.

Insertion/Removal: Rotate the odour dial to align the teal arrows. Remove the dial to access the odour cartridge for removal or replacement.

Low: Rotate the dial toward the Low position to decrease the intensity to the lowest level when the vacuum is in use.

High: Rotate the dial toward the High position for the highest intensity level when the vacuum is in use. This position is the recommended setting for optimal performance.

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY TIPS (IA3000 SERIES)

The Anti-Odour Technology Dial Must be Installed for Vacuum to Function Properly

• Remove anti-odour cartridge from dial if you don't want the benefits of the Anti-Odour Technology.

Maintenance Required

• Clean all filters as recommended under Cleaning Filters.
• Empty the dust cup before storing your vacuum.
• Replace the cartridge as recommended under Odour Cartridge Replacement.
• Visit sharkclean.eu to learn more and purchase replacements.

Fragrance Strength Over Time

• The intensity of the Anti-Odour Technology's fragrance may diminish over time. It may also have no noticeable fragrance at all. This is natural and does not indicate the technology isn't working. Follow replacement instructions to ensure continued performance.

NOTES: • The odour dial needs to be installed for the vacuum to function properly, with or without the odour cartridge.

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY (IA3000 SERIES)

ODOUR CARTRIDGE REPLACEMENT




1. REMOVE ODOUR DIAL FROM THE AUTO-EMPTY DOCK

Flip up the handle and rotate the dial clockwise until the two arrows are aligned. Pull the handle to remove the dial from the auto-empty dock.




2. REMOVE OLD ODOUR CARTRIDGE

Rotate the cartridge counterclockwise in the dial housing and pull out the cartridge to remove it.

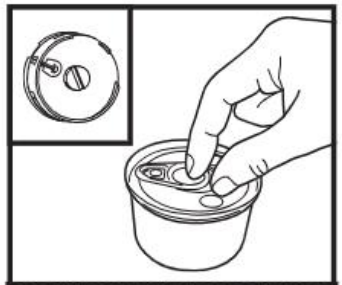

3.REMOVE NEW CARTRIDGE FROM CAN

Remove the new Anti-Odour cartridge from the can. To maintain the life of the cartridge, keep it in the can until you are ready to install it.

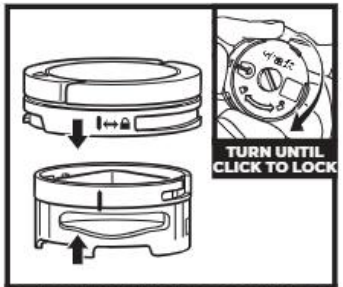

4. INSTALL NEW CARTRIDGE IN DIAL

Align the yellow arrow on the side of the cartridge with the yellow arrow on the side of the dial cover, then insert the cartridge into the dial. Rotate the cartridge clockwise to lock it in place.



5. INSTALL DIAL IN THE AUTO-EMPTY DOCK

Align the teal arrow on the dial cover with the arrow on the auto-empty dock, then reinsert the dial into the auto-empty dock. Rotate the dial counterclockwise until it clicks into an intensity setting to engage. Rotate further to change the intensity setting.



6. USED CARTRIDGE DISPOSAL

Dispose of the old cartridge by dropping it into the bin.

NOTE: Odour cartridges should be replaced every 6 months for optimal odour neutraliser technology performance.

CHARGING YOUR LI-ION BATTERY


Prior to first use, charge the battery completely. A full charge takes approximately 6 hours.

RUNTIMES PER FULLY CHARGED BATTERY

With a full charge, the unit will have up to a 60-minute runtime. Visit **sharkclean.eu** online for more information.

LED BATTERY POWER AND CHARGING INDICATORS



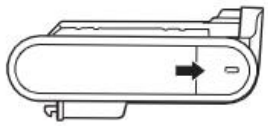

NOTE: Battery consumption will vary depending on the mode being used:

ECO – Maximum Runtime, saves battery power

AUTO – Optimises suction and power for maximum cleaning

BOOST – Maximises suction. Uses the most batter power

Charging

LED on the battery pack will pulse yellow when reaching 0-75% charge.

LED on the battery pack will pulse green from 75% - 100% charge.

White LED the battery pack is fully charged.

NOTE: *Full charge takes approximately 6 hours.*

Additional Notes
1. LEDs turn off once the battery is fully charged.
2. Unit will not power on when charger is connected.

In Use




RECYCLING THE LI-ION BATTERY

When the Shark Li-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the standard rubbish bin. Return spent batteries to an authorised recycling centre or to the retailer for recycling. Contact your local recycling centre for information on where to drop off the spent battery.


NOTE: The Shark battery, like all lithium-ion batteries, will naturally decrease in capacity over time from the 100% capacity of a new battery.

CHARGING YOUR LI-ION BATTERY

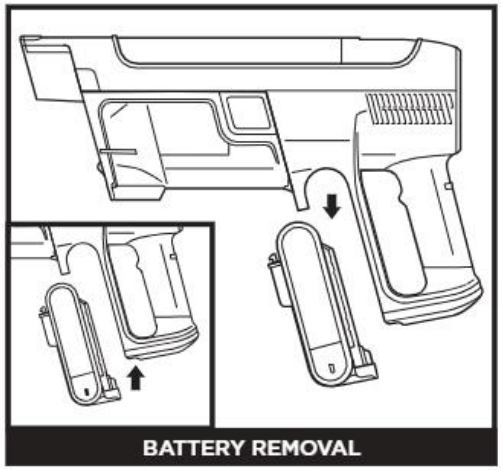

BATTERY REMOVAL

To remove the battery from the vacuum, press the release button on the battery and slide out of the handle compartment. To reinstall, slide the Battery back into the compartment until it clicks into place.

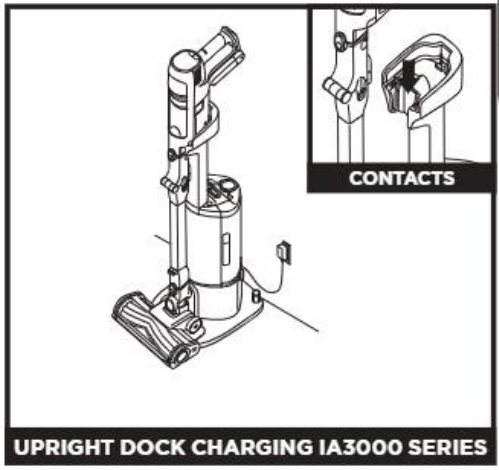


UPRIGHT DOCK CHARGING IA3000 SERIES

Charge the unit by placing it on the dock. Make sure the contacts on the wand are aligned with the contacts on the charging post. When charging is complete and you need to use the unit again, lift it off the dock.

NOTE: When the unit is docked properly, the charging lights on the battery will blink, indicating that charging has begun.


NOTE: The main unit comes with a partial charge. For maximum runtime, charge fully before first use (approximately 6 hours). Leaving the unit plugged in will not damage battery life.

CONTROLS AND CLEANING MODES

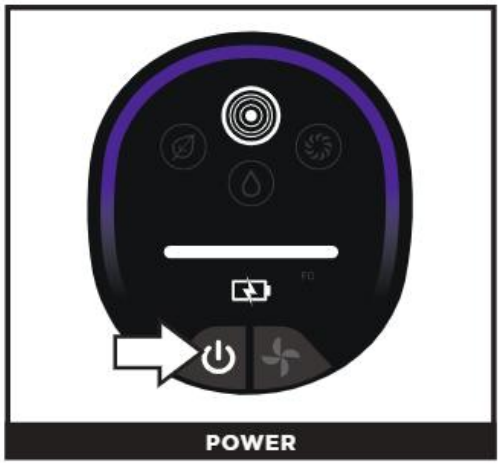


POWER

Press the ⏻ button on the UI Screen to turn on power. To turn off power, press the button again.

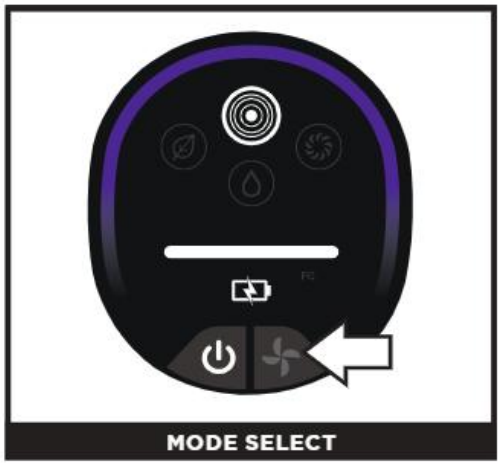

MODE SELECT

To toggle between ECO, DETECT, and BOOST modes, press the mode selection button (shown above). In DETECT mode, Detect Technology automatically adjusts vacuum and nozzle power to maximise cleaning performance and optimise runtime.

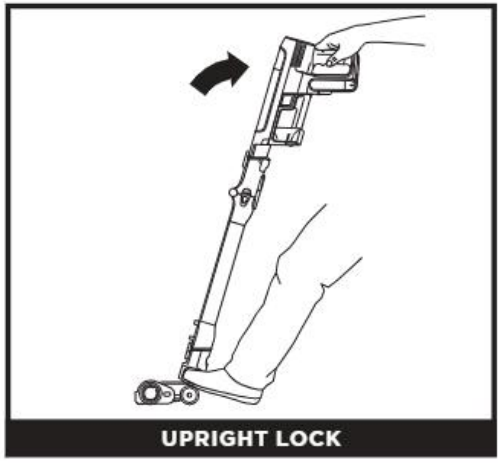

UPRIGHT LOCK

To begin cleaning with the floor nozzle, disengage the lock by stepping on the nozzle and tilting the hand vac down.

NOTE: For - Best Cleaning on ASTM and IEC Cleaning Tests, Use **Boost** Mode.

DETECT TECHNOLOGY EXPLAINED

NOTE: Detect Technology is ONLY operational in Detect Mode and is activated automatically when the unit is in use.



CLEAN INDICATOR

Vacuum identifies dirtier areas and automatically boosts suction power to pull in hidden dirt.

White LED = No heavy debris detected, low suction


Pink LED = Debris is being cleaned, medium suction

Purple LED = Heavy debris detected, high suction




DIRT REVEAL

Senses low-light situations and automatically illuminates dark areas to help you spot debris.

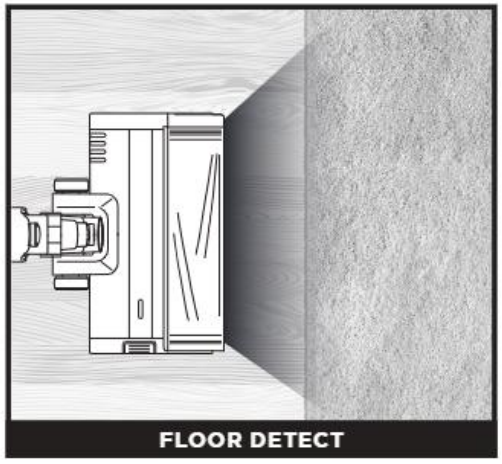

FLOOR DETECT


Brushroll and vacuum responds to surface changes and automatically adjusts to optimise your clean.

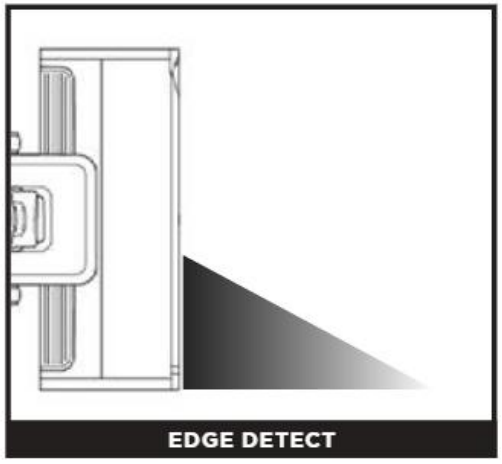

EDGE DETECT

Vacuum floor nozzle detects edges and corners and maximises suction and power to remove stubborn dirt.

FLEXOLOGY

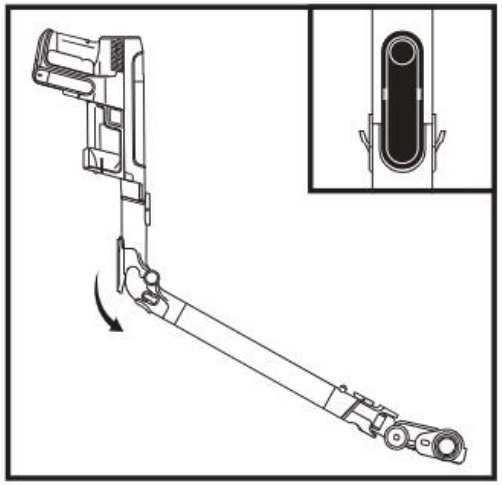


Flexology allows you to flex the wand to reach under furniture and clean debris in hard-to-reach areas.

To engage the Flexology feature, press the unlock button on the back of your Flex Wand.

For straight wand cleaning, return the wand to its original angle. You will hear a click when it is securely back in place.


STORAGE

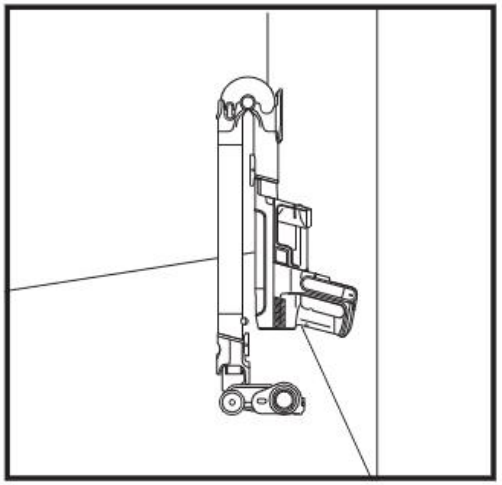

To put the vacuum into storage mode, press the Flexology wand unlock button while folding the handheld vacuum forward until it is resting against the wand.


To release vacuum from storage mode, unfold the vacuum until the wand straightens and clicks securely back in place.

ABOVE-FLOOR CLEANING

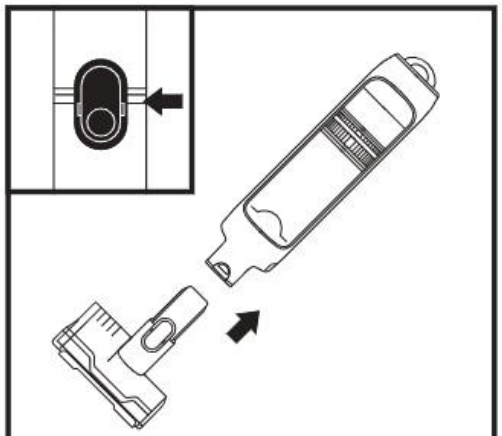

ABOVE-FLOOR WITH HAND VACUUM

Detach the hand vacuum to clean above-floor areas. Press the front latch release button on the hand vac where it meets the wand, then lift off the hand vacuum. To attach an accessory to the hand vacuum, slide it into the opening in the nozzle. To remove, press the front latch release button on the hand vac where it meets the wand, and slide out the accessory.

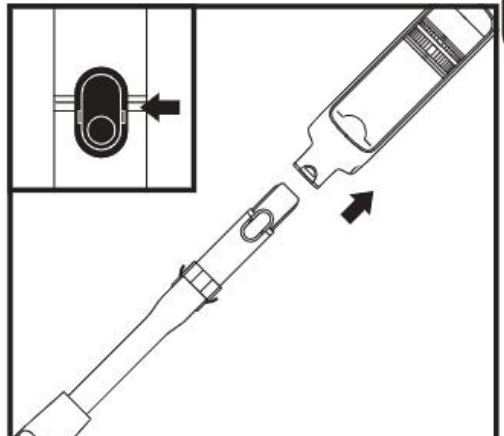


ABOVE-FLOOR WITH WAND


To detach the floor nozzle from the wand, step on the nozzle while pressing the nozzle release button at the bottom of the wand. Lift the wand to remove it. To reattach the wand, align it over the neck of the floor nozzle, then slide it on until it clicks into place.

USING YOUR VACUUM


USING THE AUTO-EMPTY DOCK (IA3000 SERIES)

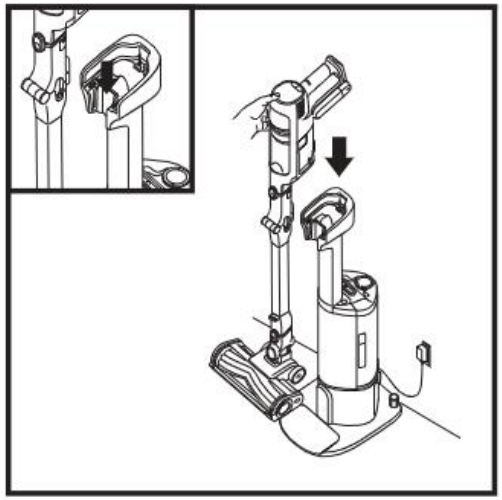

Place the vacuum on the dock in a downward motion. Once properly attached, the auto evacuation process will begin. The evacuation cycle will last for 15 seconds.

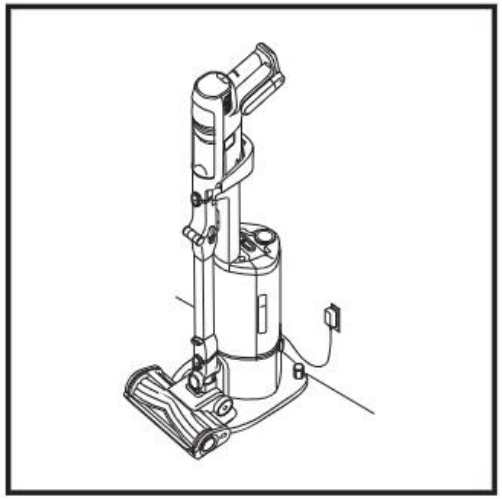

Once evacuation is complete, the vacuum will continue charging until it is removed from the dock.

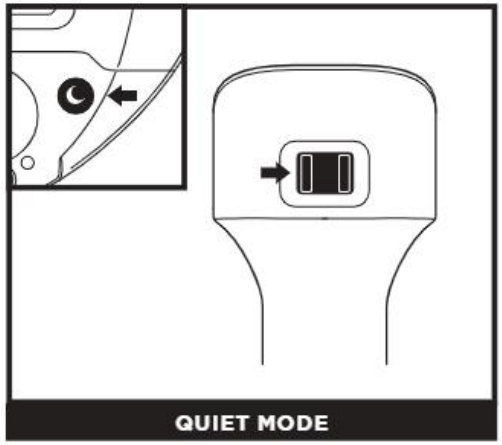


QUIET MODE

Use Quiet Mode to dock and charge the vacuum without automatic evacuation. To activate quiet mode, slide the switch on top of the charging post.

Note: Do not remove the vacuum while the evacuation cycle is taking place.

MAINTAINING YOUR VACUUM

EMPTYING THE DOCK DUST BIN (IA3000 SERIES)

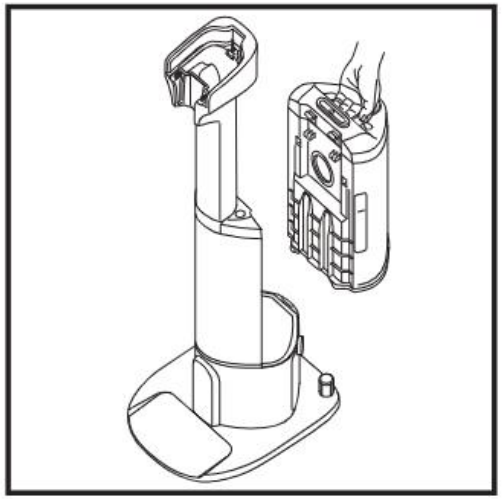


The dock dust bin holds up to 45 days' worth of dust and debris. Empty the dock dust bin when the dust bin window shows debris at the fill line. To remove the bin, lift it out by the handle.




To empty the bin, hold it over the rubbish bin and press the release button on the side. The bottom will open to release the debris.

CLEANING THE VACUUM FILTERS

NOTE: For best results, **clean your filters at least once a month** and replace the filters regularly. To clean filters, clear loose debris and rinse with cold water ONLY to prevent damage from cleaning chemicals. Allow all filters to dry fully before reinstalling to prevent liquid from being drawn into electrical parts. Maintaining your Filters will ensure successful cleaning and Auto-Empty evacuation (IA3000 series only).

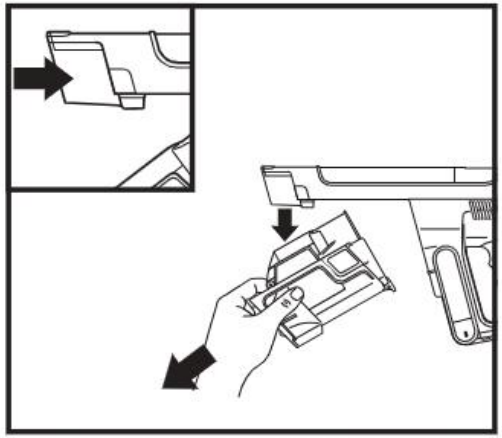


1. To access the dust cup on your IA3000 hand vacuum, engage the dust cup removal button and pull downward disengage from the hand vacuum.

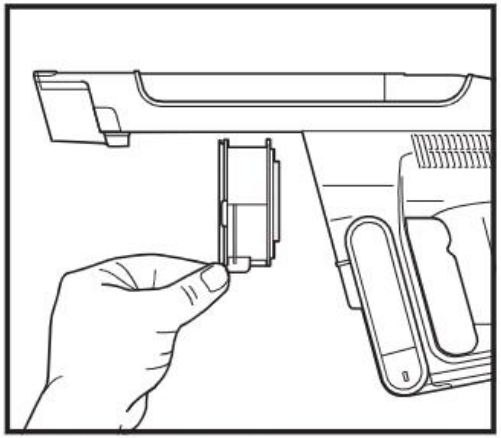


2. Pull the release tab to remove the Post Motor filter for the vacuum.

3. After cleaning, slide the filter back into the vacuum.

CLEANING THE AUTO-EMPTY DOCK FILTER

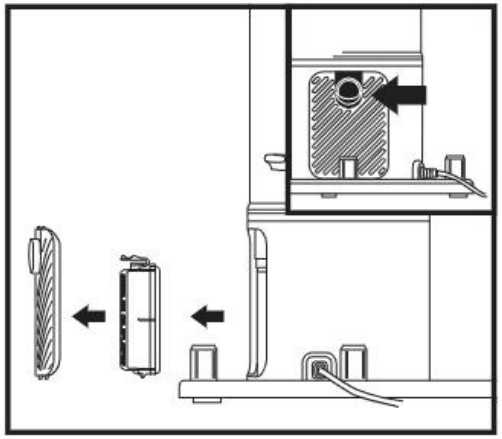


To access the filter in the dock, Press the button at the top of the door, then tilt the door and lift it off. Remove the filter from the dock. After the filter has been cleaned, reinstall it by reinserting back into the dock and replacing the filter door.

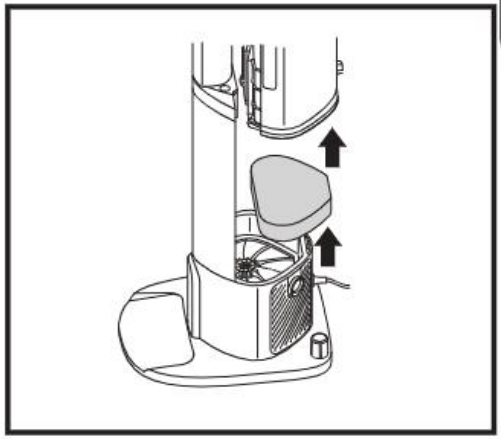

Filter, remove the dust bin. Before removing the Exhaust Foam Filter, remove any fine debris from the surface using the hand vacuum. Lift the Exhaust Foam Filter out of the dock to clean and then reinstall.

NOZZLE MAINTENANCE

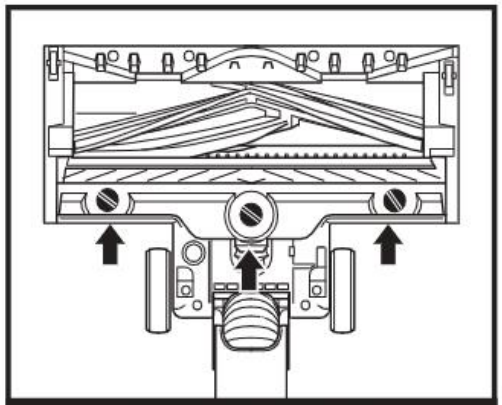

REMOVING SQUEEGUEE

1. Turn off the vacuum.
2. Press the nozzle release button to detach the nozzle from the wand.
3. Remove rear squeegee by turning screws.
4. Clear our any blockages and debris from behind the squeegee.
5. Reinstall squeegee and turn screws until they lock into place.

CLEANING THE SENSORS

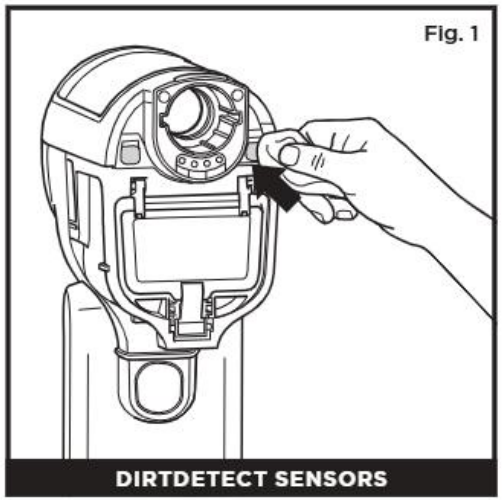


Fig. 1

DIRTDETECT SENSORS

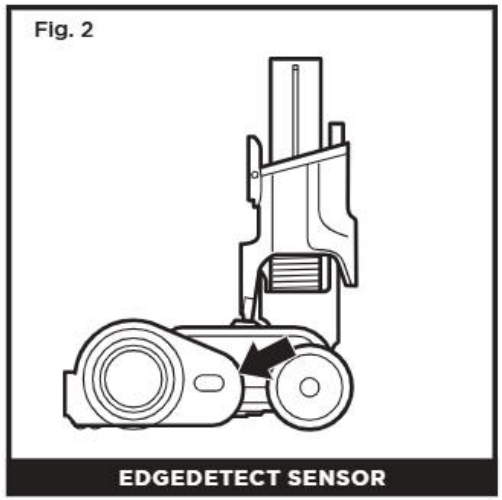


Fig. 2

EDGEDETECT SENSOR


Make sure to clean the Detect sensors regularly, as hair and other debris may build up and obstruct them. If the sensors are partially obstructed, Clean Sense Detect mode will not function as expected.

To clean the sensors:

1. Turn off power and remove the floor nozzle.
2. Locate the Dirt Detect Sensor in the nozzle of the hand vac (Fig. 1), and the Edge Detect sensor on the side of the nozzle (Fig. 2).
3. Gently wipe the sensors with a microfibre cloth and remove all hair and debris.
4. Reattach the floor nozzle to the rest of the unit and turn on power. Verify that the unit is functioning normally.


CHECKING FOR BLOCKAGES IN THE VACUUM

If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught in the brushroll.

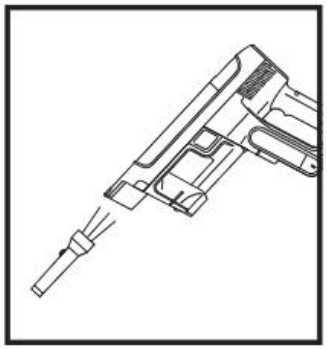


Checking for Blockages in the Hand Vacuum:

1. Turn off the vacuum.
2. Remove the hand vacuum from the wand.
3. Check all intake openings to the dust cup and remove any debris or blockages.

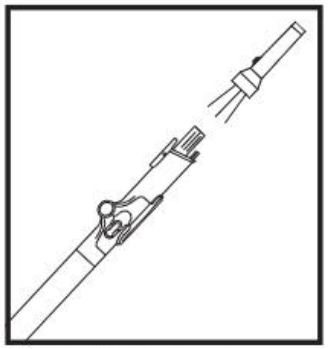

Checking for Blockages in the Wand:


1. Turn off the vacuum.
2. Detach the hand vacuum and floor nozzle from the wand.
3. Check both ends of the wand for blockages and debris.
4. Clear away any debris or blockages.

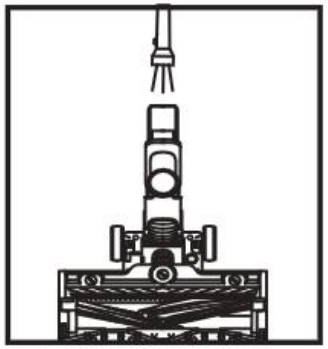

Checking for Blockages in the Floor Nozzle:


1. Turn off the vacuum.
2. Detach the wand from the floor nozzle.
3. Press the soft roller release button and slide the brushroll out of the nozzle.
4. Clear any blockages and release any debris from the brushroll and floor nozzle.
5. Slide the soft roller back into the nozzle, ensuring everything is lined up and in place.

CHECKING FOR BLOCKAGES IN THE AUTO-EMPTY DOCK (IA3000 SERIES)

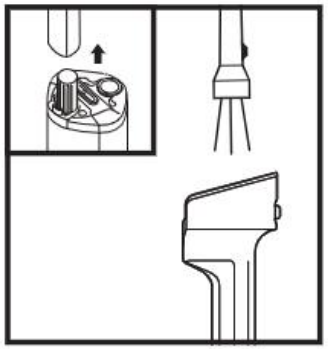

Checking for Blockages in the Charging Post:

1. Unplug the dock.
2. Remove the vacuum from the dock.
3. Press the latch on the back of the charging post and lift the post away from the dock.
4. Check the end of the charging post and top of the dock for any debris or blockages.

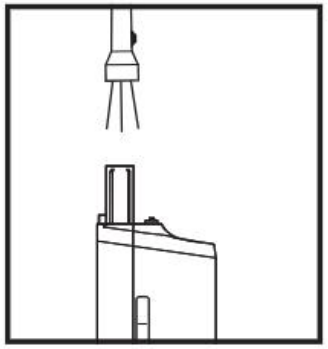

Checking for Blockages in the Dock:

1. Unplug the dock.
2. Remove the vacuum from the dock.
3. Remove the dust bin from the dock.
4. Check the exit for any debris or blockages.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the battery before servicing.

⚠ WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction. Third indicator light on hand vacuum is solid yellow.
(Refer to Checking for Blockages section for more information.)

1. Dust cup may be full; empty dust cup.
2. Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
3. Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.
4. Check connection between hand vacuum and wand for blockages; clear blockages if required.
5. Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinstalling them.

Vacuum lifts area rugs.

1. Make sure you are not engaging Boost mode. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
2. Turn off the unit to disengage from the carpet, then restart.


The brushroll in the floor nozzle doesn't spin.

1. Immediately turn off the vacuum. Remove any blockages before turning the vacuum back on. Make sure the hand vacuum is tilted back far enough for the brushroll to engage while in use.
2. If the floor nozzle has headlights and they are not illuminated, there is a connection issue between the hand vacuum, wand, and nozzle. Try detaching the parts, then reconnecting them.

Vacuum turns off on its own.

There are several possible reasons for the vacuum turning off on its own, including blockages, battery issues, and overheating. If vacuum turns off on its own, perform the following steps:

1. Turn on the vacuum and check the battery indicator lights on the hand vacuum. If recharging is needed, make sure vacuum power is off placing it on the charging dock.
2. Empty dust cup and clean filters (See the Cleaning the Dust Cup and Filter section).
3. Check wand, accessories, and inlet openings and remove any blockages.
4. Allow unit and battery to cool for at least 45 minutes, until they return to room temperature.
5. Press the On/Off switch to restart the vacuum.

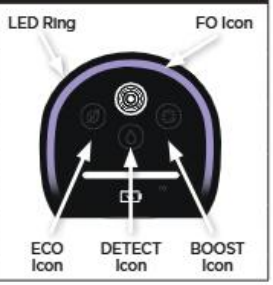Malfunction	Component	Error Icons phase 1		Error Icons phase 2	LED Icons
Nozzle Clog or Stalling	Nozzle	LED Ring is Flashing Purple	⇔	No LEDs	
Motor Failure during start up	Hand Vacuum	Eco, Boost LEDs on	⇔	Eco, Detect LEDs on	
Over Temperature Protection	Hand Vacuum	Eco, Detect, Boost LEDs on	⇔	Boost, Detect LEDs on	
Over Current protection	Hand Vacuum	Eco, Detect, Boost LEDs on	⇔	No LEDs	
Short Protection	Hand Vacuum	Eco, Detect LEDs on	⇔	No LEDs	
Overspeed Protection	Hand Vacuum	Detect LEDs on	⇔	Eco, Boost LEDs on	
Communication failure	Hand Vacuum	Eco, Detect LEDs on	⇔	Detect, Boost LEDs on	
Over Temperature Protection	Nozzle	Eco, Boost LEDs	⇔	No LEDs	
Short Protection	Nozzle	Detect, Boost LEDs on	⇔	No LEDs	
Debris Detection Failure	Hand Vacuum	FO LEDs & LED Ring on	⇔	No LEDs	
Edge Detect Error	Nozzle	FO LED on, LED Ring on & Headlight LEDs	⇔	No LEDs	

NOTE: If vacuum still does not operate properly, contact Customer Service


ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE

- Ⓐ Crevice Tool
- Ⓑ Duster Crevice Tool
- Ⓒ Flexible Crevice Tool
- Ⓓ Anti-Allergen Brush
- Ⓔ Multi-Surface Tool
- Ⓕ Motorised Hand Tool
- Ⓖ Wide Upholstery Tool
- Ⓗ Car Detail Kit
- Ⓘ Replacement Battery
- Ⓙ Hand Vacuum Pre-Motor Filter
- Ⓚ Hand Vacuum Post-Motor Anti-Allergen Filter
- Ⓛ Auto-Empty Dock Post-Motor Filter
- Ⓜ Auto-Empty Exhaust Foam Filter


A 

B 

C 


D 

E 

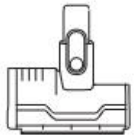F 


G 


H 

I 

J 

K 

L 

M 

NOTE: Not all accessories come with all units. Please see the Quick Start Guide on the packaging box for your unit's configuration. To order additional accessories, visit **sharkclean.eu**.

Shark | NINJA

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "statutory rights"). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give the original product owner an additional manufacturer's guarantee of up to five years (2 year standard plus 3 on registration). These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

The Lithium ION power pack is not covered by the 5 year guarantee (see battery guarantee below)

Shark® Guarantees

A household appliance like a vacuum cleaner constitutes a sizeable investment. Your new machine needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark® machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll find online support at **www.sharkclean.eu**

How do I register my extended Shark® guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your machine:

• Date you purchased the machine (receipt or delivery note)

To register online, please visit www.sharkclean.eu/register-guarantee. Products purchased directly from Shark® are automatically registered.

IMPORTANT

- Both the 2 years and the extended 3 years guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark® guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. If you further agree to receive communications from us, you can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark® vacuum and hear the latest news about new Shark® technology and launches.

If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

How long are new Shark® machines guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark® vacuum cleaner is guaranteed for a total of up to five years (2 years plus 3 years on registration).

What is covered by the free Shark® guarantee?

Repair or replacement (at Shark's discretion) of your Shark® machine, including all parts and labour. A Shark® guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark® guarantee?

1. Blockages - for details of how to unblock your vacuum cleaner, please refer to the instructions.
2. Normal wear and tear such as brush bar, fuse, belt, batteries, hose etc.
3. Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Shark® instructions supplied with your machine.
4. Use of the vacuum cleaner for anything other than normal domestic household purposes.
5. Use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.
6. Use of parts and accessories which are not Shark® Genuine Components.
7. Faulty installation (except where installed by Shark®).
8. Repairs or alterations carried out by parties other than Shark® or its agents.
9. The Lithium ION power pack battery. Please see below for battery guarantee.

What happens when my guarantee runs out?

Shark® does not design products to last for a limited time. We do appreciate that there may be a desire for our customers to want to repair their vacuum cleaners after the guarantee has lapsed. In this case please contact our Freephone customer service help line.

Where can I buy genuine Shark® spares and accessories?

Shark® spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark® vacuum. You'll find a full range of Shark® spares, replacement parts and accessories for all Shark® machines at www.sharkclean.eu. Please remember that damage caused by use of non-Shark® spares is not covered under your guarantee.

Shark | NINJA

TWO (2) YEAR LIMITED BATTERY GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "statutory rights"). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give you an additional manufacturer's guarantee of two years for the battery. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

Every Shark® machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll find online support at www.sharkclean.eu/register-guarantee

IMPORTANT

- The manufacturer's guarantee covers your battery for 2 years starting on the date of delivery.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

How long are new Shark® batteries guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark® vacuum cleaner battery is guaranteed for a total of two years.

What is covered by the free Shark® guarantee?

Repair or replacement of your Shark® machine (at Shark's discretion to decide whether to replace or repair) including all parts and labour. A Shark® guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark® guarantee?

1. Normal wear and tear of parts which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit.
2. Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Shark® Instructions supplied with your machine.
3. Use of the battery for anything other than normal domestic household purposes.
4. Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions.
5. Use of parts and accessories which are not Shark® spares.
6. Faulty installation (except where installed by Shark®).

Where can I buy genuine Shark® spares and accessories?

Shark® spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark® vacuum. You'll find a full range of Shark® spares, replacement parts and accessories for all Shark® machines at www.Sharkclean.eu. Please remember that damage caused by use of non-Shark® spares is not covered under guarantee.

NOTES

GRACIAS
por adquirir la aspiradora sin cable Shark Power Detect.

CONSEJO: El número de modelo y el número de gama figuran en el código QR que se encuentra debajo de la batería en la unidad.

CONSEJO: Puedes localizar el código de fecha en una de las clavijas del enchufe del cable de alimentación.

TECNOLOGÍA ANTIOLORES



PELIGRO

En caso de contacto directo con el contenido del cartucho:
Podría provocar una reacción alérgica en la piel. Utiliza guantes de protección si vas a tener contacto directo con el cartucho. Después de efectuar cualquier manipulación, lávate bien la piel. Su ingestión puede resultar peligrosa. Evita inhalar la niebla o los vapores que emite. Usar incorrectamente el cartucho de forma intencionada, así como inhalar de forma directa el contenido del mismo, puede resultar peligroso. Evita tirarlo fuera de casa. Es muy tóxico para los organismos acuáticos y puede tener efectos nocivos duraderos. Asegúrate de que el cartucho se elimine correctamente como si se tratara de otros residuos generales.

2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído
Podría provocar problemas de fertilidad y se sospecha que es perjudicial para los nonatos. No lo manipules sin haber leído y entendido previamente las precauciones de seguridad. Utiliza equipos de protección individual, como guantes de protección, según sea necesario.

REGISTRA TU PRODUCTO

PARA BENEFICIARTE DE LA GARANTÍA AMPLIADA DE TU PRODUCTO, SOLO TIENES QUE REGISTRAR TU COMPRA EN:

sharkclean.eu

Escanea el código QR con un dispositivo móvil

Ten en cuenta que los productos adquiridos directamente de Shark se registran automáticamente.

Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

- Consigue asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla, accede también a información sobre la garantía.
- Accede a las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto.
- Sé una de las primeras personas en enterarse de promociones exclusivas de productos.

INDICA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Código de fecha: _____

Fecha de compra (guarda el recibo): _____

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	18 V
Potencia del motor del cuerpo:	350 W
Potencia del cabezal:	115 W

Consumo de energía en modo apagado: 0,4 W

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este manual de instrucciones ha sido diseñado para ayudarte a entender perfectamente el funcionamiento de tu nueva aspiradora sin cable Shark Power Detect.

Si tienes alguna duda, contacta con el Servicio de atención al cliente en sharkclean.eu.

ESPAÑOL

ÍNDICE

Registro del producto **2**

Instrucciones de seguridad importantes **4**

Montaje de la aspiradora Shark Power Detect **6**

Uso de la tecnología antiolores (solo la gama IA3000) **8**

Ajuste de la intensidad de la tecnología antiolores 8
Sustitución del cartucho antiolores 9

Carga de la batería de iones de litio **10**

Uso de la aspiradora **12**

Controles y modos de limpieza 12
Explicación de la tecnología de detección 13
Flexology y almacenamiento 14
Limpieza de sitios elevados 15
Uso de la base de vaciado automático 16

Mantenimiento de la aspiradora **17**

Vaciado del depósito de polvo de la base 17
Limpieza de filtros 18
Mantenimiento de la boquilla 20
Limpieza de los sensores 21
Comprobación de obstrucciones en la aspiradora 22
Comprobación de obstrucciones en la base de vaciado automático (solo la gama IA3000) 22

Resolución de problemas **23**

Accesorios opcionales disponibles **24**

Garantía del fabricante **25**

Notas **26**

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana ocasionados por la eliminación de residuos no controlada, recicla el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de las fuentes de materiales. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución, o ponte en contacto con el establecimiento donde adquiriste este producto. Ellos pueden entregar este producto para un reciclado seguro para el medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO • LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y puestas en marcha accidentales, apaga la aspiradora y retira la unidad de alimentación de iones de litio antes de tratar de reparar cualquier fallo o realizar cualquier tarea de mantenimiento en la aspiradora.

NOTA: Si tienes alfombras delicadas o de lana, especialmente de rizo, prueba primero a aspirar un área que no se vea para asegurarte de que los cepillos giratorios no dañan las fibras de la alfombra ni se enganchan en ellas.

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES O DAÑOS MATERIALES:

1. Esta aspiradora consta de un cabezal motorizado, un tubo y una aspiradora de mano. Estos componentes contienen conexiones eléctricas, cableado eléctrico y piezas móviles que representan un posible riesgo para el usuario.

2. Antes de usar el producto, inspecciona minuciosamente todas las piezas por si presentasen daños. Si alguna pieza está dañada, no sigas utilizando el producto.

3. Utiliza exclusivamente recambios idénticos.

4. Esta aspiradora no incluye piezas reparables cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario.

5. Utiliza el producto exclusivamente de la manera que se indica en este manual. **NO** utilices la aspiradora con un propósito diferente al descrito en este manual.

6. A excepción de los filtros y el depósito de polvo, **NO** pongas en contacto con agua u otros líquidos ninguna otra pieza de la aspiradora.

7 **NO** permitas que los niños utilicen el producto. Mantén el producto y su cable fuera del alcance de los niños. No permitas que se utilice como juguete. Extrema la precaución cuando lo utilices cerca de los niños.

USO GENERAL

8 Este producto pueden utilizarlo personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, siempre que sea bajo supervisión y si han recibido instrucciones para utilizar el producto de manera segura, además de entender los posibles riesgos. Los niños no deben encargarse de la limpieza ni el mantenimiento del producto.

9 Apaga siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar cualquier tubo flexible con corriente, cabezal motorizado, cargador, batería u otras piezas eléctricas o mecánicas.

10 **NO** manipules el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.

11 **NO** utilices el producto sin haber colocado antes en su sitio el depósito de polvo, los filtros y el cepillo giratorio.

12 Utiliza exclusivamente filtros y accesorios de la marca Shark. Los daños causados por filtros y accesorios de otra marca que no sea Shark pueden no estar cubiertos por la garantía.

13 **NO** introduzcas ningún objeto en las aberturas del cabezal o de los accesorios. **NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantén las aberturas sin polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.

14 **NO** utilices el producto si el flujo de aire en el cabezal o el accesorio es limitado. Si se obstruyen los conductos de aire o el cabezal motorizado, apaga la aspiradora. Retira cualquier obstrucción existente antes de volver a utilizar la aspiradora.

15 Mantén el cabezal y todas las aberturas de la aspiradora alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies descalzos y la ropa suelta.

16 **NO** utilices la aspiradora si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.

17 Ten mucho cuidado cuando la uses en escaleras.

18 **NO** dejes la aspiradora sin vigilar mientras esté encendida.

19 Cuando esté encendida, mueve constantemente la aspiradora sobre la alfombra para evitar dañar las fibras textiles.

20 Si tienes alfombras delicadas o de lana, especialmente de rizo, prueba primero a aspirar un área que no se vea para asegurarte de que los cepillos giratorios no dañan las fibras de la alfombra ni se enganchan en ellas.

21 **NO** la utilices para recoger:
- **a)** Líquidos
- **b)** Objetos de gran tamaño
- **c)** Objetos duros o afilados (cristales, clavos, tornillos o monedas)
- **d)** Grandes cantidades de polvo (incluidos yeso, cenizas o ascuas). **NO** utilices el producto como accesorio de herramientas eléctricas para recoger polvo.
- **e)** Objetos en combustión o que despidan humo (ascuas, colillas o cerillas)
- **f)** Materiales inflamables o combustibles (líquido combustible, gasolina o queroseno)
- **g)** Materiales tóxicos (lejía, amoniaco o limpiatuberías).

22 **NO** utilices el producto en las siguientes zonas:
- **a)** Superficies húmedas o mojadas
- **b)** Lugares al aire libre
- **c)** Espacios cerrados o que puedan contener humos o vapores explosivos o tóxicos (líquido combustible, gasolina, queroseno, pintura, disolvente de pintura, antipolillas o polvo inflamable)

23 Apaga la aspiradora antes de enchufar o desenchufar el cargador.

24 Apaga la aspiradora antes de realizar cualquier tarea de ajuste, limpieza, mantenimiento o de solucionar cualquier problema.

25 Al realizar tareas de limpieza o mantenimiento rutinario, corta **SOLO** el cabello, las fibras o las hebras que se hayan podido enredar en el cepillo giratorio.

26 Deja que todos los filtros se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlos en la aspiradora para impedir que entre líquido en las piezas eléctricas.

27 **NO** alteres ni intentes reparar la aspiradora ni la batería tú mismo, y cíñete exclusivamente a las indicaciones de este manual. **NO** utilices la batería ni la aspiradora si se ha alterado o dañado. Las baterías dañadas o alteradas suponen un comportamiento imprevisible que podría provocar incendios, explosiones o lesiones.

28 Apaga la aspiradora antes de desenchufarla.

29 Apaga siempre este producto antes de conectar o desconectar el cabezal motorizado o el accesorio de mano.

30 Si el cable de alimentación sufre daños, para evitar peligros, lo deberá reemplazar el fabricante, un técnico autorizado o personal igualmente cualificado.

BATERÍA

31. Esta aspiradora recibe alimentación por medio de la batería. Lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones de carga.

32. Para evitar que la aspiradora se ponga en marcha accidentalmente, asegúrate de que esté apagada antes de cogerla o transportarla. **NO** transportes el producto con el dedo sobre el interruptor.

33. Utiliza las aspiradoras de la gama IA3000 únicamente con la base de carga XDCKIA3000EU (Se puede cargar una batería). Utiliza las aspiradoras de la gama IA3000 únicamente con el cargador DK25A-220100H-V o GQ30B-225100-AB.

34. Mantén la batería alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. Si se cortocircuitan los terminales de la batería, aumentará el riesgo de provocar un incendio o quemaduras.

35. En caso de mal uso, la batería puede expulsar líquido. Evita el contacto con el líquido, ya que puede provocar irritaciones o quemaduras. Si se produce el contacto, enjuágate con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, pide ayuda médica.

36. La batería no se debe almacenar a temperaturas inferiores a 3 °C (37,4 °F) ni por encima de 40 °C (104 °F) para conservar su vida útil.

37. **NO** cargues la batería a temperaturas inferiores a 5 °C (40 °F) ni superiores a 40 °C (104 °F). Si se carga de forma inadecuada o a temperaturas que no estén comprendidas dentro del rango especificado, la batería podría dañarse y aumentar el riesgo de incendio.

38. Guarda el producto en interiores.

39. **NO** expongas la batería al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F), ya que podría explotar.

40. Usa el producto únicamente con la batería específicamente diseñada para él. El uso de otra batería puede provocar riesgo de lesiones e incendio.

41. Desconecta la batería antes de llevar a cabo cualquier ajuste, cambiar un accesorio o guardar el producto. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el producto se ponga en marcha por accidente.

42. Asegúrate de retirar la batería extraíble del producto antes de colocarla en la base de carga de la batería.

43. Utiliza las aspiradoras de la gama IA3000 únicamente con la batería Shark XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5W).

TECNOLOGÍA ANTIOLORES (SOLO EN LA GAMA IA3000)

44. Ten en cuenta lo siguiente en relación con el cartucho con tecnología antiolores:
- **a)** **NO intentes** desmontar el cartucho con tecnología antiolores.
- **b)** Evita el contacto directo con la cápsula del cartucho que contiene la fragancia.
- **c)** **NO** inhales directamente del cartucho con tecnología antiolores.
- **d)** Mantenlo lejos de niños y mascotas.
- **e)** Mantenlo lejos de fuentes de calor, chispas y llamas vivas.
- **f)** **NO** lo expongas a la luz solar directa.


PRIMEROS AUXILIOS RELACIONADOS CON EL CARTUCHO DE AROMA

45. Ten en cuenta lo siguiente en relación con el cartucho con tecnología antiolores:
- **a)** Evita que entre en contacto con tejidos y superficies que presenten un acabado final.
- **b)** En caso de contacto con los ojos: Si llevas lentillas, quítatelas. Enjuágate los ojos con abundante agua durante varios minutos.
- **c)** En caso de contacto con la piel: lávate bien las manos después de manipularlo. En caso de que se produzca alguna irritación o sarpullido, consulta con un médico o acude a un centro médico.
- **d)** En caso de inhalación: si la persona que ha inhalado la fragancia experimenta síntomas respiratorios, llévala a un lugar para que respire aire fresco. Si los síntomas persisten, consulta con un médico o acude a un centro médico.
- **d)** En caso de ingestión: **NO** provoques el vómito. Consulta con un médico o acude a un centro médico.

MONTAJE (GAMA IA3000)

1. Introduce el **tubo** en el cuello del **cabezal** hasta que se enganche con un clic.
2. Alinea la abertura del cabezal de la **aspiradora de mano** con la parte superior del tubo e introdúcela por él hasta que encaje con un clic.
3. Asegúrate de que la **base de carga** esté orientada hacia arriba. Introduce **el tubo de carga** en la ranura situada la parte superior de la base de carga hasta que se fije con un clic.
4. Coloque la base de carga en el suelo cerca de una toma de corriente. una toma de corriente. Enchufa el **cable de alimentación** a la toma de corriente.
5. Guarda la boquilla estrecha en el **compartimento para accesorios** de la base.
6. En las páginas 86 y 87 encontrarás las instrucciones relativas a la instalación y la sustitución del cartucho antiolores.

Para que el producto funcione correctamente, asegúrate de que todas las piezas estén bien conectadas y encajadas en su lugar.

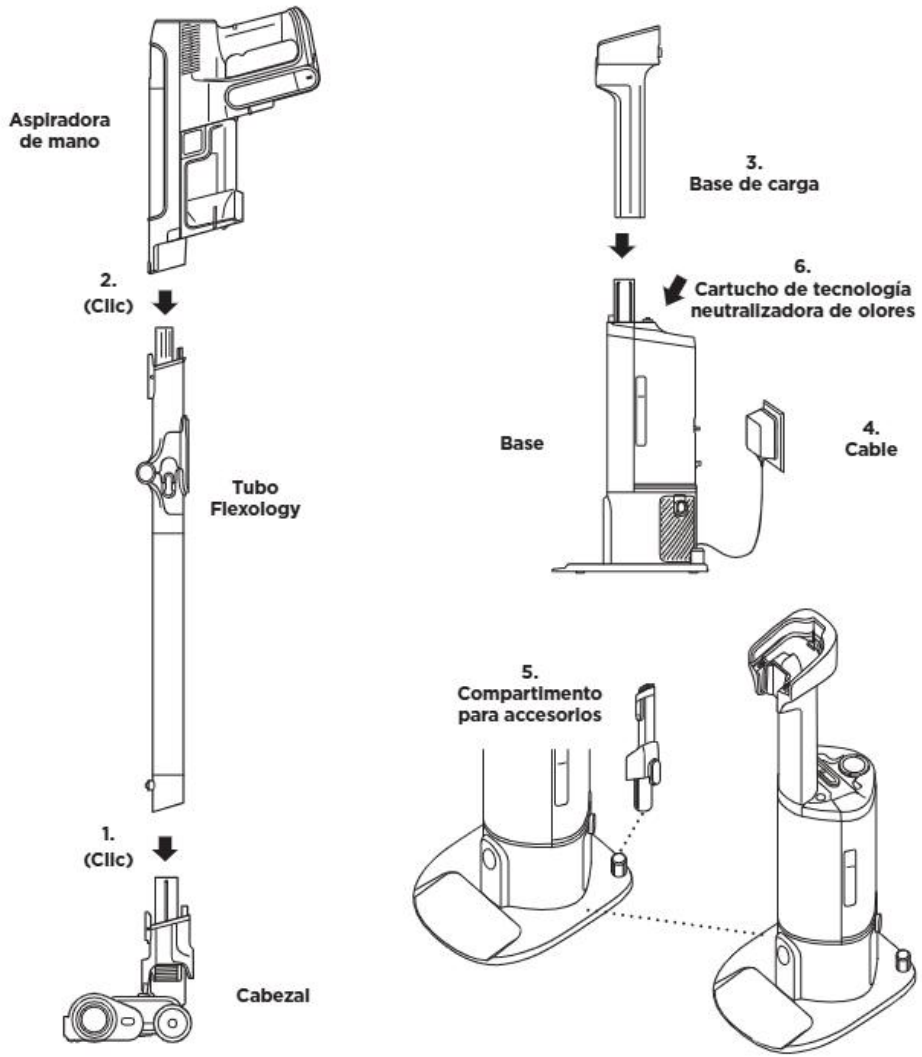

NOTAS

TECNOLOGÍA ANTIOLORES (GAMA IA3000)

AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE LA TECNOLOGÍA ANTIOLORES



DIAL DE LA TECNOLOGÍA ANTIOLORES

Levanta el asa y gira el dial para ajustar la intensidad de la tecnología neutralizadora de olores o desbloquear el dial y poder acceder al cartucho.

Instalación/extracción: Gira el dial neutralizador de olores hasta que las flechas de color verde azulado estén alineadas. Retira el dial para acceder al cartucho antiolores y extraerlo o sustituirlo.

Menor Intensidad: Gira el dial hacia la posición Menos para disminuir la intensidad al mínimo cuando la aspiradora esté en uso.

Mayor Intensidad: Gira el dial hacia la posición Más para aumentar la intensidad al máximo cuando la aspiradora esté en uso. Este es el ajuste de intensidad recomendado para lograr un rendimiento óptimo.

CONSEJOS SOBRE LA TECNOLOGÍA ANTIOLORES (GAMA IA3000)

El selector con tecnología antiolores debe instalarse en la aspiradora para que funcione correctamente

- Retira el cartucho antiolores del selector si no deseas obtener los beneficios de la tecnología antiolores.

Mantenimiento necesario

- Limpia todos los filtros tal como se indica en la sección Limpieza de filtros.
- Vacía el depósito de polvo antes de guardar la aspiradora.
- Sustituye el cartucho tal como se indica en la sección Sustitución del cartucho antiolores.
- Visita sharkclean.eu para conocer más detalles y adquirir recambios.


Intensidad del aroma a lo largo del tiempo

- La intensidad del aroma de la tecnología antiolores puede disminuir con el tiempo. También es posible que no se perciba la fragancia en absoluto. Esto es normal y no indica que la tecnología no funcione. Para garantizar un rendimiento continuo, sigue las instrucciones relativas a la sustitución del cartucho.

NOTAS: • Para que la aspiradora funcione correctamente, el dial neutralizador de olores debe estar instalado, tanto si está vacío como si contiene el cartucho antiolores.


TECNOLOGÍA ANTIOLORES (GAMA IA3000)

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO ANTIOLORES

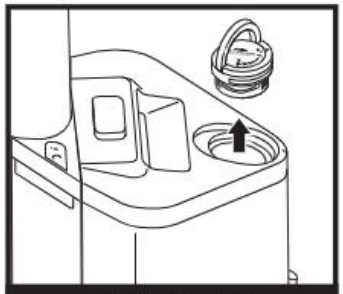


1. RETIRA EL DIAL NEUTRALIZADOR DE OLORES DE LA BASE DE AUTOVACIADO

Para ello, levanta el asa y gira el dial en el sentido de las agujas del reloj hasta que las dos flechas estén alineadas. Tira del asa para retirar el selector de la base de vaciado automático.

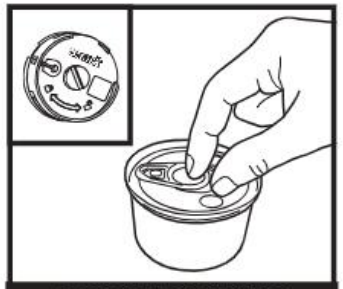


3. SACA EL CARTUCHO NUEVO DE LA LATA

Retira el nuevo cartucho antiolores de la lata. Para mantener la vida útil del cartucho, guárdalo en la lata hasta que vayas a instalarlo.

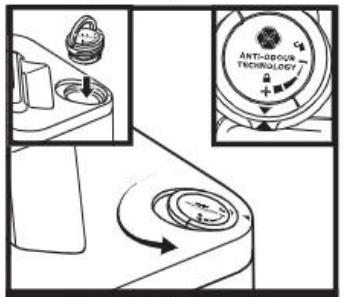

5. INSTALA EL DIAL EN LA BASE DE AUTOVACIADO

Alinea la flecha de color verde azulado de la tapa del dial con la flecha de la base de autovaciado y, a continuación, vuelve a introducir el dial en la base. Gira el dial en el sentido contrario a la agujas del reloj hasta que quede fijado con un clic en un ajuste de intensidad. Gíralo más para cambiar el ajuste de intensidad.

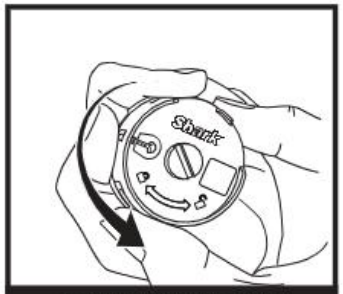


2. RETIRA EL ANTIGUO CARTUCHO ANTIOLORES

Gira el cartucho del interior del dial en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de él hacia fuera para retirarlo.



4. INSTALA EL NUEVO CARTUCHO EN EL DIAL

Alinea la flecha de color amarillo del cartucho con la flecha del mismo color en la tapa del dial y, a continuación, introduce el cartucho en el dial. Gira el cartucho en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su sitio.

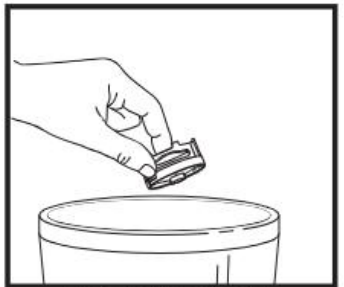

6. ELIMINACIÓN DEL CARTUCHO USADO

Desecha el cartucho tirándolo a un cubo de basura.

NOTA: Para lograr un rendimiento óptimo de la tecnología neutralizadora de olores, el cartucho debe sustituirse cada seis meses.

CARGA DE LA BATERÍA LI-ION


Antes de usar la aspiradora por primera vez, carga la batería por completo. Tarda aproximadamente 6 horas en cargarse por completo.

AUTONOMÍA CON LA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA

Con una carga completa, la unidad tendrá una autonomía de hasta 60 minutos.
Visita **sharkclean.eu** para obtener más información en línea.

INDICADORES LED DE FUNCIONAMIENTO Y CARGA DE LA BATERÍA



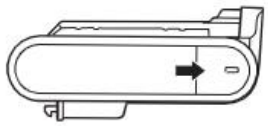

NOTA: El consumo de batería variará según el modo que utilices:

ECO: autonomía máxima, ahorra batería.

AUTO: ajusta automáticamente la succión y la potencia para obtener la máxima limpieza.

BOOST (aumentar): aumenta al máximo la succión. Es el modo que más batería consume.

Carga

El LED de la batería parpadeará en amarillo cuando alcance entre el 0 % y el 75 % de carga.

El LED de la batería parpadeará en verde entre el 75 % y el 100 % de carga.

El LED en blanco indica que la batería está completamente cargada.

NOTA: *Tarda aproximadamente 6 horas en cargarse por completo.*

Notas adicionales
1. Los LED se apagan cuando la batería está completamente cargada.
2. La unidad no se enciende si el cargador está conectado.

En uso



RECICLAJE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Cuando sea necesario sustituir la batería de iones de litio Shark, elimínala o recíclala de conformidad con la normativa y las ordenanzas locales. En algunas zonas, es ilegal tirar las baterías de iones de litio gastadas a un contenedor de basura normal. Devuelve las baterías gastadas a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de su reciclaje. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para solicitar información sobre dónde depositar la batería gastada.


NOTA: La capacidad de las baterías Shark®, como todas las baterías de iones de litio, suele disminuir con el paso del tiempo con respecto a la capacidad de una batería nueva.

CARGA DE LA BATERÍA LI-ION



EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Para quitar la batería de la aspiradora, presiona el botón de desenganche de la batería y deslízala fuera del compartimento del mango. Para volver a instalarla, vuelve a deslizar la batería en el compartimento hasta que encaje en su sitio.

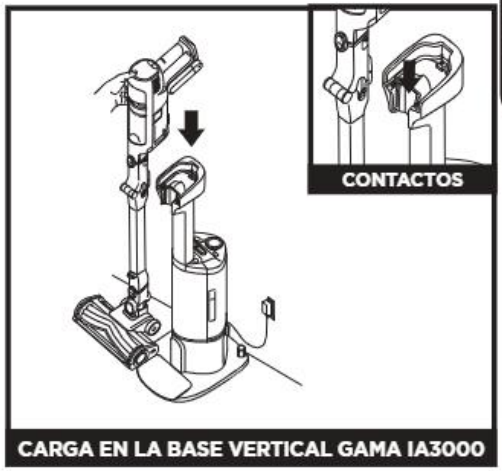

CARGA EN LA BASE VERTICAL GAMA IA3000

Para cargar la unidad, colócala en la base. Asegúrate de que los contactos del tubo de la aspiradora queden alineados con los contactos del tubo de carga. Cuando termine de cargarse y necesites volver a utilizar la unidad, levántala de la base.

NOTA: Cuando la unidad esté correctamente acoplada, los indicadores luminosos de carga de la batería empezarán a parpadear, indicando el inicio de la carga.

NOTA: La unidad principal se suministra parcialmente cargada. Para obtener la máxima autonomía, cárgala totalmente antes del primer uso (aproximadamente 6 horas). Dejar la unidad enchufada no perjudica la vida útil de la batería.

CONTROLES Y MODOS DE LIMPIEZA




POTENCIA

Presiona el botón ⏻ de encendido/apagado para encender la aspiradora. Para apagarla, vuelve a pulsar el botón.



SELECCIÓN DE MODO

Pulsa el botón de selección de modos del mango, que se muestra en la imagen, para alternar entre los modos ECO, DETECT (detectar) y BOOST (aumentar). En el modo DETECT (detectar), la tecnología de detección ajusta automáticamente la potencia de la aspiradora y del cabezal para poder realizar la limpieza más a fondo posible y optimizar la autonomía.

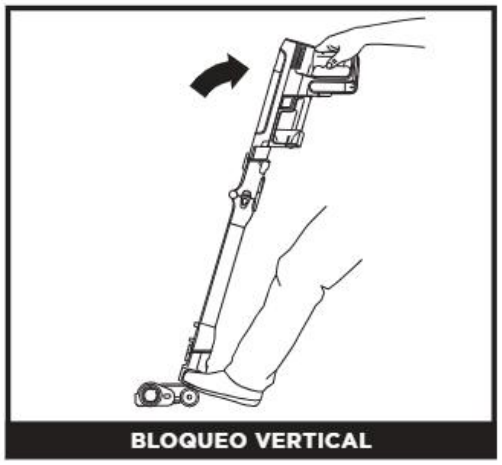

BLOQUEO VERTICAL

Para empezar a limpiar, coloca el pie sobre el cabezal para desbloquearlo e inclina la aspiradora de mano hacia atrás.

NOTA: Para obtener la mejor limpieza según las pruebas de limpieza ASTM y IEC, utiliza el modo **Boost** (aumentar).

EXPLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN

NOTA: La tecnología de detección SOLO funciona en el modo Detect (detectar) y se activa automáticamente cuando la unidad está en uso.



INDICADOR DE LIMPIEZA

La aspiradora identifica las zonas más sucias y aumenta automáticamente la potencia de succión para extraer hasta la suciedad más oculta.

LED blanco = No se ha detectado un nivel elevado de suciedad, baja succión


LED rosa = La suciedad se está limpiando, succión media

LED morado = Se ha detectado un nivel elevado de suciedad, alta succión




DIRT REVEAL

Nota si hay poca luz e ilumina de forma automática las zonas oscuras para ayudarte a detectar la suciedad.

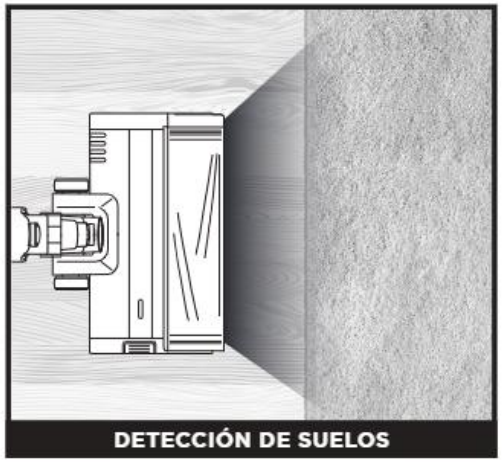

DETECCIÓN DE SUELOS


El cepillo giratorio y la aspiradora detectan los diferentes tipos de superficies y se ajustan automáticamente para optimizar la limpieza.

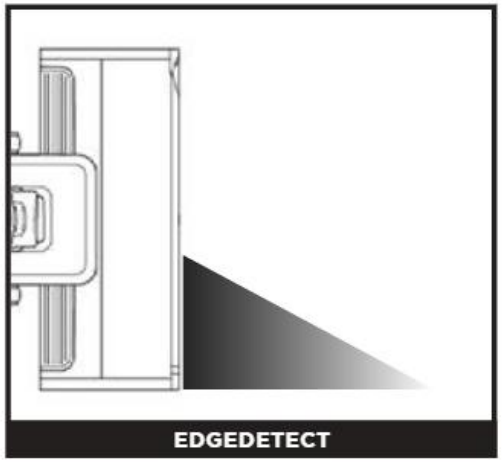

EDGEDETECT

El cabezal de la aspiradora detecta los bordes y las esquinas y maximiza la potencia de succión para eliminar la suciedad más rebelde.

FLEXOLOGY

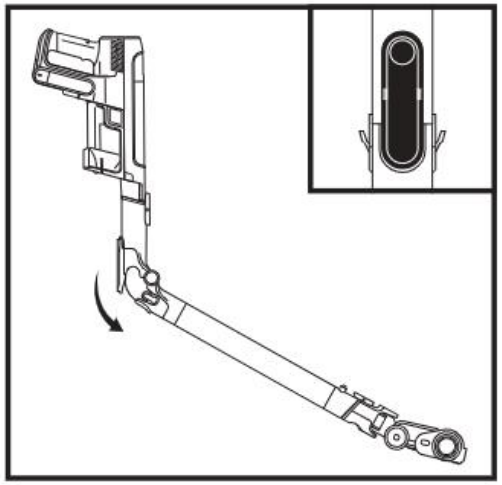


Flexology te permite flexionar el tubo para llegar debajo de los muebles y limpiar la suciedad de zonas difíciles de alcanzar.

Para activar la función Flexology, pulsa el botón de desbloqueo de la parte trasera del tubo flexible.

Para limpiar usando el tubo recto, vuelve a colocar el tubo en su ángulo original. Oirás un clic cuando se coloque de nuevo en su sitio.

ALMACENAMIENTO

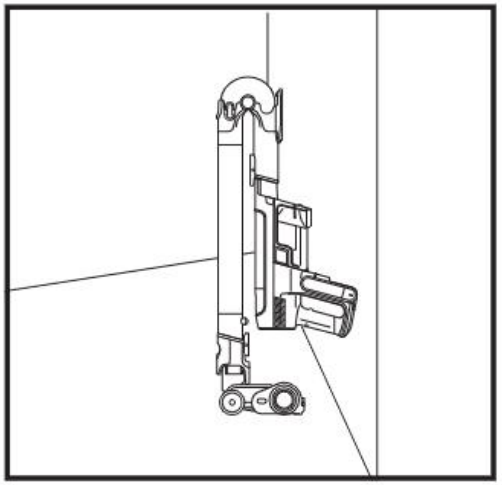


Para poner la aspiradora en modo de almacenamiento, pulsa el botón de desbloqueo del tubo Flexology mientras pliegas la aspiradora de mano hacia delante hasta que esté posada sobre el tubo.

Para que la aspiradora salga del modo de almacenamiento, despliega la aspiradora hasta que el tubo esté recto y encaje bien en su sitio.


USO DE LA ASPIRADORA

LIMPIEZA DE SITIOS ELEVADOS

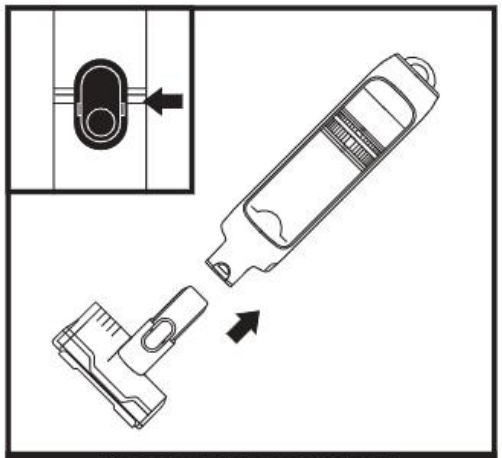

SITIOS ELEVADOS CON LA ASPIRADORA DE MANO

Separa la aspiradora de mano para limpiar los sitios elevados. Presiona el botón de desenganche del pestillo delantero de la aspiradora de mano donde se une con el tubo y, a continuación, levanta la aspiradora de mano. Para colocar un accesorio en la aspiradora de mano, deslízalo en la abertura del cabezal. Para extraerlo, presiona el botón de desenganche del pestillo delantero de la aspiradora de mano, donde se une con el tubo, y desliza el accesorio hacia afuera.

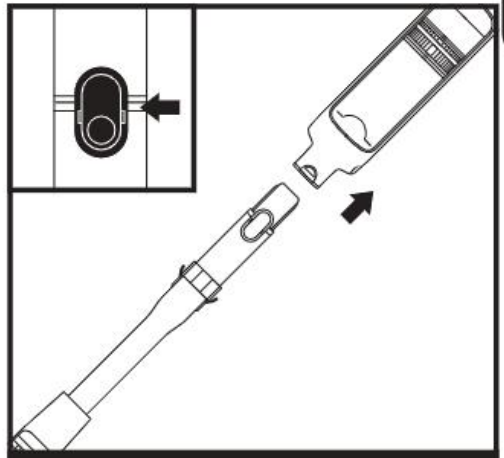


SITIOS ELEVADOS CON EL TUBO


Para separar el cabezal del tubo, pisa el cabezal al mismo tiempo que pulsas el botón de desenganche situado en la parte inferior del tubo. Levanta el tubo para retirarlo. Para volver a colocarlo, alinéalo sobre el orificio del cabezal y deslízalo hasta que se enganche con un clic.

USO DE LA ASPIRADORA

USO DE LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO (GAMA IA3000)

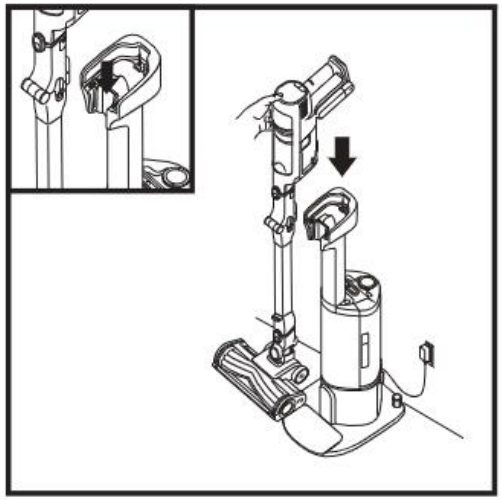

Coloca la aspiradora en la base con un movimiento descendente. Cuando esté correctamente acoplada, comenzará el proceso de autoevacuación. El ciclo de evacuación durará 15 segundos.

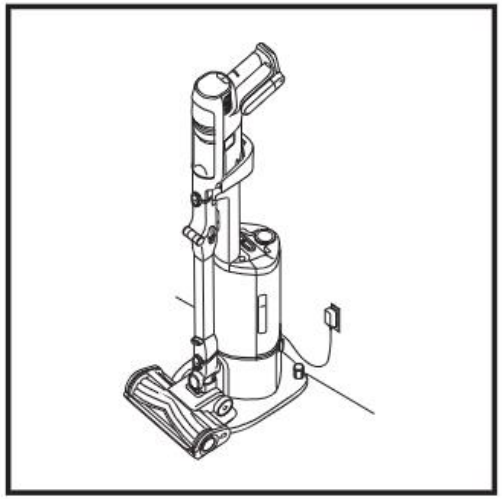

Cuando haya finalizado la evacuación, la aspiradora continuará cargándose hasta que la retires de la base.




MODO SILENCIOSO

Utiliza el modo silencioso para acoplar la aspiradora a la base y cargarla sin que tenga lugar el proceso de vaciado automático. Para activar el modo silencioso, desliza el interruptor en la parte superior del puesto de carga.

Nota: No retires la aspiradora de la base durante el ciclo de vaciado.

MANTENIMIENTO DE LA ASPIRADORA

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO DE LA BASE (GAMA IA3000)

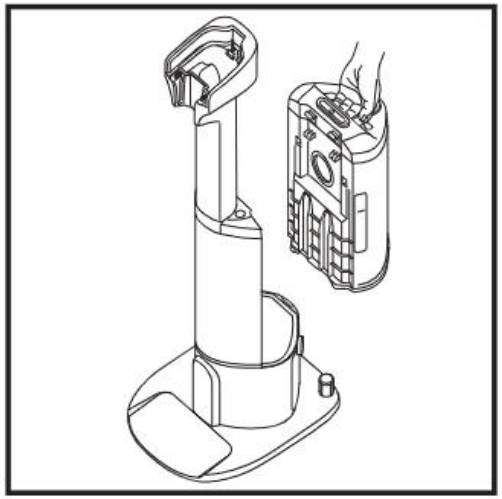


El depósito de polvo de la base tiene capacidad para almacenar polvo y residuos hasta 45 días. Vacía el depósito cuando se encienda el indicador luminoso de depósito lleno. Para retirar el depósito, levántelo sujetándolo por el asa.




Para vaciar el depósito, sostenlo sobre un cubo de basura y presiona el botón de desenganche situado en el lateral. La parte inferior se abrirá para liberar los residuos.

LIMPIEZA DEL FILTRO ANTIALÉRGENOS DE LA ASPIRADORA

NOTA: Para lograr los mejores resultados, limpia los filtros al menos una vez al mes y sustitúyelos periódicamente. Para limpiar los filtros, limpia la suciedad que haya suelta y enjuágalos ÚNICAMENTE con agua fría para evitar cualquier daño que puedan producir los productos químicos de limpieza. Deja que todos los filtros se sequen completamente antes de volver a instalarlos para evitar que entre líquido en los componentes eléctricos. El mantenimiento de los filtros garantizará que el proceso de evacuación de vaciado automático se realice correctamente (solo la gama IA3000).

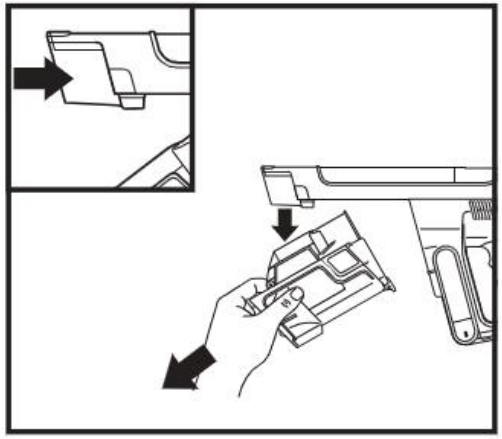


1. Para acceder al depósito de polvo de la aspiradora de mano IA3000, activa el botón de desenganche del depósito de polvo y tira hacia abajo de la aspiradora de mano.

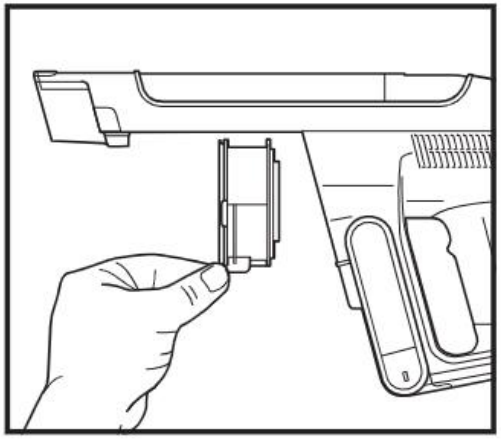


2. Retire el prefiltro del motor del depósito de polvo.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO

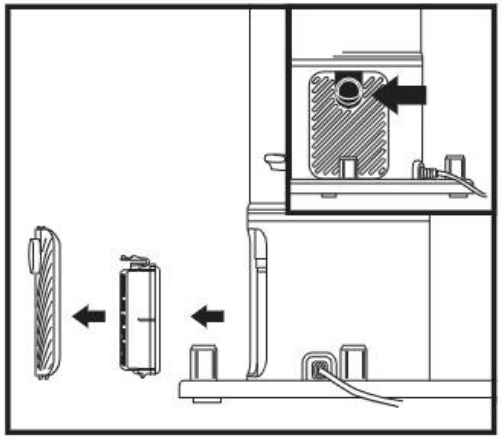


Para acceder al filtro de la base, pulsa el botón de la parte superior de la tapa y, a continuación, inclina la tapa y extráela. Retira el filtro de la base. Cuando hayas terminado de limpiar el filtro, vuelve a introducirlo en la base y, por último, coloca nuevamente la tapa del filtro.

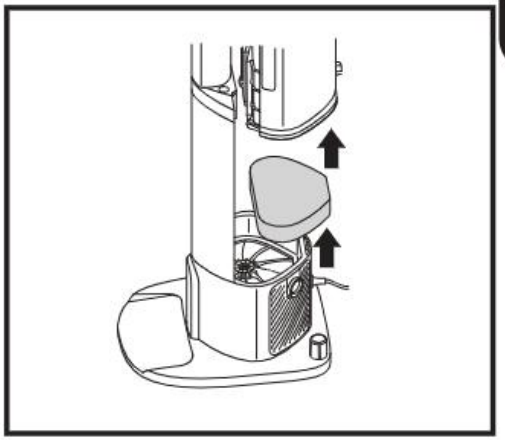

Para acceder al filtro, retira el depósito de polvo. Antes de retirar el filtro de espuma de salida de aire, elimina la suciedad fina de la superficie del mismo con la aspiradora de mano. Extrae el filtro de espuma de salida de aire de la base para limpiarlo y, a continuación, vuelve a instalarlo.

MANTENIMIENTO DEL CABEZAL

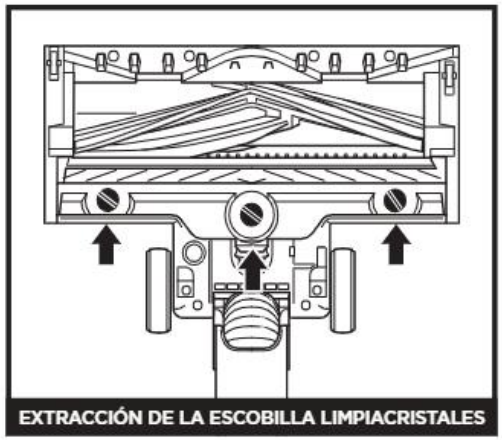

EXTRACCIÓN DE LA ESCOBILLA LIMPIACRISTALES


1. Apaga la aspiradora.
2. Presiona el botón de desenganche del cabezal para desacoplarlo del tubo.
3. Retira la escobilla limpiacristales trasera girando los tornillos.
4. Elimina cualquier obstrucción y suciedad de detrás de la escobilla limpiacristales.
5. Vuelve a instalar la escobilla limpiacristales y gira los tornillos hasta que quede fijada en su sitio.

LIMPIEZA DE SENSORES


Asegúrate de limpiar con regularidad los sensores de detección, ya que puede que acumulen pelo y residuos y que los acaben obstruyendo. Si los sensores están parcialmente obstruidos, el modo Clean Sense Detect no rendirá como se espera.

Para limpiar los sensores:


1. Apaga la aspiradora y retira el cabezal.
2. Localiza el sensor Dirt Detect (fig. 1), el sensor Edge Detect (fig. 3), y el sensor Floor Detect (fig.4).
3. Limpia delicadamente los sensores con un paño de microfibra y elimina todo el pelo y la suciedad.
4. Vuelve a colocar el cabezal en la unidad y enciéndela. Comprueba que funcione con normalidad.

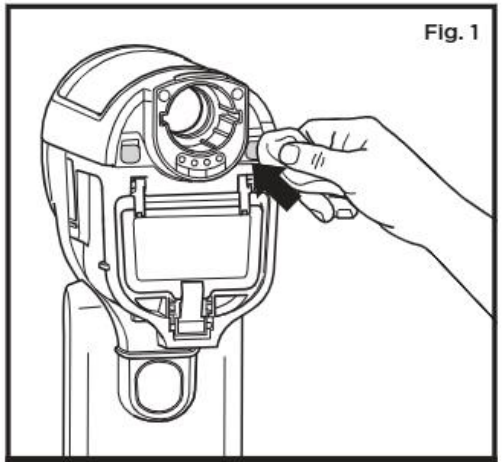

SENSORES DIRTDETECT (DETECCIÓN DE SUCIEDAD)

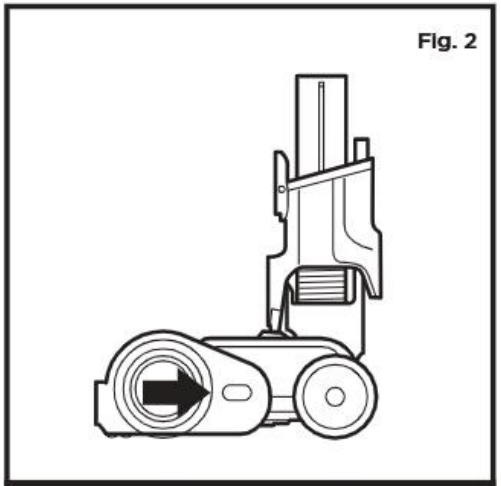


SENSOR EDGEDETECT (DETECCIÓN DE BORDES)

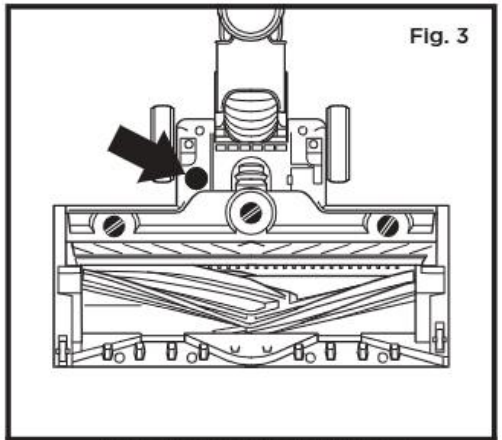

SENSORES FLOORDETECT (DETECCIÓN DE SUELOS)

COMPROBACIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LA ASPIRADORA

Si pasas por encima de un objeto duro o afilado o notas un cambio de ruido mientras aspiras, comprueba si hay obstrucciones u objetos atrapados en el cepillo giratorio.

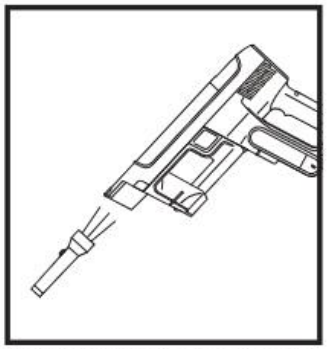


Comprobación de obstrucciones en la aspiradora de mano:

1. Apaga la aspiradora.

2. Separa la aspiradora de mano del tubo.

3. Comprueba todas las aberturas de entrada al depósito de polvo y elimina los residuos u obstrucciones.

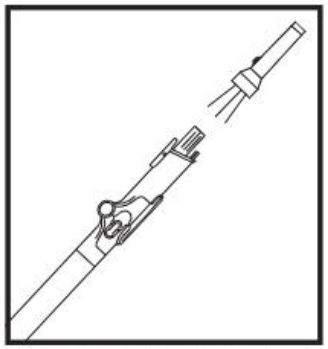


Comprobación de obstrucciones en el tubo:

1. Apaga la aspiradora.

2. Separa la aspiradora de mano y el cabezal del tubo.

3. Comprueba que los extremos del tubo no presentan obstrucciones ni residuos.

4. Retira cualquier residuo u obstrucción.

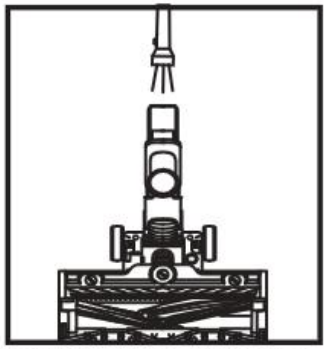

Comprobación de obstrucciones en el cabezal:

1. Apaga la aspiradora.


2. Separa el tubo del cabezal.

3. Pulsa el botón de desenganche del rodillo suave y desliza el cepillo giratorio fuera del cabezal.

4. Retira cualquier obstrucción y elimina cualquier residuo del cepillo giratorio y del cabezal.

5. Vuelve a introducir el rodillo suave en el cabezal, asegurándote de que todo esté alineado y en su sitio.

COMPROBACIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO (GAMA IA3000)

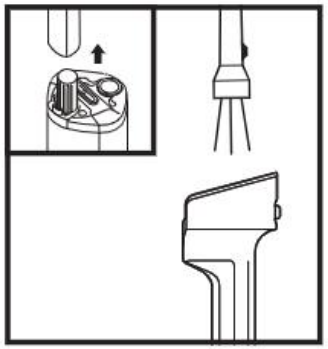


Comprobación de obstrucciones en el tubo de carga:

1. Desenchufa la base.

2. Retira la aspiradora de la base.

3. Presiona el pestillo situado en la parte posterior del tubo de carga y levanta el tubo para alejarlo de la base.

4. Comprueba ambos extremos del tubo de carga para ver si hay suciedad u obstrucciones en ellos.

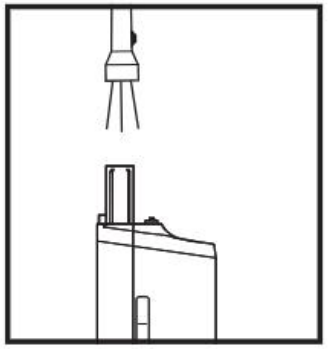

Comprobación de obstrucciones en la base:

1. Desenchufa la base.

2. Retira la aspiradora de la base.

3. Retira el depósito de polvo de la base.

4. Comprueba la salida para ver si hay suciedad u obstrucciones.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y puestas en marcha accidentales, apaga la aspiradora y retira la batería antes de tratar de reparar cualquier fallo o realizar cualquier tarea de mantenimiento en la aspiradora.**

⚠ **ADVERTENCIA: Si el cable sufre daños, para evitar peligros, deberá reemplazarlo el fabricante, un técnico autorizado o personal igualmente cualificado.**

La aspiradora no recoge la suciedad. Succión nula o reducida. El tercer indicador luminoso de la aspiradora de mano está encendido en amarillo fijo.
(Consulta la sección Comprobación de obstrucciones para más información).

1. Es posible que el depósito de polvo esté lleno. Vacíalo.
2. Comprueba si el cabezal está obstruido y quita las obstrucciones, si las hay.
3. Retira cualquier hilo, fibra de alfombra o cabello que pueda estar enredado alrededor del cepillo giratorio.
4. Comprueba que nada bloquea la conexión entre la aspiradora de mano y el tubo. Elimina las obstrucciones si es necesario.
5. Revisa los filtros para comprobar si es necesario limpiarlos. Sigue las instrucciones para enjuagar y dejar secar los filtros al aire por completo antes de volver a colocarlos.

Aspirado de alfombras.
1. Asegúrate de que el modo Boost no está activado. Ten cuidado al aspirar alfombras o moquetas que tengan costuras delicadas.
2. Apaga la unidad para desengancharla de la alfombra y vuelve a encenderla.

El cepillo giratorio del cabezal no gira.
1. Apaga la aspiradora inmediatamente. Elimina cualquier obstrucción antes de volver a encender la aspiradora. Asegúrate de que la aspiradora de mano está lo suficientemente inclinada como para que el cepillo giratorio se acople.
2. Si el cabezal incluye luces y estas no se iluminan, existe un problema de conexión entre la aspiradora de mano, el tubo y el cabezal. Prueba a separar las piezas y volver a conectarlas.

La aspiradora se apaga sola.
Hay varias posibles razones por las que la aspiradora puede apagarse sola, como obstrucciones, problemas con la batería y sobrecalentamiento. Si la aspiradora se apaga sola, realiza los siguientes pasos:
1. Enciende la aspiradora y comprueba los indicadores luminosos de carga de la batería en la aspiradora de mano. Si hace falta recargarla, apaga la aspiradora antes de acoplarla a la base de carga.
2. Vacía el depósito de polvo y limpia los filtros (consulta el apartado de Limpieza del depósito de polvo y del filtro).
3. Comprueba el tubo, los accesorios y las entradas de aire y elimina cualquier obstrucción.
4. Deja que la unidad y la batería se enfríen durante al menos 45 minutos hasta que vuelvan a estar a temperatura ambiente.
5. Pulsa el botón de encendido/apagado para volver a encender la aspiradora.

Avería	Componente	Iconos de error en fase 1		Iconos de error en fase 2	Iconos LED
Atasco o estancamiento del cabezal	Cabezal	Parpadea en morado un círculo de luz LED		Ninguna luz LED	
Fallo del motor durante la puesta en marcha	Aspiradora de mano	Luces LED Eco, Boost encendidas		Luces LED Eco, Detect encendidas	
Protección contra sobrecalentamiento	Aspiradora de mano	Luces LED Eco, Detect, Boost encendidas		Luces LED Boost, Detect encendidas	
Protección contra la sobrecorriente	Aspiradora de mano	Luces LED Eco, Detect, Boost encendidas		Ninguna luz LED	
Protección contra cortocircuitos	Aspiradora de mano	Luces LED Eco, Detect encendidas		Ninguna luz LED	
Protección contra velocidad excesiva	Aspiradora de mano	Luces LED Detect encendidas		Luces LED Eco, Boost encendidas	
Error de comunicación	Aspiradora de mano	Luces LED Eco, Detect encendidas		Luces LED Detect, Boost encendidas	
Protección contra sobrecalentamiento	Cabezal	Luces LED Eco, Boost		Ninguna luz LED	
Protección contra cortocircuitos	Cabezal	Luces LED Detect, Boost encendidas		Ninguna luz LED	
Error de detección de suciedad	Aspiradora de mano	Luces LED FO y círculo de luz LED encendidos		Ninguna luz LED	
Error en la detección de bordes	Cabezal	Luz LED FO encendida, anillo de luz LED encendido y luces LED frontales		Ninguna luz LED	

NOTA: Si la aspiradora sigue sin funcionar adecuadamente, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente


ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

- Ⓐ Boquilla estrecha
- Ⓑ Boquilla estrecha para polvo
- Ⓒ Boquilla estrecha flexible
- Ⓓ Cepillo antialérgenos
- Ⓔ Cepillo multisuperficie
- Ⓕ Minicepillo motorizado de mano
- Ⓖ Boquilla ancha para tapicería
- Ⓗ Kit de limpieza para interior de coches
- Ⓘ Batería de recambio
- Ⓙ Filtro previo al motor de la aspiradora de mano
- Ⓚ Filtro antialérgenos posterior al motor de la aspiradora de mano
- Ⓛ Filtro posterior al motor de la base de vaciado automático
- Ⓜ Filtro de espuma de salida de aire de la base de vaciado automático


A 

B 

C 


D 

E 

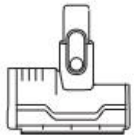F 


G 


H 

I 

J 

K 

L 

M 

NOTA: No todos los accesorios se suministran con todos los modelos. Consulta la Guía de inicio rápido que encontrarás en la caja para conocer qué incluye tu unidad. Para solicitar otros accesorios, visita **sharkclean.eu**.

Shark | NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE HASTA CINCO (5) AÑOS

Cuando una persona adquiere un producto en Europa, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos ante su proveedor. No obstante, en Shark confiamos tanto en la calidad de nuestros productos que le ofrecemos una garantía adicional del fabricante de hasta cinco años (2 años como garantía estándar y otros 3 años más al registrarse). Estos términos y condiciones se aplican solamente a la garantía del fabricante; sus derechos legales no se verán afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía. Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él.

La unidad de alimentación de iones de litio no está cubierta por la garantía de cinco años (consultar abajo la garantía de la batería).

Las condiciones y el alcance de nuestra garantía del fabricante, proporcionada por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania), se describen a continuación.

Garantías de Shark®

Un aparato electrodoméstico como una aspiradora es una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los aparatos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Puede obtener ayuda en línea en
www. Sharkclean.eu.

¿Cómo debo registrar mi garantía ampliada Shark®?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, le informamos de que necesitará los siguientes datos de su máquina:

• Fecha de compra (factura, recibo o albarán)

Para registrarse en línea, visite www.Sharkclean.eu/register-guarantee.Los productos adquiridos directamente a Shark se registran automáticamente.

IMPORTANTE

• Tanto la garantía de 2 años como la prórroga de 3 años (previo registro) son válidas a partir de la fecha de compra.
• Conserve su recibo de compra. Si decide ampliar la garantía, necesitaremos el documento para comprobar que la información que nos ha suministrado es correcta. En caso de no disponer del documento de compra, la garantía podría quedar anulada.

Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía gratuita Shark®?

Al registrarse, nos permite disponer de sus datos por si necesitamos contactar con usted. Si acepta que le enviemos comunicaciones, también puede recibir consejos para optimizar el uso de su aspiradora Shark e información sobre nuevos lanzamientos y tecnologías Shark.

Si registra su garantía en línea, recibirá inmediatamente la confirmación de que hemos recibido sus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark®?

La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite ofrecer una garantía para su nueva aspiradora Shark de hasta cinco años (2 años como garantía estándar y otros 3 años más al registrarse).

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark®?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción del fabricante), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a sus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark®?

1. Obstrucciones: Consulte en el manual de uso cómo desatascar la aspiradora.
2. Desgaste y deterioro normales de los componentes (eje del cepillo, fusibles, correas, tubo, etc.).
3. Daño accidental y fallos debidos a uso o mantenimiento incorrecto, descuido, maniobras imprudentes o manipulación de la aspiradora que no respete lo indicado en el manual de uso Shark suministrado con la máquina.
4. Uso de la aspiradora para fines distintos de la limpieza normal del hogar.
5. Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
6. Fallos debido al uso de piezas y accesorios que no sean componentes Shark originales.
7. Instalación incorrecta (salvo que la haya efectuado Shark).
8. Reparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Shark o al servicio de asistencia autorizado.
9. La unidad de alimentación de iones de litio. Consulte la página siguiente para obtener más información sobre la garantía de la batería.

¿Qué sucede cuando vence la garantía?

Shark no diseña sus productos para que duren solo un tiempo limitado. Somos conscientes de que es posible que los clientes deseen reparar sus aspiradoras una vez que haya vencido la garantía. Puede obtener ayuda en línea en www. Sharkclean.eu.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark®?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan las aspiradoras Shark. Puede ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios originales para todos los aparatos de Shark en www.Sharkclean.eu.

Recuerde que la garantía no cubre los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark.

Teléfono gratuito de Atención al cliente: **+34 900 839 453**

Shark | NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE LA BATERÍA DE DOS (2) AÑOS

Cuando una persona adquiere un producto en Europa, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos ante su proveedor. No obstante, Shark® confía tanto en la calidad de sus productos que le ofrece una garantía adicional del fabricante de dos años para las baterías. Estos términos y condiciones se aplican solamente a la garantía del fabricante; sus derechos legales no se verán afectados.

Las condiciones y el alcance de nuestra garantía del fabricante, proporcionada por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania), se describen a continuación.

Todas las baterías Shark® están respaldadas por una garantía gratuita que cubre defectos de materiales y mano de obra. Puede obtener ayuda en línea en
www. Sharkclean.eu.

IMPORTANTE

- La garantía del fabricante cubre la batería durante dos años, a partir de la fecha de compra.
- Conserve su recibo de compra. Si necesita hacer uso de la garantía, necesitaremos el recibo para comprobar que la información que nos ha suministrado es correcta. En caso de no disponer del documento de compra, la garantía podría quedar anulada.

¿Durante cuánto tiempo cubre la garantía a las baterías Shark nuevas?

La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite garantizar la batería de su nueva aspiradora Shark® durante un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark®?

La reparación o sustitución de su batería Shark® (queda a discreción del fabricante si se debe sustituir o reparar), incluidas todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark® es adicional a sus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark®?

1. Desgaste normal de las piezas que requieren un mantenimiento o una sustitución regulares para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad.
2. Daños accidentales y fallos debidos a uso o mantenimiento incorrecto, descuido, maniobras imprudentes o manipulación de la batería que no respete lo indicado en las instrucciones de Shark® suministradas con el aparato.
3. Uso de la batería para cualquier propósito distinto al de alimentar la aspiradora Shark® con la que se entrega.
4. Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
5. Uso de piezas o accesorios que no sean originales de Shark®.
6. Instalación incorrecta (salvo que la haya efectuado Shark®).

¿Dónde puedo adquirir baterías Shark® originales?

Las baterías Shark® están diseñadas por los mismos ingenieros que desarrollan las aspiradoras Shark®. Encontrará una gama completa de baterías de repuesto para todos los aparatos Shark® en www.Sharkclean.eu. Recuerde que la garantía no cubre los daños causados por el uso de baterías que no sean originales Shark®. No obstante, sus derechos legales no se verán afectados.

NOTAS

MERCI
d'avoir acheté l'aspirateur balai sans fil Shark Power Detect.

CONSEIL : Vous trouverez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette du QR code située sous la batterie de votre appareil.

CONSEIL : Vous trouverez le code de date sur l'une des broches de la fiche du cordon d'alimentation.

TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS



DANGER

En cas de contact direct avec le contenu de la cartouche :
Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Porter des gants de protection en cas de contact direct avec le matériau de la cartouche. Laver soigneusement les parties exposées après manipulation. Nocif en cas d'ingestion. Éviter de respirer la brume ou les vapeurs. Une mauvaise utilisation intentionnelle et l'inhalation directe du contenu peuvent être dangereuses. Éviter l'écoulement dans l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets durables. S'assurer que la cartouche est éliminée correctement avec les déchets ordinaires.

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde
Peut nuire à la fécondité et éventuellement nuire à l'enfant in utero. Ne faire aucune manipulation avant d'avoir lu et compris les consignes relatives à la sécurité. Utiliser un équipement de protection individuelle, comme des gants de protection, selon les besoins.

ENREGISTREMENT DE L'ACHAT

AFIN DE BÉNÉFICIER DE L'EXTENSION DE GARANTIE POUR VOTRE PRODUIT, IL VOUS SUFFIT D'ENREGISTRER VOTRE ACHAT À L'ADRESSE :

sharkclean.eu

Scannez le QR code avec un appareil mobile

Veuillez noter que les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés.

Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- Assistance produit et accès aux informations de garantie plus rapides et plus simples
- Accès aux notices d'entretien des produits et de dépannage
- Promotions exclusives sur les produits avant tout le monde

VEILLER À PRENDRE NOTE DE CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Code de date : _____

Date d'achat (conserver votre justificatif d'achat) : _____

Magasin d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension :	18 V
Puissance du moteur (W) :	350 W
Puissance de la buse d'aspiration (W) :	115 W
Consommation d'énergie en mode Arrêt :	0,4 W

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation a été conçue pour vous aider à pleinement comprendre le fonctionnement de votre nouvel aspirateur balai sans fil Shark Power Detect.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client sur sharkclean.eu

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Enregistrement du produit 2

Consignes de sécurité importantes 4

Assemblage de votre aspirateur Shark Power Detect 6

Utilisation de la technologie anti-odeurs (Gamme IA3000 uniquement) 8

Réglage de l'intensité de la technologie anti-odeurs 8
Remplacer la cartouche anti-odeurs 9

Chargement de la batterie Lithium-Ion 10

Utilisation de votre aspirateur 12

Commandes et modes de nettoyage 12
La technologie de détection expliquée 13
Technologie Flexology et rangement 14
Nettoyage des surfaces en hauteur 15
Utilisation de la station de vidage automatique 16

Entretien de votre aspirateur 17

Vidage du réservoir à poussière de la station 17
Nettoyage du filtre 18
Entretien de la buse d'aspiration 20
Nettoyage des capteurs 21
Vérifier si l'aspirateur est obstrué 22
Vérifier si la station de vidage automatique est obstruée (gamme IA3000) 22

Dépannage 23

Accessoires complémentaires disponibles 24

Garantie du fabricant 25

Remarques 26

Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la mise au rebut non conforme des déchets, recycler l'appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou contacter le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Celui-ci pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE • VEILLER À LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR.

Pour réduire les risques de choc et de démarrage intempestif, mettre l'appareil hors tension et retirer la batterie ION avant de procéder à l'entretien.

REMARQUE : Si vous avez des tapis fragiles ou en laine, notamment en laine bouclée, essayer l'aspirateur sur une zone cachée en premier pour vous assurer que les brosses rotatives n'endommagent ni ne défassent les fibres du tapis.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS :

1. Cet aspirateur comporte une buse d'aspiration motorisée, un manche et un aspirateur à main. Ces composants contiennent des branchements électriques, un câblage électrique et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
2. Avant toute utilisation, bien vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée. Si une pièce est endommagée, cesser d'utiliser l'appareil.
3. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces originales.
4. Cet aspirateur ne comporte aucune pièce réparable.
5. Utiliser l'appareil exclusivement comme décrit dans la présente notice d'utilisation. **NE PAS** utiliser l'aspirateur à des fins autres que celles décrites dans cette notice.
6. À l'exception des filtres et du bac à poussière, **NE PAS** exposer les pièces de l'aspirateur à de l'eau ou à d'autres liquides.
7. **NE PAS** laisser l'appareil entre les mains d'enfants. Garder l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.

UTILISATION GÉNÉRALE

8. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des consignes sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
9. Toujours éteindre l'aspirateur avant d'installer ou de retirer tout câble d'alimentation électrique, buse d'aspiration motorisée, chargeur, batterie, ou autre pièce électrique ou mécanique.
10. **NE PAS** manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
11. **NE PAS** utiliser l'appareil sans le réservoir à poussière, les filtres et la brosse rotative.
12. Utilisez uniquement des filtres et accessoires de la marque Shark. Tout dommage provoqué par l'utilisation d'autres filtres et accessoires que ceux d'origine Shark n'est pas couvert par la garantie.
13. Veillez à **NE PAS** introduire d'objets dans la tête d'aspiration ni dans les ouvertures des accessoires. **NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut gêner le passage de l'air.
14. **NE PAS** utiliser l'appareil si l'air ne circule pas correctement dans la buse ou les accessoires. Si les passages de l'air ou la tête d'aspiration motorisée sont obstrués, éteindre l'aspirateur. Éliminer toute obstruction avant de rallumer l'appareil.
15. Ne pas approcher la buse et toutes les ouvertures de l'aspirateur des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou de vêtements amples.
16. **NE PAS** utiliser l'aspirateur s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur.
17. Redoubler de vigilance lors du nettoyage d'escaliers.
18. **NE PAS** laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est allumé.
19. Lorsqu'il est allumé, déplacer constamment l'aspirateur sur la surface du tapis pour éviter d'endommager les fibres.
20. Si vous avez des tapis fragiles ou en laine, notamment en laine bouclée, essayer l'aspirateur sur une zone cachée en premier pour vous assurer que les brosses rotatives n'endommagent ni ne défassent les fibres du tapis.
21. **NE PAS** utiliser pour aspirer :
    - **a)** des liquides ;
    - **b)** de gros objets ;
    - **c)** des objets durs ou pointus (verre, pointes, vis ou pièces de monnaie) ;
    - **d)** de grosses quantités de poussière (notamment la poussière de plâtre, les cendres ou les braises). **NE PAS** utiliser comme accessoire pour alimenter des outils destinés au ramassage de la poussière.
    - **e)** des objets fumants ou en cours de combustion (cendres chaudes, mégots de cigarettes ou allumettes)
    - **f)** des produits inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant ou kérosène)
    - **g)** des solutions toxiques (eau de javel, ammoniaque ou nettoyant pour canalisations)
22. **NE PAS** utiliser dans les zones suivantes :
    - **a)** surfaces humides ou mouillées ;
    - **b)** zones extérieures ;
    - **c)** espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables)
23. Éteindre toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher le chargeur.
24. Éteindre l'aspirateur avant tout ajustement, nettoyage, entretien ou dépannage.
25. Lors du nettoyage ou de l'entretien de routine, **NE PAS** couper autre chose que les cheveux, fibres ou fils enroulés autour de la brosse rotative.
26. Laisser tous les filtres sécher complètement à l'air libre avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'éviter que le liquide ne soit aspiré dans les pièces électriques.
27. **NE PAS** modifier ou tenter de réparer l'aspirateur ou la batterie par vous-même, sauf comme indiqué dans cette notice. **NE PAS** utiliser la batterie ou l'aspirateur si l'un ou l'autre a été modifié ou endommagé. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter des comportements imprévisibles entraînant des incendies, des explosions ou des risques de blessures.
28. Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
29. Toujours mettre cet appareil hors tension avant de connecter ou de déconnecter la buse d'aspiration motorisée ou l'outil manuel.
30. Si le cordon d'alimentation est détérioré, faites-le remplacer par le fabricant, son personnel de maintenance ou des personnes de qualifications similaires, pour éviter tout danger.

BATTERIE

31. La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lire et suivre attentivement les consignes relatives à la recharge.
32. Afin d'éviter tout démarrage involontaire, veiller à toujours éteindre l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter. **NE PAS** porter l'appareil en ayant le doigt posé sur l'interrupteur d'alimentation.
33. Pour la gamme IA3000, utiliser uniquement la station de charge XDCKIA3000EU (Une seule batterie peut être chargée). Pour les gammes IA3000, utiliser uniquement avec les chargeurs DK25A-220100H-V ou GQ30B-225100-AB.
34. Tenir la batterie à l'écart des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
35. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consulter un médecin.
36. Éviter de stocker la batterie à une température inférieure à 3 °C (37,4 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F) afin de préserver sa durée de vie.
37. **NE PAS** mettre la batterie en charge à une température inférieure à 5 °C (40 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Une charge incorrecte ou à une température hors de la plage de températures indiquée risque d'endommager la batterie et d'augmenter le risque d'incendie.
38. Stocker l'appareil à l'intérieur.
39. **NE PAS** exposer la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) car elle risque d'exploser.
40. Utiliser l'appareil uniquement avec les batteries qui lui sont spécifiquement destinées. L'utilisation d'autres types de batteries peut générer un risque de blessure et d'incendie.
41. Retirer la batterie de l'appareil avant tout réglage, rangement ou changement d'accessoire. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
42. Toujours s'assurer que la batterie rechargeable a été retirée de l'appareil avant de l'insérer dans la station de charge de la batterie.
43. Pour les gammes IA3000, utiliser uniquement la batterie Shark XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5W).

CARTOUCHE ANTI-ODEURS (UNIQUEMENT POUR LA GAMME IA3000)

44. Lors de l'interaction avec la cartouche de technologie anti-odeurs, respecter les consignes suivantes :
    - **a)** **NE PAS** tenter de démonter la cartouche de technologie anti-odeurs.
    - **b)** Éviter tout contact direct avec le diffuseur de parfum de la cartouche.
    - **c)** **NE PAS** inhaler directement les odeurs provenant de la cartouche de technologie anti-odeurs.
    - **d)** Tenir à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
    - **e)** Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
    - **f)** **NE PAS** exposer directement au soleil.


CARTOUCHE DE PARFUM : PREMIERS SECOURS

45. Lors de l'interaction avec la cartouche de technologie anti-odeurs, respecter les consignes suivantes :
    - **a)** Éviter tout contact avec les tissus et les surfaces finies.
    - **b)** En cas de contact avec les yeux : Retirer les lentilles de contact, le cas échéant. Rincez en continu à l'eau pendant plusieurs minutes.
    - **c)** En cas de contact avec la peau : Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consultez un médecin.
    - **d)** En cas d'inhalation : Déplacez la personne vers une source d'air frais si elle présente des symptômes respiratoires. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
    - **e)** En cas d'ingestion : **NE PAS** provoquer le vomissement. Consultez un médecin.

ASSEMBLAGE IA3000

1. Emboîter le **manche** sur le col de la **tête d'aspiration** jusqu'à entendre un déclic.
2. Aligner l'ouverture de la tête d'aspiration de **l'aspirateur à main** avec le haut du manche et la faire coulisser jusqu'à entendre un clic.
3. Vérifiez que la **plaque de la station de charge** est à la verticale. Faire coulisser le **poteau de charge** dans la fente située à l'arrière de la station de charge jusqu'à entendre un clic.
4. Placer la station de charge sur le sol près d'une prise de courant. Brancher le **cordon d'alimentation** sur la prise.
5. Rangez le suceur plat à l'aide du **support à accessoires** sur la station.
6. Consulter les pages 112 et 113 pour les consignes d'installation et de remplacement de la cartouche anti-odeurs.


Afin de garantir un fonctionnement optimal, veiller à ce que l'ensemble des pièces soient parfaitement positionnées et emboîtées.

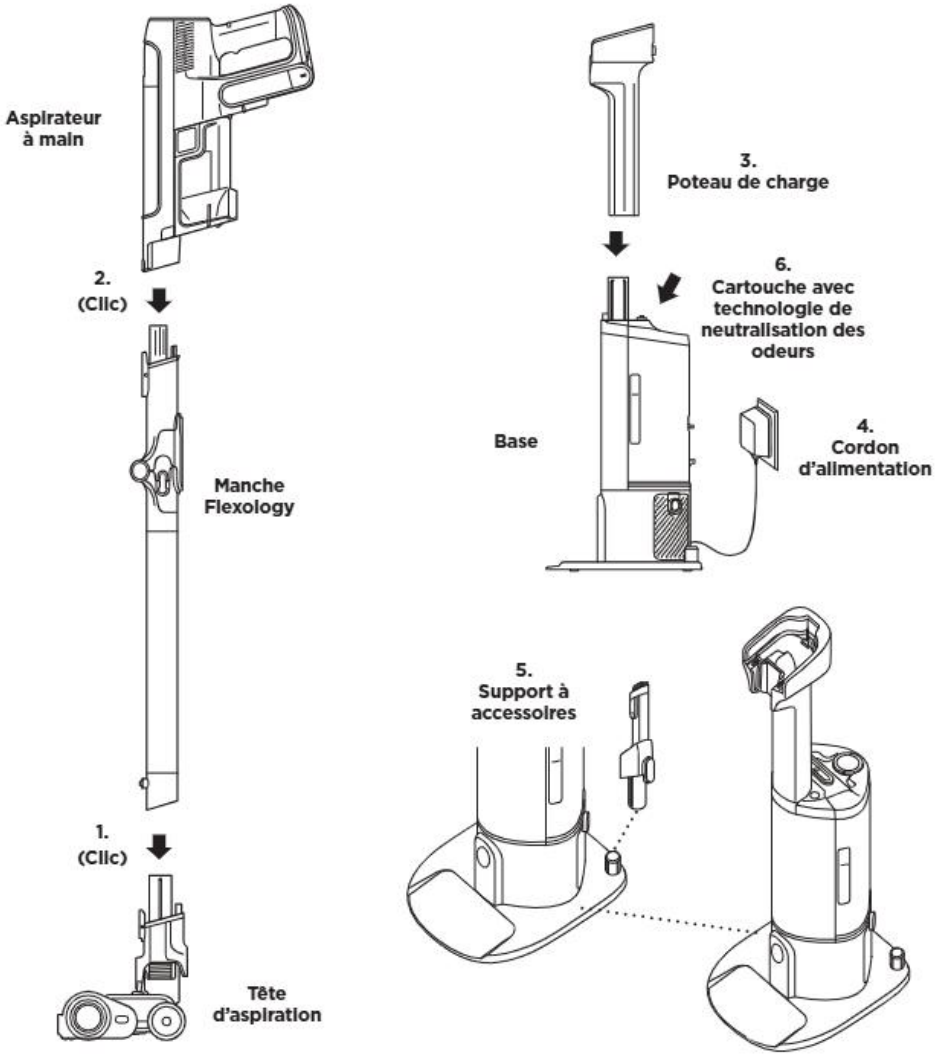

REMARQUES

TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS (GAMME IA3000)

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE LA TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS

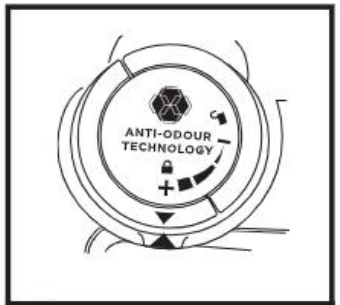

BOÎTIER DE LA TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS

Relever la poignée et tourner le boîtier de la cartouche pour régler l'intensité de la technologie anti-odeurs ou déverrouiller le boîtier et accéder à la cartouche.

Insertion/Retrait : Tourner le boîtier de la cartouche anti-odeurs pour aligner les flèches bleues. Retirer le boîtier pour accéder à la cartouche anti-odeurs, afin de l'enlever ou de la remplacer.

Minimum : Tourner le boîtier vers Low (Minimum) pour réduire l'intensité au niveau le plus faible lorsque l'aspirateur est en cours d'utilisation.

Maximum : Tourner le boîtier vers High (Maximum) pour augmenter l'intensité au niveau le plus élevé lorsque l'aspirateur est en cours d'utilisation. Ce réglage est recommandé pour des performances optimales.

ASTUCES RELATIVES À LA TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS (GAMME IA3000)

Le boîtier de la technologie anti-odeurs doit être installé pour que l'aspirateur fonctionne correctement

- Retirer la cartouche anti-odeurs du boîtier si vous ne souhaitez pas utiliser la technologie anti-odeurs.

Entretien requis

- Nettoyer tous les filtres comme indiqué dans la section Nettoyage des filtres.
- Vider le réservoir à poussière avant de ranger l'aspirateur.
- Remplacer la cartouche comme indiqué dans la section Remplacer la cartouche anti-odeurs.
- Rendez-vous sur sharkclean.eu pour en savoir plus et acheter des cartouches de rechange.

Intensité du parfum au fil du temps

- L'intensité du parfum de la technologie anti-odeurs peut diminuer avec le temps. Il est également possible qu'il n'y ait pas d'odeur perceptible. Cela est naturel et n'indique pas que la technologie ne fonctionne pas. Suivre la notice de remplacement pour assurer une performance continue.

REMARQUES : • Avec ou sans cartouche, le boîtier de la cartouche anti-odeurs doit être installé pour que l'aspirateur fonctionne correctement.

TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS (GAMME IA3000)

REMPLACER LA CARTOUCHE ANTI-ODEUR




1. RETIRER LE BOÎTIER DE LA TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS DE LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE

Relever la poignée et tourner le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées. Tirer la poignée pour retirer le boîtier de la station de vidage automatique.




2. RETIRER L'ANCIENNE CARTOUCHE ANTI-ODEURS

Faire tourner la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le boîtier, puis la retirer.

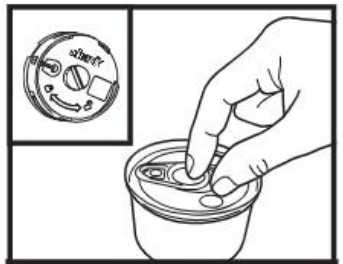

3.SORTIR LA NOUVELLE CARTOUCHE DE SON EMBALLAGE

Sortir la nouvelle cartouche anti-odeurs de son emballage. Pour ne pas altérer la durée de vie de la cartouche, la conserver dans son emballage hermétique jusqu'à son installation.

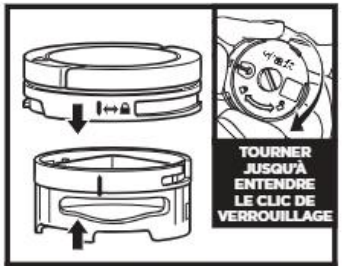

4. INSTALLER LA NOUVELLE CARTOUCHE DANS LE BOÎTIER

Aligner la flèche jaune située sur le côté de la cartouche avec la flèche jaune située sur le côté du couvercle du boîtier, puis insérer la cartouche dans le boîtier. Tourner la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.



5. INSTALLER LE BOÎTIER DANS LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE

Aligner la flèche bleu située sur le couvercle du boîtier avec la flèche de la station de vidage automatique, puis réinsérer le boîtier dans la station de vidage automatique. Tourner le boîtier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est inséré dans un cran de réglage d'intensité. Continuer de tourner pour régler l'intensité.



6. ÉLIMINATION DE CARTOUCHES USAGÉES

Jeter l'ancienne cartouche dans une poubelle.

REMARQUE : Il est recommandé de changer les cartouches anti-odeur tous les 6 mois pour conserver des performances optimales de la technologie anti-odeur.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE LITHIUM-ION


Avant la première utilisation, recharger complètement la batterie. Une charge complète prend environ 6 heures.

AUTONOMIE D'UNE BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE

Avec une charge complète, l'appareil dispose d'une autonomie de 60 minutes. Pour en savoir plus, aller sur **sharkclean.eu**.

INDICATEURS LED D'ALIMENTATION ET DE CHARGE DE LA BATTERIE



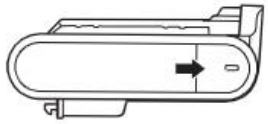

REMARQUE : La consommation de la batterie varie en fonction du mode utilisé :

ECO : autonomie maximale, économise l'énergie de la batterie.

AUTO : optimise l'aspiration et la puissance pour un nettoyage maximal.

BOOST : maximise l'aspiration. Utilise fortement l'alimentation de la batterie

Chargement

Le voyant LED sur le bloc batterie clignote en jaune lorsque la charge se situe entre 0 et 75 %.

Le voyant LED sur le bloc batterie clignote en vert lorsque la charge se situe entre 75 et 100 %.

Le voyant LED blanc indique que la batterie est complètement chargée.

REMARQUE : *Une charge complète prend environ 6 heures.*

Informations supplémentaires

1. Les voyants LED s'éteignent lorsque l'appareil est complètement chargé.
2. L'appareil ne se mettra pas sous tension si le chargeur est connecté.


En cours d'utilisation



RECYCLAGE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

Lorsque la batterie lithium-ion Shark doit être remplacée, jeter ou recycler la batterie conformément aux directives et réglementations locales. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium-ion dans la poubelle de déchets ménagers. Déposer ou envoyer la batterie usagée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur en vue de son recyclage. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer votre batterie, contacter votre centre de recyclage local.

REMARQUE : Comme toutes les batteries lithium-ion, la batterie Shark est à 100 % de ses capacités lorsqu'elle est neuve, puis perd progressivement de sa capacité au fil du temps.

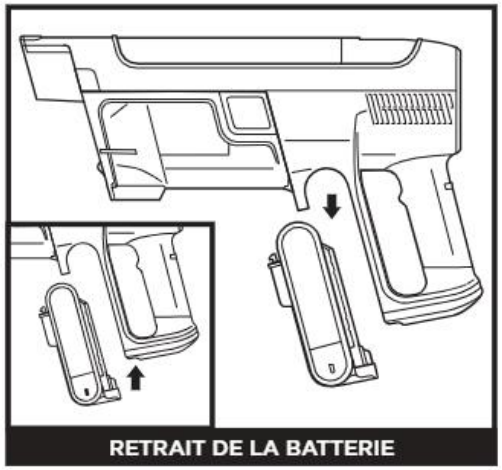

RETRAIT DE LA BATTERIE

Pour retirer la batterie de l'aspirateur, appuyer sur le bouton de déverrouillage de la batterie et la faire coulisser hors du compartiment de la poignée. Pour remettre la batterie en place, la pousser dans le compartiment de la poignée jusqu'à entendre un déclic.




CHARGEMENT SUR LA STATION EN POSITION VERTICALE GAMME IA3000

Recharger l'appareil en le plaçant sur la station de charge. Vérifier que les points de contact de l'aspirateur sont alignés avec ceux de la station de charge. Une fois l'appareil rechargé, retirer l'aspirateur de la station en le soulevant pour l'utiliser.

REMARQUE : Lorsque l'appareil est correctement positionné sur la station, les voyants lumineux de chargement de la batterie clignotent, indiquant que le processus de chargement a commencé.


REMARQUE : L'appareil est livré partiellement chargé. Pour une autonomie optimale, recharger complètement la batterie avant la première utilisation (environ 6 heures). Laisser l'appareil branché n'affectera pas la durée de vie de la batterie.

COMMANDES ET MODES DE NETTOYAGE

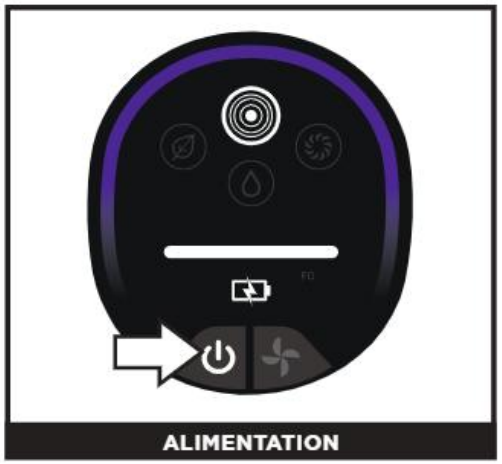


ALIMENTATION

Appuyer sur le ⏻ bouton d'alimentation sur l'écran pour allumer l'appareil. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.

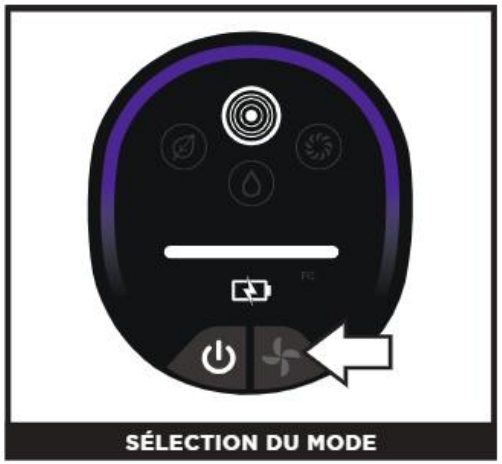

SÉLECTION DU MODE

Pour basculer entre les modes ECO, DETECT et BOOST, appuyer sur la gâchette de sélection de mode située sur la poignée (illustrée ci-dessus). En mode DETECT, la technologie Detect ajuste automatiquement la puissance de l'aspirateur et du suceur pour maximiser les performances de nettoyage et optimiser l'autonomie.

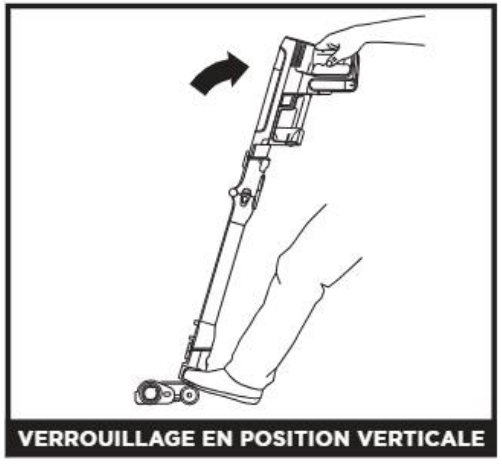

VERROUILLAGE EN POSITION VERTICALE

Pour nettoyer avec la tête d'aspiration, la déverrouiller en posant le pied sur la tête d'aspiration et en inclinant la poignée de l'aspirateur à main vers l'arrière.

REMARQUE : Pour obtenir les performances optimales lors des tests de nettoyage ASTM et CEI, utilisez le mode **Boost**.

LA TECHNOLOGIE DE DÉTECTION EXPLIQUÉE

REMARQUE : La technologie Detect est SEULEMENT opérationnelle en mode Detect et s'active automatiquement lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



VOYANT DE PROPRETÉ

L'aspirateur identifie les zones les plus sales et augmente automatiquement la puissance d'aspiration pour éliminer les saletés invisibles.

Voyant blanc = aucun débris important détecté, aspiration faible


Voyant rose = débris en cours de nettoyage, aspiration moyenne

Voyant violet = débris importants détectés, aspiration élevée




DIRT REVEAL

Détecte les situations de faible luminosité et éclaire automatiquement les zones sombres pour vous aider à repérer les débris.

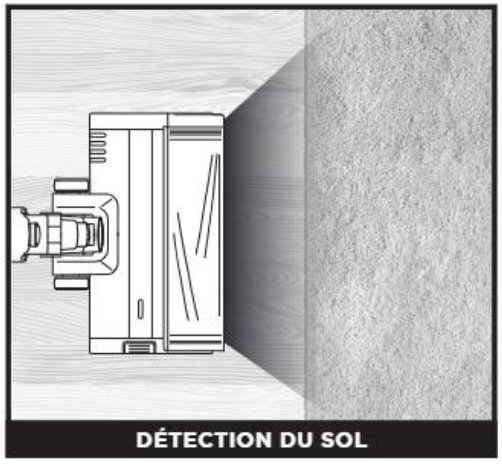

DÉTECTION DU SOL


La brosse rotative et l'aspirateur réagissent aux changements de surface et s'ajuste automatiquement pour optimiser le nettoyage.

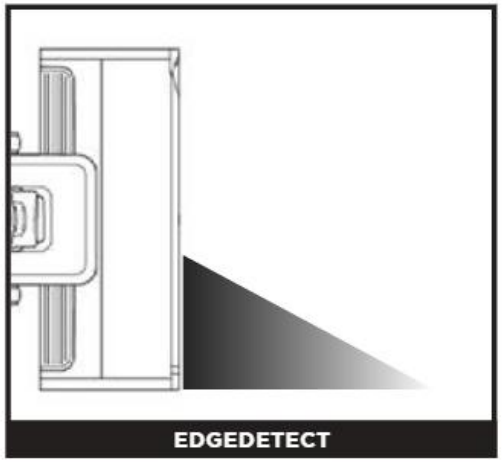

EDGEDETECT

La tête d'aspiration du sol détecte les bords et les coins de manière dynamique et maximise la puissance d'aspiration pour éliminer les saletés tenaces.

TECHNOLOGIE FLEXOLOGY

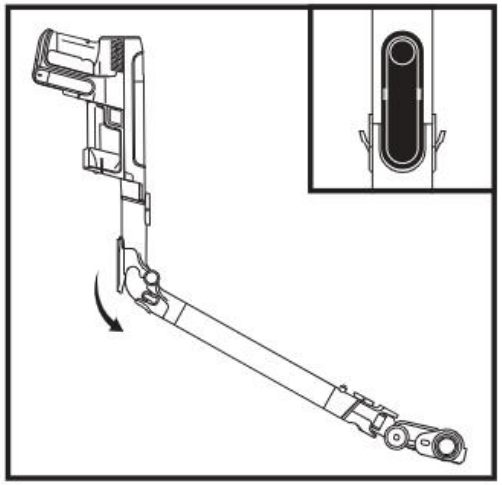


La technologie Flexology vous permet de fléchir le manche pour atteindre le dessous des meubles et nettoyer les débris dans les zones difficiles d'accès.

Pour activer la technologie Flexology, appuyer sur le bouton du manche flexible.

Pour un nettoyage en mode cheveux lisses, ramener le manche à son angle d'origine. Vous entendrez un clic lorsqu'il sera bien remis en place.

RANGEMENT

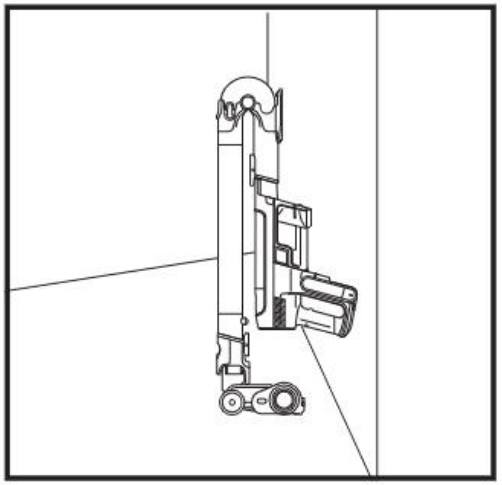

Pour mettre l'aspirateur en mode de rangement, appuyer sur le bouton de déverrouillage du manche flexible tout en pliant l'aspirateur à main vers l'avant jusqu'à ce qu'il repose contre le manche.

Pour sortir l'aspirateur du mode de rangement, déplier l'aspirateur jusqu'à ce que le manche se redresse et se remette en place avec un déclic.

NETTOYAGE DES SURFACES HORS SOL



NETTOYAGE EN HAUTEUR AVEC L'ASPIRATEUR À MAIN

Détacher l'aspirateur à main pour nettoyer les zones situées au-dessus du sol. Appuyer sur le bouton de déverrouillage sur le système de raccord à l'avant de l'aspirateur à main, à la jonction avec le manche, puis tirer sur l'aspirateur à main pour l'enlever. Pour fixer un accessoire sur l'aspirateur à main, l'insérer dans l'ouverture de la buse d'aspiration. Pour l'enlever, appuyer sur le bouton de déverrouillage sur le système de raccord à l'avant de l'aspirateur à main, à la jonction avec le manche, et sortir l'accessoire en tirant dessus.




NETTOYAGE EN HAUTEUR AVEC LE MANCHE


Pour détacher la tête d'aspiration du manche, mettre le pied sur la tête d'aspiration et appuyer sur le bouton de déverrouillage situé en bas du manche. Soulever le manche pour le retirer. Pour réinstaller le manche, l'aligner avec le col de la tête d'aspiration, puis le faire glisser dessus jusqu'à entendre un déclic.

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR


UTILISATION DE LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE (GAMME IA3000)

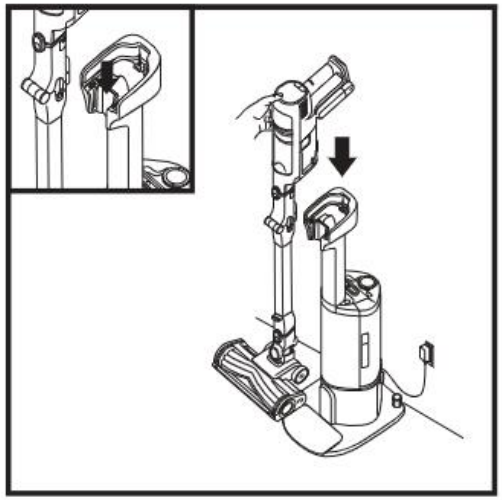

Placer l'aspirateur sur la station de charge en le faisant descendre dans le support. Une fois en place, le processus de vidage automatique se met en marche. Le cycle de vidage dure 15 secondes.

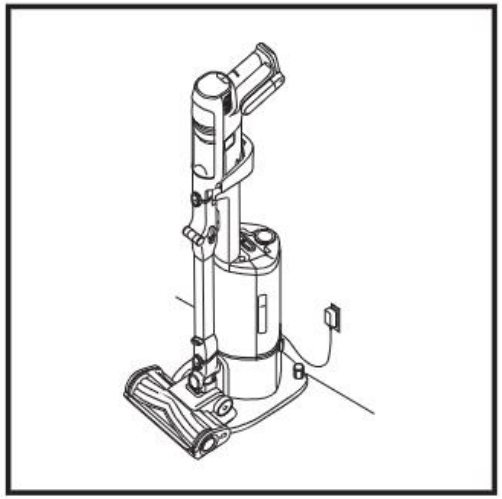

Une fois le vidage terminé, l'aspirateur continue de se charger jusqu'à ce qu'il soit retiré de la station.

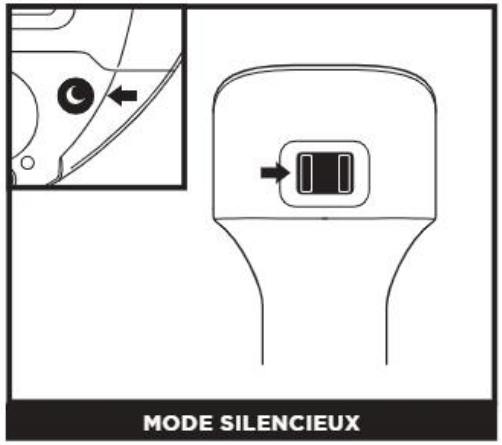


MODE SILENCIEUX

Utiliser le mode silencieux pour installer et charger l'aspirateur sans le vidage automatique. Pour activer le mode silencieux, faire glisser l'interrupteur sur le dessus du socle de charge.

Remarque : Ne pas retirer l'aspirateur de la station lorsque le cycle de vidage est en cours.

ENTRETIEN DE VOTRE ASPIRATEUR

VIDAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE DE LA STATION (GAMME IA3000)

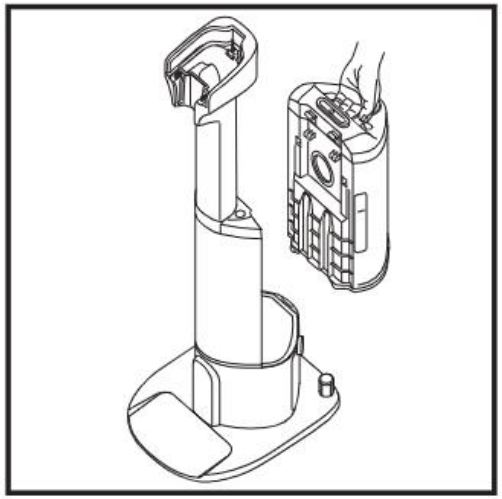


Le réservoir à poussière de la station peut contenir jusqu'à 45 jours de poussière et de débris collectés. Vider le réservoir à poussière de la station lorsque le voyant lumineux indiquant qu'il est plein s'éclaire. Pour enlever le réservoir, soulever celui-ci par la poignée.




Pour vider le réservoir, tenir celui-ci au-dessus d'une poubelle et appuyer sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté. Le fond s'ouvrira pour libérer les débris.

NETTOYAGE DU FILTRE ANTI-ALLERGÈNE DE L'ASPIRATEUR

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, nettoyez les filtres au moins une fois par mois et remplacez régulièrement les filtres de la station. Pour nettoyer les filtres, retirez les débris et rincez à l'eau froide UNIQUEMENT pour éviter que les produits chimiques de nettoyage ne les endommagent. Laissez les filtres sécher complètement avant de les remettre en place afin d'éviter que du liquide ne soit aspiré dans les pièces électriques. L'entretien de vos filtres garantira un nettoyage réussi et l'évacuation par vidage automatique (gamme IA3000 uniquement).

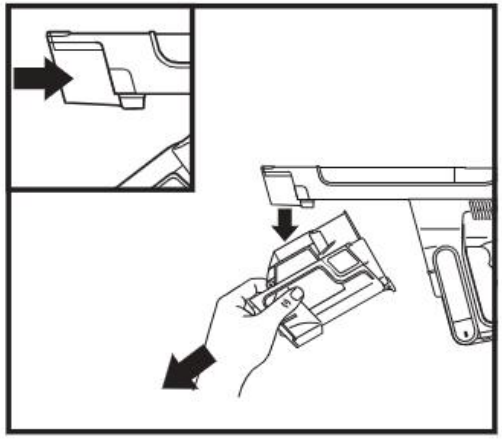


1. Pour accéder au réservoir à poussière de votre aspirateur à main IA3000, engagez le bouton de retrait du réservoir à poussière et tirez celui-ci vers le bas pour le dégager de l'aspirateur à main.

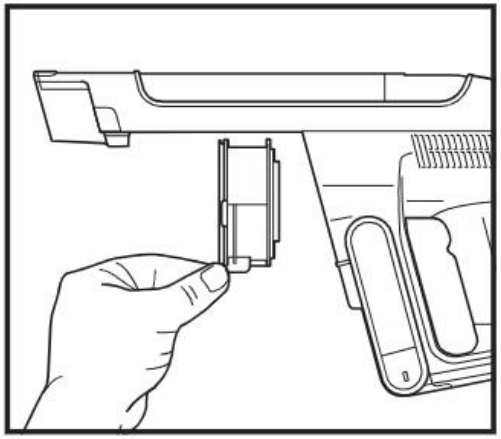


2. Retirer le filtre du pré-moteur du bac à poussière.

NETTOYAGE DU FILTRE DE LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE

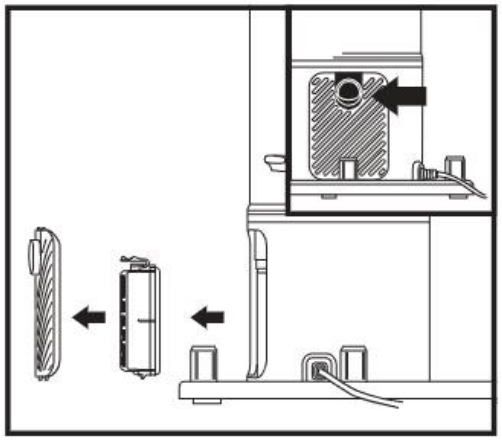


Pour accéder au filtre sur la station, appuyez sur le bouton situé en bas de la porte, puis inclinez la porte et soulevez-la pour la retirer. Retirer le filtre de la station. Une fois le filtre nettoyé, remettez-le en place en le réinsérant dans la station et en remettant la porte du filtre en place.

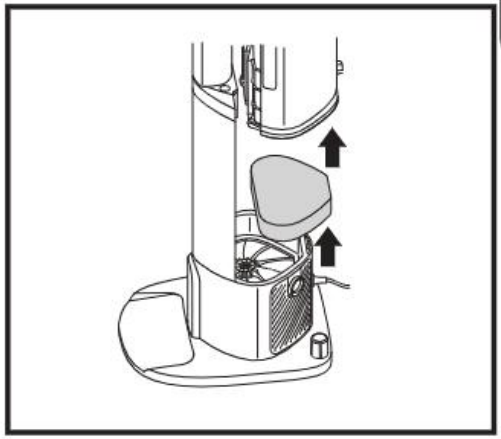

Pour accéder au filtre, retirez le bac à poussière. Avant de retirer le filtre en mousse, éliminez tous les débris fins de la surface à l'aide de l'aspirateur à main. Soulevez le filtre en mousse hors de la station pour le nettoyer, puis réinstallez-le.

ENTRETIEN DE LA BUSE D'ASPIRATION

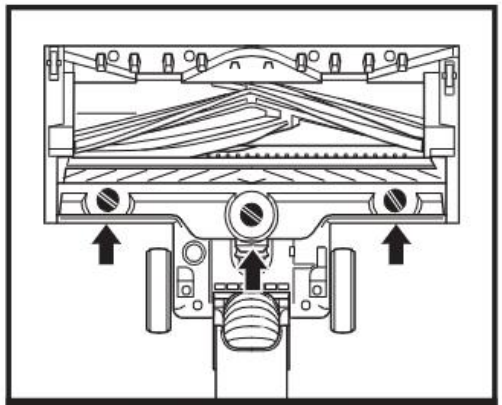

RETIRER LA RACLETTE

1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la tête pour la détacher du manche.
3. Retirer la raclette arrière en tournant les vis.
4. Éliminer les blocages et les débris qui se trouvent derrière la raclette.
5. Réinstaller la raclette et tourner les vis jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

NETTOYAGE DES CAPTEURS

Veillez à nettoyer régulièrement les capteurs de détection, car les cheveux et autres débris peuvent s'y amasser et les obstruer. Si les capteurs sont partiellement obstrués, le mode Clean Sense Detect ne fonctionnera pas comme prévu.

Nettoyage des capteurs :

1. Éteindre l'appareil et retirer la tête d'aspiration.
2. Localiser le capteur Dirt Detect (Fig. 1), le capteur Edge Detect (Fig. 2), et le capteur Floor Detect (Fig. 3).
3. Essuyer délicatement les capteurs à l'aide d'un chiffon en microfibre, puis retirer tous les cheveux/poils et débris.
4. Réinstaller la tête d'aspiration et allumer l'appareil. Vérifier qu'il fonctionne correctement.

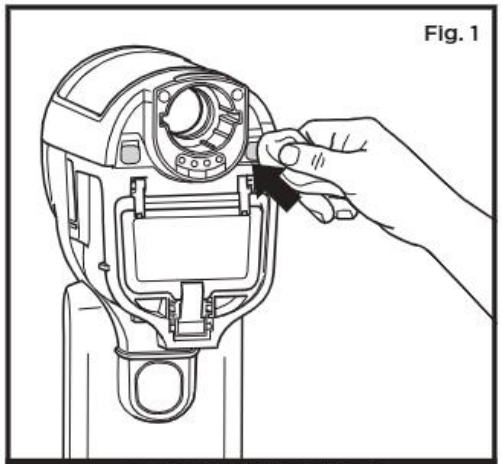


Fig. 1

CAPTEUR DIRTDETECT

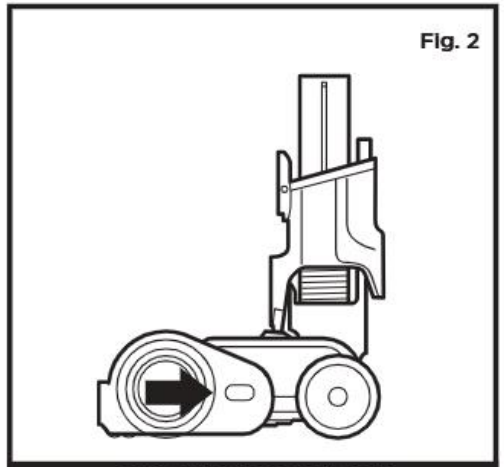


Fig. 2

CAPTEURS DIRTDETECT


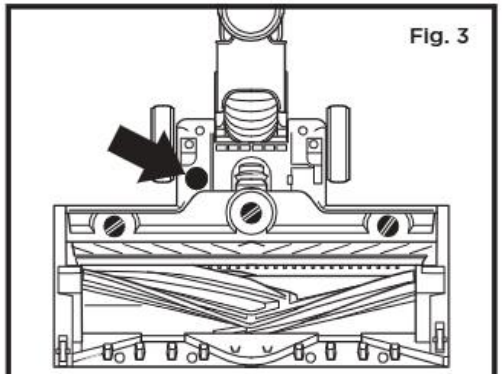


Fig. 3

CAPTEUR-FLOORDETECT


CONTRÔLER LES OBSTRUCTIONS DANS L'ASPIRATEUR

Si vous avez aspiré un objet dur ou tranchant, ou si vous remarquez un changement dans le bruit que fait votre aspirateur, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction ou d'objet coincé dans la brosse rotative.

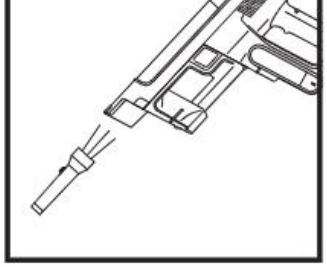


Contrôle des obstructions dans l'aspirateur à main :

1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Retirer l'aspirateur à main du manche.
3. Examiner l'ensemble des ouvertures d'entrée du réservoir à poussière et éliminer tous les débris ou obstructions éventuels.

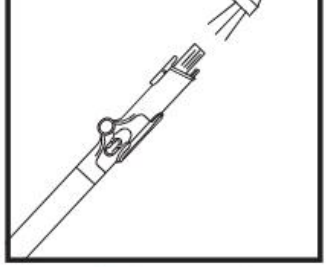

Contrôle des obstructions dans le manche :


1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Détacher l'aspirateur à main et la tête d'aspiration du manche.
3. Vérifier que les deux extrémités du manche ne présentent ni obstruction ni débris.
4. Retirer les obstructions ou débris éventuels.

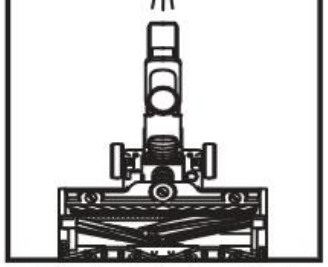

Contrôle des obstructions dans la tête d'aspiration :


1. Mettre l'aspirateur hors tension.
2. Détacher le manche de la tête d'aspiration.
3. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la brosse douce et faire sortir la brosse rotative de la tête d'aspiration en tirant dessus.
4. Éliminer toute obstruction et retirer les débris éventuels sur la brosse rotative et la tête d'aspiration.
5. Réinsérer la brosse douce dans la buse d'aspiration en s'assurant que tout est bien aligné et en place.

CONTRÔLE DES OBSTRUCTIONS DANS LA STATION DE VIDAGE AUTOMATIQUE (GAMME IA3000)

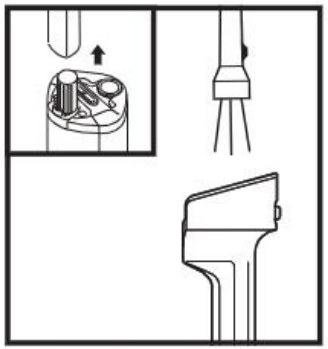

Contrôle des obstructions dans le poteau de charge :

1. Débrancher la station d'accueil.
2. Retirer l'aspirateur de la station.
3. Appuyer sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du poteau de charge avant de l'enlever de la station.
4. Vérifier qu'aucuns débris ne bloquent l'extrémité du poteau de charge et la partie supérieure de la station.

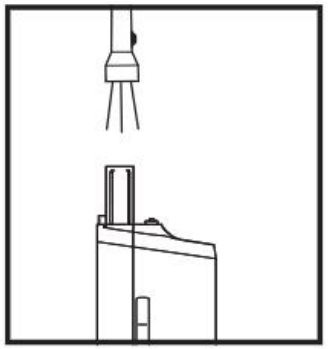

Contrôle des obstructions dans la station :

1. Débrancher la station d'accueil.
2. Retirer l'aspirateur de la station.
3. Retirer le réservoir à poussière de la station.
4. Vérifier qu'aucuns débris ou autre élément ne bloquent la sortie.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de choc et de démarrage intempestif, mettre l'appareil hors tension et retirer la batterie avant de procéder à l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT : Si le cordon d'alimentation est détérioré, le faire remplacer par le fabricant, son personnel de maintenance ou des personnes de qualifications similaires, pour des raisons de sécurité.

L'aspirateur n'aspire pas les débris. L'aspiration est faible ou nulle. Le troisième voyant lumineux de l'aspirateur est jaune fixe.
(Se reporter à la section Contrôle des obstructions pour en savoir plus.)

1. Le réservoir à poussière est peut-être plein ; le vider si nécessaire.
2. Vérifier si la tête d'aspiration présente des obstructions, et les éliminer si nécessaire.
3. Enlever les éventuels fils, fibres de tapis et cheveux enroulés autour de la brosse rotative.
4. Vérifier si le raccord entre l'aspirateur à main et le manche contient des obstructions, et les éliminer si nécessaire.
5. Vérifier si les filtres doivent être nettoyés. Suivre les consignes pour rincer et sécher complètement les filtres à l'air libre avant de les réinstaller.

L'aspirateur soulève les tapis.

1. Vérifier que le mode Boost n'est pas activé. Faire attention lorsque vous passez l'aspirateur sur des moquettes ou des tapis aux bords ou coutures fragiles.
2. Éteindre l'appareil pour dégager le tapis, puis le redémarrer.

La brosse rotative ne tourne pas dans la tête d'aspiration.


1. Éteindre immédiatement l'aspirateur. Éliminer les éventuelles obstructions avant de rallumer l'aspirateur. Veiller à basculer l'aspirateur à main suffisamment en arrière pour permettre l'activation de la brosse rotative.
2. Si la buse d'aspiration dispose de lampes et si celles-ci ne s'allument pas, il y a un problème de raccordement entre l'aspirateur à main, le manche et la tête d'aspiration. Essayer de séparer les différentes parties, puis de les réassembler.

L'aspirateur s'éteint tout seul.

L'aspirateur peut s'éteindre tout seul pour plusieurs raisons : des obstructions, une batterie défectueuse ou une surchauffe. Si l'aspirateur s'éteint tout seul, procéder comme suit :

1. Allumer l'aspirateur et contrôler les voyants lumineux de la batterie situés sur l'aspirateur à main. Si la batterie doit être rechargée, éteindre l'aspirateur avant de le brancher sur la station de charge.
2. Vider le bac à poussière et nettoyer les filtres (se reporter à la section Nettoyer le réservoir à poussière et le filtre).
3. Contrôler le manche, les accessoires et les ouvertures d'entrée pour éliminer les éventuelles obstructions.
4. Laisser l'appareil et la batterie refroidir pendant 45 minutes minimum jusqu'à ce qu'ils reviennent à température ambiante.
5. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour redémarrer l'aspirateur.

Dysfonctionnement	Composant	Icônes d'erreur phase 1		Icônes d'erreur phase 2	Icônes LED
Buse obstruée ou bloquée	Tête d'aspiration	Anneau LED clignotant en violet		Aucune LED	
Défaillance du moteur au démarrage	Manche	LED Eco, Boost allumées		LED Eco, Detect allumées	
Protection contre la surchauffe	Manche	LED Eco, Detect, Boost allumées		LED Boost, Detect allumées	
Protection contre les surtensions	Manche	LED Eco, Detect, Boost allumées		Aucune LED	
Protection contre les courts-circuits	Manche	LED Eco, Detect allumées		Aucune LED	
Protection contre les vitesses excessives	Manche	LED Detect allumée		LED Eco, Boost allumées	
Défaut de communication	Manche	LED Eco, Detect allumées		LED Detect, Boost allumées	
Protection contre la surchauffe	Tête d'aspiration	LED Eco, Boost		Aucune LED	
Protection contre les courts-circuits	Tête d'aspiration	LED Detect, Boost allumées		Aucune LED	
Défaut de détection des débris	Manche	LED FO et anneau LED allumés		Aucune LED	
Erreur de détection des rebords	Tête d'aspiration	LED FO allumée, anneau LED allumé et LED clignotantes		Aucune LED	

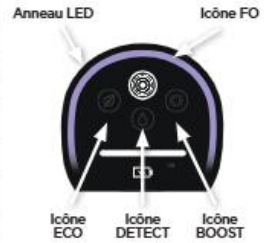

REMARQUE : Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le service client.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Ⓐ Suceur plat
- Ⓑ Brosse à épousseter et suceur plat
- Ⓒ Suceur plat flexible
- Ⓓ Brosse anti-allergène
- Ⓔ Embout multi-surfaces
- Ⓕ Embout portatif motorisé
- Ⓖ Embout pour tissus d'ameublement large
- Ⓗ Kit spécial voiture
- Ⓘ Batterie de rechange
- Ⓙ Filtre en amont du moteur de l'aspirateur à main
- Ⓚ Filtre anti-allergène en aval du moteur de l'aspirateur à main
- Ⓛ filtre post-moteur de rechange de la station de vidage automatique
- Ⓜ Filtre en mousse de l'évacuation automatique

A




B



C




D




E




F

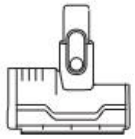


G



H



I




J




K



L



M



REMARQUE : tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les appareils. Se reporter au Guide de démarrage rapide de l'emballage pour connaître la configuration de votre appareil. Pour commander des accessoires supplémentaires, allez sur **sharkclean.eu**.

Shark | NINJA

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE DE (5) ANS

Lorsqu'un client achète en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la conformité du produit («vos droits légaux» : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark® a une grande confiance quant à la qualité de ses produits et fournit donc au propriétaire initial du produit une garantie fabricant supplémentaire pouvant aller jusqu'à cinq ans (2 ans de garantie standard et 3 ans de garantie supplémentaire lors de l'enregistrement). Ces conditions s'appliquent uniquement à notre garantie commerciale. Vos droits légaux ne sont pas affectés.

Nos conditions de garantie sont les suivantes. Elles ne portent aucunement atteinte à vos droits légaux ou aux obligations de votre détaillant à votre égard.

La batterie lithium-ion n'est pas couverte par la garantie de cinq ans (voir la garantie relative à la batterie à la page suivante).

Garantie Shark®

Un appareil électroménager, tel qu'un aspirateur, constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Ce produit Shark® est fourni avec une garantie légale gratuite conformément à vos droits légaux (conformité et vices cachés). Vous trouverez une assistance en ligne sur **www.sharkclean.eu**

Comment puis-je enregistrer mon extension de garantie commerciale Shark® ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (reçu ou bon de livraison)
- Pour l'enregistrement en ligne, accédez à www.sharkclean.eu/register-guarante. Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés.

IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la délivrance (garantie légale de conformité) ou de la date d'achat (garantie commerciale parallèle Shark)».
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark® ?

Si vous enregistrez votre garantie, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Si vous êtes toujours d'accord pour recevoir des communications de notre part, vous pouvez également bénéficier d'astuces et de conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre aspirateur Shark®, ainsi que rester informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®.

Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale des nouveaux appareils Shark® ?

Compte tenu de la qualité de nos produits, votre nouvel aspirateur Shark® bénéficie d'une commerciale garantie de maximum cinq à partir de la date d'achat (2 ans + une extension de garantie de 3 ans lors de l'enregistrement auprès de Shark®).

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. La garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

1. Les obstructions : pour savoir comment déboucher votre aspirateur, consultez la Notice d'utilisation.
2. L'usure normale de certains composants, comme la barre porte-brosse, le fusible, la courroie, les batteries, le tuyau, etc.
3. Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur ; soit toute utilisation non conforme à la Notice d'utilisation Shark® fournie avec votre appareil.
4. L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
5. L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
6. L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Shark®.
7. Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Shark®).
8. Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Shark® ou ses agents.
9. La batterie lithium-ion. Consultez la page suivante pour la garantie de la batterie.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark® conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leurs aspirateurs après la fin de la garantie (Ligne d'assistance générale : +33 800908874). Dans ce cas, veuillez contacter notre service téléphonique gratuit d'assistance à la clientèle et demander des renseignements sur notre programme d'interventiVous trouverez une assistance en ligne sur **www.sharkclean.eu**

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark® ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark® sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark®. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark® pour tous les appareils Shark® sur www.sharkclean.eu.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation d'autres pièces détachées que les pièces détachées Shark®.

Shark NINJA

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

Ligne d'assistance générale : +33 800908874

REMARQUES

GRAZIE

per aver acquistato l'aspirapolvere senza filo Shark Power Detect.

SUGGERIMENTO: Il modello e il numero di serie si trovano sull'etichetta del codice QR situata sotto la batteria sull'unità.

SUGGERIMENTO: è possibile individuare il codice data su uno dei poli della spina del cavo di alimentazione.

TECNOLOGIA ANTI-ODORE



PERICOLO

In caso di contatto diretto con il contenuto della cartuccia:
potrebbe causare una reazione allergica alla pelle. Indossare guanti protettivi in caso di contatto diretto con il contenuto della cartuccia. Lavare accuratamente la pelle dopo la manipolazione. Il prodotto è nocivo se ingerito. Evitare l'inalazione del prodotto nebulizzato o vaporizzato. L'uso improprio intenzionale e l'inalazione diretta del contenuto possono essere pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Altamente tossico per la vita acquatica con effetti di lungo corso; assicurarsi che la cartuccia sia smaltita correttamente come rifiuto generico.

2-(4-terz-butilbenzil) propionaldeide
Può provocare problemi di fertilità ed è sospettato di nuocere al feto. Non maneggiare prima di aver letto e compreso tutte le precauzioni di sicurezza. Se necessario utilizzare dispositivi di protezione personale, ad esempio un paio di guanti protettivi.

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA ESTESA DEL PRODOTTO, È SUFFICIENTE REGISTRARE IL PROPRIO ACQUISTO SU:

sharkclean.eu

Scansiona il codice QR con il tuo smartphone

Nota: i prodotti acquistati direttamente presso Shark vengono registrati automaticamente.

Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza sul prodotto più semplice e veloce e accesso alle informazioni sulla garanzia
- Accesso alla risoluzione dei problemi e alle istruzioni sulla manutenzione del prodotto
- Informazioni anticipate in merito a promozioni esclusive sui prodotti

REGISTRARE I SEGUENTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Codice data: _____

Data di acquisto (conservare lo scontrino fiscale): ___

Negozio in cui è stato acquistato il prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione:	18 V
Potenza corpo motore:	350 W
Potenza della bocchetta:	115 W

Consumo energetico in modalità Off: 0,4 W

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente manuale d'uso ha lo scopo di aiutarti ad acquisire una conoscenza completa del tuo nuovo aspirapolvere senza filo Shark Power Detect.

In caso di domande, visita il sito sharkclean.eu per contattare il nostro Servizio clienti

SOMMARIO

Registrazione del prodotto 2

Importanti istruzioni di sicurezza. 4

Montaggio dell'aspirapolvere Shark Power Detect 6

Utilizzo della tecnologia anti-odore (solo serie IA3000) 8

Regolazione dell'intensità della tecnologia anti-odore 8
Sostituzione della cartuccia anti-odore 9

Ricarica della batteria LI-ION 10

Utilizzo dell'aspirapolvere 12

Comandi e modalità di pulizia 12
Introduzione alla tecnologia Detect 13
Flexology e stoccaggio 14
Pulizia di superfici rialzate 15
Utilizzo della base a svuotamento automatico 16

Manutenzione dell'aspirapolvere 17

Svuotamento del contenitore raccoglipolvere della base 17
Pulizia del filtro 18
Manutenzione della bocchetta 20
Pulizia dei sensori 21
Verifica della presenza di ostruzioni nell'aspirapolvere 22
Verifica della presenza di ostruzioni nella base a svuotamento automatico (solo per la serie IA3000) 22

Risoluzione dei problemi 23

Accessori aggiuntivi disponibili 24

Garanzia del produttore 25

Note 26

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per lo smaltimento dell'apparecchio dopo l'utilizzo, occorre avvalersi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO DOMESTICO • LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ASPIRAPOLVERE.

Per ridurre il rischio di scosse e di funzionamento accidentale, spegnere l'unità e rimuovere la batteria agli ioni di litio prima di qualsiasi intervento di assistenza.

NOTA: In caso di tappeti delicati o in lana, in particolare bouclé, provare prima l'aspirapolvere su un'area nascosta per assicurarsi che le spazzole rotanti non danneggino o scuciano le fibre.

⚠ AVVERTENZA

RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE, LESIONI O DANNI MATERIALI:

1. L'aspirapolvere è composto da una bocchetta motorizzata, un bastone e un aspirapolvere portatile. Tali componenti contengono parti mobili, collegamenti e cavi elettrici che possono comportare rischi per l'utente.
2. Prima di ogni utilizzo, controllare tutte le parti per individuare eventuali danni. In caso di danneggiamento di una delle parti, sospendere l'utilizzo.
3. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
4. Questo aspirapolvere non contiene componenti riparabili dall'utente.
5. Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. **NON** utilizzare l'aspirapolvere per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
6. Ad eccezione dei filtri e del contenitore raccoglipolvere **NON** esporre alcuna delle parti dell'aspirapolvere ad acqua o altri liquidi.
7. **NON** consentire ai bambini di utilizzare l'elettrodomestico. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Non consentirne l'utilizzo come giocattolo. Prestare estrema attenzione quando lo si utilizza in prossimità di bambini.

UTILIZZO GENERALE

8. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto istruzioni adeguate sull'uso del dispositivo, sulla sicurezza e sui possibili pericoli. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini.
9. Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di collegare o scollegare tutti i fili percorsi da corrente, le testine di aspirazione motorizzate, i caricabatterie, le batterie o altre parti elettriche o meccaniche.
10. **NON** maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
11. **NON** utilizzare senza aver prima posizionato correttamente il contenitore raccoglipolvere, i filtri e la spazzola a rullo.
12. Utilizzare solo filtri e accessori di marchio Shark. I danni causati dai filtri e accessori non Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
13. **NON** inserire alcun oggetto nella bocchetta o nelle aperture degli accessori. **NON** utilizzare se vi sono delle aperture ostruite; tenere le aperture libere da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
14. **NON** utilizzare se il flusso d'aria della bocchetta o degli accessori è ostacolato. Se i passaggi dell'aria o la bocchetta motorizzata sono ostruiti, spegnere l'aspirapolvere. Prima di riaccendere l'unità, rimuovere tutte le ostruzioni.
15. Tenere la bocchetta e tutte le aperture lontano da capelli, viso, dita, piedi scalzi o indumenti larghi.
16. **NON** utilizzare l'aspirapolvere se non è correttamente funzionante, ha subito urti, presenta danni, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua.
17. Prestare particolare attenzione quando si puliscono le scale.
18. **NON** lasciare l'aspirapolvere incustodito quando è acceso.
19. Quando l'aspirapolvere è in funzione ed è utilizzato su moquette e tappeti, tenerlo sempre in movimento per evitare di danneggiare le fibre.
20. In caso di tappeti delicati o in lana, in particolare bouclé, provare prima l'aspirapolvere su un'area nascosta per assicurarsi che le spazzole rotanti non danneggino o scuciano le fibre.
21. **NON** utilizzare per raccogliere:
    - **a)** Liquidi
    - **b)** Oggetti di grandi dimensioni
    - **c)** Oggetti duri o affilati (vetro, chiodi, viti o monete)
    - **d)** Quantità consistenti di polvere (tra cui polvere di gesso, cenere di camino o braci). **NON** utilizzare come accessorio per alimentare strumenti per la raccolta della polvere.
    - **e)** NON aspirare oggetti fumanti o che bruciano (carboni ardenti, mozziconi di sigarette o fiammiferi)
    - **f)** NON aspirare materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina o cherosene)
    - **g)** NON aspirare soluzioni tossiche (candeggina, ammoniaca o liquido disgorgante).
22. **NON** utilizzare in presenza delle seguenti condizioni:
    - **a)** Superfici umide o bagnate
    - **b)** Aree esterne
    - **c)** Spazi chiusi e che possono contenere esplosivi oppure fumi o vapori tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarme o polveri infiammabili).
23. Spegnere l'aspirapolvere prima di inserire o staccare la spina del caricabatterie.
24. Spegnere l'aspirapolvere prima di qualsiasi operazione di regolazione, pulizia, manutenzione o risoluzione dei problemi.
25. Durante la pulizia o la manutenzione ordinaria **NON** tagliare nulla ad eccezione di peli, fibre o fili aggrovigliati attorno alla spazzola.
26. Prima di reinserire i filtri nell'aspirapolvere, lasciarli asciugare all'aria completamente per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche.
27. **NON** modificare o provare a riparare l'aspirapolvere o la batteria in modo autonomo, salvo se indicato nel presente manuale. **NON** utilizzare la batteria o l'aspirapolvere se presentano danni o modifiche. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile e causare incendi ed esplosioni o provocare lesioni.
28. Spegnere tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
29. Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare la bocchetta motorizzata o l'accessorio manuale.
30. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi deve essere sostituito dal fabbricante, da un suo agente del servizio assistenza o da personale analogamente qualificato.

BATTERIA

31. La batteria è la fonte di alimentazione dell'aspirapolvere. Leggere e seguire con cura tutte le istruzioni per la ricarica.
32. Per prevenirne l'accensione involontaria, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di sollevarlo o trasportarlo. **NON** trasportare l'apparecchio tenendo premuto l'interruttore di accensione.
33. Per la serie IA3000, utilizzare esclusivamente la base di ricarica XDCKIA3000EU (È possibile caricare una batteria). Per le serie IA3000, utilizzare esclusivamente i caricabatterie DK25A-220100H-V o GQ30B-225100-AB.
34. Tenere la batteria lontano da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti. Il cortocircuito tra i morsetti della batteria aumenta il rischio di incendi o ustioni.
35. Un uso improprio della batteria potrebbe causare la fuoriuscita del liquido interno. Evitare ogni contatto con tale liquido in quanto questo può causare irritazione o ustioni. In caso di contatto, risciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.
36. Per assicurare una lunga durata della batteria, non conservarla a temperature inferiori a 3 °C o superiori a 40 °C.
37. **NON** caricare la batteria a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 40 °C. Metodi di ricarica impropri o a temperature diverse da quelle indicate potrebbero danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
38. Conservare l'apparecchio in luogo chiuso.
39. **NON** esporre la batteria al fuoco o a temperature superiori a 130 °C in quanto potrebbe esplodere.
40. Utilizzare esclusivamente batterie specificamente progettate. L'uso di qualsiasi altro tipo di batterie potrebbe generare lesioni e incendi.
41. Scollegare la batteria prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di accensione accidentale dell'apparecchio.
42. Assicurarsi sempre di rimuovere la batteria ricaricabile dall'apparecchio prima di inserirla nella base di ricarica.
43. Per le serie IA3000, utilizzare esclusivamente batterie rimovibili Shark XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5W).

CARTUCCIA ANTI-ODORE (SOLO SERIE IA3000)

44. Attenersi alle seguenti disposizioni in merito alla cartuccia con tecnologia anti-odore:
    - **a)** **NON** provare a smontare la cartuccia con tecnologia anti-odore.
    - **b)** Evitare il contatto diretto con la capsula della fragranza inclusa nella cartuccia.
    - **c)** **NON** inalare direttamente dalla cartuccia con tecnologia anti-odore.
    - **d)** Tenere lontano da bambini e animali domestici.
    - **e)** Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.
    - **f)** **NON** esporre alla luce diretta del sole.


PRIMO SOCCORSO RELATIVO ALLA CARTUCCIA DELLA FRAGRANZA

45. Attenersi alle seguenti disposizioni in merito alla cartuccia con tecnologia anti-odore:
    - **a)** Evitare il contatto con tessuti e superfici levigate.
    - **b)** Contatto con gli occhi: rimuovere le lenti a contatto ove presenti. Risciacquare con acqua per diversi minuti.
    - **c)** Contatto con la pelle: lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione o eruzione cutanea, rivolgersi a un medico.
    - **d)** Inalazione: spostare la persona all'aria aperta in caso accusi sintomi respiratori. Se i sintomi persistono, rivolgersi a un medico.
    - **e)** Ingestione: **NON** indurre il vomito. Rivolgersi a un medico.

MONTAGGIO (SERIE IA3000)

1. Fare scorrere il **bastone** nella **bocchetta per pavimenti** fino a farlo scattare in posizione.
2. Allineare la bocchetta dell'**aspirapolvere portatile** con la parte superiore del bastone e far scorrere fino a farla scattare in posizione.
3. Assicurarsi che la **base di ricarica** sia rivolta verso l'alto. Far scorrere la **testa di ricarica** nella fessura anteriore della base di ricarica fino a farla scattare in posizione.
4. Posizionare la base di ricarica sul pavimento vicino a una presa di corrente. Collegare il **cavo di alimentazione** alla presa.
5. Riporre la bocchetta per fessure nell'**alloggiamento accessori** della base.
6. Consultare le pagine 138 e 139 per le istruzioni relative all'installazione del sistema anti-odore e per le sostituzioni.

Per un funzionamento corretto, verificare che tutti i componenti siano completamente collegati e scattati in posizione.

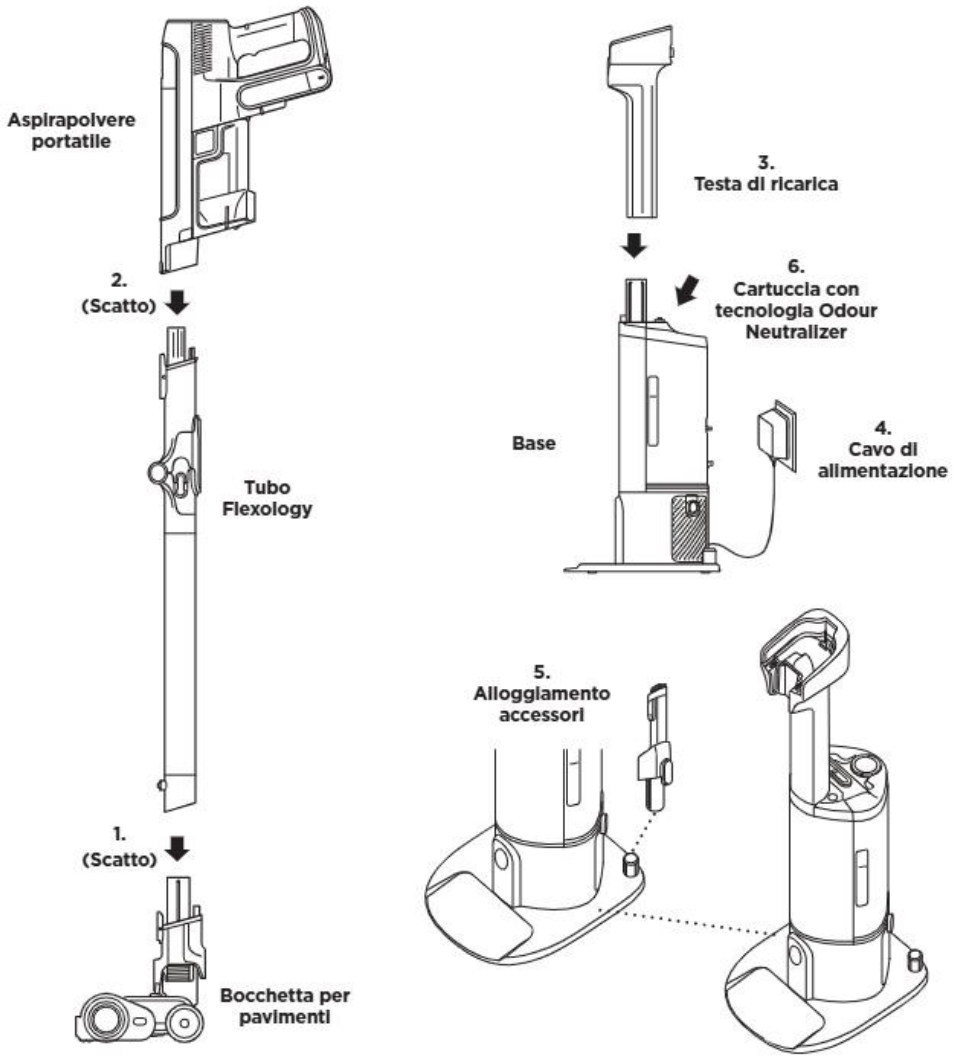

NOTE

TECNOLOGIA ANTI-ODORE (SERIE IA3000)

REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DELLA TECNOLOGIA ANTI-ODORE



MANOPOLA DELLA TECNOLOGIA ANTI-ODORE

Sollevare e ruotare la manopola con tecnologia di neutralizzazione degli odori per regolare l'intensità della fragranza o per sbloccare la manopola stessa e accedere alla cartuccia.

Inserimento/Rimozione: ruotare la manopola per allineare le frecce verdi. Rimuovere la manopola per accedere alla cartuccia anti-odore e sostituirla.

Low (Basso): ruotare la manopola verso la posizione Low (Basso) per diminuire l'intensità al livello più basso quando l'aspirapolvere è in uso.

High (Alto): ruotare la manopola verso la posizione High (Alto) per aumentare l'intensità al livello più alto quando l'aspirapolvere è in uso. Per prestazioni ottimali, si consiglia di impostare la manopola in questa posizione.

SUGGERIMENTI SULLA TECNOLOGIA ANTI-ODORE (SERIE IA3000)

Per il corretto funzionamento dell'aspirapolvere, è necessario installare la manopola della tecnologia anti-odore

- Se non si desidera utilizzare la tecnologia anti-odore, rimuovere l'apposita cartuccia dalla manopola.

Manutenzione richiesta

- Pulire tutti i filtri come raccomandato nella sezione "Pulizia dei filtri".
- Prima di riporre l'aspirapolvere svuotare il contenitore raccoglipolvere.
- Sostituire la cartuccia come raccomandato nella sezione "Sostituzione della cartuccia anti-odore".
- Per saperne di più e acquistare i ricambi, visitare il sito sharkclean.eu.


Intensità della fragranza nel tempo

- L'intensità della fragranza della tecnologia anti-odore può diminuire col tempo. Potrebbe anche non essere per nulla percepibile. Questo è normale e non implica il mancato funzionamento della tecnologia. Seguire le istruzioni per la sostituzione per garantire prestazioni costanti.

NOTE: • È necessario installare la manopola anti-odore affinché l'aspirapolvere funzioni correttamente, con o senza la cartuccia anti-odore.


TECNOLOGIA ANTI-ODORE (SERIE IA3000)

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA ANTI-ODORE

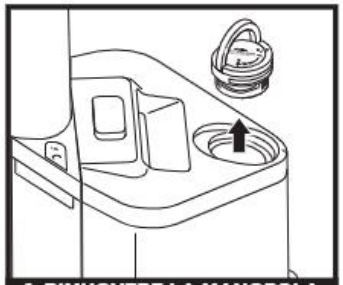


1. RIMUOVERE LA MANOPOLA ANTI-ODORE DALLA BASE A SVUOTAMENTO AUTOMATICO

Sollevare la leva e ruotare la manopola in senso orario fino ad allineare le due frecce. Tirare l'impugnatura verso l'alto per rimuovere la manopola dalla base a svuotamento automatico.

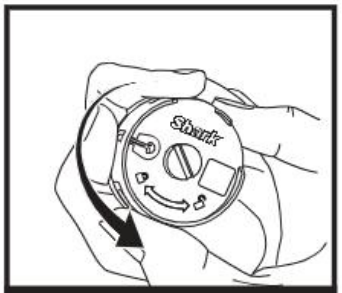

2. RIMUOVERE LA VECCHIA CARTUCCIA ANTI-ODORE

Ruotare la cartuccia in senso antiorario nell'alloggiamento della manopola ed estrarla per rimuoverla.

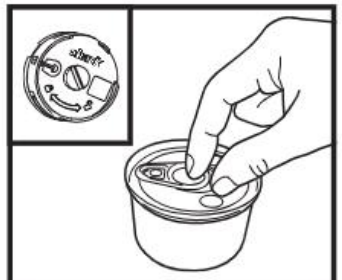

3. RIMUOVERE LA NUOVA CARTUCCIA DALLA CONFEZIONE

Rimuovere la nuova cartuccia anti-odore dalla confezione. Per preservare la durata della cartuccia, conservarla nella confezione fino al momento dell'utilizzo.



4. INSTALLARE LA NUOVA CARTUCCIA NELLA MANOPOLA

Allineare la freccia gialla sul lato della cartuccia con la freccia gialla sul lato del coperchio della manopola, quindi inserire la cartuccia nella manopola. Ruotare la cartuccia in senso orario per bloccarla in posizione.



5. INSERIRE LA MANOPOLA NELLA BASE A SVUOTAMENTO AUTOMATICO

Allineare la freccia verde sul coperchio della manopola con la freccia presente sulla base a svuotamento automatico, quindi reinserire la manopola nella base a svuotamento automatico. Per impostare l'intensità, ruotare la manopola in senso antiorario fino a udire un clic di innesto. Ruotare nuovamente per modificare l'impostazione dell'intensità.



6. SMALTIMENTO DELLA CARTUCCIA USATA

Smaltire la vecchia cartuccia gettandola nel contenitore dei rifiuti.

NOTA: Le cartucce anti-odore devono essere sostituite ogni 6 mesi affinché la tecnologia di neutralizzazione degli odori garantisca prestazioni ottimali.

RICARICA DELLA BATTERIA LI-ION


Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Una ricarica completa richiede circa 6 ore.

AUTONOMIA CON BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA

Con una carica completa, l'unità ha un'autonomia di 60 minuti. Visitare la pagina **sharkclean.eu** per maggiori informazioni.

INDICATORI DI RICARICA E ALIMENTAZIONE DELLA BATTERIA LED



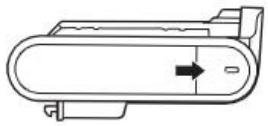

NOTA: la durata della batteria dipende dalla modalità di utilizzo:

ECO – Autonomia massima, risparmio energetico della batteria

DETECT – Ottimizza l'aspirazione e la potenza per una pulizia impeccabile

BOOST – Massimizza l'aspirazione. Utilizza la maggior parte della potenza della batteria

Ricarica

Il LED sulla batteria lampeggia in giallo quando la carica è compresa tra lo 0% e il 75%.

Il LED sulla batteria lampeggia in verde dal 75% al 100% di carica.

La batteria è completamente carica con LED bianco.

NOTA: *la ricarica completa richiede circa 6 ore.*

Note supplementari

1. I LED si spengono una volta che la batteria ha raggiunto la carica completa.
2. L'unità non si accende quando il caricatore è collegato.

Durante l'utilizzo



COME RICICLARE LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO


Se la batteria agli ioni di litio Shark deve essere sostituita, smaltirla o riciclarla in linea con le ordinanze o le normative locali. In alcuni Paesi non è consentito lo smaltimento delle batterie agli ioni di litio nel cassonetto dell'indifferenziata. In questo caso le batterie esauste dovranno essere consegnate in discarica o presso un rivenditore autorizzato per un corretto riciclo.
Per informazioni sullo smaltimento della batteria esausta, contattare il proprio centro di raccolta.

NOTA: la batteria Shark, come tutte le batterie agli ioni di litio, subirà nel tempo una naturale riduzione della sua capacità rispetto a una batteria nuova.



RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Per rimuovere la batteria dall'aspirapolvere, premere il pulsante di rilascio sulla batteria ed farla scorrere fuori dal vano dell'impugnatura. Per rimontare la batteria, farla scorrere nel vano finché non scatta in posizione.

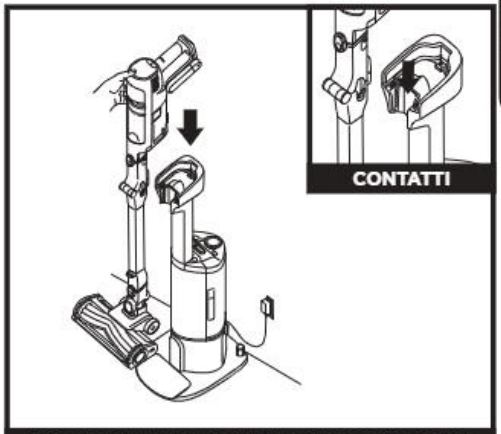


RICARICA DELLA SERIE IA3000 IN PIEDI SULLA BASE

Ricaricare l'unità posizionandola sulla base. Assicurarsi che i contatti sul bastone siano allineati ai contatti sulla testa di ricarica. Quando la carica è completa sollevare l'unità dalla base per utilizzarla.

NOTA: se l'unità è agganciata correttamente, le spie di ricarica sulla batteria lampeggiano, indicando che la ricarica è iniziata.

NOTA: l'unità principale viene venduta con una carica parziale. Per ottenere la massima autonomia, caricare completamente prima del primo utilizzo (approssimativamente 6 ore). Lasciare l'unità collegata non riduce la durata della batteria.

COMANDI E MODALITÀ DI PULIZIA

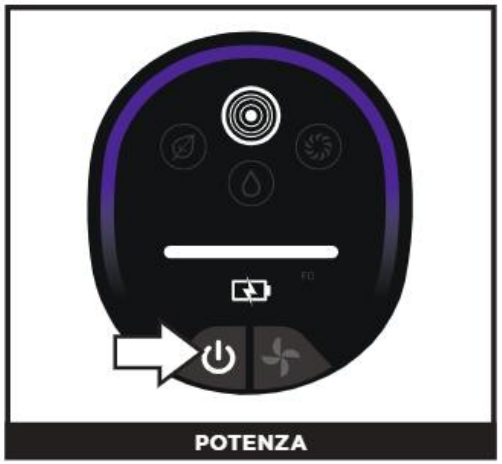

POTENZA

Premere il ⏻ pulsante nella schermata dell'interfaccia utente per accendere l'unità. Per spegnere l'alimentazione, premere nuovamente il pulsante.



SELEZIONE MODALITÀ

Per cambiare modalità tra ECO, DETECT e BOOST, premere il pulsante di selezione modalità sull'impugnatura (come mostrato sopra). In modalità DETECT, la tecnologia Detect regola automaticamente la potenza di aspirazione della bocchetta per massimizzare le prestazioni di pulizia e ottimizzare l'autonomia.



BLOCCO IN POSIZIONE VERTICALE

Per iniziare a pulire con la bocchetta per pavimenti, staccare il blocco mettendo un piede sulla bocchetta e inclinare l'aspirabriciole.

NOTA: per una pulizia migliore in base a test ASTM e IEC, utilizzare la modalità **Boost**.

INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA DETECT

NOTA: la tecnologia Detect è operativa solo in modalità Detect e si attiva automaticamente quando l'unità è in funzione.



SPIA DI PULIZIA

L'aspirapolvere identifica le aree più sporche e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione sullo sporco nascosto.

LED bianco = Area con poca sporcizia, bassa aspirazione


LED rosa = Sporcizia rimossa, aspirazione media

LED viola = Area con molta sporcizia, elevata aspirazione




DIRT REVEAL

Nelle situazioni di scarsa illuminazione, illumina automaticamente le aree buie per aiutare a individuare la sporcizia.

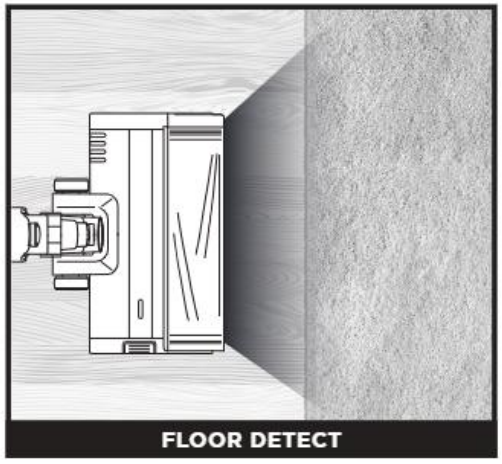

FLOOR DETECT


Per una pulizia ottimale la spazzola e l'aspirapolvere si regolano automaticamente in base alle diverse superfici.

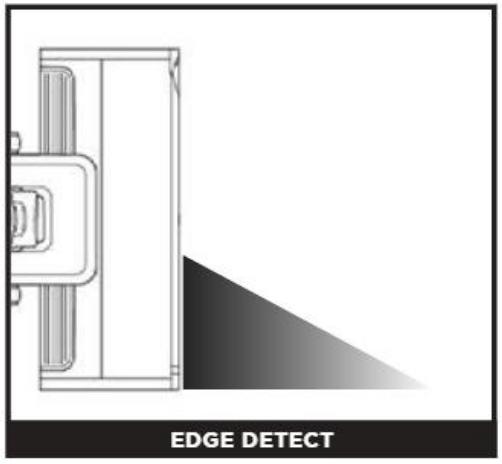

EDGE DETECT

La bocchetta per pavimenti rileva bordi e angoli e massimizza la potenza e l'aspirazione per rimuovere lo sporco ostinato.

FLEXOLOGY

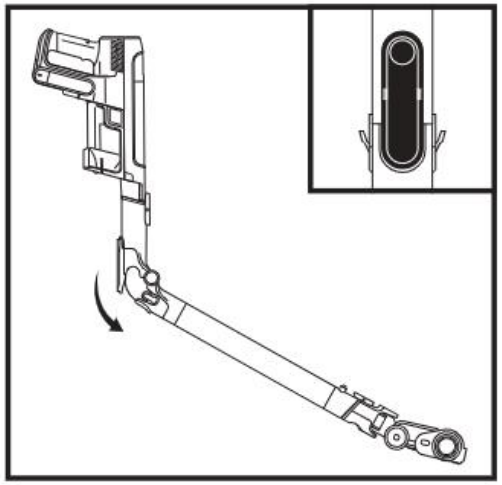


Grazie alla funzionalità Flexology, il bastone si flette per pulire sotto i mobili e raggiungere anche i punti più difficili.

Per attivare la funzionalità Flexology, premere il pulsante di sblocco sul retro del bastone flessibile.

Per raddrizzare il bastone, riportarlo al suo angolo originale. Quando sarà di nuovo in posizione, si udirà un clic.


STOCCAGGIO

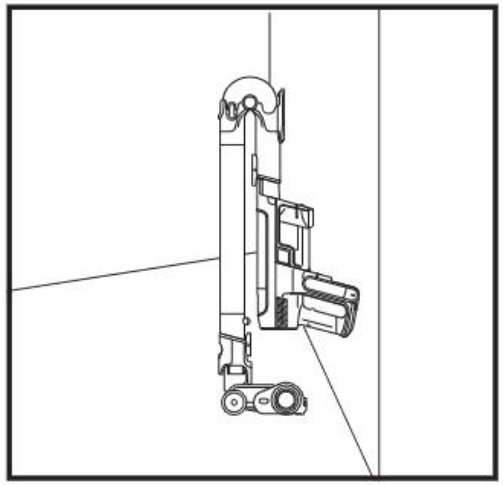

Per mettere l'aspirapolvere in modalità di riponimento, premere il pulsante di sblocco sul bastone Flexology, mentre si ripiega l'aspirapolvere portatile in avanti fino a quando non poggia sul bastone.


Per sbloccare l'aspirapolvere dalla modalità di riponimento, aprirlo finché il bastone non risulta dritto e non scatta in posizione.

PULIZIA DI SUPERFICI RIALZATE

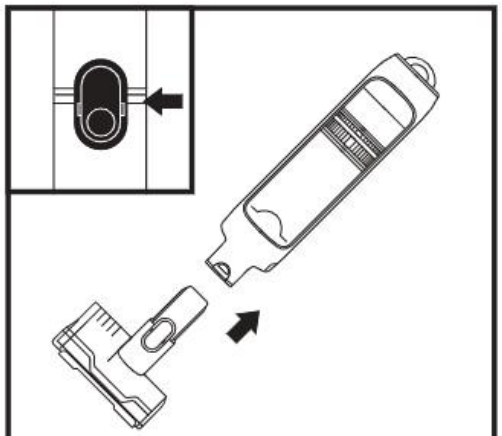

SUPERFICI RIALZATE CON ASPIRAPOLVERE PORTATILE

Per pulire le superfici rialzate, staccare l'aspirapolvere portatile. Premere il pulsante di rilascio anteriore dell'aspirapolvere portatile nel punto in cui si incontra con il bastone, quindi sollevare l'aspirapolvere portatile. Per fissare un accessorio all'aspirapolvere portatile, farlo scorrere nell'apertura della bocchetta. Per estrarlo, premere il pulsante di rilascio anteriore sull'aspirapolvere portatile, dove si incontra con il bastone, per poi estrarre l'accessorio.

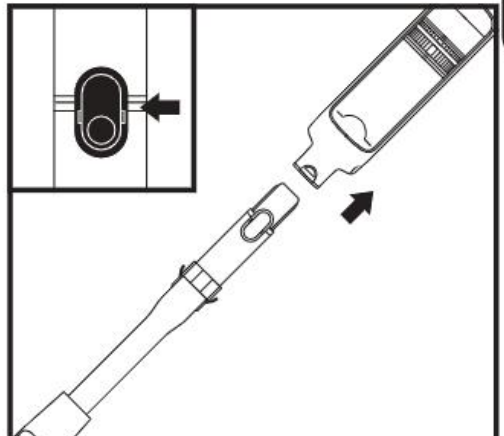


PULIZIA DI SUPERFICI RIALZATE CON IL BASTONE


Per staccare la bocchetta per pavimenti dal bastone, premere col piede il pulsante di rilascio della bocchetta sulla parte inferiore del bastone. Sollevare il bastone per rimuoverlo. Per ricollegare il bastone, allinearlo al collo della bocchetta e farlo scorrere finché non scatta in posizione.

UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE


UTILIZZO DELLA BASE A SVUOTAMENTO AUTOMATICO (SERIE IA3000)

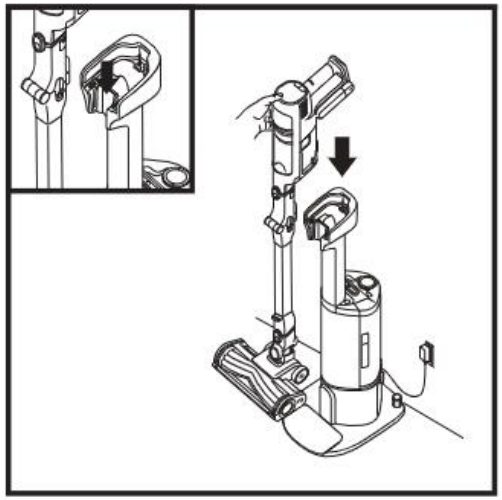

Posizionare l'aspirapolvere sulla base spingendo verso il basso. Una volta agganciata correttamente, inizierà il processo di evacuazione automatica. Il ciclo di evacuazione durerà 15 secondi.

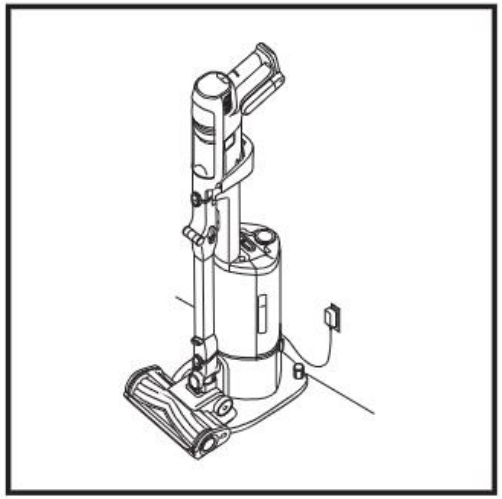

Una volta completato il ciclo, l'aspirapolvere continuerà a caricarsi finché non sarà rimosso dalla base.

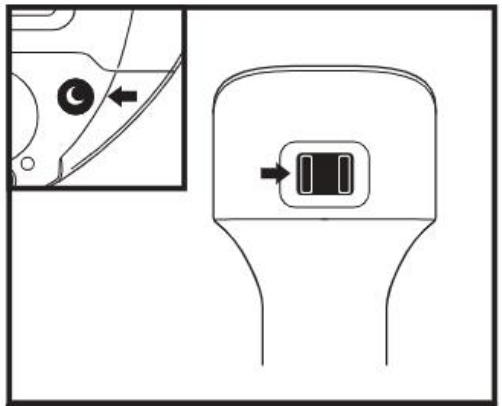


MODALITÀ SILENZIOSA

Utilizzare la modalità silenziosa per collegare e caricare l'aspirapolvere senza l'attivazione del processo di evacuazione automatica. Per attivare la modalità silenziosa, fare scorrere l'interruttore sulla parte superiore del supporto di ricarica.

Nota: non rimuovere l'aspirapolvere durante il ciclo di evacuazione.

MANUTENZIONE DELL'ASPIRAPOLVERE

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE DELLA BASE (SERIE IA3000)

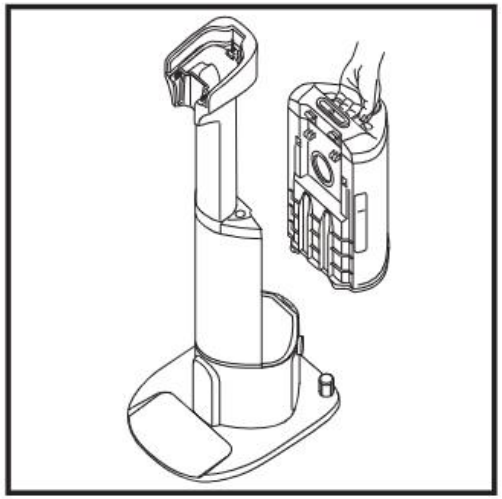


Il contenitore raccoglipolvere può contenere fino a 45 giorni di polvere e sporcizia. Svuotare il contenitore raccoglipolvere quando segnalato dalla relativa spia. Per rimuovere il contenitore, sollevarlo dall'impugnatura.




Per svuotare il contenitore raccoglipolvere, tenerlo fermo sul cestino della spazzatura e premere il pulsante di rilascio sul lato. Il fondo si aprirà e farà fuoriuscire la sporcizia.

PULIZIA DEL FILTRO ANTI-ALLERGENI DELL'ASPIRAPOLVERE

NOTA: per risultati ottimali, pulire i filtri almeno una volta al mese e sostituirli regolarmente. Pulire i filtri rimuovendo la sporcizia accumulata e lavandoli SOLO con acqua fredda per evitare danni provocati da prodotti chimici detergenti. Per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche, lasciare asciugare completamente tutti i filtri all'aria prima di reinstallarli. La manutenzione corretta dei filtri garantirà una pulizia migliore e un'evacuazione ottimale del sistema a svuotamento automatico (solo serie IA3000).

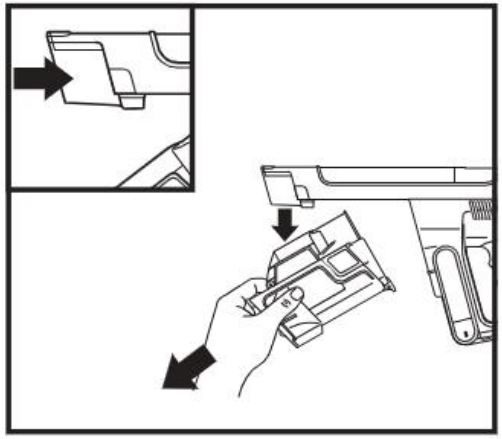


1. Per accedere al contenitore raccoglipolvere degli aspirapolvere portatili IA3000, premere il pulsante di rimozione del contenitore e tirare verso il basso per rimuoverlo.

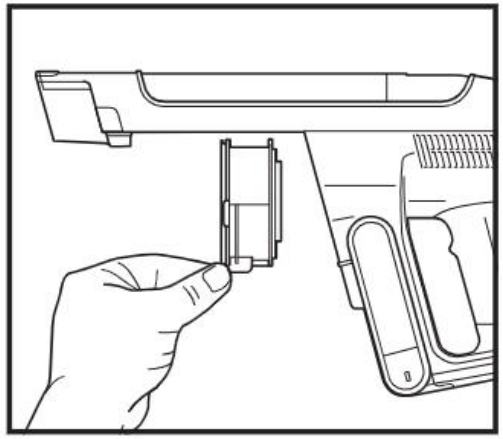


2. Rimuovere il filtro del pre-motore dalla coppa della polvere.

PULIZIA DEL FILTRO DELLA BASE A SVUOTAMENTO AUTOMATICO

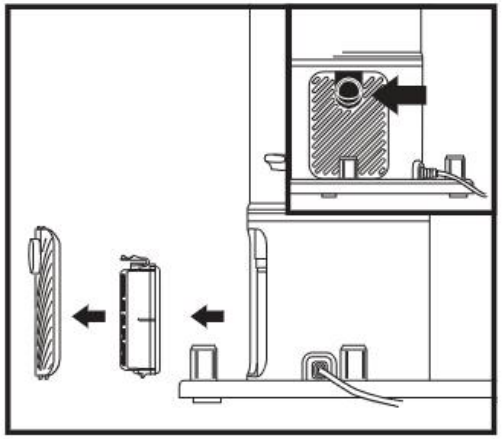


Per accedere al filtro della base, premere il pulsante sulla parte inferiore dello sportello, quindi inclinare quest'ultimo e sollevarlo. Rimuovere il filtro dalla base. Dopo aver pulito il filtro, reinstallarlo all'interno della base e riposizionare il relativo sportello.

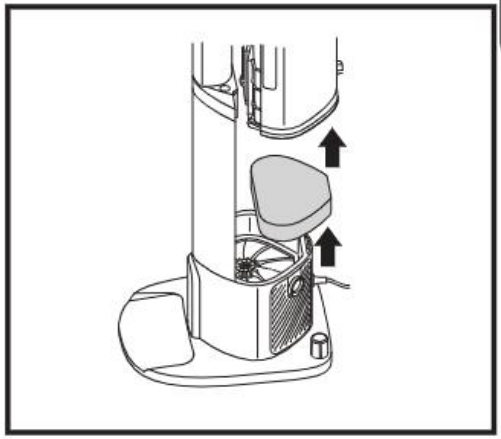

Per accedere al filtro, rimuovere il contenitore raccoglipolvere. Prima di rimuovere il filtro in schiuma dello scarico, con l'aspirapolvere portatile aspirare l'eventuale sporcizia presente sulla superficie. Estrarre il filtro in schiuma dello scarico dalla base per pulirlo, quindi reinserirlo.

MANUTENZIONE BOCCHETTA

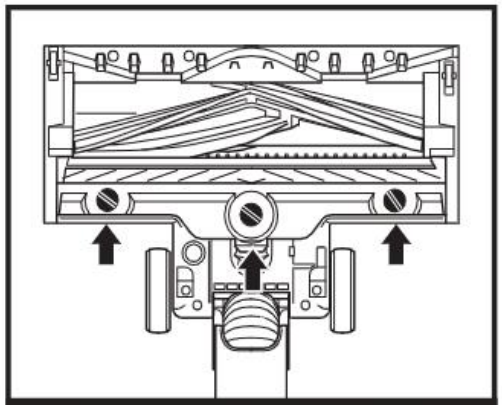

RIMOZIONE DEL TERGIPAVIMENTO


1. Spegnere l'aspirapolvere.
2. Premere il pulsante di rilascio della bocchetta per scollegarla dal bastone.
3. Rimuovere il tergipavimento posteriore girando le viti.
4. Rimuovere eventuali ostruzioni o sporcizia dalla parte posteriore del tergipavimento.
5. Reinserire il tergipavimento e girare le viti fino a serrarle completamente.

PULIZIA DEI SENSORI


Pulire regolarmente i sensori Detect per evitare l'accumulo di capelli e detriti che potrebbero ostruirli. In caso di parziale ostruzione dei sensori, la modalità Clean Sense Detect non funzionerà in modo corretto.

Pulizia dei sensori:


1. Spegnere e rimuovere la bocchetta per pavimenti.
2. Localizzare il sensore DirtDetect (fig. 1), il sensore EdgeDetect (fig. 2), e il sensore Floor Detect (fig. 3).
3. Pulire delicatamente i sensori con un panno in microfibra e rimuovere eventuali peli, capelli e sporcizia.
4. Riattaccare la bocchetta per pavimenti all'unità e accendere. Verificare il corretto funzionamento dell'unità.

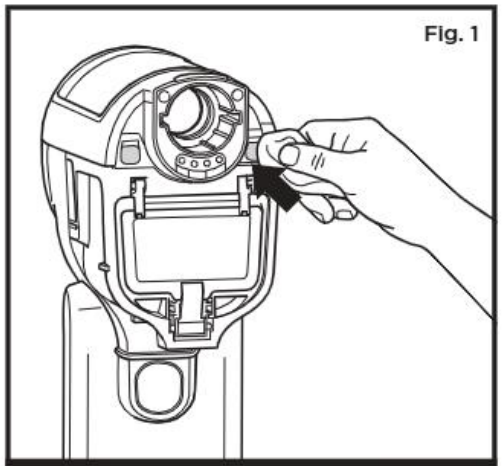

SENSORI DIRTDETECT

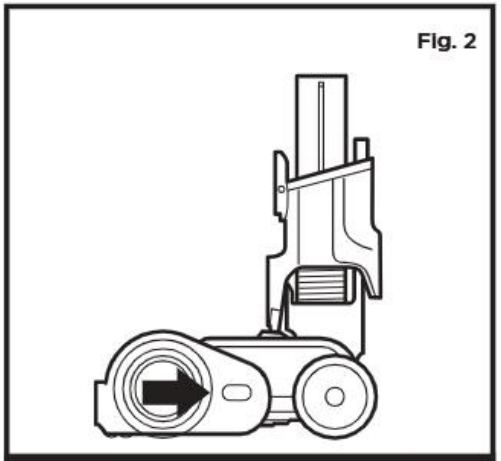


SENSORE EDGEDETECT

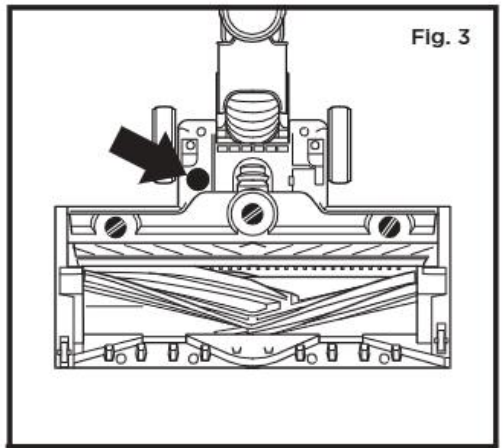

SENSORI FLOORDETECT


VERIFICA DELLA PRESENZA DI OSTRUZIONI NELL'ASPIRAPOLVERE

Se si passa con l'aspirapolvere sopra un oggetto duro o appuntito o si nota un cambiamento nel rumore, controllare la presenza di eventuali ostruzioni oppure oggetti incastrati nella spazzola.

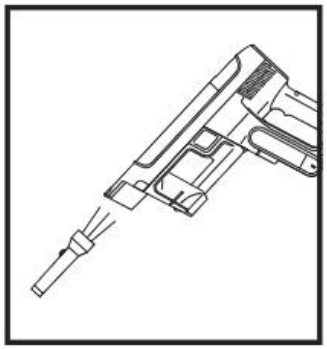


Verifica della presenza di ostruzioni nell'aspirapolvere portatile:

1. Spegnere l'aspirapolvere.
2. Rimuovere l'aspirapolvere portatile dal bastone.
3. Controllare tutte le aperture di aspirazione del contenitore raccoglipolvere e rimuovere eventuali ostruzioni o sporcizia.

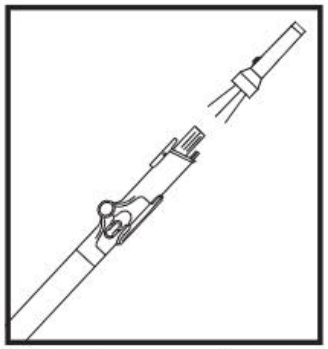

Verifica della presenza di ostruzioni nel bastone:


1. Spegnere l'aspirapolvere.
2. Rimuovere l'aspirapolvere portatile e la bocchetta per pavimenti dal bastone.
3. Verificare l'eventuale presenza di ostruzioni e sporcizia in entrambe le estremità del bastone.
4. Rimuovere ostruzioni o sporcizia.

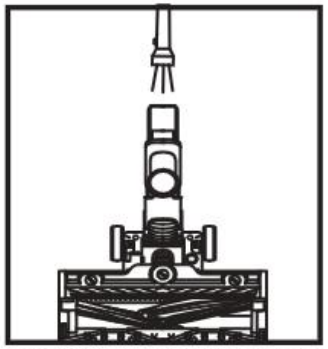

Verifica della presenza di ostruzioni nella bocchetta per pavimenti:


1. Spegnere l'aspirapolvere.
2. Staccare il bastone dalla bocchetta per pavimenti.
3. Premere il pulsante di rilascio del rullo morbido e far scorrere la spazzola fuori dalla bocchetta.
4. Rimuovere eventuali ostruzioni e sporcizia dalla spazzola e dalla testina.
5. Far scorrere il rullo morbido di nuovo nella bocchetta, assicurandosi che sia allineato e in posizione.

VERIFICA DELLA PRESENZA DI OSTRUZIONI NELLA BASE A SVUOTAMENTO AUTOMATICO (SERIE IA3000)

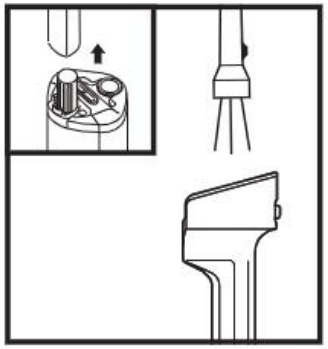

Verifica della presenza di ostruzioni nella testa di ricarica:

1. Scollegare la base.
2. Rimuovere l'aspirapolvere dalla base.
3. Premere pulsante di rilascio sul retro della testa di ricarica e sollevare quest'ultima rimuovendola dalla base.
4. Verificare che non vi siano ostruzioni o sporcizia sull'estremità della testa di ricarica e la parte superiore della base.

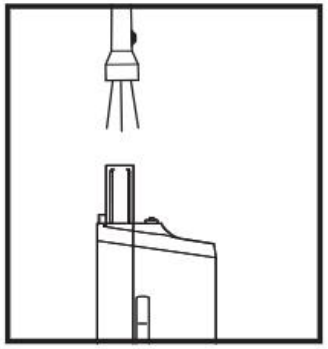

Verifica della presenza di ostruzioni nella base:

1. Scollegare la base.
2. Rimuovere l'aspirapolvere dalla base.
3. Rimuovere il contenitore raccoglipolvere dalla base.
4. Verificare la presenza di ostruzioni o sporcizia a livello dell'uscita.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scossa e di funzionamento accidentale, spegnere e rimuovere la batteria prima di qualsiasi intervento di assistenza.

⚠ AVVERTENZA: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi è necessario che venga sostituito dal produttore, da un centro assistenza autorizzato o da personale qualificato.

L'aspirapolvere non raccoglie la sporcizia. Nessuna aspirazione o scarsa aspirazione. La terza spia sull'aspirapolvere portatile è gialla fissa.
(fare riferimento alla sezione Verifica della presenza di ostruzioni per ulteriori informazioni).

1. Il contenitore raccoglipolvere potrebbe essere pieno; svuotare il contenitore.
2. Controllare la bocchetta per pavimenti per verificare che non vi siano ostruzioni; se necessario, eliminarle.
3. Rimuovere eventuali fili, fibre di tappeti o capelli che potrebbero essersi attorcigliati alla spazzola.
4. Verificare che non vi siano ostruzioni tra l'aspirapolvere portatile e il bastone; se necessario eliminarle.
5. Controllare i filtri per verificare se è necessario pulirli. Seguire le istruzioni per sciacquare e asciugare completamente i filtri all'aria prima di reinstallarli.

L'aspirapolvere solleva i tappeti.

1. Assicurarsi di non avere attivato la modalità BOOST. Fare attenzione quando si aspirano tappeti o tappetini che presentano bordi con cuciture delicate.
2. Spegnere l'unità per staccarla dal tappeto, quindi riavviarla.


La spazzola della bocchetta per pavimenti si blocca.

1. Spegnere immediatamente l'aspirapolvere. Rimuovere le eventuali ostruzioni prima di riaccenderla. Assicurarsi che l'aspirapolvere portatile venga sufficientemente inclinato all'indietro perché si attivi la spazzola durante l'uso.
2. Errore di comunicazione Provare a staccare le parti e a ricollegarle.

L'aspirapolvere si spegne da solo.

L'aspirapolvere potrebbe spegnersi da solo per vari motivi inclusi ostruzioni, problemi legati alla batteria e surriscaldamento. Se l'aspirapolvere si spegne da solo, seguire i seguenti passaggi:

1. Accendere l'aspirapolvere e verificare le spie della batteria nell'aspirapolvere portatile. Se è necessario ricaricare, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di posizionarlo sulla base di ricarica.
2. Svuotare il contenitore raccoglipolvere e pulire i filtri (vedere la sezione "Pulizia del contenitore raccoglipolvere e del filtro").
3. Controllare che non siano presenti ostruzioni nel bastone, negli accessori e nelle aperture di ingresso.
4. Lasciare raffreddare l'unità e la batteria per almeno 45 minuti, finché non ritornano a temperatura ambiente.
5. Premere l'interruttore On/Off per riavviare l'aspirapolvere

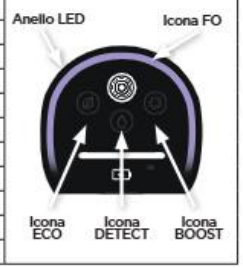Malfunzionamento	Componente	Icone di errore fase 1		Icone di errore fase 2	Icone LED
Blocco o intasamento della bocchetta	Bocchetta	Anello LED lampeggiante in viola		Nessun LED	
Guasto del motore durante l'avvio	Aspirapolvere portatile	LED Eco e Boost accesi		LED Eco e Detect accesi	
Protezione da surriscaldamento	Aspirapolvere portatile	LED Eco, Detect e Boost accesi		LED Boost e Detect accesi	
Protezione da sovracorrente	Aspirapolvere portatile	LED Eco, Detect e Boost accesi		Nessun LED	
Protezione da cortocircuito	Aspirapolvere portatile	LED Eco e Detect accesi		Nessun LED	
Protezione da fuorigiri	Aspirapolvere portatile	LED Detect accesi		LED Eco e Boost accesi	
Errore di comunicazione	Aspirapolvere portatile	LED Eco e Detect accesi		LED Detect e Boost accesi	
Protezione da surriscaldamento	Bocchetta	LED Eco e Boost		Nessun LED	
Protezione da cortocircuito	Bocchetta	LED Detect e Boost accesi		Nessun LED	
Errore di rilevazione sporcizia	Aspirapolvere portatile	LED FO e anello LED accesi		Nessun LED	
Errore di rilevamento bordi	Bocchetta	LED FO, anello LED e spie accesi		Nessun LED	

NOTA: se l'aspirapolvere non funziona ancora correttamente, contattare il Servizio Clienti

ACCESSORI AGGIUNTIVI DISPONIBILI

- **Ⓐ Bocchetta per fessure**
- **Ⓑ Bocchetta per fessure**
- **Ⓒ Bocchetta per fessure flessibile**
- **Ⓓ Spazzola anti-allergeni**
- **Ⓔ Accessorio multisuperficie**
- **Ⓕ Accessorio motorizzato**
- **Ⓖ Accessorio per tappezzeria estesa**
- **Ⓗ Kit pulizia auto**
- **Ⓘ Batteria di ricambio**
- **Ⓙ Filtro pre-motore per aspirabriciole**
- **Ⓚ Filtro anti-allergeni post-motore per aspirabriciole**
- **Ⓛ Filtro post-motore della base a svuotamento automatico**
- **Ⓜ Filtro in schiuma dello scarico a svuotamento automatico**

A




B



C




D



E




F

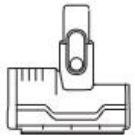


G



H



I




J




K



L



M



NOTA: non tutti gli accessori sono in dotazione per tutte le unità. Consultare la Guida rapida sulla confezione per la configurazione dell'unità. Per ordinare accessori supplementari, visitare il sito **sharkclean.eu**.

Shark | NINJA

GARANZIA LIMITATA DI CINQUE (5) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). L'utente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Shark® nella qualità dei propri prodotti è tale da portarla ad offrire al loro proprietario originale un'ulteriore garanzia del produttore della durata massima di cinque anni (2 anni standard, più 3 anni dalla registrazione). I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

La batteria agli ioni di litio non è coperta dalla garanzia di 5 anni (si prega di fare riferimento più avanti per la garanzia della batteria).

Garanzie Shark®

Un elettrodomestico come un aspirapolvere rappresenta un investimento consideravole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. Potrete anche ricevere assistenza online visitando il sito **www.sharkclean.eu**

Come è possibile registrare l'estensione di garanzia Shark®?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per procedere velocemente alla registrazione, informiamo i clienti che sono necessarie le seguenti informazioni relative all'apparecchio:

• Data di acquisto dell'apparecchio (scontrino fiscale o bolla di consegna)

Per la registrazione online, visitare www.sharkclean.eu/register-guarantee. I prodotti acquistati direttamente da Shark® vengono registrati automaticamente.

IMPORTANTE

• Sia la garanzia di 2 anni sia la garanzia estesa di 3 anni copriranno il prodotto solo a partire dalla data di acquisto.

• Conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Se si desidera far uso della propria garanzia, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia può essere invalidata.

Quali sono i vantaggi della registrazione della garanzia gratuita Shark®?

Registrando la garanzia, il cliente metterà a disposizione dell'azienda i propri dati per eventuali necessità di contatto e assistenza. Inoltre, acconsentendo alla ricezione di comunicazioni da parte nostra, il cliente riceverà anche consigli e suggerimenti su come sfruttare le potenzialità dell'aspirapolvere Shark® ed eventuali aggiornamenti sulle ultime novità sulle tecnologie Shark®.

Registrando la garanzia online, il cliente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark® nuovi?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, le scope elettriche Shark® nuove sono garantite per un totale di cinque anni (2 anni più 3 anni dalla registrazione).

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark® (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera.
La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. Ostruzioni: per i dettagli su come sbloccare l'aspirapolvere, consultare le istruzioni.
2. La normale usura di componenti come barra della spazzola, fusibile, cinghia, batterie, tubo flessibile, ecc.
3. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti dell'aspirapolvere non conformi alle istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
4. Utilizzo dell'aspirapolvere per scopi diversi dal normale impiego domestico.
5. Utilizzo di componenti non assemblati o installati in conformità alle istruzioni d'uso.
6. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Shark®.
7. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).
8. Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Shark® o dai suoi agenti.
9. Il caricabatterie per la batteria agli ioni di litio. Si prega di fare riferimento sotto per la garanzia della batteria.

Che cosa accade allo scadere della garanzia?

I prodotti Shark® non sono progettati per durare per un tempo limitato. Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri aspirapolvere dopo la scadenza delle garanzie. In questo caso è possibile contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde.

Telefono gratuito servizio clienti: (800) 961655

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark® sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®.
È possibile trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutte le apparecchiature Shark® sul sito www.sharkclean.eu.Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

GARANZIA PER LA BATTERIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). L'utente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® nutre completa fiducia nella qualità dei propri prodotti tanto da offrire al cliente un'ulteriore garanzia del produttore della durata di due anni per la batteria. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. È inoltre possibile ricevere assistenza online visitando il sito www.sharkclean.eu/register-guarantee

IMPORTANTE

- La garanzia del produttore copre la batteria per 2 anni a partire dalla data di consegna.
- Conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Se si desidera far uso della propria garanzia, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia può essere invalidata.

Per quanto tempo sono garantite le nuove batterie Shark®?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella progettazione e nel nostro controllo qualità, la batteria dell'aspirapolvere Shark® è garantita per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'elettrodomestico Shark® (Shark decide per la sostituzione o la riparazione), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. Normale usura dei componenti che richiedono manutenzione regolare e/o sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità.
2. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti dell'aspirapolvere non conformi alle istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
3. Utilizzo della batteria per scopi diversi dal normale impiego domestico.
4. Utilizzo di componenti non assemblati o installati secondo le istruzioni.
5. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai ricambi Shark®.
6. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark® sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®. È possibile trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutte le apparecchiature Shark® sul sito www.sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

NOTE

BEDANKT

voor de aankoop van de Shark® Power Detect draadloze stofzuiger.

TIP: Je vindt het model- en serienummer op het QR-codelabel onder de accu op je apparaat.

TIP: U kunt de datumcode op een van de punten van de netsnoerstekker vinden.

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY



GEVAAR

In geval van direct contact met de inhoud van het patroon:
Kan een allergische reactie op de huid veroorzaken. Draag beschermende handschoenen bij direct contact met het patroon. Was de huid grondig na gebruik. Gevaarlijk bij inslikken. Vermijd het inademen van nevel of dampen. Het opzettelijk verkeerd gebruiken en rechtstreeks inademen van de inhoud kan gevaarlijk zijn. Voorkom lozing in het milieu. Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Zorg ervoor dat het patroon correct wordt afgevoerd als regulier afval.

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde
Kan de vruchtbaarheid schaden en kan mogelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Niet gebruiken zonder alle veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en begrepen. Gebruik zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende handschoenen.

REGISTREER UW AANKOOP

OM TE PROFITEREN VAN DE VERLENGDE GARANTIE VAN UW PRODUCT, KUNT U UW AANKOOP MAKKELIJK REGISTREREN OP:

sharkclean.eu

Scan de QR-code met een mobiel apparaat

Denk eraan dat producten die rechtstreeks bij Shark zijn gekocht, automatisch worden geregistreerd.

Voordelen van het registreren van uw product en het aanmaken van een account:

- Krijg gemakkelijker en sneller hulp bij uw product en toegang tot garantievoorwaarden
- Krijg toegang tot instructies voor problemen en onderhoud van uw product
- Word als een van de eersten op de hoogte gesteld van exclusieve productaanbiedingen

SCHRIJF DEZE INFORMATIE OP

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datumcode: _____

Aankoopdatum (Aankoopbewijs bewaren): _____

Winkel waar u het product hebt gekocht: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning:	18 V
Motorvermogen:	350 W
Mondstuk-vermogen:	115 W

Stroomverbruik in de uit-modus:0,4 W

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark Power Detect draadloze stofzuiger.

Neem bij vragen contact op met de klantenservice op sharkclean.eu

INHOUD

Productregistratie 2

Belangrijke veiligheidsinstructies 4

Uw Shark Power Detect stofzuiger in elkaar zetten 6

Gebruik van onze Anti-Odour Technology (alleen IA3000-serie) 8

Intensiteit van de Anti-Odour Technology aanpassen 8
Geurcartridge vervangen 9

Uw lithium-ionbatterij opladen 10

Uw stofzuiger gebruiken 12

Bediening en reinigingsmodi 12
Wat is onze Detect Technology? 13
Flexology en opbergen 14
Het reinigen van wanden, plafonds en dergelijke 15
Het zelflegend basisstation gebruiken 16

Uw stofzuiger onderhouden 17

De stofbak van het station legen 17
Filter reinigen 18
Onderhoud van mondstuk 20
Sensoren reinigen 21
Controleren op verstoppingen in de stofzuiger 22
Controleren op verstoppingen in het zelflegend station (alleen IA3000-serie) 22

Problemen oplossen 23

Beschikbare aanvullende accessoires 24

Fabrieksgarantie 25

Opmerkingen 26



Deze markering geeft aan dat dit product niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, moet u het afval op een verantwoordelijke manier recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen kunt u gebruikmaken van het retour- en inzamelsysteem of contact opnemen met de winkelier waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product innemen, zodat het milieuvriendelijk zal worden gerecycled.

CE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALLEEN VOOR THUISGEBRUIK • LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE STOFZUIGER GEBRUIKT.

Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, schakel het apparaat uit en verwijder de lithium-ionbatterij alvorens het onderhoud uit te voeren.

OPMERKING: Als u delicate of wollen tapijten heeft, met name een lussenpool tapijt, probeer de stofzuiger dan eerst op een verborgen gebied om ervoor te zorgen dat draaiende borstelharen tapijtvezels niet beschadigen of verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE BEPERKEN:

1. Deze stofzuiger bestaat uit een gemotoriseerd mondstuk, buis en handstofzuiger. Deze onderdelen bevatten elektrische verbindingen, elektrische bedrading en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
2. Controleer vóór elk gebruik zorgvuldig alle onderdelen op eventuele schade. Als een onderdeel beschadigd is, stop dan met gebruiken.
3. Gebruik alleen identieke vervangende onderdelen.
4. Deze stofzuiger bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden.
5. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik de stofzuiger **NIET** voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding.
6. Stel **GEEN** onderdelen van de stofzuiger bloot aan water of andere vloeistoffen, met uitzondering van de filters en stofbak.
7. Laat kinderen het apparaat **NIET** gebruiken. Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Laat het apparaat niet gebruiken als speelgoed. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

ALGEMEEN GEBRUIK

8. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze personen het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik ervan en zij begrijpen welke gevaren ermee gepaard gaan. Schoonmaken en onderhouden zijn geen taken die door kinderen mogen worden uitgevoerd.
9. Schakel altijd de stofzuiger uit voordat u gelei-dende slangen, gemotoriseerde mondstukken, laders, batterijen of andere elektrische of mechanische onderdelen aansluit of loskoppelt.
10. Pak de stekker of de stofzuiger **NIET** met natte handen vast.
11. Gebruik het apparaat **NIET** als de stofbak, filters en borstelrol niet op hun plek zitten.
12. Gebruik alleen filters en accessoires van het merk Shark. Schade veroorzaakt door non-Shark-filters en -accessoires vallen mogelijk niet onder de garantie.
13. Plaats **GEEN** voorwerpen in de openingen van het mondstuk of de accessoires. Gebruik het apparaat **NIET** als een opening verstopt is; houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
14. **NIET** gebruiken wanneer de luchtstroom door het mondstuk of een accessoire is geblokkeerd. Als de luchtstromen of het gemotoriseerde vloermondstuk verstopt raken, schakelt u de stofzuiger uit. Verwijder alle obstructies voordat u het apparaat weer inschakelt.
15. Houd het mondstuk en alle openingen van de stofzuiger uit de buurt van haar, gezicht, vingers, blote voeten of losse kleding.
16. Gebruik de stofzuiger **NIET** als deze niet correct werkt, is gevallen, beschadigd is, buiten heeft gestaan of in water is gevallen.
17. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen.
18. Laat de stofzuiger **NIET** onbeheerd achter terwijl hij ingeschakeld is.
19. Als de stofzuiger is ingeschakeld, blijf dan altijd over het oppervlak van het tapijt bewegen, om schade aan de vezels van het tapijt te voorkomen.
20. Als u kwetsbare of wollen tapijten hebt, met name een lussenpool tapijt, probeer de stofzuiger dan eerst op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat de draaiende borstelrollen de tapijtvezels niet beschadigen of verwijderen.
21. **NIET** gebruiken om:
    - **a)** Vloeistoffen
    - **b)** Grote voorwerpen
    - **c)** Harde of scherpe voorwerpen (glas, spijkers, schroeven of munten)
    - **d)** Grote hoeveelheden stof (inclusief gipsplaat, as van een open haard of kolen) mee op te zuigen. **NIET** gebruiken als bevestiging voor elektrisch gereedschap om stof op te vangen.
    - **e)** Rokende of brandende voorwerpen (hete kolen, sigarettenpeuken of lucifers)
    - **f)** Ontvlambare of brandbare stoffen (aanstekervloeistof, benzine of kerosine)
    - **g)** Giftige stoffen (chloorbleekmiddel, ammoniak of afvoerreiniger)
22. **NIET** gebruiken in de volgende ruimtes:
    - **a)** Natte of vochtige oppervlaktes
    - **b)** Buitenruimtes
    - **c)** Ruimtes die afgesloten zijn en explosieve of giftige gassen of dampen kunnen bevatten (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, verf, verfverdunners, mottenbestrijdingsmiddelen of ontvlambaar stof)
23. Schakel de stofzuiger uit voordat de stekker van de oplader in het stopcontact wordt gestoken of eruit wordt verwijderd.
24. Schakel de stofzuiger uit voordat u een aanpassing doet, schoonmaakt, onderhoudt of problemen oplost.
25. Verwijder tijdens het schoonmaken of het routine-onderhoud **ALLEEN** haren, vezels, of draden die om de borstelrol zijn gewikkeld.
26. Laat alle filters volledig aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst in de stofzuiger, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terechtkomt.
27. Probeer **NIET** om de stofzuiger of batterij aan te passen of te repareren, behalve wanneer dat in deze handleiding wordt aangegeven. **NIET** de batterij of stofzuiger gebruiken als deze is aangepast of beschadigd. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen wat resulteert in brand, ontploffing of letselgevaar.
28. Schakel alle bedieningselementen uit voor het loskoppelen.
29. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u het gemotoriseerde mondstuk of het handgereedschap aansluit of loskoppelt.
30. Laat het netsnoer als dat beschadigd is vervangen door de fabrikant, de dealer of een andere gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

BATTERIJ

31. De batterij is de voedingsbron van de stofzuiger. Lees en volg zorgvuldig alle oplaadinstructies.
32. Om onbedoeld starten te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de stofzuiger is uitgeschakeld voordat u deze **oppakt of draagt**. Draag het apparaat **NIET** met uw vinger op de aan- en uitschakelaar.
33. Gebruik voor de IA3000-serie alleen het oplaadstation XDCKIA3000EU (Er kan één batterij worden opgeladen). Gebruik voor de IA3000-serie alleen de oplader DK25A-220100H-V of GQ30B-225100-AB.
34. Houd de batterij uit de buurt van alle metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven. Kortsluiting tussen de accucontacten verhoogt het risico op brand of brandwonden.
35. Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lopen. Voorkom contact met de vloeistof, want deze kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Bij contact, met water afspoelen.Bij contact met de ogen direct medische hulp zoeken.
36. Om de levensduur van de batterij te behouden mag de batterij niet worden bewaard bij temperaturen onder 3 °C (37,4 °F) of boven 40 °C (104 °F).
37. Laad de batterij **NIET** op bij temperaturen onder 5 °C (40 °F) of boven 40 °C (104 °F). Het onjuist boven of onder de gespecificeerde temperaturen opladen kan schade aan de batterij veroorzaken en het risico op brand verhogen.
38. Bewaar het apparaat binnenshuis.
39. Stel de batterij **NIET** bloot aan vuur of temperaturen boven 130 °C (265 °F) omdat dit een explosie kan veroorzaken.
40. Gebruik het apparaat alleen met speciaal daarvoor bestemde batterijen. Gebruik van andere batterijen kan een risico op letsel en brand veroorzaken.
41. Ontkoppel de batterij van het apparaat voordat u aanpassingen doet, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk aan wordt gezet.
42. Zorg er altijd voor dat de oplaadbare batterij uit het apparaat is verwijderd voordat deze in het oplaadstation wordt geplaatst.
43. Gebruik voor de IA3000-serie alleen de Shark-accu XIABTR540EU (18V 3750mAh 67.5W).

GEUR (ALLEEN IA3000-SERIE)

44. Neem het volgende in acht bij het gebruik van de Anti-Odour Technology-cartridge:
    - **a)** **NIET** proberen om de Anti-Odour Technology-cartridge uit elkaar te halen.
    - **b)** Vermijd direct contact met de geurpod in de cartridge.
    - **c)** **NIET** direct inhaleren uit de Anti-Odour Technology-cartridge.
    - **d)** Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren.
    - **e)** Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden.
    - **f)** **NIET** in direct zonlicht plaatsen.


EERSTE HULP VOOR GEURCARTRIDGES

45. Let op het volgende bij interactie met de Anti-Odour Technology-cartridge:
    - **a)** Vermijd contact met stoffen en afgewerkte oppervlakken.
    - **b)** Oogcontact: verwijder eventueel aanwezige contactlenzen. Spoel gedurende een paar minuten continu met water.
    - **c)** Huidcontact: Was handen grondig na gebruik. Raadpleeg in geval van irritatie of huiduitslag een arts.
    - **d)** Inhalatie: Breng in geval van ademhalingsproblemen de persoon naar de frisse lucht. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
    - **d)** Inslikken: **GEEN** braken opwekken. Roep medisch advies/hulp in.

MONTAGE (IA3000-SERIE)

1. Schuif de **buis** op de hals van het **vloermondstuk** totdat deze vastklikt.
2. Lijn de opening van het mondstuk van de **handstofzuiger** uit met de bovenkant van de buis en schuif hem erop tot hij vastklikt.
3. Zorg dat het **basisstation** rechtop staat. Schuif het **oplaadgedeelte** in de opening aan de voorkant van het station totdat het vastklikt.
4. Plaats het station op de vloer in de buurt van een stopcontact. Steek de **stekker** in het stopcontact.
5. Berg het spleetmondstuk op met behulp van het **accessoirerek** van het basisstation.
6. Raadpleeg pagina's 164 en 165 voor instructies voor installatie en vervanging van geur.

Voor een goede werking dient u ervoor te zorgen dat alle componenten volledig aangesloten en op hun plaats geklikt zijn.

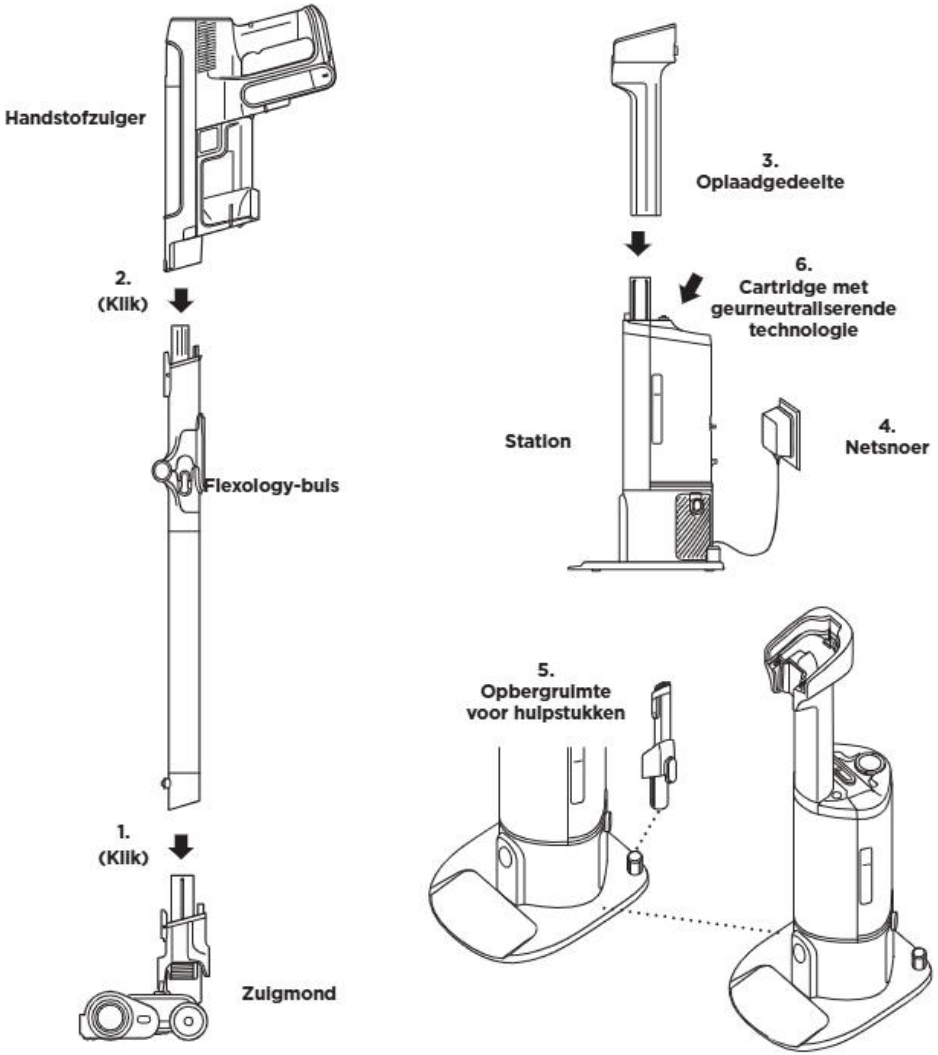

OPMERKINGEN

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY (IA3000-SERIE)

DE INTENSITEIT VAN DE ANTI-ODOUR TECHNOLOGY AANPASSEN



DRAAIKNOP ANTI-ODOUR TECHNOLOGY

Klap de draaiknop omhoog en verdraai de knop om de intensiteit van de geurneutralisatietechnologie bij te regelen of om de draaiknop los te maken en bij de cartridge te kunnen.

Plaatsen/verwijderen: Verdraai de geurdraaiknop om de groenblauwe pijlen met elkaar uit te lijnen. Verwijder de draaiknop zodat u de geurcartridge kunt verwijderen of plaatsen.

Laag: Verdraai de draaiknop naar Laag om de intensiteit tijdens het gebruik van de stofzuiger zo laag mogelijk te zetten.

Hoog: Verdraai de draaiknop naar Hoog om de intensiteit tijdens het gebruik van de stofzuiger zo hoog mogelijk te zetten. Voor optimale prestaties adviseren we deze stand.

TIPS ANTI-ODOUR TECHNOLOGY (IA3000-SERIE)

De Anti-Odour Technology-draaiknop moet worden geïnstalleerd om de stofzuiger correct te laten werken

- Verwijder de geurcartridge uit de draaiknop als de voordelen van de Anti-Odour Technology niet hoeven voor u.

Benodigd onderhoud

- Reinig alle filters zoals aanbevolen onder De filters reinigen.
- Maak de stofbak leeg voordat u de stofzuiger opbergt.
- Vervang de cartridge zoals aanbevolen onder Geurcartridge vervangen.
- Ga naar sharkclean.eu voor meer informatie en het kopen van vervangende onderdelen/producten.


Geurintensiteit na verloop van tijd

- De geurintensiteit van de Anti-Odour Technology kan na verloop van tijd afnemen. Mogelijk is er geen enkele geur te ruiken. Dit is normaal en wil geenszins zeggen dat de technologie niet werkt. Voor blijvende werking volgt u de vervangingsinstructies.

OPMERKINGEN: • Voor correcte werking van de stofzuiger moet de geurdraaiknop in de stofzuiger geïnstalleerd zijn, met of zonder geurcartridge.


ANTI-ODOUR TECHNOLOGY (IA3000-SERIE)

GEURCARTRIDGE VERVANGEN

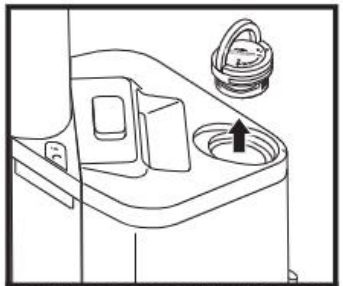


1. GEURDRAAIKNOP VERWIJDEREN UIT ZELFLEGEND STATION

Klap de greep omhoog en draai de knop rechtsom om de twee pijlen uit te lijnen. Trek aan de greep om de draaiknop te verwijderen uit het zelflegend station.

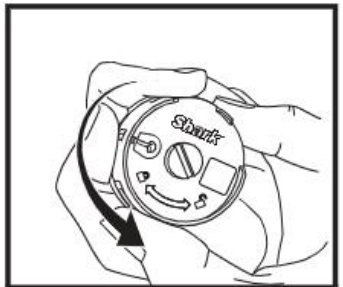

2. OUDE GEURCARTRIDGE VERWIJDEREN

Draai de cartridge linksom in de draaiknop-behuizing en trek de cartridge eruit.

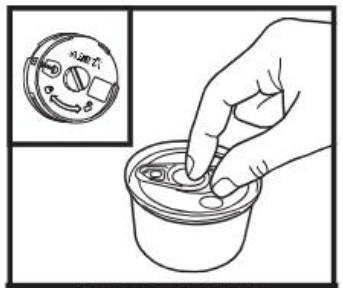

3.HAAL NIEUWE CARTRIDGE UIT BLIK

Haal het nieuwe Anti-Odour-patroon uit het blik. Bewaar het patroon in het blik tot aan gebruik, om de levensduur van het patroon in stand te houden.



4. NIEUWE CARTRIDGE IN DRAAIKNOP PLAATSEN

Lijn de gele pijl op de zijkant van de cartridge uit met de gele pijl op de zijkant van het draaiknop-deksel en plaats de cartridge in de draaiknop. Zet de cartridge vast door deze rechtsom te draaien.



5. DRAAIKNOP IN ZELFLEGEND STATION PLAATSEN

Lijn de groenblauwe pijl op het draaiknopdeksel uit met de pijl op het zelflegend station en plaats de draaiknop vervolgens in het zelflegend station. Draai de draaiknop linksom tot de knop vastklikt op een intensiteitsinstelling (cartridge nu geactiveerd). Draai de knop verder om de intensiteit aan te passen.



6. GEBRUIKTE CARTRIDGE WEGGOOIEN

Gooi de oude cartridge in de vuilnisemmer.

OPMERKING: Voor optimale werking van de geurneutralisatietechnologie moet de geurcartridges elke 6 maanden worden vervangen.

UW LITHIUM-IONBATTERIJ OPLADEN


Voor eerste gebruik eerst de batterij volledig opladen. Volledig opladen duurt ongeveer 6 uur.

GEBRUIKSTIJDEN PER VOLLEDIG OPGELADEN BATTERIJ

Als het apparaat volledig is opgeladen, heeft het een gebruikstijd van 60 minuten.
Bezoek **sharkclean.eu** online voor meer informatie.

LED-BATTERIJ VOEDINGS- EN OPLAADINDICATOREN



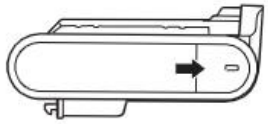

OPMERKING: Het energieverbruik hangt af van de gebruikte stand:

ECO – maximale gebruiksduur, bespaart batterijvermogen

AUTO – zuigkracht en vermogen worden geoptimaliseerd voor het beste schoonmaakresultaat

BOOST – maximale zuigkracht. Gebruikt het hoogste batterijvermogen

Aan het opladen

LED op de batterij knippert geel tussen 0% en 75% batterijniveau.

LED op de batterij knippert groen tussen 75% en 100% batterijniveau.

Wanneer de LED wit kleurt, is de batterij volledig opgeladen.

OPMERKING: *Het volledig opladen duurt ongeveer 6 uur.*

Aanvullende opmerkingen
1. LEDs worden uitgeschakeld als de batterij volledig is opgeladen.
2. Apparaat kan niet worden ingeschakeld als de oplader is verbonden.

In Gebruik




DE LI-IONBATTERIJ RECYCLEN

Wanneer uw Shark lithium-ionbatterij vervangen moet worden, moet u deze in overeenstemming met de plaatselijke verordeningen of voorschriften weggooien of recyclen. In sommige gebieden is het verboden om gebruikte lithium-ionbatterijen bij het gewone afval te gooien. Breng gebruikte batterijen naar een geautoriseerd recyclingcentrum of de winkelier voor recycling. Neem contact op met uw lokale recyclingcentrum als u niet weet waar u de gebruikte batterij kunt afgeven.


OPMERKING: Het vermogen van de Shark-batterij zal, zoals het geval is bij alle lithium-ionbatterijen, na verloop van tijd afnemen ten opzichte van de 100% capaciteit van een nieuwe batterij.

UW LITHIUM-IONBATTERIJ OPLADEN

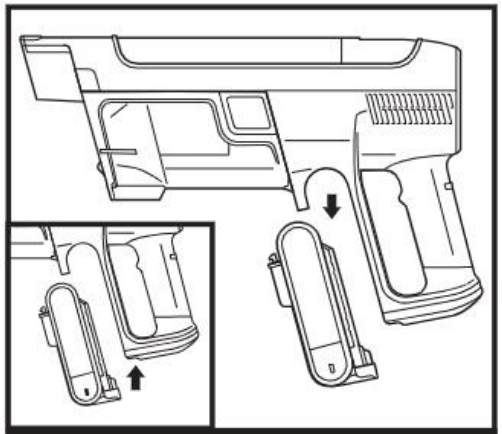

BATTERIJ VERWIJDEREN

Als u de batterij uit de stofzuiger wilt halen, drukt u op de ontgrendelknop op de batterij en schuift u de batterij uit het vak in het handvat. Als u de batterij wilt terugplaatsen, schuift u deze in het vak in het handvat tot hij vastklikt.

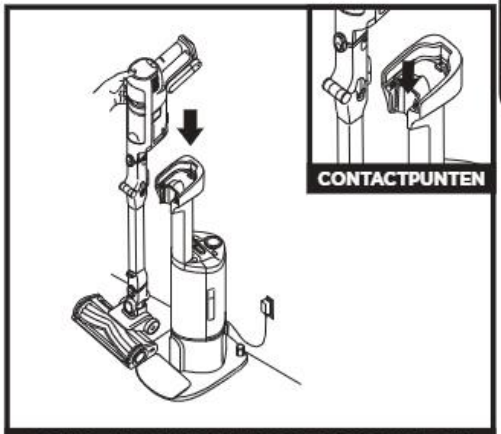

RECHTOP OPLADEN OP BASISSTATION IA3000-SERIE

Laad het apparaat op door het op het basisstation te plaatsen. Zorg dat de contactpunten op de buis in lijn zijn met de contactpunten op het oplaadgedeelte. Wanneer het opladen voltooid is en u het apparaat weer wilt gebruiken, haal het dan van het basisstation.

OPMERKING: Indien het apparaat juist geplaatst is, zullen de oplaadlampjes op de batterij knipperen, waarmee wordt aangegeven dat het opladen is begonnen.


OPMERKING: Het hoofdapparaat wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad volledig op vóór het eerste gebruik voor maximale gebruikstijd (ongeveer 6 uur). De stekker van het apparaat in het stopcontact laten zitten heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.

BEDIENING EN REINIGINGSMODI




VERMOGEN

Druk op de ⏻ -knop op het scherm om het apparaat aan te zetten. Druk nog een keer op de knop om de stroom uit te schakelen.

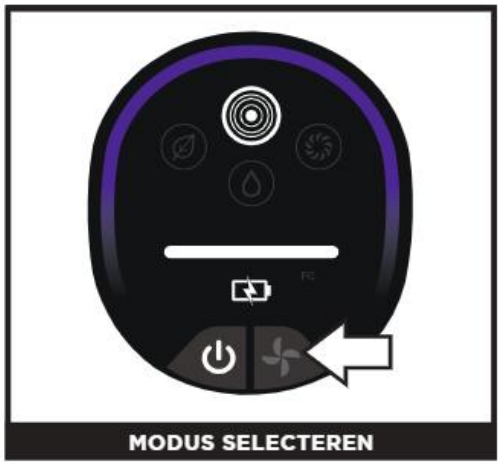

MODUS SELECTEREN

Druk op de modusselectieschakelaar op het handvat om te schakelen tussen de ECO-, DETECT- EN BOOST-modi (zie hierboven). Als u DETECT gebruikt, regelt Detect Technology het vermogen van de stofzuiger en het mondstuk automatisch voor de beste reinigingsprestaties en optimale gebruiksduur.

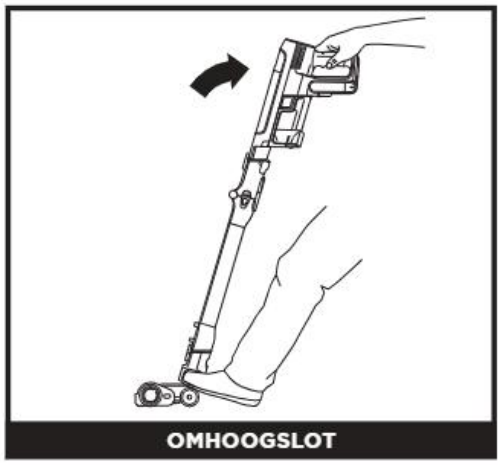

OMHOOGSLOT

Om te beginnen met het reinigen met het vloermondstuk, opent u de vergrendeling door op het mondstuk te gaan staan en de handstofzuiger omlaag te kantelen.

OPMERKING: Voor de beste reiniging volgens de ASTM- en IEC-reinigingstests gebruikt u de **Boost**-modus.

WAT IS ONZE DETECT TECHNOLOGY?

OPMERKING: Detect Technology werkt alleen in de Detect-modus en wordt automatisch geactiveerd tijdens het gebruik van het apparaat.



REINIGINGSLAMPJE

De stofzuiger herkent de vuilste zones en verhoogt automatisch de zuigkracht om verborgen vuil op te zuigen.

Wit ledlampje = geen zwaar vuil, lage zuigkracht


Roze ledlampje = vuil wordt opgeruimd, gemiddelde zuigkracht

Paars ledlampje = zwaar vuil, hoge zuigkracht




DIRT REVEAL

Detecteert situaties met weinig licht en verlicht automatisch donkere gebieden om u te helpen bij het detecteren van vuil.

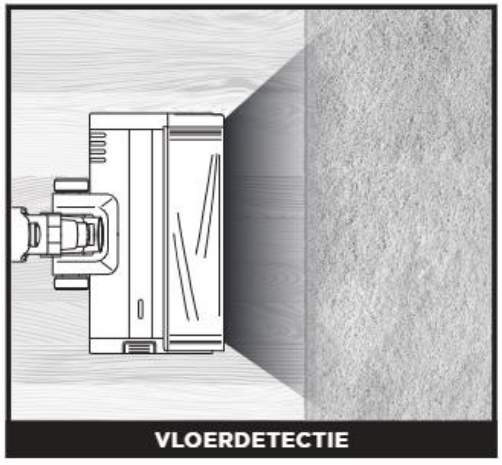

VLOERDETECTIE


De borstelrol en stofzuiger reageren op veranderingen in het oppervlak en passen zich automatisch aan om uw stofzuigsessies te optimaliseren.

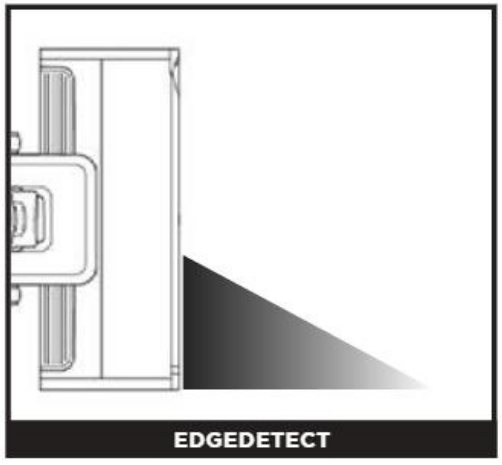

EDGEDETECT

Het vloermondstuk van de stofzuiger detecteert dynamisch randen en hoeken en optimaliseert de zuigkracht en het vermogen om hardnekkig vuil te verwijderen.

FLEXOLOGY

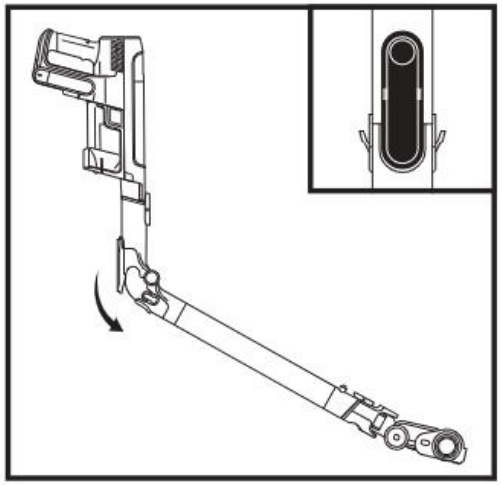


Met Flexology komt u gemakkelijker onder meubels en op andere moeilijk bereikbare plekken zodat u ook daar goed kunt stofzuigen.

U schakelt Flexology in door te drukken op de ontgrendelknop achter op de Flex-buis.

Als u weer wilt stofzuigen met rechte buis, dan zet u de buis terug in de oorspronkelijke stand. U hoort een klik wanneer de buis weer goed op zijn plek vastzit.

OPSLAG

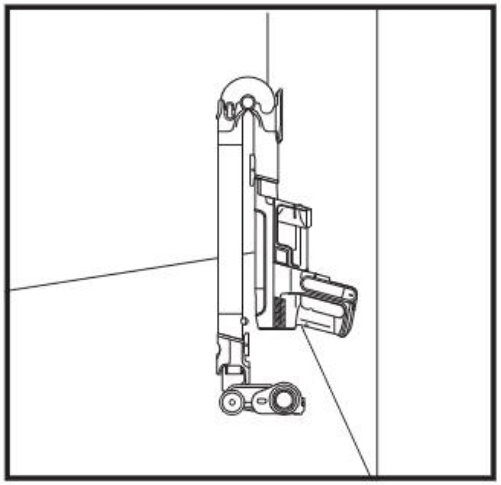


Om de stofzuiger in de opslagmodus te zetten, drukt u op de Flexology-ontgrendelknop en beweegt u de handstofzuiger naar voren tot tegen de buis.

U haalt de stofzuiger uit de opslagmodus door de stofzuiger uit te klappen tot de buis recht is en vastklikt.


UW STOFZUIGER GEBRUIKEN

HET REINIGEN VAN WANDEN, PLAFONDS EN DERGELIJKE

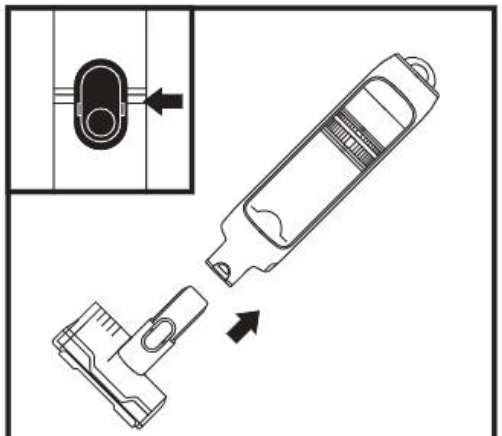

STAND VOOR WANDEN EN PLAFONDS MET HANDSTOFZUIGER

Maak de handstofzuiger los om wand- en plafondoppervlakken schoon te maken. Druk op de ontgrendelknop aan de voorkant van de handstofzuiger, waar deze samenkomt met de buis, en til de handstofzuiger eraf. Om een accessoire aan de handstofzuiger te bevestigen, schuif het in de opening in het mondstuk. Om los te koppelen drukt u op de ontgrendelknop aan de voorkant van de handstofzuiger, waar deze samenkomt met de buis, en tilt u de handstofzuiger eraf.

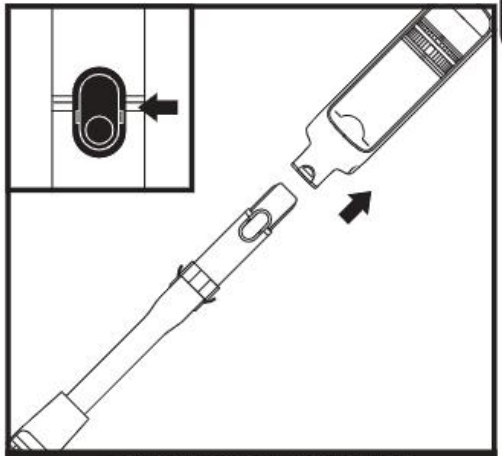


STAND VOOR WANDEN EN PLAFONDS MET BUIS


Om het vloermondstuk los te maken van de buis, stapt u op het mondstuk terwijl u op de knop drukt om het mondstuk los te maken aan de onderkant van de buis. Til de buis omhoog en verwijder deze. Breng de buis in lijn met de hals van het vloermondstuk en schuif deze erop totdat deze klikt om de buis weer te bevestigen.

UW STOFZUIGER GEBRUIKEN


HET ZELFLEGEND STATION GEBRUIKEN (IA3000-SERIE)

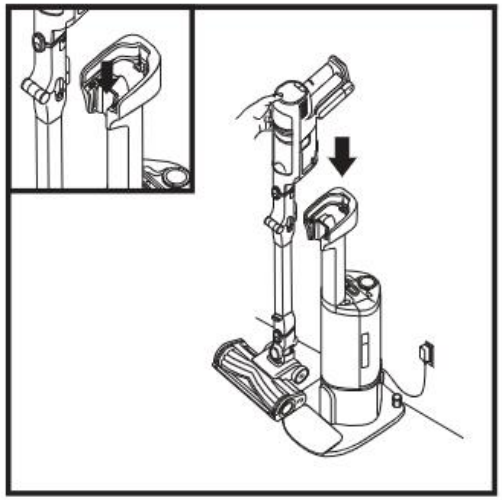

Plaats de stofzuiger in een neerwaartse beweging op het station. Na correcte plaatsing wordt de stofzuiger automatisch geleegd. Het leegmaken duurt 15 seconden.

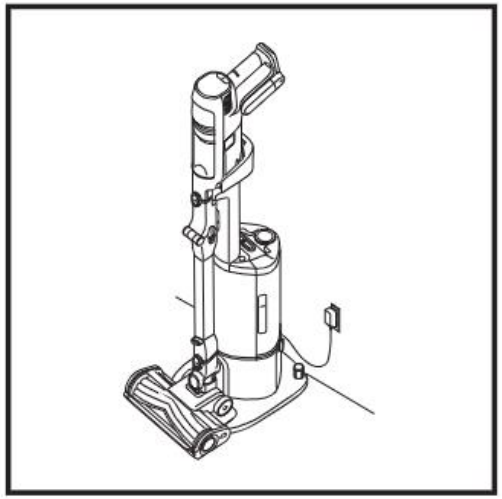

Nadat het leegproces is voltooid, wordt de stofzuiger verder opgeladen tot het apparaat van het station wordt gehaald.

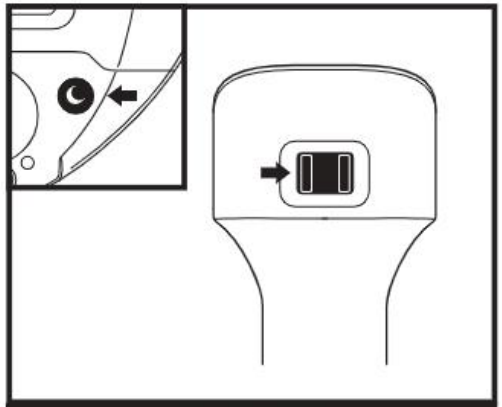


STILLE MODUS

Gebruik de stille modus om de stofzuiger in het oplaadstation te zetten en op te laden zonder automatisch leegmaken. Schuif de schakelaar bovenop het oplaadgedeelte om de stille modus te activeren.

Opmerking: Verwijder de stofzuiger niet tijdens het automatisch leegmaken.

UW STOFZUIGER ONDERHOUDEN

DE STOFBAK VAN BASISSTATION LEEGMAKEN (IA3000-SERIE)

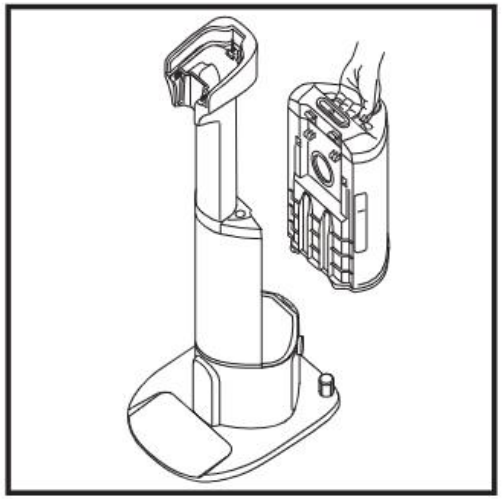


De stofbak van het basisstation heeft een capaciteit van maximaal 45 dagen aan stof en vuil. Maak de stofbak van het basisstation leeg wanneer het indicatielampje voor een volle stofbak gaat branden. Verwijder de stofbak door deze er aan zijn greep uit te tillen.




Om de bak te legen, houdt u hem boven een vuilnisbak en drukt u op de ontgrendelknop aan de zijkant. De onderkant klapt open en stof en vuil vallen eruit.

HET ANTI-ALLERGEENFILTER VAN DE STOFZUIGER REINIGEN

OPMERKING: Voor het beste resultaat moet u de filters minstens eenmaal per maand reinigen en regelmatig vervangen. Verwijder eerst al het losse vuil en spoel de filters ALLEEN af met koud water om schade door schoonmaakmiddelen te voorkomen. Laat alle filters volledig aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terechtkomt. Correct onderhoud van uw filters zorgt voor een goed schoonmaakresultaat en correcte werking bij het automatisch leegmaken (alleen IA3000-serie).

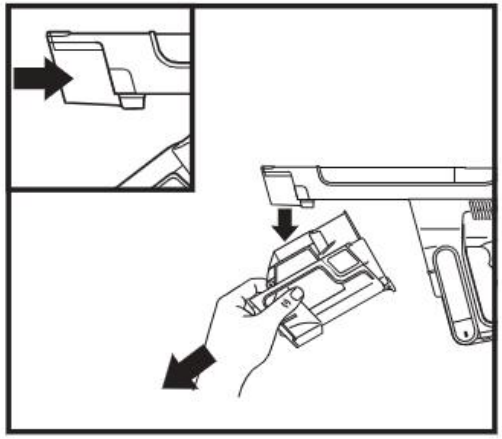


1. Om bij de stofbak van de handstofzuiger te kunnen (IA3000), drukt u op de knop voor het verwijderen van de stofbak en trekt u de stofbak naar beneden los van de handstofzuiger.

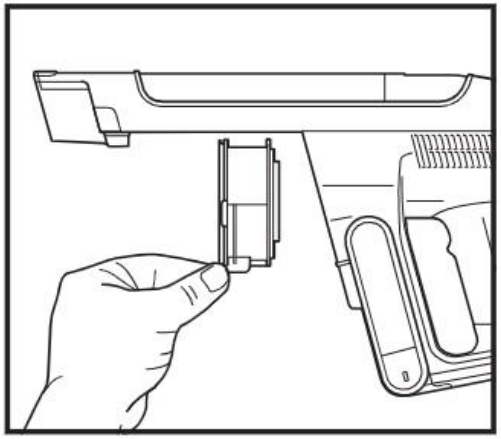


2. Verwijder het voormotorfilter uit de stofkap.

HET FILTER VAN HET ZELFLEGEND STATION REINIGEN

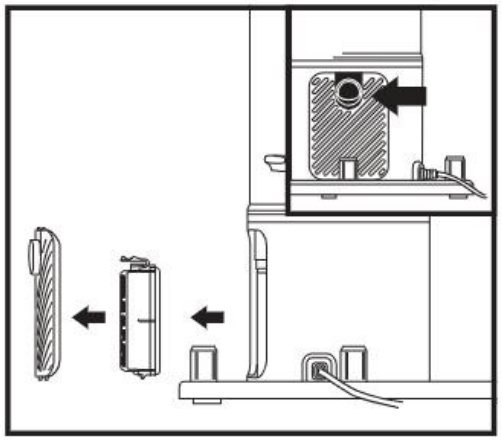


Druk, om bij het filter in het station te kunnen, op de knop onderaan het deksel, til het deksel op en til het er vervolgens af. Haal het filter uit het basisstation. Nadat u het filter hebt schoongemaakt, plaatst u het opnieuw in het basisstation en brengt u het filterdeksel weer aan.

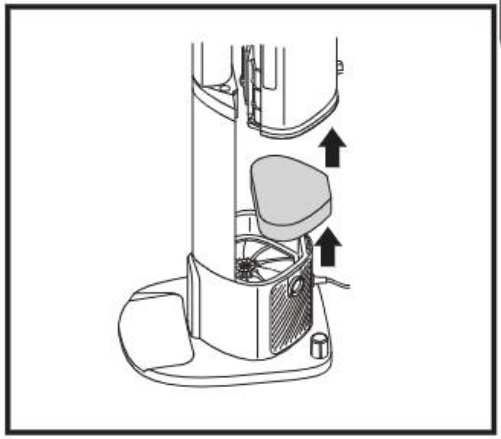

Filter, stofbak verwijderen. Voordat u het schuimfilter in de uitlaatopening verwijdert, moet u eerst het fijne stof met de handstofzuiger opzuigen van het oppervlak. Til het schuimfilter uit het basisstation om het schoon te maken en breng het daarna weer op zijn plaats aan.

ONDERHOUD MONDSTUK

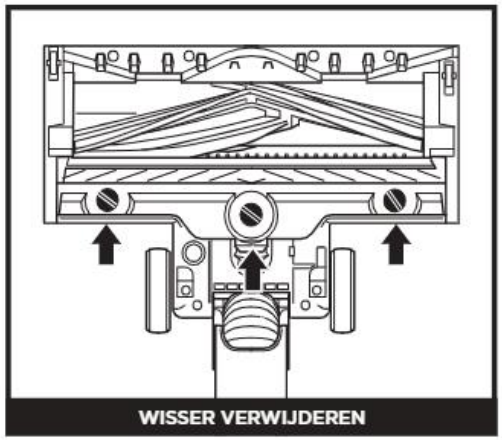

WISSER VERWIJDEREN


1. Zet de stofzuiger uit.
2. Druk de ontgrendelknop voor het mondstuk omlaag om het mondstuk van de buis te halen.
3. Verwijder de achterste wisser door aan de schroeven te draaien.
4. Verwijder eventuele verstoppingen en vuil van achter de wisser.
5. Breng de wisser weer aan en draai de schroeven vast.

DE SENSOREN SCHOONMAKEN


Zorg ervoor dat u de detectiesensoren regelmatig schoonmaakt, want haar en ander vuil kunnen zich ophopen en de sensoren blokkeren. Als de sensoren gedeeltelijk geblokkeerd zijn, zal de Clean Sense Detect-modus niet zoals verwacht functioneren.

De sensoren schoonmaken:


1. Schakel de stroom uit en verwijder het vloermondstuk.
2. Lokaliseer de Dirt Detect-sensor (Afb. 1), de Edge Detect-sensor (Afb. 2), en Floor Detect-sensor (Afb. 4).
3. Veeg de sensoren voorzichtig af met een microvezeldoekje en verwijder alle haren en vuil.
4. Bevestig het vloermondstuk weer aan de rest van het apparaat en schakel de stroom in. Controleer of het toestel normaal werkt.

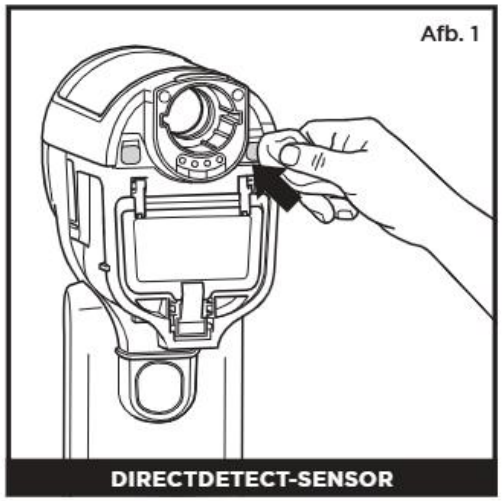

DIRECTDETECT-SENSOR

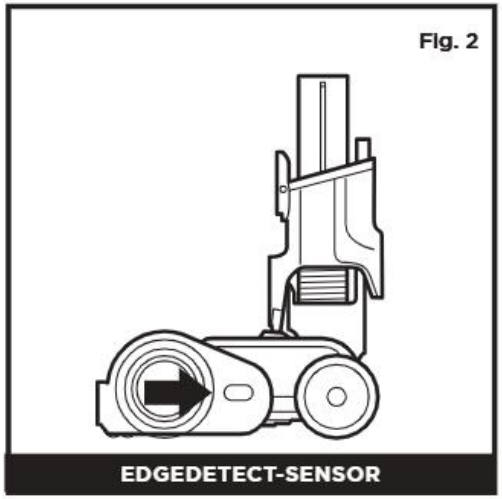


EDGEDETECT-SENSOR

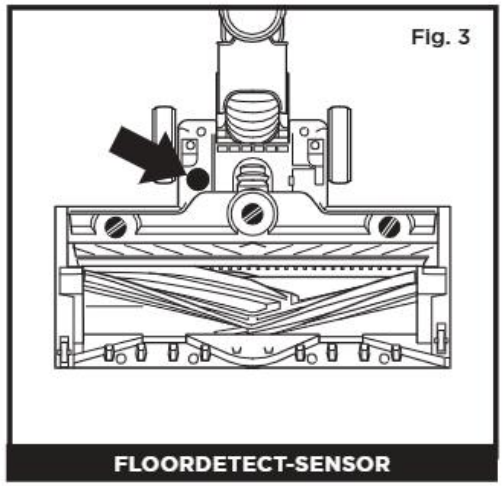

FLOORDETECT-SENSOR


DE STOFZUIGER CONTROLEREN OP VERSTOPPINGEN

Als u over een hard of scherp voorwerp rijdt of tijdens het stofzuigen een verandering in het geluid opmerkt, controleer dan of er verstoppingen zijn of dat er objecten vastzitten in de borstelrol.

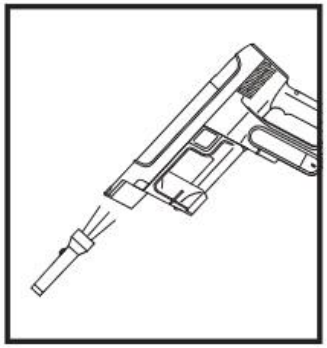


De handstofzuiger controleren op verstoppingen:

1. Zet de stofzuiger uit.
2. Verwijder de handstofzuiger van de buis.
3. Controleer alle toevoeropening- en naar de stofbak en verwijder eventueel vuil of verstoppingen.

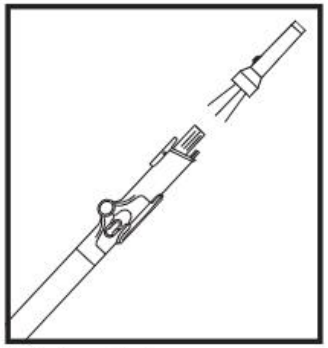

De buis controleren op verstoppingen:


1. Zet de stofzuiger uit.
2. Haal de handstofzuiger en het vloermondstuk van de buis.
3. Controleer beide uiteinden van de buis op verstoppingen en afval.
4. Verwijder afval of verstoppingen.

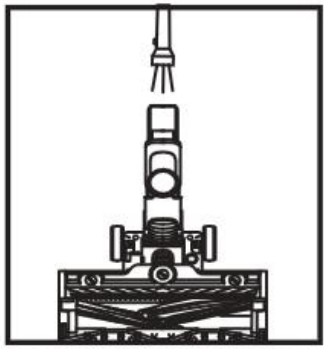

Het vloermondstuk controleren op verstoppingen:


1. Zet de stofzuiger uit.
2. Maak de buis los van het vloermondstuk.
3. Druk op de ontgrendelknop van de zachte rol en schuif de borstelrol uit het mondstuk.
4. Verwijder verstoppingen en eventueel afval uit de borstelrol en het vloermondstuk.
5. Schuif de zachte rol terug in het mondstuk en zorg ervoor dat alles op zijn plaats zit.

HET ZELFLEGEND STATION CONTROLEREN OP VERSTOPPINGEN (IA3000-SERIE)

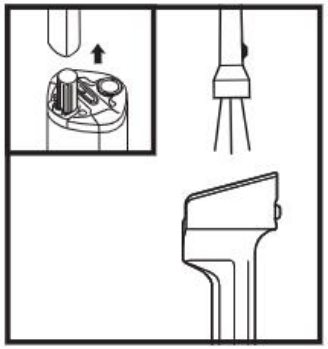

Het oplaadgedeelte controleren op verstoppingen:

1. Trek de stekker van het basisstation uit het stopcontact.
2. Verwijder de stofzuiger van het basisstation.
3. Druk op de vergrendeling op de achterkant van het oplaadgedeelte en trek dat gedeelte los van het station.
4. Controleer het uiteinde van het oplaadgedeelte en de bovenkant van het basisstation op vuil of verstoppingen.

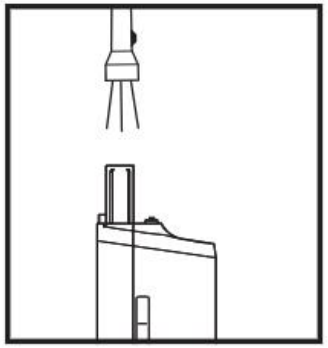

Het basisstation controleren op verstoppingen:

1. Trek de stekker van het basisstation uit het stopcontact.
2. Verwijder de stofzuiger van het basisstation.
3. Verwijder de stofbak van het basisstation.
4. Controleer de uitgang op vuil of verstoppingen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, schakel het apparaat uit en verwijder de batterij alvorens het onderhoud uit te voeren.

⚠ WAARSCHUWING: Laat de voedingskabel vervangen door de fabrikant, de dealer of een ander gekwalificeerde persoon als die beschadigd is, om gevaar te voorkomen.

De stofzuiger zuigt geen vuil op. Geen zuiging of lichte zuiging. Derde indicatielampje op de handstofzuiger brandt continu geel.
(Bekijk het gedeelte Controleren op verstoppingen voor meer informatie.)

1. De stofbak kan vol zijn, maak de stofbak leeg.
2. Controleer het vloermondstuk op verstoppingen; los de verstopping op, indien aanwezig.
3. Verwijder alle draden, tapijtvezels of haren die rondom de borstel zijn gewikkeld.
4. Controleer de verbinding tussen de handstofzuiger en de buis op verstoppingen; los zo nodig de verstoppingen op.
5. Controleer de filters om te zien of ze gereinigd moeten worden. Volg de instructies voor het afspoelen en volledig aan de lucht drogen van de filters, voordat u ze terugplaatst.

De stofzuiger zuigt het tapijt omhoog.

1. Zorg ervoor dat u de boost-stand niet inschakelt. Regel de zuigkracht bij het stofzuigen van vloerkleden of tapijten met fijn genaaide randen.
2. Schakel het apparaat uit om het tapijt los te laten, en herstart.


De borstelrol in het vloermondstuk draait niet.

1. Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit. Verwijder eventuele verstoppingen voordat u de stofzuiger weer inschakelt. Zorg ervoor dat de handstofzuiger ver genoeg naar achteren is gekanteld zodat de borstelrol kan worden gebruikt.
2. Als het vloermondstuk koplampen heeft en deze geen licht geven, is er een verbindingsprobleem tussen de handstofzuiger, de buis en het mondstuk. Probeer de onderdelen los te koppelen en vervolgens weer aan te sluiten.

De stofzuiger schakelt vanzelf uit.

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom de stofzuiger zelf uitschakelt, o.a. verstoppingen, problemen met de batterij en oververhitting. Als de stofzuiger zichzelf uitschakelt, moet u het volgende doen:

1. Schakel de stofzuiger in en controleer de batterij-indicatielampjes op de stofzuiger. Als hij moet worden opgeladen, schakel de stofzuiger dan uit voordat u hem op het oplaadstation plaatst.
2. Leeg de stofbak en reinig de filters (Zie De stofbak en filters reinigen).
3. Controleer de buis, accessoires en inlaatopeningen en verwijder eventuele verstoppingen.
4. Laat het apparaat en de batterij ten minste 45 minuten afkoelen tot ze weer op kamertemperatuur zijn.
5. Druk op de Aan-/Uit-schakelaar om de stofzuiger te herstarten.

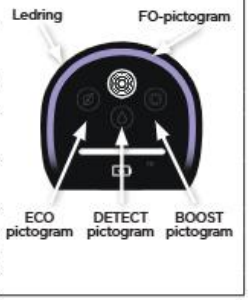Storing	Onderdeel	Foutpictogrammen fase 1		Foutpictogrammen fase 2	LED-pictogrammen
Mondstuk verstopt of geblokkeerd	Mondstuk	Ledring knippert paars		Geen leds	
Motorstoring tijdens opstarten	Handstofzuiger	Leds voor Eco, Boost ingeschakeld		Leds voor Eco, Detect ingeschakeld	
Bescherming tegen oververhitting	Handstofzuiger	Leds Eco, Detect, Boost ingeschakeld		Leds Boost, Detect ingeschakeld	
Bescherming tegen te hoge stroom	Handstofzuiger	Leds Eco, Detect, Boost ingeschakeld		Geen leds	
Bescherming tegen kortsluiting	Handstofzuiger	Leds voor Eco, Detect ingeschakeld		Geen leds	
Bescherming tegen te hoge snelheid	Handstofzuiger	Leds Detect ingeschakeld		Leds voor Eco, Boost ingeschakeld	
Communicatiestoring	Handstofzuiger	Leds voor Eco, Detect ingeschakeld		Leds Detect, Boost ingeschakeld	
Bescherming tegen oververhitting	Mondstuk	Leds voor Eco, Boost		Geen leds	
Bescherming tegen kortsluiting	Mondstuk	Leds Detect, Boost ingeschakeld		Geen leds	
Storing in vuildetectie	Handstofzuiger	FO-leds en ledring ingeschakeld		Geen leds	
Storing Edge Detect	Mondstuk	FO-leds ingeschakeld, ledring ingeschakeld en headlight-leds		Geen leds	

OPMERKING: Als de stofzuiger nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de klantenservice


BESCHIKBARE AANVULLENDE ACCESSOIRES

- Ⓐ Spleetzuigmond
- Ⓑ Stofspleetzuigmond
- Ⓒ Flexibel mondstuk
- Ⓓ Anti-allergieborstel
- Ⓔ Mondstuk voor verschillende oppervlakken
- Ⓕ Gemotoriseerd handmondstuk
- Ⓖ Bekledingmondstuk
- Ⓗ Autoreinigingsset
- Ⓘ Vervangende batterij
- Ⓙ Voorzetfilter handstofzuiger
- Ⓚ Anti-allergiefilter na motor van handstofzuiger
- Ⓛ Filter na motor van zelfliegend station
- Ⓜ Schuimfilter in uitlaat van zelfliegend station


A 

B 

C 


D 

E 

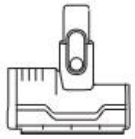F 


G 


H 

I 

J 

K 

L 

M 

OPMERKING: Niet alle accessoires worden bij alle apparaten geleverd. Raadpleeg de Snelstartgids op de doos voor de configuratie van uw apparaat. Ga naar **sharkclean.eu** voor het bestellen van aanvullende accessoires.

Shark | NINJA

BEPERKTE GARANTIE VAN VIJF (5) JAAR

Als een klant een product in Europa koopt, kan hij/zij aanspraak maken op juridische rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "juridische rechten"). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark® zijn we echter zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten, dat wij u tot vijf jaar extra fabrieksgarantie geven (2 jaar standaard plus 3 jaar als u zich registreert). Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven hierbij gelden.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

De Lithium-Ionbatterij valt niet onder de garantie van 5 jaar (zie batterijgarantie hieronder).

Shark®-garanties

Een huishoudelijk apparaat, zoals een stofzuiger, vormt een aanzienlijke investering. Uw nieuwe apparaat moet het zo lang mogelijk goed doen. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

Ieder apparaat van Shark® wordt geleverd met garantie die onderdelen en arbeidskosten dekt. U kunt ook online ondersteuning krijgen door de website **www.sharkclean.eu** te bezoeken.

Hoe registreer ik mijn uitgebreide Shark®-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw apparaat nodig:

• Datum van aankoop van het apparaat (aankoopbewijs).

Om online te registreren, gaat u naar www.sharkclean.eu/register-guarantee. Producten die rechtstreeks bij Shark® zijn gekocht, worden automatisch geregistreerd.

BELANGRIJK

• Zowel de eerste 2 jaar als de verlengde garantie van 3 jaar dekken alleen uw product vanaf de datum van aankoop.

• Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij uw aankoopbewijs nodig om te controleren of de door u verstrekte informatie aan ons correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt voorleggen, kan uw garantie vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark®-garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen. U kunt ook tips en adviezen ontvangen over hoe u het meest optimale resultaat kunt halen uit uw stofzuiger van Shark® en op de hoogte worden gehouden van de laatste technologieën en introducties van Shark®.

Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoelang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark®?

Door het vertrouwen dat wij in ons ontwerp en de kwaliteit van ons product hebben, geven wij bij aankoop van een nieuwe stofzuiger van Shark® in totaal vijf jaar garantie (2 jaar plus een verlengde garantie van 3 jaar bij registratie).

Wat valt er onder de gratis garantie van Shark®?

Reparatie of vervanging van uw Shark®-apparaat (naar eigen goeddunken van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. Een garantie van Shark® is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat valt er niet onder de gratis garantie van Shark®?

1. Verstoppingen – Lees de instructies voor details over het ontstoppen van uw stofzuiger.
2. Normale slijtage zoals de borstelstaaf, zekering, riem, batterijen, slang enz.
3. Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van de stofzuiger, die niet overeenkomen met wat er in de Instructies van Shark® bij de machine staat.
4. Het gebruik van de stofzuiger voor andere doeleinden dan standaard huishoudelijke activiteiten.
5. Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
6. Het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires van Shark®.
7. Verkeerde installatie (m.u.v. als het door Shark® is geïnstalleerd.).
8. Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden, anders dan Shark® of vertegenwoordigers daarvan.
9. DeLithium-ionbatterij. Kijk hieronder voor batterijgarantie.

Wat gebeurt er als mijn garantie verstreken is?

Shark® ontwikkelt geen producten die maar een beperkte tijd meegaan. Wij snappen dat klanten hun stofzuiger mogelijk willen laten repareren nadat de garantie is verstreken. Neem in dit geval contact op met de gratis helpdesk van onze klantenservice.

Waar kan ik originele onderdelen en hulpstukken van Shark® kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark® zijn ontworpen door dezelfde engineers die uw Shark®-stofzuiger hebben gemaakt. U vindt een uitgebreid assortiment Shark®-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Shark® op www.sharkclean.eu. Houd er rekening mee dat schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark®-reserveonderdelen niet onder de garantie valt.

Shark | NINJA

TWEE (2) JAAR BEPERKTE BATTERIJGARANTIE

Als een klant een product in Europa koopt, kan hij/zij aanspraak maken op juridische rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "juridische rechten"). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Echter, bij Shark® zijn we zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten, dat wij u een extra fabrieksgarantie geven van twee jaar op de batterij. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven hierbij gelden.

Ieder apparaat van Shark® wordt geleverd met garantie die onderdelen en arbeidskosten dekt. U kunt ook online ondersteuning vinden op www.sharkclean.eu/register-guarantee

BELANGRIJK

- De fabrieksgarantie dekt uw accu gedurende 2 jaar vanaf de datum van levering.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij uw aankoopbewijs nodig om te controleren of de door u verstrekte informatie aan ons correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt voorleggen, kan uw garantie vervallen.

Hoe lang vallen de nieuwe batterijen van Shark® onder garantie?

Door het vertrouwen dat wij in ons ontwerp en de kwaliteit van onze producten hebben, geven wij in totaal twee jaar garantie op de batterij van uw nieuwe Shark®-stofzuiger.

Wat valt er onder de gratis garantie van Shark®?

Reparatie of vervanging van uw Shark® apparaat (naar eigen goeddunken van Shark®), inclusief alle onderdelen en arbeid. Een garantie van Shark® is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat valt er niet onder de gratis garantie van Shark®?

1. Normale slijtage van onderdelen die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen.
2. Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van de stofzuiger, die niet overeenkomen met wat er in de instructies van Shark® bij de machine staat.
3. Het gebruik van de accu voor andere doeleinden dan de standaard huishoudelijke activiteiten.
4. Het gebruik van onderdelen die niet gemonteerd of geïnstalleerd zijn overeenkomstig de bedieningsinstructies.
5. Het gebruik van onderdelen en accessoires die niet van Shark® zijn.
6. Verkeerde installatie (m.u.v. als het door Shark® is geïnstalleerd.).

Waar kan ik originele onderdelen en hulpstukken van Shark® kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark® zijn ontworpen door dezelfde engineers die uw Shark®-stofzuiger hebben ontwikkeld.
U vindt een uitgebreid assortiment Shark®-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Shark® op www.Sharkclean.eu. Houd er rekening mee dat schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark®-reserveonderdelen niet onder de garantie valt.

OPMERKINGEN