

OpenFit Air 2

Gebruikershandleiding

SHOKZ T520

Shokz-app



Download de Shokz-app

De Shokz-app ondersteunt functies zoals schakelen tussen de EQ-modus, Multipoint-koppelen, aanpasbare knoppen, firmware-upgrades, Vind mijn oordopjes, directe aanpassing van het volume van meldingstonen en nog veel meer.

*Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Catalogus

INHOUD VAN DE VERPAKKING	03
---------------------------------	----

SLIJTAGE EN GEBRUIK	05
----------------------------	----

Afbeelding oordopjes	06
----------------------	----

Afbeelding van oplaadhouder	07
-----------------------------	----

Koppelen en verbinding maken	08
------------------------------	----

De oordopjes dragen	10
---------------------	----

INSTRUCTIES VOOR TACTIELE KNOPPEN	16
--	----

Bedieningselementen audio	17
---------------------------	----

Bedieningselementen gesprek	18
-----------------------------	----

Volumeregeling	19
----------------	----

Bediening via één oordopje	20
----------------------------	----

OPLADEN	21
----------------	----

In-/uitschakelen en stand-bymodus	22
-----------------------------------	----

De oordopjes opladen	24
----------------------	----

Het oplaaddoosje opladen	25
--------------------------	----

INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOSJE	26
--	----

OVERIGE FUNCTIES VAN DE SHOKZ-APP ----- 29

EQ-aanpassingen -----	30
Multipoint-koppeling -----	31
Volume van meldingstonen aanpassen -----	33
Automatisch opnieuw verbinden -----	34
Mijn oordopjes zoeken -----	35
De oordopjes resetten -----	36

REINIGING EN ONDERHOUD ----- 37

Reiniging -----	38
IP-classificatie -----	39

AFTERSALESSERVICE ----- 40

Locatie van het serienummer -----	41
Garantie -----	42

INHOUD VAN DE VERPAKKING


INHOUD VAN DE VERPAKKING



OpenFit Air 2 open-ear
Bluetooth-oordopjes
x2



OpenFit Air 2
oplaadhouder x1



OpenFit Air 2
verpakking x1



Gebruikershandleiding *1



Juridische informatie *1



Garantiekaart *1

Als een van de bovenstaande accessoires ontbreekt of het product beschadigd is, gebruik het dan niet en neem contact op met uw verkoper of klantenservice

(Zie pagina 40: Aftersaleservice – contact opnemen)


SLIJTAGE EN GEBRUIK

Afbeelding oordopjes

Drukgevoelige
knoppen


Oorhaak

Microfoon

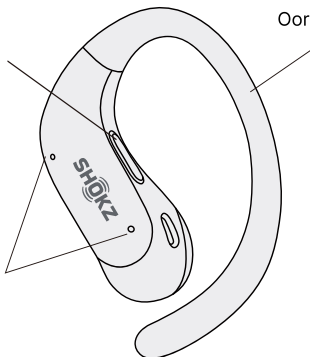

*De microfoon is alleen voor spraakoproepen.


Afbeelding van oplaadhouder

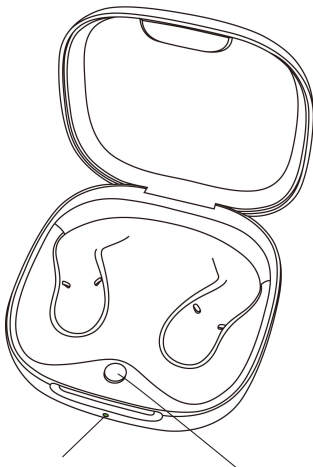

Indicatielampje van
oplaadhouder


Knop van oplaadhouder

Koppelen en verbinding maken

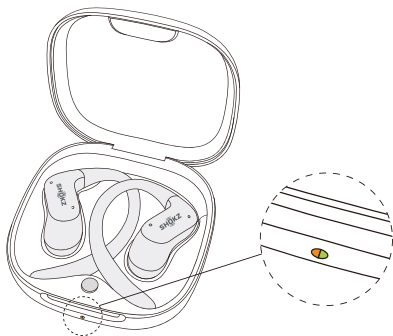

Eerste gebruik


1. Wanneer u de oplaadhouder opent, gaan de oordopjes automatisch in Bluetooth-koppelmodus. Het indicator lampje op de oplaadhouder knippert afwisselend oranje en groen.
2. Open de Bluetooth-instellingen op uw apparaat en selecteer 'OpenFit Air 2 by Shokz' om verbinding te maken.

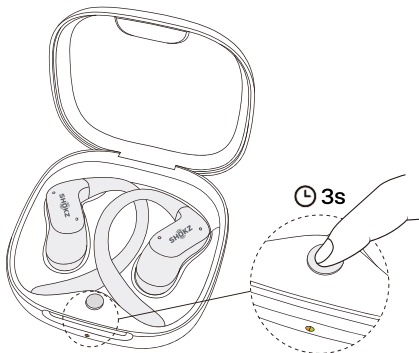

De oordopjes opnieuw koppelen

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
2. Houd de knop in de oplaadhouder 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert afwisselend oranje en groen om te bevestigen dat de oordopjes zich in de koppelmodus bevinden.

3. Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in en selecteer 'OpenFit Air 2by Shokz'. De koppeling van de oordopjes wordt op uw apparaat bevestigd.

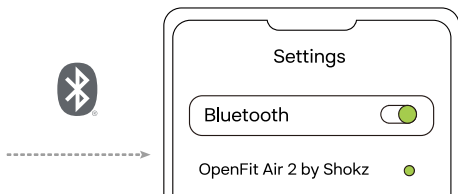

*Als u na de koppeling de oordopjes in de oplaadhouder plaatst en het klepje sluit, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld en wordt de Bluetooth-koppeling onderbroken. Wanneer u het klepje opent worden de oordopjes weer ingeschakeld en maken ze opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.


*Als de verbinding met de oordopjes wordt onderbroken doordat u zich buiten Bluetooth-bereik begeeft, worden deze wanneer ze weer binnen bereik zijn binnen 3 minuten gekoppeld. Als er meer dan 3 minuten zijn verstreken, raakt u een tactiele knop aan om opnieuw te koppelen.


De oordopjes dragen




1. Verwijder de oordopjes uit de oplaadhouder.
2. Plaats de luidspreker boven uw oren.

3. Beweeg de oordopjes voorzichtig naar achteren in een draaiende beweging, zodat de haak rond uw oor komt te zitten.

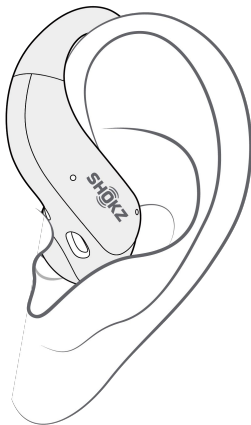


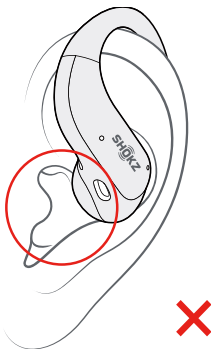

De luidspreker is niet uitgelijnd met de gehoorgang.

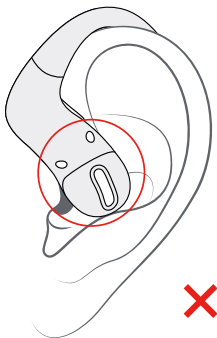

De oordopjes worden verkeerd gedragen, met de luidsprekers naar buiten gericht.

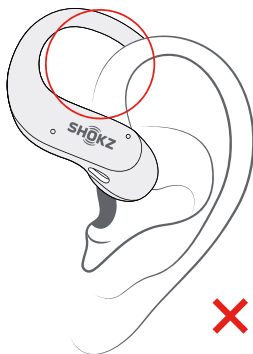

Er is een grote hoeveelheid lege ruimte voor de oorhaak.

INSTRUCTIES VOOR TACTIELE KNOPPEN


Bedieningselementen audio



L or R	 Audio afspelen/ pauzeren ● Druk tijdens het afspelen van audio één keer op een van de knoppen
	 Volgend nummer ● ● Druk tijdens het afspelen van audio twee keer op een van de knoppen
	 Vorig nummer ● ● ● Druk tijdens het afspelen van audio drie keer op een van de knoppen

*Functies kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte software of het gebruikte apparaat.

Bedieningselementen gesprek

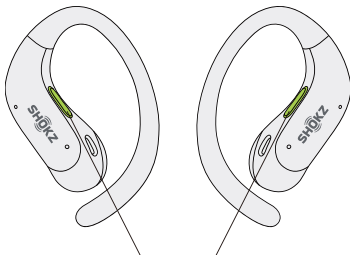


L Bedieningselementen gesprek R

L or R		Een gesprek beantwoorden ● Druk tijdens een inkomend gesprek één keer op een van de knoppen
		Een gesprek beëindigen ● Druk tijdens een gesprek één keer op een van de knoppen
		Een gesprek afwijzen ● ● Druk tijdens een inkomend gesprek twee keer op een van de knoppen

*Functies kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte software of het gebruikte apparaat.

Volumeregeling

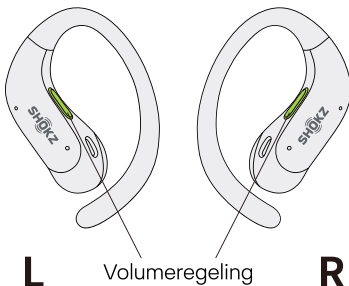

L	 Volume met één niveau omlaag Houd tijdens het afspelen van audio of tijdens een gesprek de linkerknop ingedrukt. 
R	 Volume met één niveau omhoog Houd tijdens het afspelen van audio of tijdens een gesprek de rechterknop ingedrukt. 
Houd tijdens het afspelen van audio of tijdens een gesprek de bijbehorende knop ingedrukt om het volume continu te verhogen of te verlagen.	


Bediening via één oordopje

**L****R**

Beide oordopjes kunnen onafhankelijk worden gebruikt voor het afspelen van mono-audio of voor gesprekken. Als u slechts één oordopje gebruikt, blijven de knopfuncties hetzelfde.

OPLADEN


In-/uitschakelen en stand-bymodus

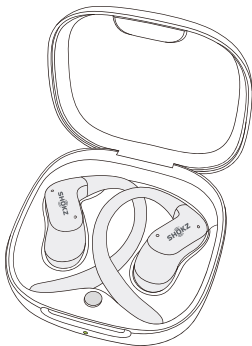

1. Inschakelen

Wanneer de oordopjes in het oplaaddoosje zitten, worden ze automatisch ingeschakeld wanneer u het doosje opent. Het indicatielampje van het doosje gaat dan branden.

Opmerking: Als u het oplaaddoosje sluit nadat u de oordopjes hebt verwijderd, gaat de batterij langer mee en voorkomt u dat er vuil in het doosje komt.

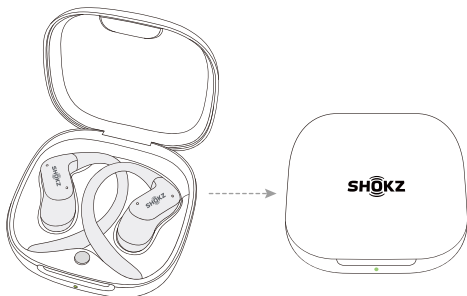


2. Uitschakelen

Plaats beide oordopjes terug in het oplaaddoosje en sluit het deksel. De oordopjes worden automatisch uitgeschakeld.

3. Stand-bymodus

Als de oordopjes zich buiten het oplaaddoosje bevinden en gedurende 3 minuten niet met een apparaat zijn verbonden, schakelen ze over naar de stand-bymodus om de batterij te sparen.

De oordopjes opladen

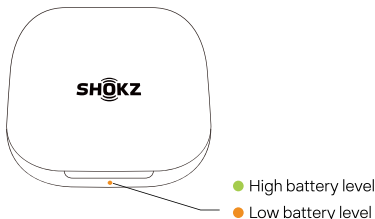

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder. Als ze goed zijn geplaatst, gaat het indicatielampje op de oplaadhouder branden. Sluit het klepje om het automatisch opladen te starten.

oranje geeft een laag batterijniveau aan.

Wanneer beide oordopjes zich in de houder bevinden, geeft het indicatielampje het batterijniveau aan van het oordopje met de minste lading.

Het duurt ongeveer 60 minuten om de oordopjes in de oplaadhouder volledig op te laden.

Controleer voordat u de oordopjes oplaadt of de oplaadhouder zelf voldoende batterijlading heeft.

Het oplaaddoosje opladen



Oranges Leuchten

Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de oplaadhouder en een gecertificeerde wandoplader. Tijdens het opladen blijft het oranje lampje aan de buitenkant van de oplaadhouder branden om aan te geven dat deze wordt opgeladen. Zodra het lampje groen gaat branden, is de oplaadhouder volledig opgeladen.


De oplaadhouder werkt met een standaard USB-spanning van $5\text{ V} \pm 5\%$. Het wordt afgeraden om de oordopjes op te laden met een voedingsbron met een hogere spanning.

Controleer vóór het opladen of de oplaadpoort vrij is van vuil, zweet of andere vloeistoffen. Als er vloeistof in de oplaadpoort zit, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek.

De bovenstaande gegevens over de oplaadtijd zijn afkomstig uit professionele laboratoriumtests van Shokz. De werkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, productfuncties en gebruiksgewoonten.

INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOOSJE

INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOOSJE

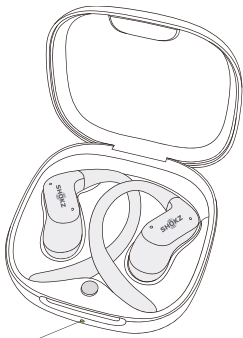

INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOOSJE

1. Batterijstatus van de oordopjes in het oplaaddoosje

Als oordopjes in het doosje zitten, geeft het indicatielampje de batterijstatus van de oordopjes aan:

Batterijniveau hoger dan 80%	Als u het oplaaddoosje opent, blijft het groene lampje vijf seconden branden.
Batterijniveau lager dan 80%	Als u het oplaaddoosje opent, blijft het oranje lampje vijf seconden branden

*Opmerking: Als beide oordopjes in het doosje zitten, geeft het indicatielampje het batterijniveau aan van het oordopje met de minste lading.



INDICATIELAMPJE VAN HET OPLAADDOSJE

2. Beide oordopjes uit het oplaaddoosje, zonder externe voeding

Wanneer beide oordopjes zich buiten het doosje bevinden en er geen voeding is aangesloten, geeft het indicatielampje de batterijstatus van het doosje aan:

Batterijniveau hoger dan 40%	Wanneer u het doosje opent of sluit, blijft het groene lampje 5 seconden branden en gaat daarna uit.
Batterijniveau lager dan 40%	Wanneer u het doosje opent of sluit, blijft het oranje lampje 5 seconden branden en gaat daarna uit.

3. Aangesloten op externe stroombron

Opladen	Het oranje lampje blijft branden.
Opladen voltooid	Het groene lampje blijft branden.

4. Overig

Koppelen	De oranje en groene lampjes knipperen afwisselend.
Fabrieksinstellingen herstellen	Het oranje lampje knippert 5 seconden voordat het uitgaat.


OVERIGE FUNCTIES VAN DE SHOKZ-APP

EQ-aanpassingen

1. U kunt verschillende geluidsprofielen selecteren of een eigen geluidsmodus maken in de Shokz-app.
2. De Shokz-app bevat 4 vooraf ingestelde geluidsmodi: Standaard, Stemmen, Bas en Privé U kunt de specifieke effecten van elke modus in de app bekijken.
3. Controleer voordat u de oordopjes gebruikt of deze met uw telefoon zijn gekoppeld en open de Shokz-app.
4. Selecteer in de geluidsprofielen een vooraf ingestelde modus die u wilt aanpassen. Pas het geluidsprofiel naar wens aan via 'Aanpassen' om een persoonlijke luisterervaring te creëren.


Multipoint pairing

Controleer voordat u begint in de App Store of de Shokz-app is bijgewerkt naar de nieuwste versie en of de firmware van de oordopjes is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Zorg er ook voor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaten.

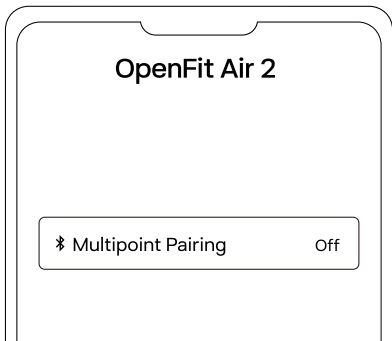


2Controleer op de pop-uppagina of de functie Multipoint koppelen is ingeschakeld.

3. Selecteer 'Verbinden met het tweede apparaat' en volg de instructies om verbinding te maken.

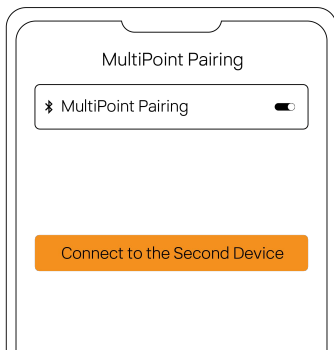


4. Zodra de oordopjes zijn verbonden met twee apparaten, kunt u de Bluetooth-verbindingen beheren via de Shokz-app.

Volume van meldingstonen aanpassen

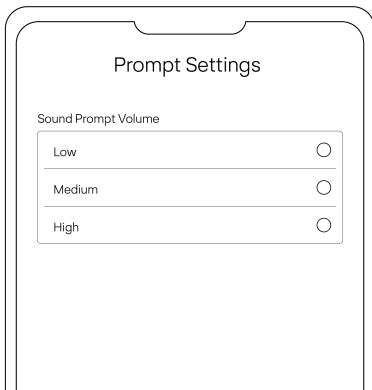

1. U kunt het volume voor prompts aanpassen via de Shokz-app.
2. Open de app, tik op het pictogram (⚙️) en ga naar "Meldingsinstellingen" om het volume in te stellen op laag, Midden of hoog.


Automatisch opnieuw verbinden

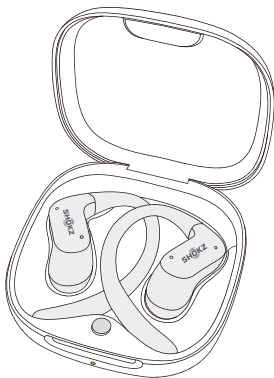

Wanneer de oordopjes zijn ingeschakeld, maken ze automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat. Er klinkt een meldingstoon om de verbinding te bevestigen.

Als de oordopjes zich buiten het bereik bevinden, maken ze, indien ze binnen 3 minuten weer binnen bereik zijn, automatisch opnieuw verbinding.


Mijn oordopjes zoeken

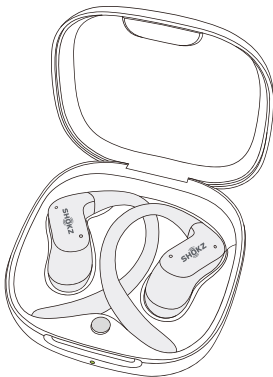

1. Controleer vóór gebruik of uw oordopjes goed met uw telefoon zijn gekoppeld. Open vervolgens de Shokz-app en selecteer 'Vind mijn oordopjes'.
2. Selecteer op de pop-uppagina het oordopje dat u wilt zoeken.
3. Selecteer 'Beltoon linker oortelefoon' of 'Beltoon rechter oortelefoon' om het oordopje een doorlopend geluidssignaal te laten geven.

*Opmerking: Gebruik deze functie niet wanneer u de oordopjes draagt.

De oordopjes resetten

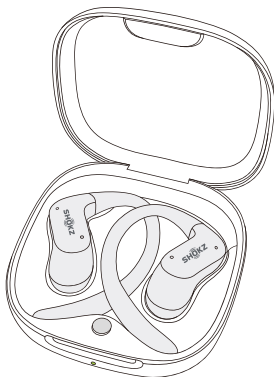

1. Met een reset worden alle gekoppelde apparaten gewist en worden de standaardinstellingen hersteld.
2. Plaats beide oordopjes terug in de oplaadhouder en houd het klepje open.
3. Houd de knop in de oplaadhouder 15 seconden ingedrukt. Het oranje lampje knippert 5 seconden en schakelt dan uit. Het resetten is voltooid. Het lampje knippert afwisselend oranje en groen om aan te geven dat de oordopjes klaar zijn om te worden gekoppeld.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging

1. De oordopjes reinigen

Gebruik een zachte, schone, droge doek om de oordopjes schoon te vegen. Gebruik een schoon, droog, katoenen wattenstaafje om voorzichtig vuil en oorsmeer van het gaas van de oordopjes te verwijderen. Veeg daarna af met een zachte schone doek.

*Opmerking:

- Gebruik de oordopjes niet meer en koppel ze los van alle apparaten voordat u de oordopjes reinigt en onderhoud uitvoert.
- Dit product is niet waterdicht. Spoel de oordopjes niet direct af met water en gebruik geen ultrasone reiniging.
- Voorkom dat er vloeistof in de openingen van de oordopjes komt.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, sprays, sterk geconcentreerde reinigingsvloeistoffen, reinigingsvloeistoffen met chemicaliën, alcohol, of oplosmiddelen op basis van aceton, om de kans op beschadiging, vervorming of verkleuring van de oordopjes te voorkomen. Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen om de oordopjes schoon te maken.

2. De oplaadhouder reinigen

Gebruik een zachte, schone, droge doek om de oplaadhouder schoon te vegen. Gebruik een schone, droge, zachte borstel om vuil uit de oplaadpoort te verwijderen. Gebruik een schoon, droog wattenstaafje om de contactpunten in de oplaadhouder voorzichtig schoon te vegen.

*Opmerking:

- Haal de oplaadkabel uit de oplaadhouder voordat u de oplaadhouder reinigt en onderhoudt.
- Gebruik geen schurende voorwerpen om de oplaadhouder te reinigen.

IP-classificatie

Dit product is getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden en is spatbestendig. Volgens de IEC 60529-norm hebben de oordopjes een IP55-classificatie en de oplaadcassette een IP54-classificatie.




***Opmerking:**

- De IP55-certificering voor stof- en waterbestendigheid is alleen van toepassing op de oordopjes. Voor de oplaadhouder geldt de IP54-certificering voor stof- en spatbestendigheid.
- De spatbestendigheid is niet permanent. Mettertijd en door dagelijks gebruik kan deze slijten.
- Dompel het product niet onder in water, stel het niet langdurig bloot aan vocht en draag het niet tijdens wateractiviteiten zoals zwemmen, waterskiën of surfen.
- Veeg dit product of de accessoires zo snel mogelijk af bij contact met water en laat ze drogen in een goed geventileerde, koele omgeving. Gebruik het product niet en laad het niet op tot het volledig droog is.

AFTERSALESSERVICE

Locatie van het serienummer

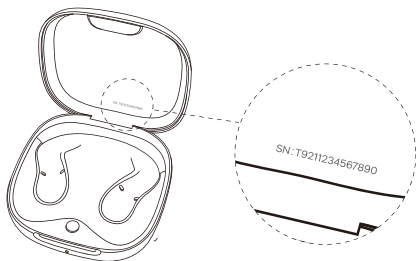

1. Het serienummer van het product staat vermeld op de barcode op de verpakking en op de garantietaart.
2. Het staat ook op de onderkant van het oplaaddoosje.

Garantie

Er zit garantie op uw oordopjes. Bezoek onze website op <https://shokz.com/pages/warranty-return> voor meer informatie over de beperkte garantie.

SHOKZ