

NL – GEBRUIKSAANWIJZING

VAATWASSER

VPDW44DBN

VPDW44DWN

VPDW44DZN

EN - User Manual **27**

Dishwasher

FR - Mode d'emploi **52**

Lave-vaisselle

DE - Benutzerinformation **78**

Spülmaschine

VERIPART

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
1. Veiligheid	4
1.1 Bedoeld gebruik en te verwachten onbedoeld gebruik	4
1.2 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften	4
2. Producteigenschappen	7
2.1 Beschrijving van het apparaat	7
2.2 Garantie	7
2.3 Reserveonderdelen	7
2.4 Technische gegevens	8
3. Installatie	9
3.1 Eisen aan de plaats van installatie	9
3.2 De verpakking verwijderen en controleren	10
3.3 Hoofdonderdelen	10
3.4 Het apparaat installeren	10
3.5 Het apparaat klaarmaken voor gebruik	12
4. Gebruik	14
4.1 De vaat inruimen	14
4.2 Het vaatwasmiddel en glansmiddel toevoegen	15
4.3 Het apparaat bedienen	16
4.4 Een programma kiezen	17
4.5 Programmaduur, water- en energieverbruik	18
4.6 Een extra functie kiezen	18
4.7 Het programma onderbreken	19
4.8 Het einde van een programma	20
4.9 Vorstbescherming	20
5. Reiniging en onderhoud	20
5.1 Het apparaat reinigen	20
5.2 De filters reinigen	21
5.3 De sproeiarmen reinigen	22
6. Storingen oplossen	22
7. Transport en opslag	25
8. Veilig afvoeren	26
8.1 Verpakkingsmateriaal afvoeren	26
8.2 Het apparaat afvoeren	26

VOORWOORD

Over dit document

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat.
- Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en/of koper van dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft.
- Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade aan u of aan anderen, of materiële schade aan het apparaat, uw eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken.
- Als u contact opneemt met onze klantenservice, zorg er dan voor dat u het modelnummer gereed heeft. De informatie vindt u op het typeplaatje of op de voorzijde van deze handleiding.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

Auteursrecht

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is u nimmer toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

Conformiteit

Hierbij verklaart Wisepick Productions B.V. dat het apparaat conform is met de Verordening (EU) 2019/2017. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: www.coolblue.nl als u zoekt op het artikelnummer.

Contactgegevens

De klantenservice kunt u bereiken via: www.coolblue.nl/klantenservice

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Nederland

1. VEILIGHEID

Zorg dat u de veiligheidsinstructies volledig heeft gelezen en begrepen voordat u het apparaat installeert, gebruikt of onderhoudt. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen.

1.1 BEDOELD GEBRUIK EN TE VERWACHTEN ONBEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor vergelijkbare toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen en gasten in hotels, motels B&B en andere residentiële omgevingen;
 - catering en gelijkaardige non-retailtoepassingen.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten wanneer zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als onbedoeld gebruik en kan leiden tot materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen en het vervallen van de garantie.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

1.2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN -VOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING!

- Wees altijd alert en voorzichtig. Gebruik geen elektrische apparaten als u last heeft van concentratiestoornissen of het nodige bewustzijn mist, of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Zelfs de geringste onoplettendheid kan leiden tot ernstige ongevallen en verwondingen bij het gebruik van elektrische apparaten.
- VERGIFTIGINGSGEVAAR. Vaatwasmiddelen bevatten giftige stoffen. Volg altijd de instructies van het vaatwasmiddel.
- VERGIFTIGINGSGEVAAR. Drink het water uit het apparaat niet op.
- VERGIFTIGINGSGEVAAR. Haal de vaat pas uit het apparaat wanneer het programma voltooid is. Er kan vaatwasmiddel op de vaat achterblijven.
- EXPLOSIEGEVAAR DOOR ONTVLAMBARE STOFFEN. Plaats geen ontvlambare voorwerpen of voorwerpen die doordrenkt zijn met ontvlambare producten in het apparaat.
- VERSTIKKINGSGEVAAR. Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- VERSTIKKINGSGEVAAR. Kleine kinderen of huisdieren kunnen in het apparaat klimmen. Houd de deur zoveel mogelijk gesloten en controleer het apparaat voordat u een wasbeurt start.
- VERSTIKKINGSGEVAAR. Op kinderen, handelingsonbekwame personen en huisdieren dient

toezicht te worden gehouden tijdens het gebruik van het apparaat. Het apparaat bevat kleine onderdelen. Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet spelen met het apparaat.

- **SNIJGEVAAR.** Plaats messen en andere scherpe voorwerpen altijd met de scherpe punt naar beneden of horizontaal in de korf.

KNELGEVAAR DOOR KANTELEN VAN HET APPARAAT.

- Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Klim, zit of sta niet op het apparaat.
- Plaats geen zware voorwerpen op de geopende deur en ga er niet op staan.
- Draag altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoenen wanneer u het apparaat verplaatst.

BRANDGEVAAR DOOR KORTSLUITING.

- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen met dit apparaat.
- Draai of knik de voedingskabel niet en rol de voedingskabel niet op. De isolatielaag van de voedingskabel kan beschadigd raken.
- Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat te verplaatsen of om de stekker uit het geaarde stopcontact te halen.
- Controleer voor gebruik of de spanning op het stopcontact dat u wilt gebruiken overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat (220 – 240V~ 50Hz). Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Schade die is veroorzaakt door een foutieve spanning, valt buiten de garantie.
- Zorg dat u het apparaat zodanig installeert dat de voedingskabel altijd bereikbaar is.
- Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact. Gebruik geen stekkeradapter, verdeeldoos of tafelcontactdoos en dergelijke.

BRANDGEVAAR DOOR OVERVERHITTING.

- Installeer het apparaat niet op of in de buurt van andere warmtebronnen.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen.
- Gebruik nooit een timer of een aparte afstandsbediening die het apparaat automatisch inschakelt.
- Plaats het apparaat nooit op vloerbedekking om te voorkomen dat de ventilatieopeningen worden geblokkeerd.
- Dek het apparaat nooit af.
- Blokkeer de luchtstroom naar de lucht in- of uitgangen van het apparaat niet.
- Installeer het apparaat niet onder een werkblad of in een kast. Dit apparaat is niet bedoeld als inbouwapparaat.

ELEKTROCUTIEGEVAAR DOOR KORTSLUITING.

- Plaats het apparaat altijd op een droge en vochtbestendige ondergrond.
- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige ruimte, zoals een badkamer, of in de nabijheid van een bad, een douche of een zwembad.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Haal de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik uitsluitend de voedingskabel die vanuit de fabriek op het apparaat is gemonteerd. Wijzig de voedingskabel niet.
- De stekker is voorzien van randaarde. Verwijder de aardcontacten niet van de stekker.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is. De voedingskabel mag alleen

door een bevoegde servicemonteur vervangen worden.

- Giet geen water over het apparaat heen.

VOORZICHTIG!

- **STRUIKELGEVAAR DOOR LOSHANGENDE KABELS.** Laat de voedingskabel nooit hangen op een manier dat iemand er over kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken.
- **STRUIKELGEVAAR.** Laat de vaatwasserdeur niet openstaan.
- **VERBRANDINGSGEVAAR DOOR STOOM.** Houd afstand tot de opening van de deur wanneer u de deur opent. Er kan hete stoom uit het apparaat komen.
- **KANS OP LETSEL DOOR HET TILLEN VAN TE ZWARE VOORWERPEN.** Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT.

- Gebruik alleen de originele, meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Steek de afvoerslang niet dieper dan 15 cm in de afvoerbuys om te voorkomen dat het water tijdens het afpompen terugstroomt.
- Sluit de toevoerslang nooit aan op een warmwaterkraan.
- Hergebruik nooit de oude toevoerslang. Gebruik altijd de nieuwe toevoerslang die wordt meegeleverd met het apparaat.
- Draai of knik de toevoer- en afvoerslangen niet en rol de toevoer- en afvoerslangen niet op.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C kan komen om vorstschade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet klem komt te zitten onder de stelpoten.
- Gebruik geen vaatwaszout wanneer het apparaat is ingesteld op waterontharderniveau H1.
- Zorg dat u altijd het wateronthardingsniveau instelt op de waterhardheid in uw regio. Een verkeerd ingesteld wateronthardingsniveau in combinatie met vaatwaszout kan het apparaat intern beschadigen.
- Gebruik nooit wasmiddel dat niet geschikt is voor vaatwassers.
- Zorg dat het glansspoelmiddelreservoir altijd voor minimaal ¼ gevuld is.
- Houd rekening met het plaatsen van hoog serviesgoed in de onderkorf om het blokkeren van de sproeiarmen te voorkomen.
- Zet geen voorwerpen voor de deur neer wanneer het apparaat in werking is. Voorwerpen kunnen het automatisch openen van de deur belemmeren.
- Forceer de deur niet. Als de deur niet goed sluit, controleer of er vaat klem zit en of de korven volledig zijn ingeschoven.
- Maak de RVS delen altijd direct schoon met een zachte doek na het bijvullen van het vaatwaszout. Vaatwaszout kan de RVS delen beschadigen.
- Zorg dat er geen bestek op de RVS bodem blijft liggen. Het bestek kan elektrostatisch reageren met het RVS waardoor het RVS en/of bestek kan worden aangetast.
- Plaats geen hete pannen in de korven. De hitte van de pannen kan de kunststof beschermlaag van de korven aantasten, waardoor de korven kunnen gaan roesten.
- Voorspoelen leidt tot een hoger water- en energieverbruik en kan leiden tot een mindere werking van het apparaat. Verwijder grote voedselresten van de vaat voordat u de vaat in het apparaat plaatst. Grote voedselresten kunnen de leidingen en sproeiarmen verstoppem of lekkage veroorzaken.
- Reinig het apparaat nooit met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, of scherpe voorwerpen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het apparaat nooit vallen en vermijd stoten. Het laten vallen of stoten van het apparaat

kan de correcte werking van het apparaat beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet als het apparaat is gevallen.

- Ga niet op de deur of het bestekkorf van de vaatwasser zitten of staan en oefen er geen overmatige kracht op uit.
- Gebruik de vaatwasser niet als niet alle afdekpanelen correct zijn geplaatst.
- Plaats scherpe voorwerpen bij het inruimen van de vaatwasser zodanig dat zij de deurafdichting niet kunnen beschadigen.
- Plaats geen kunststof voorwerpen in de vaatwasser, tenzij deze zijn gemarkeerd als vaatwasserbestendig of een vergelijkbare aanduiding hebben.
- Het maximale aantal couverts dat kan worden afgewassen is 14.
- Een slang die op een kraan is aangesloten, kan barsten wanneer deze op dezelfde waterleiding is aangesloten als de vaatwasser. Heeft uw gootsteen een dergelijke slang, dan wordt aanbevolen de slang los te koppelen en de aansluiting af te sluiten met een plug.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

2.1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN is een vrijstaande vaatwasser met een bovenkorf, onderkorf, besteklade en bestekkorf geschikt voor maximaal 14 couverts. Via het bedieningspaneel kan er gekozen worden tussen 6 verschillende wasprogramma's. Na afloop van een programma zet het apparaat de deur automatisch op een kier, waardoor de vaat snel en energiezuinig droogt.

Wanneer u het apparaat gebruikt volgens de instructies in deze handleiding, verbruikt u doorgaans minder energie en water dan wanneer u de vaat zou afwassen met de hand.

2.2 GARANTIE

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 2 jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar www.coolblue.nl/klantenservice. U dient in ieder geval te beschikken over de aankoopbon met koop- en/of leverdatum om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

Bij het verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken van het ratinglabel of de serienummersticker vervalt onherroepelijk iedere aanspraak op garantie op het apparaat.

2.3 RESERVEONDERDELEN

De volgende reserveonderdelen zijn tot 7 jaar na de introductie van het apparaat op de consumentenmarkt beschikbaar:

- Motor
- Circulatie- en afvoerpomp
- Verwarmingstoestellen en verwarmingselementen
- Warmtepompen
- Leidingen en bijbehorende onderdelen
- Structurele en interieuronderdelen met betrekking tot deurconstructies
- Printplaten
- Elektronische displays
- Drukschakelaars
- Thermostaten en sensoren
- Software en firmware, inclusief resetsoftware

De volgende reserveonderdelen zijn tot 10 jaar na de introductie van het apparaat op de consumentenmarkt beschikbaar:

- Deurscharnieren en afdichtingen
- Sproeiarmen
- Afvoerfilters
- Vaatwasserkorven en bijbehorende plastic onderdelen zoals manden en deksels

Houd er rekening mee dat sommige reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs.
Voor meer informatie, ga naar www.coolblue.nl/klantenservice



2.4 TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN
Afmetingen (d × b × h)	60 × 59.8 × 84.5 cm
Diepte met de deur open	117.5 cm
Gewicht	48 kg
Type apparaat	Vrijstaande vaatwasser
Capaciteit	14 couverts
Voeding	220 – 240 V ~ 50 Hz
Minimale toegestane waterinlaatdruk	0.04 MPa
Maximale toegestane waterinlaatdruk	1.00 MPa
Watertoevoer	Koud water
Geluidsniveau	44 dB
Energie-efficiëntie index (eco-programma)	49,9
Reinigingsprestatie index (eco-programma)	1,125
Energieverbruik per cyclus (eco-programma met koud water)*	0,849 kWh
Programmaduur (eco-programma)	3:40
Stroomverbruik in uitgeschakelde stand	N/A
Stroomverbruik bij start uitstel modus	3.99 W
Stroomverbruik in stand-by modus	0.49 W
Stroomverbruik in netwerkgebonden standby-stand	N/A
Energie-efficiëntieklasse A (meest effectief) tot G (minst effectief)	D
Droogprestatie index (eco-programma)	1.065
Waterverbruik per cyclus (eco-programma)	9.8 L
Luchtgeluidsemisieklassen	B

* Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt onder andere af van het gekozen programma, de hoeveelheid was en het onderhoud van het apparaat.

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en op het energielabel (beide ook afgedrukt op pagina 2).

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link eprel.ec.europa.eu, de modelnaam en het productnummer die u terugvindt op het typeplaatje van het apparaat.

Zie de link www.theenergylabel.eu voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

3. INSTALLATIE

Neem voordat u het apparaat installeert nauwkeurig de veiligheidsinformatie uit hoofdstuk 1 door.

3.1 EISEN AAN DE PLAATS VAN INSTALLATIE

WAARSCHUWING!

BRANDGEVAAR DOOR KORTSLUITING.

- Controleer voor gebruik of de spanning op het geaarde stopcontact dat u wilt gebruiken overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat (220 – 240V ~ 50Hz). Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Schade die is veroorzaakt door een foutieve spanning, valt buiten de garantie.
- Zorg dat u het apparaat zodanig installeert dat de voedingskabel altijd bereikbaar is.
- Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact. Gebruik geen stekkeradapter, verdeeldoos of tafelcontactdoos en dergelijke.

VOORZICHTIG!

- KANS OP LETSEL DOOR HET TILLEN VAN TE ZWARE VOORWERPEN. Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.
- KNELGEVAAR DOOR KANTELEN VAN HET APPARAAT. Draag altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoenen wanneer u het apparaat verplaatst.

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet klem komt te zitten onder de stelpoten.
- Sluit de toevoerslang nooit aan op een warmwaterkraan.

Plaats het apparaat op een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Een vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Minstens 58 cm vrije ruimte aan de voorkant van het apparaat.
- Niet in direct zonlicht
- Goed geventileerd
- Niet direct naast warmtebronnen, zoals kachels of fornuizen
- Een geaard stopcontact binnen 150 cm.
- Een beluchterkraan binnen 150 cm. Dit is een kraan met een $\frac{3}{4}$ " schroefdraad.
- Een gootsteensifon of afvoerbuys binnen 150 cm.

OPMERKING

- De losse afvoerbuys dient een minimale diameter van $\varnothing 4$ cm te hebben en aanwezig te zijn op een maximale hoogte van 100 cm.
- De vaatwasser aansluiting op de sifon dient een minimale diameter van 1 $\frac{1}{2}$ inch te hebben en aanwezig te zijn op een maximale hoogte van 100 cm.
- Ontbreken één of meerdere van de genoemde aansluitingen? Schakel dan eerst een gekwalificeerde monteur in om de vereiste aansluitingen aan te leggen voordat u het apparaat installeert.

Plaats het apparaat uitsluitend onder een werkblad of in een nis die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- De afstand tussen de bovenkant van de vaatwasser en het werkblad is minder dan 5 mm.
- De deur van de vaatwasser is uitgelijnd met de voorzijde van de keukenkastjes.
- Bij plaatsing in een hoek blijft er minimaal 5 cm vrije ruimte over om de deur volledig te kunnen openen.
- De hoogte van de inbouwruimte is minimaal 82 cm.
- De diepte van de inbouwruimte is minimaal 58 cm.
- De breedte van de inbouwruimte is:
 - 600 mm voor een model van 60 cm;
 - 450 mm voor een model van 45 cm.

OPMERKING

- Verwijder het bovenblad van het apparaat wanneer het apparaat onder een werkblad wordt geplaatst. Doe dit door de schroeven aan de achterzijde los te draaien. Draai deze schroeven na het verwijderen van het bovenblad weer vast aan de achterzijde van het apparaat.
- Indien nodig wordt er een opening van 8 x 10 cm gemaakt in de zijkant van het aangrenzende kastje voor de aansluitingen.

3.2 DE VERPAKKING VERWIJDEREN EN CONTROLEREN

WAARSCHUWING!


VERSTIKKINGSGEVAAR DOOR ZUURSTOFTEKORT.

Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

1. Verwijder de verpakking en het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van de afbeelding in hoofdstuk 3.3 Hoofdonderdelen.
Indien er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice:
www.coolblue.nl/klantenservice

3.3 HOOFDONDERDELEN

- 1 Bovenste sproeiarm
- 2 Bovenkorf
- 3 Vaatwasmiddelreservoir
- 4 Uitlaat voor glansspoelmiddel
- 5 Glansspoelmiddelreservoir
- 6 Onderkorf
- 7 Bestekkorf
- 8 Deur
- 9 Bedieningspaneel
- 10 Filter
- 11 Platte filter
- 12 Gaasfilter
- 13 Onderste sproeiarm
- 14 Zoutreservoir
- 15 Toevoerslang met waterstop
- 16 Afvoerslang
- 17 Voedingskabel
- 18 Stelpoten

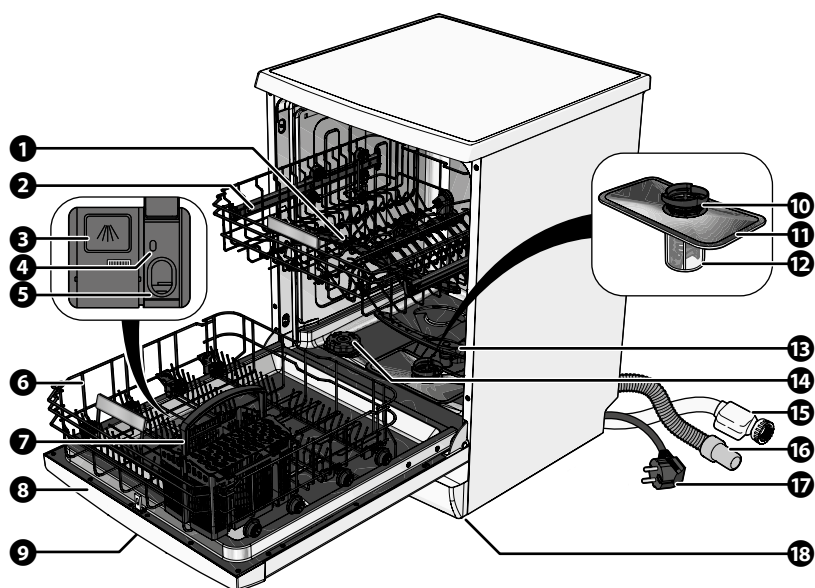

3.4 HET APPARAAT INSTALLEREN

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT.


- Sluit de toevoerslang nooit aan op een warmwaterkraan.
- Hergebruik nooit de oude toevoerslang. Gebruik altijd de nieuwe toevoerslang die wordt meegeleverd met het apparaat.
- Draai of knik de toevoer- en afvoerslangen niet en rol de toevoer- en afvoerslangen niet op.
- Een slang die op een kraan is aangesloten, kan barsten wanneer deze op dezelfde waterleiding is aangesloten als de vaatwasser. Heeft uw gootsteen een dergelijke slang, dan wordt aanbevolen de slang los te koppelen en de aansluiting af te sluiten met een plug.

3.4.1 BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- Waterpas
- Schroevendraaier

3.4.2 DE TOEVOERSLANG AANSLUITEN

1. Plaats een emmer of teiltje onder de beluchterkraan.
2. Draai de beluchterkraan open en laat het water lopen tot er helder water uit de beluchterkraan stroomt.
3. Trek de toevoerslangen uit het opbergvak aan de achterzijde van de vaatwasser.
4. Sluit de toevoerslang aan op de beluchterkraan.
5. Draai de beluchterkraan langzaam open en controleer of er lekkage is.
6. Draai de beluchterkraan volledig open.

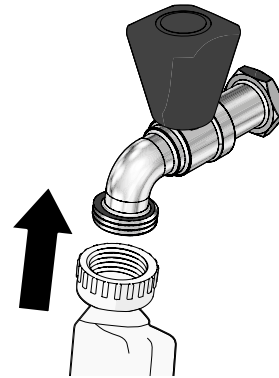

3.4.3 DE AFVOERSLANG AANSLUITEN


OPMERKING

- Als een verlenging van de afvoerslang nodig is, gebruik dan een vergelijkbare afvoerslang. De totale lengte van de afvoerslang mag niet meer dan 4 meter bedragen. Een grotere lengte kan de reinigingsprestaties van de vaatwasser verminderen.

De afvoerslang aansluiten op een sifon

De vaatwasser aansluiting op de sifon dient een minimale diameter van 1 ½ inch te hebben en aanwezig te zijn op een maximale hoogte van 100 cm.

1. Verwijder de vaatwasser aansluiting van de sifon.
2. Verwijder de rubberen stop uit de vaatwasser aansluiting.
3. Schuif een slangklem om het uiteinde van de afvoerslang. De slangklem is niet meegeleverd.
4. Schuif de afvoerslang over de vaatwasser aansluiting op de sifon.
5. Draai de slangklem vast met een schroevendraaier.

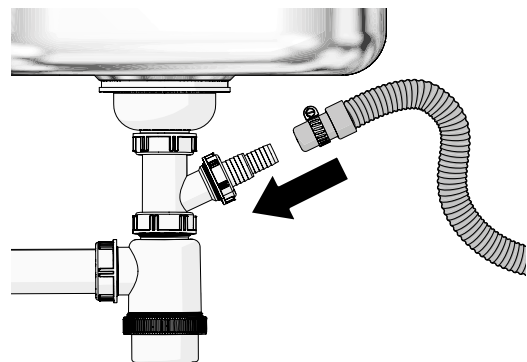


De afvoerslang aansluiten op een afvoerbuis

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT. Steek de afvoerslang niet dieper dan 15 cm in de afvoerbuis om te voorkomen dat het water tijdens het afpompen terugstroomt.


Steek de afvoerslang in de afvoerbuis.

De losse afvoerbuis dient een minimale diameter van Ø4 cm te hebben en aanwezig te zijn op een maximale hoogte van 100 cm. Het is raadzaam om de afvoerslang met een afvoerslangbeugel aan de muur te bevestigen om knikken of verstoppingen in de afvoerslang te voorkomen.

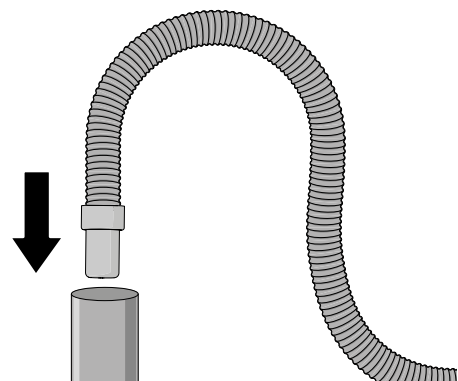

3.4.4 HET APPARAAT WATERPAS STELLEN

1. Positioneer het apparaat op de definitieve locatie.
2. Leg een waterpas bovenop het apparaat om te controleren of het apparaat waterpas staat.
3. Kantel voorzichtig het apparaat en verstel de stelpoten om het apparaat waterpas te stellen.
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat het apparaat waterpas staat.
5. Steek de voedingskabel in het stopcontact.

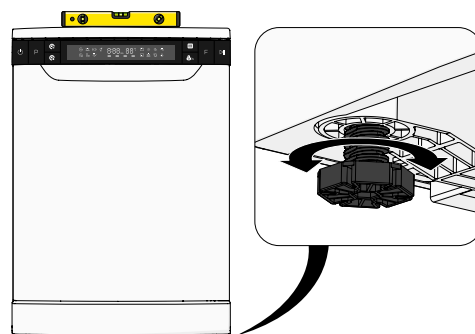

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT. Het apparaat mag nooit verder dan 2° gekanteld zijn tijdens gebruik.

3.5 HET APPARAAT KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

3.5.1 DE WATERHARDHEID INSTELLEN

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT. Zorg dat u altijd het wateronthardingsniveau instelt op de waterhardheid in uw regio. Een verkeerd ingesteld wateronthardingsniveau in combinatie met vaatwasmiddel kan het apparaat intern beschadigen.

Het apparaat heeft een waterontharder die moet worden ingesteld op de waterhardheid in uw regio. Het lokale waterleidingbedrijf kan u, indien nodig, adviseren over de precieze waterhardheid in uw regio.

De fabrieksinstelling staat standaard ingesteld op waterontharderniveau H3. Wanneer de waterhardheid verkeerd is ingesteld wordt de vaat niet schoon.

1. Sluit de deur.
2. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.
3. Houd binnen 60 seconden na inschakelen van de machine de snel-knop 5 seconden ingedrukt. Het display geeft het waterhardheid instellingmenu weer.
4. Druk herhaaldelijk op de snel-knop om de waterhardheid in te stellen.
5. Wacht 5 seconden om uw keuze te bevestigen. Het display keert terug naar de standaard weergave.

Raadpleeg de tabel voor de juiste instelling. Stel het waterontharderniveau in op H1 wanneer u 3-in-1-vaatwastabletten gebruikt.

WATER-HARDHEID NEDERLAND EN DUITSLAND (°DH)	WATER-HARDHEID FRANKRIJK (°FH)	WATER-HARDHEID GROOT-BRITTANNIË (°CLARK)	MMOL/L	WATER-ONTHARDERNIVEAU	REINIGINGS-CYCLUS PER X AANTAL PROGRAMMA-CYCLI*	VAATWAS-ZOUTVERBRUIK (GRAM PER WASBEURT)
0 – 5	0 – 9	0 – 6	0 – 0,94	H1	Geen reinigingscyclus	0
6 – 11	10 – 20	7 – 14	1,0 – 2,0	H2	10	9
12 – 17	21 – 30	15 – 21	2,1 – 3,0	H3	5	12
18 – 22	31 – 40	22 – 28	3,1 – 4,0	H4	3	20

WATER-HARDHEID NEDERLAND EN DUITSLAND (°DH)	WATER-HARDHEID FRANKRIJK (°FH)	WATER-HARDHEID GROOT-BRITTANNIË (°CLARK)	MMOL/L	WATER-ONTHARDERNIVEAU	REINIGINGS-CYCLUS PER X AANTAL PROGRAMMA-CYCLI*	VAATWAS-ZOUTVERBRUIK (GRAM PER WASBEURT)
23 – 34	41 – 60	29 – 42	4,1 – 6,0	H5	2	30
35 – 55	61 – 98	43 – 69	6,1 – 9,8	H6	1	60

*Elke reinigingscyclus verbruikt 2,0 liter extra water, het energieverbruik stijgt met 0,02 kWh en de programmaduur neemt met 4 minuten toe.

3.5.2 HET VAATWASZOUT TOEVOEGEN

LET OP!



RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT.

- Maak de RVS delen altijd direct schoon met een zachte doek na het bijvullen van het vaatwaszout. Vaatwaszout kan de RVS delen beschadigen.
- Gebruik geen vaatwaszout wanneer het apparaat is ingesteld op waterontharderniveau H1.
- Gebruik alleen vaatwaszout.
- Voeg alleen vaatwaszout toe voor een programma.

Door de hardheid van het spoelwater kan er na enige tijd kalk in het apparaat achter blijven. Kalk kan zorgen voor een witte aanslag op uw serviesgoed of bestek. Het vaatwaszout verwijderd de kalk uit het spoelwater.

De vaatwaszout LED licht op wanneer het vaatwaszout moet worden bijgevoeld.


1. Haal eventuele aanwezige vaat uit de korven.
2. Verwijder de dop van het zoutreservoir.
3. Plaats de trechter in het zoutreservoir.
4. Vul het zoutreservoir met 1.5 kg vaatwaszout.
5. Vul het zoutreservoir tot aan de rand met water. Het zoutreservoir hoeft alleen voor het eerste gebruik na installatie gevuld te worden met water. Daarna hoeft u het zoutreservoir alleen met vaatwaszout bij te vullen.
6. Schud de trechter om de laatste korrels vaatwaszout in het zoutreservoir te laten vallen.
7. Haal de trechter uit het zoutreservoir.
8. Draai de dop terug op het zoutreservoir. De vaatwaszout LED gaat uit.
9. Verwijder de restanten vaatwaszout rondom het zoutreservoir met een zachte, droge doek.
10. Start een kort programma om de laatste restanten vaatwaszout te verwijderen.

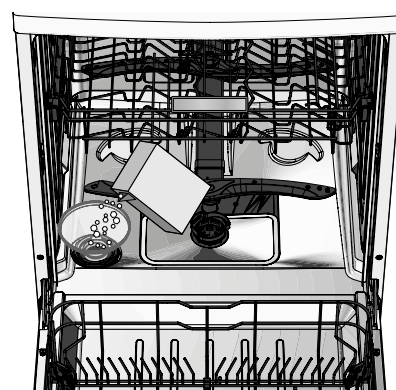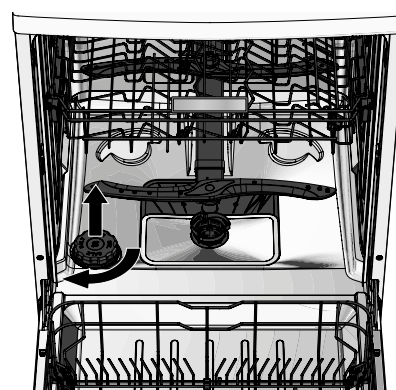

3.5.3 DE BOVENKORF VERSTELLEN

De bovenkorf kan in hoogte versteld worden voor het plaatsen van hoger of lager serviesgoed.

1. Schuif de bovenkorf een stukje uit het apparaat.
2. Haal de bovenkorf uit de vaatwasser.
3. Schuif de bovenkorf terug in de vaatwasser op de hogere of lagere rollers.
4. Schuif de bovenkorf terug in het apparaat.

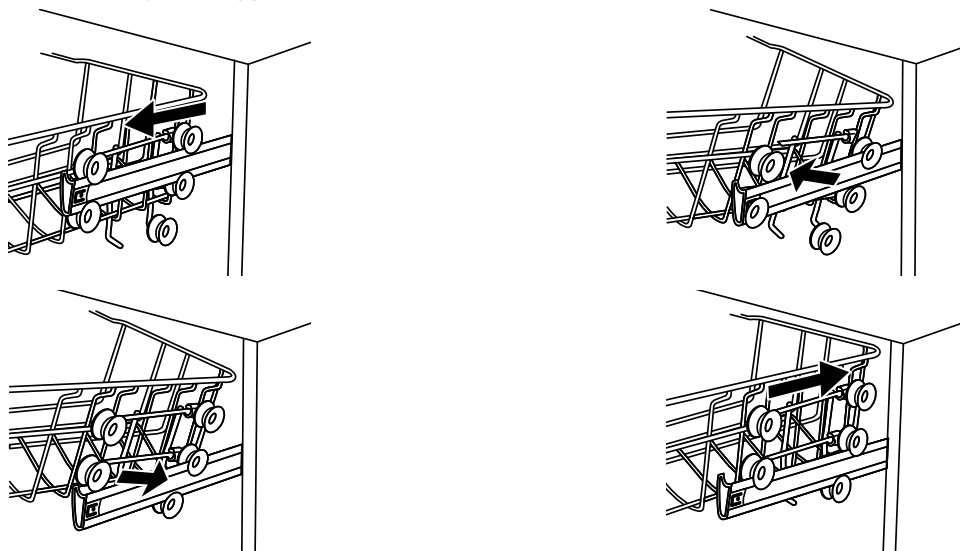

4. GEBRUIK

Neem voordat u het apparaat gebruikt nauwkeurig de veiligheidsinformatie uit hoofdstuk 1 door.

4.1 DE VAAT INRUIMEN

WAARSCHUWING!

- **SNIJGEVAAR.** Plaats messen en andere scherpe voorwerpen altijd met de scherpe punt naar beneden of horizontaal in de korf.
- **VERSTIKKINGSGEVAAR.** Kleine kinderen of huisdieren kunnen in het apparaat klimmen. Houd de deur zoveel mogelijk gesloten en controleer het apparaat voordat u een wasbeurt start.

VOORZICHTIG!

STRUIKELGEVAAR. Laat de vaatwasserdeur niet openstaan.

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT.

- Houd rekening met het plaatsen van hoog serviesgoed in de onderkorf om het blokkeren van de sproeiarmen te voorkomen.
- Forceer de deur niet. Als de deur niet goed sluit, controleer of er vaat klem zit en of de korven volledig zijn ingeschoven.
- Zorg dat er geen bestek op de RVS bodem blijft liggen. Het bestek kan elektrostatisch reageren met het RVS waardoor het RVS en/of bestek kan worden aangetast.
- Plaats geen hete pannen in de korven. De hitte van de pannen kan de kunststof beschermlaag van de korven aantasten, waardoor de korven kunnen gaan roesten.
- Het maximale aantal couverts dat kan worden afgewassen is 14.
- Het maximale laadgewicht van het bestekmandje is 1.5 kg.

RISICO OP EEN VERMINDERDE WERKING VAN HET APPARAAT.

- Spoel de vaat niet voor voorafgaand aan de wasbeurt. Voorspoelen leidt tot een hoger water- en energieverbruik en kan leiden tot een mindere werking van het apparaat.
- Verwijder grote voedselresten van de vaat voordat u de vaat in het apparaat plaatst. Grote voedselresten kunnen de leidingen en sproeiarmen verstopen of lekkage veroorzaken.
- Plaats holle voorwerpen, zoals kopjes, glazen en pannen, met de opening naar beneden, zodat er geen water in kan verzamelen of achterblijven.
- Was zeer kleine voorwerpen niet in de vaatwasser. Deze kunnen gemakkelijk uit de korf vallen.

De volgende vaat is niet geschikt voor gebruik met het apparaat:

- Bestek met houten, ivoren of parelmoeren handvatten.
- Houten serviesgoed.
- Tinnen of koperen serviesgoed.
- Niet-corrosiebestendig serviesgoed.
- Serviesgoed gemaakt van kunststof.
- Kristallen glazen.
- Niet-vaatwasserbestendig serviesgoed.

Plaats de vaat in de korven.

- Bovenkorf: Geschikt voor glazen, koffie- en theekopjes, schotels en kleine kommen.
- Onderkorf: Geschikt voor potten, pannen, deksels, schalen, kommen en borden.
- Bestekmandje: Geschikt voor bestek.

Controleer of de sproeiarmen nog vrij kunnen ronddraaien na het vullen van de vaatwasser. Indien de vaat het draaien van de sproeiarmen blokkeert dienen de korven met de vaat opnieuw ingedeeld te worden om de blokkering te verwijderen.


4.2 HET VAATWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL TOEVOEGEN

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT. Gebruik nooit wasmiddel dat niet geschikt is voor vaatwassers.

4.2.1 HET VAATWASMIDDEL TOEVOEGEN

1. Open het vaatwasmiddelreservoir.
2. Vul het vaatwasmiddelreservoir met vaatwasmiddel. Volg de instructies van het vaatwasmiddel voor de correcte hoeveelheid vaatwasmiddel per wasbeurt.
3. Sluit het vaatwasmiddelreservoir.

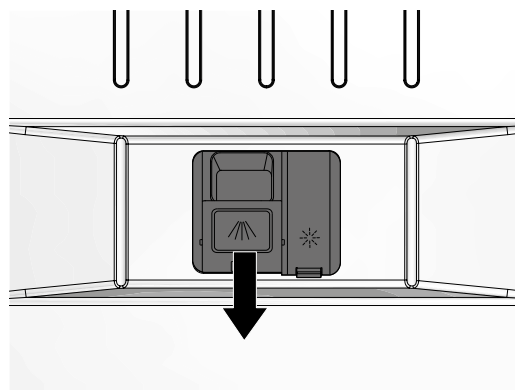

4.2.2 HET GLANSSPOELMIDDEL TOEVOEGEN


LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT. Zorg dat het glansspoelmiddelreservoir altijd voor minimaal ¼ gevuld is.

OPMERKING

- Het glansspoelmiddel zorgt ervoor dat het glaswerk zonder vlekken of strepen wordt gedroogd.
- De glansspoelmiddel LED licht op wanneer het glansspoelmiddel moet worden bijgevoeld.
- Je kan de huidige hoeveelheid glansspoelmiddel aflezen van de glansspoelmiddelniveau-indicator.

1. Open het glansspoelmiddelreservoir.
2. Vul het glansspoelmiddelreservoir tot aan de rand met glansspoelmiddel.
3. Sluit het glansspoelmiddelreservoir. De glansspoelmiddel LED gaat uit.
4. Verwijder de restanten glansspoelmiddel rondom het glansspoelmiddelreservoir met een zachte, droge doek.

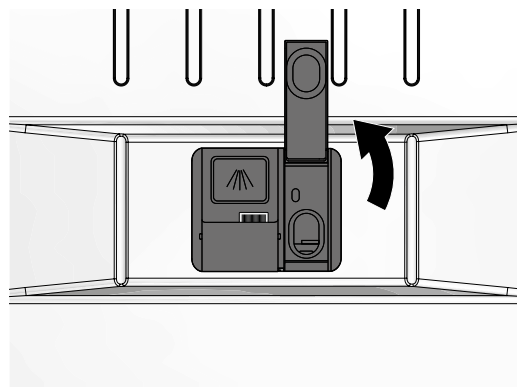

4.2.2.1 De hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

Volg onderstaande stappen om de dosering van het glansspoelmiddel aan te passen:

1. Sluit de deur.
2. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.
3. Hou binnen 60 seconden na het inschakelen 5 seconden de snel-knop ingedrukt.
4. Druk op de uitstelknop plus om de instelmodus te openen.

De glansspoelmiddel LED knippert.

5. Druk op de snel-knop om de gewenste instelling te selecteren.

De instellingen worden in de volgende volgorde weergegeven:

- A. d3
- B. d4
- C. d5
- D. d1
- E. d2
- F. d3

De fabrieksinstelling is d3.

6. Druk op de aan-/uitknop om de instelmodus te verlaten.


Hoe hoger het getal, hoe meer glansspoelmiddel het apparaat gebruikt.

Verlaag het getal wanneer er vlekken of strepen op het serviesgoed achterblijven. Verhoog het getal als het serviesgoed niet volledig droog uit het apparaat komt.

4.3 HET APPARAAT BEDIENEN

4.3.1 BEDIENINGSPANEEL

- 1 Aan-/uitknop
- 2 Intensief-programmaknop
- 3 ECO-programmaknop
- 4 90-minuten-programmaknop
- 5 Waterkraan LED
- 6 Cijferdisplay
- 7 Vaatwaszout LED
- 8 Halfvol-knop
- 9 Extra kracht-knop
- 10 Uitstelknop plus
- 11 Start-/pauzeknop
- 12 Universeel-programmaknop
- 13 Glas-programmaknop
- 14 Snel-programmaknop
- 15 Glansspoelmiddel LED
- 16 Extra droog-knop
- 17 Uitstelknop min
- 18 Kinderslotknop

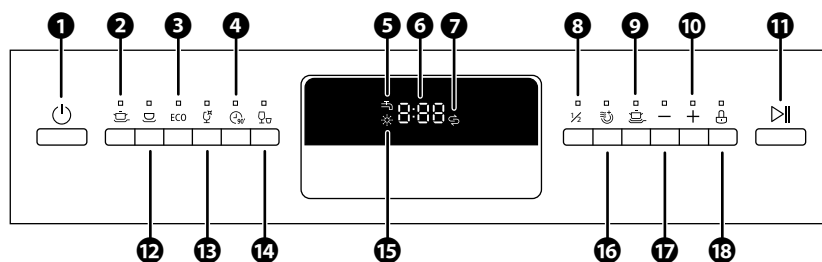

4.4 EEN PROGRAMMA KIEZEN

OPMERKING

- Om energie te besparen, schakelt het apparaat in de stand-bymodus automatisch uit na 15 minuten zonder gebruikersinteractie.
- 1. Sluit de deur.
- 2. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.
- 3. Druk op een van de programmaknoppen om een programma te kiezen.
Het icoon van het gekozen programma licht op.
- 4. Controleer of er nog genoeg vaatwasmiddel aanwezig is in het vaatwasmiddel reservoir voordat u een nieuw programma start.
- 5. Druk op de start-/pauzeknop om het programma te starten.
Het cijferdisplay toont de resterende programmaduur.

ICOON	PROGRAMMA	PROGRAMMAFASEN	OMSCHRIJVING
	Intensief	- Voorspoelen - Wassen 60°C - Tussentijds spoelen - Spoelen met glansspoelmiddel 60°C – 72°C - Drogen	Geschikt voor het reinigen van zwaar bevulde vaat.
	Universeel	- Voorspoelen - Wassen 60°C - Tussentijds spoelen - Spoelen met glansspoelmiddel 60°C – 72°C - Drogen	Geschikt voor het reinigen van alle soorten bevulde vaat. De temperatuur, de hoeveelheid water en de programmaduur worden automatisch aangepast.
ECO	ECO*	- Wassen 50°C - Tussentijds spoelen - Spoelen met glansspoelmiddel 45°C - Drogen	Geschikt voor het reinigen van normaal bevulde vaat. * Het ECO programma is het meest efficiënte programma wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik. Het ECO programma wordt gebruikt om na te gaan of de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp wordt nageleefd.
	Glas	- Voorspoelen - Wassen 45°C - Tussentijds spoelen - Spoelen met glansspoelmiddel 55°C – 60°C - Drogen	Geschikt voor het reinigen van licht bevulde vaat, met name glazen.
	90 minuten	- Wassen 55°C - Tussentijds spoelen - Spoelen met glansspoelmiddel 60°C – 65°C - Drogen	Geschikt voor het reinigen van normaal bevulde vaat in korte tijd.
	Snel	- Wassen 45°C - Tussentijds spoelen - Spoelen met glansspoelmiddel 45°C	Geschikt voor het reinigen van licht bevulde vaat in korte tijd.

OPMERKING

- Controleer bij de eerste wasbeurt of er lekkage optreedt bij de waterafvoer. Als er lekkage optreedt, controleer of de afvoerslang correct en volledig is aangesloten. Volg de instructies in hoofdstuk 3.4.2 De toevoerslang aansluiten.
- Bespaar energie en water door het apparaat te vullen met het maximaal aantal couverts.
- De waarden voor de andere programma's dan het ECO programma zijn slechts indicatief.

4.5 PROGRAMMADUUR, WATER- EN ENERGIEVERBRUIK

ICOON	PROGRAMMA	VAATWAS-MIDDEL VOOR-SPOELEN/HOOFDWAS	WATERVERBRUIK (L)	ENERGIEVERBRUIK (KWH)	DUUR (MINUTEN)	GLANSSPOEL-MIDDEL
	Intensief	4/18 g (1 - 2 blokjes)	13,9	1.275 - 1.385	175	Ja
	Universeel	4/18 g (1 - 2 blokjes)	13,9	1.185 - 1.290	150	Ja
ECO	ECO*	22 g (1 blokje)	9,8	0.849	220	Ja
	Glas	4/18 g (1 - 2 blokjes)	13,9	0.850 - 0.925	120	Ja
	90 minuten	22 g (1 blokje)	11,4	0.955 - 1.030	90	Ja
	Snel	12 g (1 blokje)	10,5	0.584	30	Nee

4.6 EEN EXTRA FUNCTIE KIEZEN

ICOON	FUNCTIE	OMSCHRIJVING	INSTRUCTIES
$\frac{1}{2}$	Halfvol	Bespaart water en energie wanneer het apparaat half gevuld is. Deze functie kan enkel gebruikt worden in combinatie met het intensief-, universeel- ECO-, glas-, en 90 minuten-programma.	Druk op de halfvol-knop om extra kracht te activeren.
	Extra kracht	Reinigt zwaar bevuilde vaat extra intensief. Deze functie kan enkel gebruikt worden in combinatie met het intensief-, ECO-, glas- en 90 minuten-programma.	Druk op de extra-kracht knop om extra kracht te activeren.
	Extra droogfunctie icoon	Breid het standaard programma uit met een extra droogcyclus. Deze functie kan enkel gebruikt worden in combinatie met het intensief-, ECO-, glas- en 90 minuten-programma.	Druk op de extra droog-knop om extra kracht te activeren.

ICOON	FUNCTIE	OMSCHRIJVING	INSTRUCTIES
	Uitstelfunctie	Stelt de start van een programma uit tot maximaal 24 uur.	1. Kies een programma 2. Druk herhaaldelijk op de uitstelknop plus of uitstelknop min om het aantal uit te stellen uren in te stellen. Het aantal ingestelde uren is af te lezen van het cijferdisplay. 3. Druk op de Start-/pauzeknop om het aftellen te starten.
	Kinderslot	Wanneer het kinderslot is ingeschakeld worden de functionaliteiten van de andere knoppen vergrendeld.	Om het kinderslot aan te zetten: 1. Houd de kinderslotknop voor 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in te schakelen. Om het kinderslot uit te zetten: 1. Houd de kinderslotknop voor 3 seconden ingedrukt om het kinderslot uit te schakelen. De kinderslot indicator is uit.

4.7 HET PROGRAMMA ONDERBREKEN

4.7.1 HET PROGRAMMA VERANDEREN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS

Een programma kan alleen worden gewijzigd als het nog maar kort geleden gestart is; anders is het wasmiddel mogelijk al vrijgegeven of is het waswater met wasmiddel al afgevoerd. Start in dat geval opnieuw de vaatwasser en vul het wasmiddelreservoir opnieuw met vaatwasmiddel.

Om het programma te wijzigen:

1. Open de deur een klein stukje om de vaatwasser te stoppen.
2. Open de deur pas volledig wanneer de sproeiarmen tot stilstand zijn gekomen.
3. Druk op de start-/pauzeknop om het wasprogramma te pauzeren.
4. Houd de programmaknop 3 seconden ingedrukt om de programmaselectiemodus te openen.
5. Druk op een van de programmaknoppen om een programma te kiezen.
6. Druk op de start-/pauzeknop om het programma te starten.

4.7.2 DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS

VOORZICHTIG!

VERBRANDINGSGEVAAR DOOR STOOM. Houd afstand tot de opening van de deur wanneer u de deur opent. Er kan hete stoom uit het apparaat komen.

Een vergeten serviesstuk kan worden toegevoegd zolang het vaatwasmiddelbakje nog niet is geopend. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

1. Druk op de start-/pauzeknop om de wasbeurt te pauzeren.
2. Wacht 5 seconden.
3. Open de deur.
4. Plaats de vaat in de korven.
5. Sluit de deur.
6. Druk op de start-/pauzeknop om het programma te hervatten.

4.7.3 HET ACTIEVE PROGRAMMA ANNULEREN

1. Druk op de start-/pauzeknop om de wasbeurt te pauzeren.
2. Houd de programmaknop 5 seconden ingedrukt om het programma te annuleren.
3. Druk op een programmaknop om terug te keren naar het standaard menu.

OPMERKING

Controleer of er nog genoeg vaatwasmiddel aanwezig is in het vaatwasmiddel reservoir voordat u een nieuw programma start.

4.8 HET EINDE VAN EEN PROGRAMMA

WAARSCHUWING!

VERGIFTIGINGSGEVAAR. Haal de vaat pas uit het apparaat wanneer het programma voltooid is. Er kan vaatwasmiddel op de vaat achterblijven.

VOORZICHTIG!

STRUIKELGEVAAR.

- Laat de vaatwasserdeur niet openstaan.
- Zet geen voorwerpen voor de deur neer wanneer het apparaat in werking is. Voorwerpen kunnen het automatisch openen van de deur belemmeren.

Als het programma klaar is klinkt een pieptoon.

Op het display knippert 0:00 en daarna END.

De deur opent automatisch om de vaat aan de lucht te laten drogen.

Haal de vaat uit het apparaat.

4.9 VORSTBESCHERMING

Neem in de winter maatregelen om de vaatwasser tegen vorst te beschermen. Voer na elk programma de volgende stappen uit:

1. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Draai de watertoevoer dicht en koppel de watertoevoerslang los van de waterkraan.
4. Laat het water uit de toevoerslang en de waterkraan lopen. Gebruik een opvangbak om het water op te vangen.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de waterkraan.
6. Verwijder het filter onder in de vaatwasser en gebruik een spons om het resterende water uit de opvangruimte te verwijderen.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

Neem voordat u het apparaat gaat onderhouden en reinigen nauwkeurig de veiligheidsinformatie uit hoofdstuk 1 door.

5.1 HET APPARAAT REINIGEN

WAARSCHUWING!

ELEKTROCUTIEGEVAAR DOOR KORTSLUITING.

- Giet geen water over het apparaat heen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT.

- Reinig het apparaat nooit met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, of scherpe voorwerpen.
- Reinigen en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

De buitenkant van het apparaat reinigen

Maak de buitenkant het apparaat een keer per twee maanden schoon.

Maak de deur inclusief het deurrubber en het bedieningspaneel schoon met een zachte, vochtige doek.

De binnenkant van het apparaat reinigen



Maak de binnenkant van het apparaat een keer per twee maanden schoon.

1. Haal alle vaat uit de korven.
2. Reinig de binnenkant van het apparaat met een reinigingsproduct specifiek ontwikkeld voor vaatwassers. Volg de instructies van het reinigingsproduct.

5.2 DE FILTERS REINIGEN

Maak de filters een keer per week schoon.



1. Draai het filter tegen de klok in om het filtersysteem te ontgrendelen.
2. Druk de zijanten van de ring van het gaasfilter in om het gaasfilter los te maken.
3. Haal het filter uit het platte filter.
4. Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit de filters.
5. Maak het platte filter, gaasfilter en het filter schoon onder stromend water. Gebruik een afwasborstel om hardnekkig vuil te verwijderen.
6. Zet het gaasfilter, platte filter en het filter terug in elkaar.
7. Plaats het gaasfilter, platte filter en het filter terug in het apparaat. Draai het filter vast om het filtersysteem te vergrendelen.

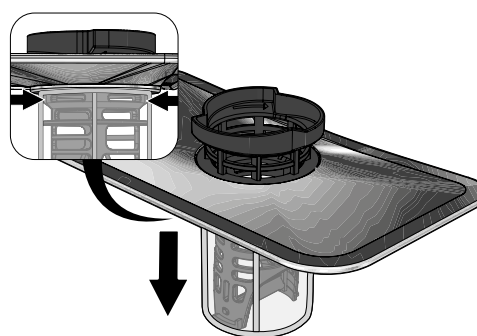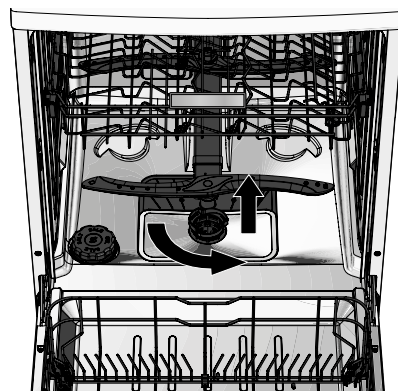

5.3 DE SPROEIARMEN REINIGEN

Het is belangrijk om de sproeiarmen regelmatig schoon te maken. Als de gaatjes in de sproeiarmen dicht zitten, kan er water tegen de deur spuiten waardoor het apparaat water kan lekken. Maak de sproeiarmen een keer per twee maanden schoon.

1. Houd de geribbelde ring boven de bovenste sproeiarm vast en draai de bovenste sproeiarm met de klok mee los.
2. Trek de onderste sproeiarm los.
3. Maak de bovenste sproeiarm en de onderste sproeiarm schoon onder stromend water. Gebruik een afwasborstel om hardnekkig vuil te verwijderen.
4. Gebruik een smal en puntig stokje om het vuil uit de gaten te verwijderen.
5. Plaats de bovenste sproeiarm en de onderste sproeiarm terug in het apparaat.

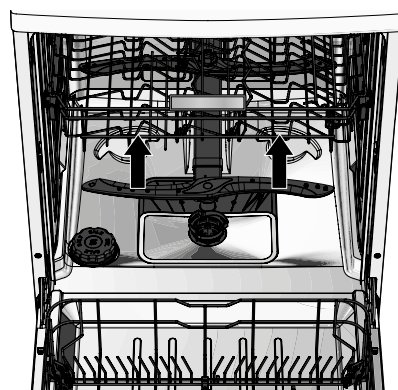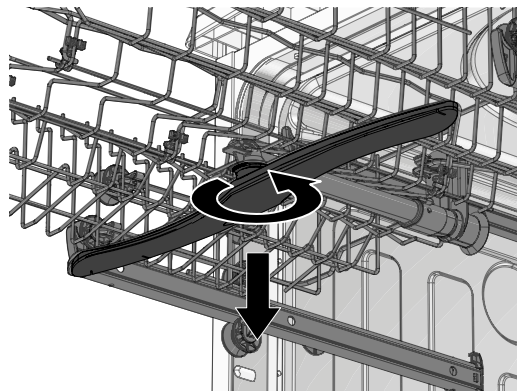

6. STORINGEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

ELEKTROCUTIEGEVAAR DOOR KORTSLUITING. Voer geen reparaties uit aan het apparaat die niet omschreven zijn in deze handleiding. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een bevoegde servicemonteur.

Sommige problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen met behulp van de onderstaande tabel. Mochten onderstaande beschrijvingen uw probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met onze klantenservice:

www.coolblue.nl/klantenservice

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Het apparaat start niet.	De voedingskabel is niet aangesloten op een geaard stopcontact.	Steek de voedingskabel in een geaard stopcontact.
	De aardlekschakelaar is uitgeschakeld.	Schakel de aardlekschakelaar in.
	De waterdruk is laag.	Controleer of de toevoerslang correct is aangesloten. Draai de beluchterkraan volledig open.
	De deur zit niet goed dicht.	Sluit de deur goed.
Er lekt water uit het apparaat.	De gaatjes in de sproeiarmen zijn verstopt.	Maak de sproeiarmen schoon. Volg de instructies in hoofdstuk 5.3 De sproeiarmen reinigen.
	Er is een onderdeel van het apparaat defect.	Er is een bevoegde servicemonteur nodig om het probleem op te lossen. Neem contact op met de klantenservice.
Het water wordt niet weggepompt.	De afvoerslang is verdraaid of afgeklemd.	Controleer of de afvoerslang is geblokkeerd.
		Controleer of de waterafvoer is geblokkeerd.
	Het filtersysteem is verstopt.	Verwijder de blokkade uit het filtersysteem.
	De gootsteen is verstopt.	Controleer of de gootsteen goed doorloopt. Is de gootsteen verstopt, schakel dan een loodgieter in.
Er ontstaat veel schuim tijdens een wasbeurt.	Er is verkeerd vaatwasmiddel gebruikt.	Gebruik alleen vaatwasmiddel geschikt voor vaatwassers.
	Er is glansspoelmiddel geknoeid.	Verwijder de restanten glansspoelmiddel rondom het glansspoelmiddelreservoir met een zachte, droge doek.
Er zit aanslag aan de binnenkant van het apparaat.	Door de hardheid van het water kan er kalkaanslag ontstaan.	Reinig de binnenkant van het apparaat met een reinigingsproduct specifiek ontwikkeld voor vaatwassers. Volg de instructies van het reinigingsproduct.
	Het vaatwasmiddel geeft kleur af.	Gebruik vaatwasmiddel zonder kleurstoffen.
Er zitten roestvlekken op het bestek.	Het bestek is niet corrosiebestendig.	Plaats geen bestek wat niet corrosiebestendig is in het apparaat.
	Er is geen kort programma gestart nadat het vaatwaszout is bijgevuld.	Verwijder de restanten vaatwaszout rondom het zoutreservoir met een zachte, droge doek. Start een kort programma om de laatste restanten vaatwaszout te verwijderen.
	De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.	Draai de dop goed op het zoutreservoir.
Het apparaat maakt uitzonderlijk veel geluid.	De sproeiarm wordt geblokkeerd door serviesgoed of bestek.	Open de deur. Verplaats het serviesgoed of bestek wat het probleem veroorzaakt. Sluit de deur.
	Er ligt serviesgoed of bestek los in het apparaat.	
	Het apparaat staat niet waterpas.	Stel het apparaat waterpas. Volg de instructies in hoofdstuk 3.4.4 Het apparaat waterpas stellen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
De vaat is niet schoon.	De vaat is niet goed of te dicht bij elkaar in de korven geplaatst.	Volg de instructies in hoofdstuk 4.1 De vaat inruimen.
	Het gekozen programma is niet krachtig genoeg.	Kies een krachtiger programma.
	Er is te weinig vaatwasmiddel gebruikt.	Volg de instructies van het vaatwasmiddel voor de correcte hoeveelheid vaatwasmiddel per wasbeurt.
	De sproeiarm wordt geblokkeerd door serviesgoed of bestek.	Open de deur. Verplaats het serviesgoed of bestek wat het probleem veroorzaakt. Sluit de deur.
	Het filtersysteem is vies.	Maak het filtersysteem schoon. Volg de instructies in hoofdstuk 5.2 De filters reinigen.
	Het wateronthardingsniveau is verkeerd ingesteld.	Stel het wateronthardingsniveau in op de waterhardheid in uw regio. Volg de instructies in hoofdstuk 3.5.1 De waterhardheid instellen.
Er zit witte aanslag op het serviesgoed of bestek.	Het vaatwaszout moet worden bijgevuld.	Vul het vaatwaszout bij. Volg de instructies in hoofdstuk 3.5.2 Het vaatwaszout toevoegen.
	Het wateronthardingsniveau is verkeerd ingesteld.	Stel het wateronthardingsniveau in op de waterhardheid in uw regio. Volg de instructies in hoofdstuk 3.5.1 De waterhardheid instellen.
	Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.	Volg de instructies van het vaatwasmiddel voor de correcte hoeveelheid vaatwasmiddel per wasbeurt.
Er blijft vaatwasmiddel achter in het vaatwasmiddelreservoir.	Serviesgoed of bestek blokkeert het vaatwasmiddelreservoir.	Verplaats het serviesgoed of bestek wat het probleem veroorzaakt.
De vaat is niet droog.	De vaat is niet goed in de korven geplaatst.	Volg de instructies in hoofdstuk 4.1 De vaat inruimen.
	De vaat is te snel uit het apparaat gehaald.	Wacht enkele minuten na het einde van het programma voordat u de vaat uit het apparaat haalt.
	Het gekozen programma heeft geen droogfase.	Kies een programma met een droogfase.
Doffe glazen.	Het wateronthardingsniveau is verkeerd ingesteld.	Stel het wateronthardingsniveau in op de waterhardheid in uw regio. Volg de instructies in hoofdstuk 3.5.1 De waterhardheid instellen.
	Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.	Volg de instructies van het vaatwasmiddel voor de correcte hoeveelheid vaatwasmiddel per wasbeurt.
Zwarte of grijze strepen op de vaat.	Aluminium bestek heeft strepen getrokken op de vaat.	Verwijder de strepen met een mild schuurmiddel.

FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
E1	De waterdruk is laag.	Controleer of de toevoerslang correct is aangesloten. Draai de beluchterkraan volledig open.

FOUTMELDINGEN OP HET DISPLAY	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
E3	Het verwarmingsselement is defect.	Er is een bevoegde servicemonteur nodig om het probleem op te lossen. Neem contact op met de klantenservice.
E4	Er treedt ergens lekkage op.	Controleer of de toevoerslang correct is aangesloten. Draai de beluchterkraan volledig open.
		Sluit de deur goed.
		Controleer of de afvoerslang is geblokkeerd.
		Controleer of de waterafvoer is geblokkeerd.
E8	Er is een storing in de afvoerpomp.	Druk nogmaals op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.
		Er is een bevoegde servicemonteur nodig om het probleem op te lossen. Neem contact op met de klantenservice.
Ed	Er kan geen contact gemaakt worden tussen de printplaat en het display.	Er is een bevoegde servicemonteur nodig om het probleem op te lossen. Neem contact op met de klantenservice.

7. TRANSPORT EN OPSLAG

VOORZICHTIG!

- KNELGEVAAR DOOR KANTELEN VAN HET APPARAAT. Draag altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoenen wanneer u het apparaat verplaatst.
- KANS OP LETSEL DOOR HET TILLEN VAN TE ZWARE VOORWERPEN. Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.

LET OP!

RISICO OP SCHADE AAN HET APPARAAT. Laat het apparaat nooit vallen en vermijd stoten. Het laten vallen of stoten van het apparaat kan de correcte werking van het apparaat beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet als het apparaat is gevallen.

1. Haal de voedingskabel uit het gearde stopcontact.
2. Maak het apparaat schoon. Volg de instructies in hoofdstuk 5. Reiniging en onderhoud.
3. Draai de beluchterkraan dicht.
4. Plaats een emmer of teiltje onder de uiteinden van de toevoerslang en afvoerslang. Er kan water uit de toevoerslang en afvoerslang lekken tijdens het ontkoppelen.
5. Ontkoppel de waterstop en toevoerslang van de beluchterkraan.
6. Ontkoppel de afvoerslang van het sifon of de waterafvoerbuus.
7. Laat de deur minstens 24 uur open staan zodat al het vocht uit het apparaat kan ontsnappen.
8. Haal het apparaat voorzichtig van zijn plek.
9. Zet de deur vast met tape of touw om het openklappen van de deur te voorkomen.
10. Verpak het apparaat in zacht verpakkingsmateriaal zoals bubbeltjesplastic of een deken om beschadigingen te voorkomen.
11. Plaats het apparaat in het transportvoertuig. Gebruik een steekwagen wanneer u het apparaat over een grote afstand moet vervoeren.
12. Zet het apparaat vast om schuiven te voorkomen.

8. VEILIG AFVOEREN

8.1 VERPAKKINGSMATERIAAL AFVOEREN

Het verpakkingsmateriaal bestaat uit verschillende materialen. Volg bij het afvoeren van het verpakkingsmateriaal de nationale en lokale regelgeving met betrekking tot het milieuvriendelijk afvoeren van het verpakkingsmateriaal.

8.2 HET APPARAAT AFVOEREN



De materialen die in dit apparaat worden gebruikt en zijn gemarkeerd met dit symbool zijn recyclebaar. De markering duidt erop dat dit product in de gehele EU niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden binnen de EU. Door het apparaat op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Gooi afgedankte elektronische apparaten daarom niet weg met het huishoudelijk afval. Volg bij het afvoeren van het apparaat de nationale en lokale regelgeving met betrekking tot het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische apparatuur.

EN – USER MANUAL

DISHWASHER

VPDW44DBN

VPDW44DWN

VPDW44DZN

VERIPART

TABLE OF CONTENTS

Foreword	29
1. Safety	30
1.1 Intended use and anticipated unintended use	30
1.2 Safety warnings and regulations	30
2. Product features	33
2.1 Description of the appliance	33
2.2 Guarantee	33
2.3 Spare parts	33
2.4 Technical data	33
3. Installation	34
3.1 Requirements for the location where appliance is installed	34
3.2 Remove and check the packaging	35
3.3 Main components	36
3.4 Installing the appliance	36
3.5 Preparing the appliance for use	38
4. Use	40
4.1 Loading the dishwasher	40
4.2 Add the dishwasher detergent and rinse aid	41
4.3 Operating the appliance	42
4.4 Choosing a programme	42
4.5 Programme duration, water and energy consumption	43
4.6 Additional functions	44
4.7 Interrupting the programme	44
4.8 The end of a programme	45
4.9 Frost protection	45
5. Cleaning and maintenance	45
5.1 Cleaning the appliance	46
5.2 Cleaning the filters	46
5.3 Cleaning the spray arms	47
6. Troubleshooting	48
7. Transport and storage	50
8. Safe disposal	51
8.1 Disposing of packaging material	51
8.2 Disposing of the appliance	51

FOREWORD

About this document

- This manual contains all the information required for the correct, efficient and safe use of the appliance.
- This user manual is intended for the end user and/or buyer of this appliance.
- Make sure you have read and understood the instructions in this manual completely before installing or using the appliance. Keep this document for future use as long as you use and/or own the appliance.
- Wisepick Productions B.V. cannot be held responsible in any way for immaterial damage to you or others, or material damage to the device, your property or the property of others caused by not or not correctly following the instructions in this manual.
- The warnings and safety regulations in this manual do not cover all possible circumstances and situations.
- If you contact our customer service, make sure you have the model number ready. The information can be found on the type plate or on the front of this manual.

Original instructions

This user manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version takes precedence.

Copyright

The data displayed in this manual, including text, photographs, graphic drawings, graphic brands, (trade) names and logos are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never permitted to reproduce, transfer, distribute, store, or make available to third parties for payment, the contents of this user manual in its entirety or partially without prior written permission from Wisepick Productions B.V. and/or the third party the data belongs to.

Compliance

Wisepick Productions B.V. hereby declares that the appliance complies with Regulation (EU) 2019/2017. The full text of the EU declaration of conformity can be consulted at: www.coolblue.nl if you search for the article number.

Contact details

Customer service can be reached via: www.coolblue.nl/en/customer-service

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands

1. SAFETY

Make sure you have read and understood the safety instructions fully before installing, using or maintaining the appliance. In this way you avoid possible material damage and immaterial damage to you or to others, the appliance, your other property or other people's property.

1.1 INTENDED USE AND ANTICIPATED UNINTENDED USE

- This appliance is only intended for use indoors.
- This appliance is not intended for use as a built-in appliance.
- This appliance is intended for domestic use and similar applications such as:
 - staff kitchens in shops, offices and other work environments;
 - farms and guests in hotels, motels, B&B and other residential environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- This appliance may only be used by children from 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities when they are supervised or have been instructed in safe use. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children must not play with the product. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- Any use of the appliance other than as described in this manual is considered to be unintended use and may result in material and immaterial damage to you or to others, the appliance, your other property or other people's property and the expiry of the guarantee.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have received instructions regarding the use of the appliance from someone responsible for their safety.

1.2 SAFETY WARNINGS AND REGULATIONS

WARNING!

- Always be alert and careful. Do not use electrical appliances if you suffer from impaired concentration or lack of awareness, or if you are under the influence of drugs, alcohol or medications. Even the slightest distraction can lead to serious accidents and injuries when using electrical appliances.
- RISK OF POISONING. Dishwasher detergents contain toxic substances. Always follow the instructions of the dishwasher detergent.
- RISK OF POISONING. Do not drink the water from the appliance.
- RISK OF POISONING. Do not remove the dishes from the appliance until the programme has completed. Dishwasher detergent can be left on the dishes.
- EXPLOSION HAZARD DUE TO FLAMMABLE SUBSTANCES. Do not place flammable objects or objects soaked with flammable products in the appliance.
- RISK OF SUFFOCATION. Never let children play with the packaging material. Keep the packaging material out of reach of children.
- RISK OF SUFFOCATION. Small children or pets can climb into the appliance. Keep the door closed as much as possible and check the appliance before starting a wash.
- RISK OF SUFFOCATION. Children, legally incompetent persons and domestic animals must be supervised while using the appliance. The appliance contains small parts. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- CUTTING HAZARD. Always place knives and other sharp objects with the sharp tip downwards or horizontally in the rack.

DANGER OF ENTRAPMENT DUE TO TILTING THE APPLIANCE.

- Always place the appliance on a flat and stable surface.
- Do not climb, sit or stand on the appliance.
- Do not place heavy objects on the open door or stand on it.
- Always wear protective gloves and closed shoes when moving the appliance.

FIRE HAZARD DUE TO SHORT CIRCUIT.

- Do not use this appliance with an extension lead or power strip.
- Do not twist or kink the power cable or roll the cable up. This can damage the cable's insulation.
- Never pull on the power cable to move the appliance or to unplug it from the earthed power socket.
- Before use, check that the voltage on the socket you want to use matches that on the type plate of the appliance (220 – 240V ~ 50Hz). Only connect the appliance to an earthed power socket. Damage caused by faulty voltage is not covered by the guarantee.
- Make sure you install the appliance in such a way that the power cable is always accessible.
- Only connect the appliance to a fixed power socket. Do not use a plug adapter, junction box or table socket etc.

FIRE HAZARD DUE TO OVERHEATING.

- Do not install the appliance on or near other heat sources.
- Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
- Never use a timer or a separate remote control that automatically turns the appliance on.
- Never place the appliance on a carpet to prevent the air vents from being blocked.
- Do not cover the appliance.
- Do not block the appliance's air inlets or outlets.
- Do not install the appliance under a worktop or in a cabinet. This appliance is not intended as a built-in appliance.

ELECTROCUTION HAZARD DUE TO SHORT CIRCUIT.

- Always place the appliance on a dry and moisture-resistant surface.
- Never use the appliance in a damp room, such as a bathroom, or in the vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- Do not use the appliance if any of its components are damaged or faulty. Replace a damaged or faulty appliance immediately. Unplug the power cable and contact customer service.
- Only use the power cable installed on the device by the manufacturer. Do not change the power cable.
- The plug has an earth connection. Do not remove the earth contacts from the plug.
- Always remove the plug from the socket before cleaning the appliance.
- Do not use the appliance if the power cable is damaged. The power cable may only be replaced by an authorised service technician.
- Do not pour water over the appliance.

CAUTION!

- TRIP HAZARD DUE TO LOOSE CABLES. Never leave the power cable in such a position that someone could trip over it or accidentally pull it.
- TRIP HAZARD. Do not leave the dishwasher door open.
- RISK OF BURNS DUE TO STEAM. When you open the door, keep your distance from the door opening. Hot steam can come out of the appliance.
- RISK OF INJURY FROM LIFTING HEAVY OBJECTS. Always move the appliance with two people. Use two hands when moving, lifting or turning the appliance.

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE.

- For the installation, use only the original accessories supplied.
- Do not insert the discharge hose deeper than 15 cm into the drain pipe in order to avoid water flowing back during the pumping.
- Never connect the supply hose to a hot water tap.
- Never reuse the old supply hose. Always use the new supply hose supplied with the appliance.
- Do not twist or kink the supply and discharge hoses or roll up the supply and discharge hoses.
- Do not install the appliance where the temperature can drop below 0°C to prevent frost damage.
- Make sure that the power cable is not trapped under the adjustable levelling feet.
- Do not use dishwasher salt if the appliance is set to water softener level H1.
- Make sure you always set the water softening level to the water hardness in your area. An incorrectly set water softening level in combination with dishwasher salt can cause internal damage to the appliance.
- Never use detergent that is unsuitable for dishwashers.
- Make sure that the rinse aid reservoir is always filled to at least ¼ of its capacity.
- Take into account the placement of high tableware in the bottom rack to avoid blocking the spray arms.
- Do not place any objects in front of the door when the appliance is in operation. Such objects may interfere with the automatic opening of the door.
- Do not force the door. If the door does not close properly, check that no dishes are jamming it and that the racks are fully pushed in.
- Always clean the stainless steel parts immediately with a soft cloth after topping up the dishwasher salt. Dishwasher salt can damage the stainless steel parts.
- Make sure that no cutlery remains on the stainless steel bottom. The cutlery can react electrostatically with the stainless steel, which may affect the stainless steel and/or cutlery.
- Do not place hot pans in the racks. The heat from the pans can affect the plastic protective layer of the racks, which can cause them to rust.
- Pre-rinsing leads to higher water and energy consumption and can lead to a reduced operation of the appliance. Remove large food residues from the dishes before inserting the dishes into the appliance. Large food residues can clog the pipes and spray arms or cause leakage.
- Never clean the device with aggressive or abrasive cleaners, or sharp objects.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never drop the appliance and avoid bumping it. Dropping or bumping the appliance may affect the proper operation of the appliance. Do not use the appliance if it has been dropped.
- Do not sit or stand on the door or the cutlery basket of the dishwasher, and do not apply excessive force to them.
- Do not use the dishwasher unless all the cover panels are correctly in place.
- When loading the dishwasher, position sharp objects so that they cannot damage the door seal.
- Do not place plastic items in the dishwasher unless they are marked as dishwasher-safe or have a similar indication.
- The maximum number of place settings that can be washed is 14.
- A hose connected to a tap may burst if it is connected to the same water supply as the dishwasher. If your sink has such a hose, we recommend disconnecting it and sealing the connection with a plug.

2. PRODUCT FEATURES

2.1 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

The VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN is a freestanding dishwasher with a top rack, bottom rack, cutlery drawer and cutlery basket suitable for up to 14 place settings. Via the control panel, you can choose between 6 different dishwashing programmes. At the end of a programme, the appliance automatically opens the door slightly, so that the dishes dry quickly and energy-efficiently.

When you use the appliance according to the instructions in this manual, you usually consume less energy and water than when washing the dishes by hand.

2.2 GUARANTEE

This appliance comes with a guarantee period of two years after purchase. For more information on the guarantee conditions, go to www.coolblue.nl/en/customer-service. In order to be able to make a claim against the guarantee, you must have the proof of purchase that states the purchase and/or delivery date.

If the rating label or serial number sticker is removed, damaged or rendered illegible, all warranty claims in respect of the device will be irrevocably void.

2.3 SPARE PARTS

The following spare parts are available for up to seven years after the introduction of the appliance on the consumer market:

- Motor
- Circulation and discharge pump
- Heaters and heating elements
- Heat pumps
- Piping and associated components
- Structural and interior components related to door constructions
- PCBs
- Electronic displays
- Pressure switches
- Thermostats and sensors
- Software and firmware, including reset software

The following spare parts are available for up to 10 years after the introduction of the appliance on the consumer market:

- Door hinges and seals
- Spray arms
- Drain filters
- Dishwasher racks and associated plastic parts such as baskets and lids

Please note that some spare parts are only available to professional repairers.

For more information, go to www.coolblue.nl/en/customer-service

2.4 TECHNICAL DATA

Article number	VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN
Dimensions (d × w × h)	60 × 59.8 × 84.5 cm
Depth with the door open	117.5 cm
Weight	48 kg
Appliance type	Freestanding dishwasher
Capacity	14 place settings
Power supply	220 – 240 V ~ 50 Hz

Minimum permissible water inlet pressure	0.04 MPa
Maximum permissible water inlet pressure	1.00 MPa
Water supply	Cold water
Sound level	44 dB
Energy efficiency index (eco-programme)	49,9
Cleaning performance index (eco programme)	1,125
Energy consumption per cycle (eco programme with cold water) *	0.849 kWh
Programme duration (eco programme)	3:40
Power consumption in off-mode	N/A
Power consumption when starting in standby mode	3.99 W
Power consumption in standby mode	0.49 W
Power consumption in network-connected standby mode	N/A
Energy efficiency class A (most effective) to G (least effective)	D
Drying performance index (eco programme)	1.065
Water consumption per cycle (eco programme)	9.8 L
Airborne noise emission class	B

* Actual energy consumption per cycle depends, among other things, on the programme selected, the load size and how well the appliance is maintained.

The technical data is indicated on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label (both also printed on page 2).

The QR code on the energy label provided with the appliance provides a web link to the information related to the appliance performance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and any other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL via the link eprel.ec.europa.eu and the model name and product number that can be found on the type plate of the appliance.

See link www.theenergylabel.eu for detailed information on the energy label.

3. INSTALLATION

Before installing the appliance, carefully review the safety information in chapter 1.

3.1 REQUIREMENTS FOR THE LOCATION WHERE APPLIANCE IS INSTALLED

WARNING!

FIRE HAZARD DUE TO SHORT CIRCUIT.

- Before use, check that the voltage on the earthed socket you want to use matches that on the type plate of the appliance (220 – 240V ~ 50Hz). Only connect the appliance to an earthed power socket. Damage caused by faulty voltage is not covered by the guarantee.
- Make sure you install the appliance in such a way that the power cable is always accessible.
- Only connect the appliance to a fixed power socket. Do not use a plug adapter, junction box or table socket etc.

CAUTION!

- RISK OF INJURY FROM LIFTING HEAVY OBJECTS. Always move the appliance with two people. Use two hands when moving, lifting or turning the appliance.
- DANGER OF CRUSHING DUE TO TILTING OF THE APPLIANCE. Always wear protective gloves and closed shoes when moving the appliance.

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE.

- Make sure that the power cable is not trapped under the adjustable levelling feet.
- Never connect the supply hose to a hot water tap.

Place the appliance in a location that satisfies the following conditions:

- A flat, stable, heat-resistant and moisture-resistant surface.
- At least 58 cm of free space at the front of the appliance.
- Not in direct sunlight
- Well ventilated
- Not directly next to heat sources, such as heaters or stoves
- An earthed socket within 150 cm.
- A stop cock within 150 cm. This is a tap with a 3/4" thread.
- A sink siphon or drain pipe within 150 cm.

NOTE

- The loose drain pipe must have a minimum diameter of 4 cm and be present at a maximum height of 100 cm.
- The dishwasher connection to the siphon must have a minimum diameter of 1 1/2 inches and be present at a maximum height of 100 cm.
- Are one or more of the above connections missing? If so, call on a qualified technician to install the required connections before installing the appliance.

Install the appliance only under a worktop or in a recess that meets the following requirements:

- The gap between the top of the dishwasher and the worktop is less than 5 mm.
- The dishwasher door is flush with the front of the kitchen cupboards.
- If installed in a corner, leave at least 5 cm of free space to allow the door to open fully.
- The height of the installation space is at least 82 cm.
- The depth of the installation space is at least 58 cm.
- The width of the installation space is:
 - 600 mm for a 60 cm model;
 - 450 mm for a 45 cm model.

NOTE

- Remove the top panel from the appliance if it is to be installed under a worktop. To do this, loosen the screws at the back. Once the top panel has been removed, tighten these screws again at the back of the appliance.
- If necessary, an 8 x 10 cm opening will be cut into the side of the adjacent cabinet to allow for the connections.

3.2 REMOVE AND CHECK THE PACKAGING

WARNING!


SUFFOCATION HAZARD DUE TO OXYGEN DEFICIENCY.

Never let children play with the packaging material. Keep the packaging material out of reach of children.

1. Remove the packaging and packaging material from the appliance.
2. Check the contents of the package against the illustration in chapter 3.3 Main components. If parts are missing or damaged, please contact Customer Service: www.coolblue.nl/en/customer-service

3.3 MAIN COMPONENTS

- ❶ Top spray arm
- ❷ Top rack
- ❸ Dishwasher detergent reservoir
- ❹ Rinse aid outlet
- ❺ Rinse aid reservoir
- ❻ Bottom rack
- ❼ Cutlery basket
- ❽ Door
- ❾ Operating panel
- ❿ Filter
- ⓫ Flat filter
- ⓬ Mesh filter
- ⓭ Bottom spray arm
- ⓮ Salt reservoir
- ⓯ Supply hose with aqua stop
- ⓰ Discharge hose
- ⓱ Power cord
- ⓲ Adjustable levelling feet

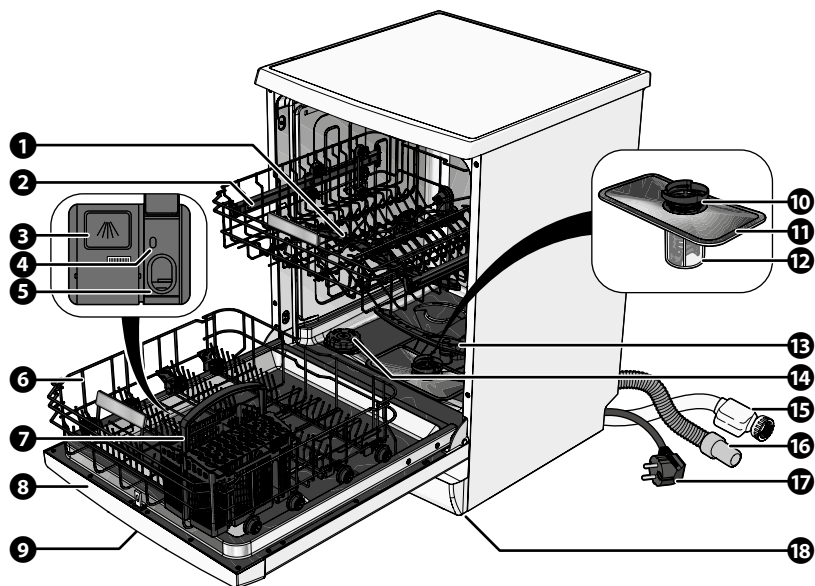

3.4 INSTALLING THE APPLIANCE

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE.


- Never connect the supply hose to a hot water tap.
- Never reuse the old supply hose. Always use the new supply hose supplied with the appliance.
- Do not twist or kink the supply and discharge hoses or roll up the supply and discharge hoses.
- A hose connected to a tap may burst if it is connected to the same water supply as the dishwasher. If your sink has such a hose, we recommend disconnecting it and sealing the connection with a plug.

3.4.1 REQUIRED TOOLS

- Spirit level
- Screwdriver

3.4.2 CONNECTING THE SUPPLY HOSE

1. Place a bucket or washing-up bowl under the stop cock.
2. Turn the stop cock to its open position and let the water run until clear water comes out of the stop cock.
3. Pull the inlet hoses out of the storage compartment at the back of the dishwasher.
4. Connect the supply hose to the stop cock.
5. Slowly open the stop cock and check for leaks.
6. Fully open the stop cock.

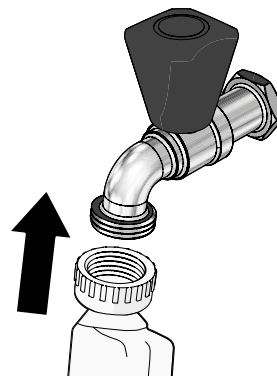

3.4.3 CONNECTING THE DISCHARGE HOSE


NOTE

- If you need to extend the drain hose, use a hose of a similar type. The total length of the drain hose must not exceed 4 metres. A longer hose may reduce the dishwasher's cleaning performance.

Connecting the discharge hose to a siphon

The dishwasher connection to the siphon must have a minimum diameter of 1 ½ inches and be present at a maximum height of 100 cm.

1. Remove the dishwasher connection from the siphon.
2. Remove the rubber stopper from the dishwasher connection.
3. Slide a hose clamp around the end of the discharge hose. The hose clamp is not included.
4. Slide the discharge hose over the dishwasher connection to the siphon.
5. Tighten the hose clamp with a screwdriver.

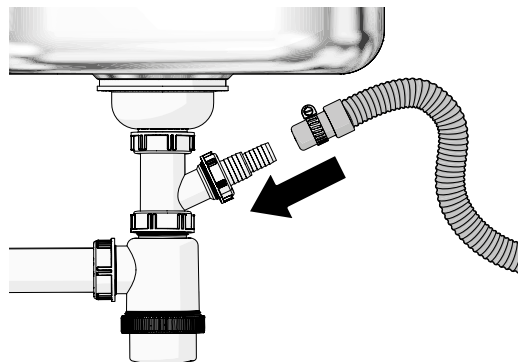

Connect the discharge hose to a drain pipe


NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE. Do not insert the discharge hose deeper than 15 cm into the drain pipe in order to avoid water flowing back during the pumping.

Insert the discharge hose into the drain pipe.


The loose drain pipe must have a minimum diameter of 4 cm and be present at a maximum height of 100 cm.

It is advisable to attach the discharge hose to the wall with a hose bracket to prevent kinks or blockages in the drain hose.

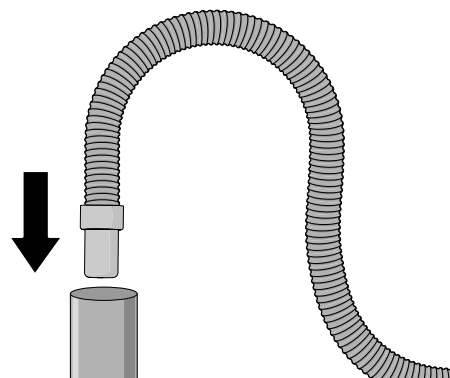

3.4.4 LEVELLING THE APPLIANCE

1. Position the appliance at its final location.
2. Place a spirit level on top of the appliance to check that the appliance is level.
3. Carefully tilt the appliance and adjust the adjustable levelling feet to level the appliance.
4. Repeat steps 2 and 3 until the appliance is level.
5. Insert the power cable into the socket.

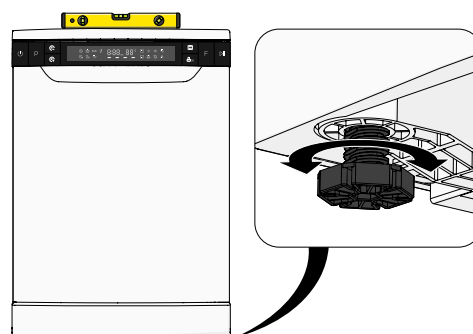

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE. The appliance must never be tilted by more than 2° during use.

3.5 PREPARING THE APPLIANCE FOR USE

3.5.1 SET THE WATER HARDNESS

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE. Make sure you always set the water softening level to the water hardness in your area. An incorrectly set water softening level in combination with dishwasher salt can cause internal damage to the appliance.

The appliance has a water softener that needs to be set to the water hardness in your area.

The local water management company can advise you, if necessary, on the precise water hardness in your area.

The factory setting is set by default to water softener level H3.

If the water hardness is set incorrectly, the dishes will not be clean.

1. Close the door.
2. Press the on/off button to turn on the appliance.
3. Within 60 seconds of switching on the machine, press and hold the quick programme button for 5 seconds.
The display shows the water hardness setting menu.
4. Press the quick programme button repeatedly to set the water hardness.
5. Wait five seconds to confirm your choice. The display returns to the default view.

Refer to the table for the correct setting. Set the water softener level to H1 when using 3-in-1 dishwasher tablets.

WATER HARDNESS NETHER- LANDS AND GERMANY (°DH)	WATER HARDNESS FRANCE (°FH)	WATER HARDNESS GREAT BRITAIN (°CLARK)	MMOL/L	WATER SOFTENER LEVEL	CLEANING CYCLE PER X NUMBER OF PROGRAMME CYCLES*	DISHWASHER SALT CONSUMPTION (GRAMS PER WASH)
0 – 5	0 – 9	0 – 6	0 – 0.94	H1	No cleaning cycle	0
6 – 11	10 – 20	7 – 14	1.0 – 2.0	H2	10	9
12 – 17	21 – 30	15 – 21	2.1 – 3.0	H3	5	12
18 – 22	31 – 40	22 – 28	3.1 – 4.0	H4	3	20
23 – 34	41 – 60	29 – 42	4.1 – 6.0	H5	2	30
35 – 55	61 – 98	43 – 69	6.1 – 9.8	H6	1	60

*Each wash cycle uses 2.0 litres of extra water, energy consumption increases by 0.02 kWh, and the cycle time increases by 4 minutes.

3.5.2 ADD THE DISHWASHER SALT

NOTICE!



RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE.

- Always clean the stainless steel parts immediately with a soft cloth after topping up the dishwasher salt. Dishwasher salt can damage the stainless steel parts.
- Do not use dishwasher salt if the appliance is set to water softener level H1.
- Use dishwasher salt only.
- Only add dishwasher salt for one cycle.

Due to the hardness of the rinsing water, lime may remain in the appliance after some time. Lime can leave a white mark on your tableware or cutlery. The dishwasher salt removes the lime from the rinsing water.

The dishwasher salt LED lights up when the dishwasher salt needs to be refilled.





1. Remove any dishes from the racks.
2. Remove the salt reservoir cap.
3. Place the funnel in the salt reservoir.
4. Fill the salt reservoir with 1.5 kg of dishwasher salt.
5. Fill the salt reservoir to the brim with water. The salt reservoir only needs to be filled with water the first time you use it after installation. After that, you only need to top it up with dishwasher salt.
6. Shake the funnel to allow the last grains of dishwasher salt to drop into the salt reservoir.
7. Remove the funnel from the salt reservoir.
8. Screw the salt reservoir cap back on. The dishwasher salt LED goes out.
9. Remove any remaining dishwasher salt from around the salt reservoir with a soft, dry cloth.
10. Start a short programme to remove the last remnants of dishwasher salt.

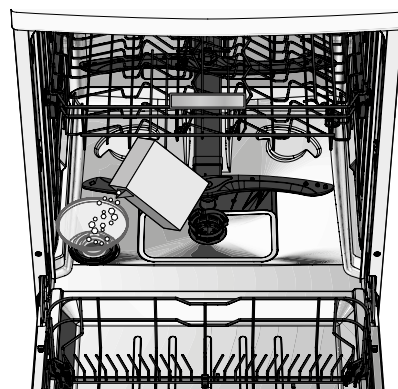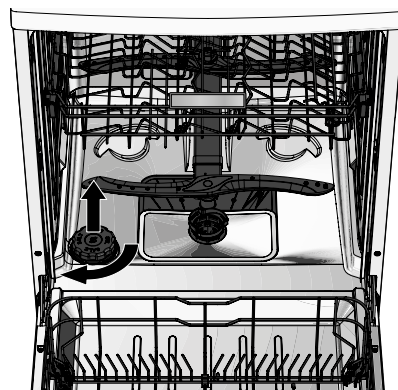

3.5.3 ADJUSTING THE TOP RACK

The top rack can be adjusted in height to accommodate different sizes of tableware.

1. Slide the top rack slightly out of the appliance.
2. Take the top rack out of the dishwasher.
3. Slide the top basket back into the dishwasher onto the upper or lower rollers.
4. Slide the top rack back into the appliance.

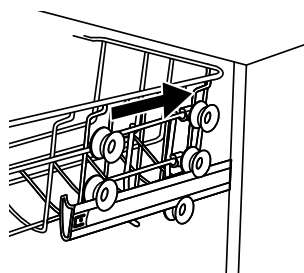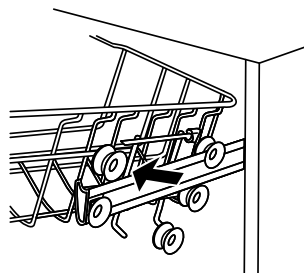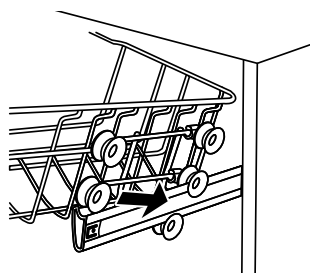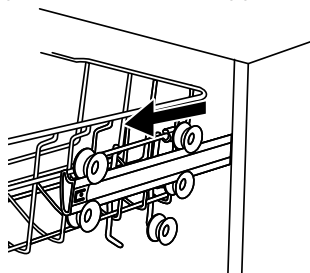

4. USE

Before using the appliance, carefully review the safety information in chapter 1.

4.1 LOADING THE DISHWASHER

WARNING!

- **CUTTING HAZARD.** Always place knives and other sharp objects with the sharp tip downwards or horizontally in the rack.
- **RISK OF SUFFOCATION.** Small children or pets can climb into the appliance. Keep the door closed as much as possible and check the appliance before starting a wash.

CAUTION!

TRIP HAZARD. Do not leave the dishwasher door open.

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE.

- Take into account the placement of high tableware in the bottom rack to avoid blocking the spray arms.
- Do not force the door. If the door does not close properly, check that no dishes are jamming it and that the racks are fully pushed in.
- Make sure that no cutlery remains on the stainless steel bottom. The cutlery can react electrostatically with the stainless steel, which may affect the stainless steel and/or cutlery.
- Do not place hot pans in the racks. The heat from the pans can affect the plastic protective layer of the racks, which can cause them to rust.
- The maximum number of place settings that can be washed is 14.
- The maximum load capacity of the cutlery basket is 1.5 kg.

RISK OF A REDUCED FUNCTIONING OF THE APPLIANCE.

- Do not rinse the dishes before the dishwashing. Pre-rinsing leads to higher water and energy consumption and can lead to a reduced operation of the appliance.
- Remove large food residues from the dishes before inserting the dishes into the appliance. Large food residues can clog the pipes and spray arms or cause leakage.
- Place hollow objects, such as cups, glasses and pans, with the opening facing downwards, so that water cannot collect or remain inside them.
- Do not put very small items in the dishwasher. They can easily fall out of the basket.

The following items are not suitable for use with the appliance:

- Cutlery with wooden, ivory or pearl handles.
- Wooden tableware.
- Tin or copper tableware.
- Non-corrosion-resistant tableware.
- Tableware made of plastic.
- Crystal glassware.
- Non-dishwasher-safe tableware.

Place the dishes in the racks.

- **Top rack:** Suitable for glassware, coffee and tea cups, saucers and small bowls.
- **Bottom rack:** Suitable for pots, pans, lids, dishes, bowls and plates.
- **Cutlery basket:** Suitable for cutlery.

Check that the spray arms can still rotate freely after loading the dishwasher. If the rotation of the spray arms is blocked by something, rearrange the contents on the racks to remove the item that is blocking the arms.


4.2 ADD THE DISHWASHER DETERGENT AND RINSE AID

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE. Never use detergent that is unsuitable for dishwashers.

4.2.1 ADD THE DISHWASHER DETERGENT

1. Open the dishwasher detergent reservoir.
2. Fill the dishwasher detergent reservoir with dishwasher detergent. Follow the dishwasher detergent instructions for the correct amount of dishwasher detergent per wash.
3. Close the dishwasher detergent reservoir.

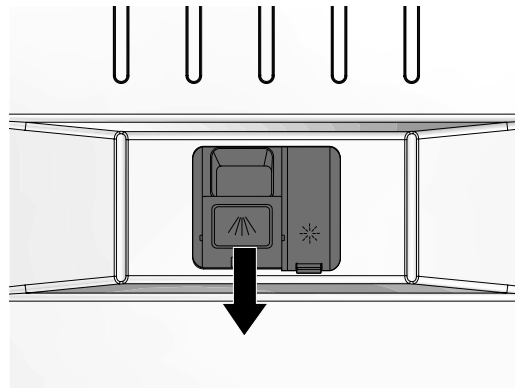

4.2.2 ADD THE RINSE AID


NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE. Make sure that the rinse aid reservoir is always filled to at least ¼ of its capacity.

NOTE

- The rinse aid ensures that the glassware is dried without stains or streaks.
- The rinse aid LED lights up when the rinse aid needs to be refilled.
- You can see the current amount of rinse aid by means of the rinse aid level indicator.

1. Open the rinse aid reservoir.
2. Fill the rinse aid reservoir up to the rim with rinse aid.
3. Close the rinse aid reservoir. The rinse aid LED goes out.
4. Remove any residual rinse aid from around the rinse aid reservoir with a soft, dry cloth.

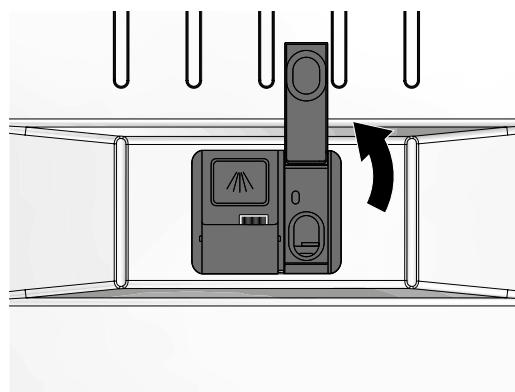

4.2.2.1 Set the amount of rinse aid

Follow the steps below to adjust the rinse aid dosage:

1. Close the door.
2. Press the on/off button to turn on the appliance.
3. Within 60 seconds of switching on, press and hold the quick programme button for 5 seconds.
4. Press the snooze button plus to enter the settings mode.

The rinse aid LED will flash.

5. Press the quick programme button to choose the setting you want.

The settings are displayed in the following order:

- A. d3
- B. d4
- C. d5
- D. d1

E. d2

F. d3

The factory setting is d3.

6. Press the on/off button to exit setup mode.

The higher the number, the more rinse aid the appliance uses.


Reduce the number if stains or streaks remain on the tableware. Increase the number if the tableware does not come out of the appliance completely dry.

EN

4.3 OPERATING THE APPLIANCE

4.3.1 OPERATING PANEL

- ❶ On/Off button
- ❷ Intensive programme button
- ❸ ECO programme button
- ❹ 90-minute programme button
- ❺ Water tap LED
- ❻ Numeric display
- ❼ Dishwasher salt LED
- ❽ Half-full button
- ❾ Extra power button
- ❿ Snooze button plus
- ⓫ Start/pause button
- ⓬ Universal programme button
- ⓭ Glass programme button
- ⓮ Quick programme button
- ⓯ Rinse aid LED
- ⓰ Extra dry button
- ⓱ Snooze button (minus)
- ⓲ Child safety lock

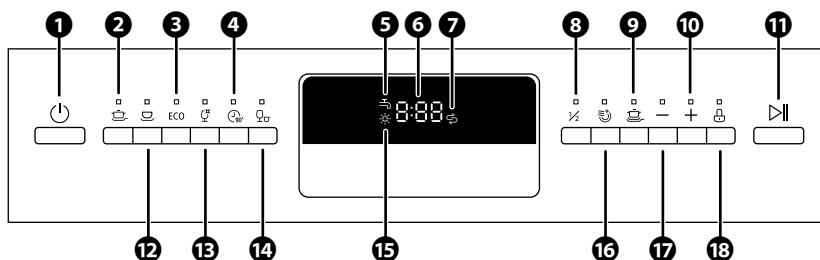

4.4 CHOOSING A PROGRAMME

NOTE

- To save energy, the device automatically switches to standby mode after 15 minutes without user interaction.
- 1. Close the door.
- 2. Press the on/off button to turn on the appliance.
- 3. Press one of the programme buttons to choose a programme.
The icon of the chosen programme lights up.
- 4. Check that there is still enough dishwasher detergent in the dishwasher detergent reservoir before starting a new programme.
- 5. Press the play/pause button to start the programme.
The digital display shows the remaining programme time.

ICON	PROGRAMME	PROGRAMME PHASES	DESCRIPTION
	Intensive	- Pre-rinse - Wash 60°C - Intermediate rinsing - Rinsing with rinse aid 60°C – 72°C - Drying	Suitable for cleaning heavily soiled dishes.
	Universal	- Pre-rinse - Wash 60°C - Intermediate rinsing - Rinsing with rinse aid 60°C – 72°C - Drying	Suitable for cleaning all types of soiled dishes. The temperature, the amount of water and the programme duration are automatically adjusted.

ICON	PROGRAMME	PROGRAMME PHASES	DESCRIPTION
ECO	ECO*	- Wash 50°C - Intermediate rinsing - Rinse with rinse aid 45°C - Drying	Suitable for cleaning normally soiled dishes. * The ECO programme is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption. The ECO programme is used to check compliance with EU eco design rules.
	Glass	- Pre-rinse - Wash 45°C - Intermediate rinsing - Rinsing with rinse aid 55°C – 60°C - Drying	Suitable for cleaning slightly soiled dishes, especially glassware.
	90 minutes	- Wash 55°C - Intermediate rinsing - Rinsing with rinse aid 60°C – 65°C - Drying	Suitable for cleaning normally soiled dishes in a short time.
	Quick	- Wash 45°C - Intermediate rinsing - Rinse with rinse aid 45°C	Suitable for cleaning slightly soiled dishes in a short time.

NOTE

- During the first wash, check if there is any leakage around the water drain. If leaks occur, check that the discharge hose is connected correctly and completely. Follow the instructions in chapter 3.4.2Connecting the supply hose.
- Save energy and water by filling the appliance with the maximum number of place settings.
- The values for programmes other than the ECO programme are only indicative.

4.5 PROGRAMME DURATION, WATER AND ENERGY CONSUMPTION

ICON	PRO-GRAMME	DISHWASH-ING LIQUID PRE-WASH/MAIN WASH	WATER CONSUMP-TION (L)	ENERGY CONSUMP-TION (KWH)	DURATION (MINUTES)	RINSE AID
	Intensive	4–18 g (1–2 cubes)	13,9	1.275 - 1.385	175	Yes
	Universal	4–18 g (1–2 cubes)	13,9	1.185 - 1.290	150	Yes
ECO	ECO*	22 g (1 cube)	9.8	0.849	220	Yes
	Glass	4–18 g (1–2 cubes)	13,9	0.850 - 0.925	120	Yes
	90 minutes	22 g (1 cube)	11,4	0.955 - 1.030	90	Yes
	Quick	12 g (1 cube)	10,5	0.584	30	No

4.6 ADDITIONAL FUNCTIONS

ICON	FUNCTION	DESCRIPTION	INSTRUCTIONS
	Half-full	Saves water and energy when the appliance is half-full. This function can only be used in conjunction with the intensive, universal, ECO, glass and 90-minute programmes.	Press the half-full button to activate extra power.
	Extra power	Cleans heavily soiled dishes intensively. This function can only be used in conjunction with the intensive, ECO, glass and 90-minute programmes.	Press the extra power button to activate extra power.
	Extra dry function icon	Add an extra drying cycle to the standard programme. This function can only be used in conjunction with the intensive, ECO, glass and 90-minute programmes.	Press the extra dry button to activate extra power.
	Delay function	Delays the start of a programme for up to 24 hours.	1. Choose a programme 2. Press the snooze button (plus or minus) repeatedly to set the number of hours you want to snooze for. The number of hours set can be read on the digital display. 3. Press the Start/Pause button to start the countdown.
	Child lock	When the child lock is switched on, the functions of the other buttons are locked.	To activate the child safety lock: 1. Press and hold the child lock button for 3 seconds to activate the child lock. To turn off the child safety lock: 1. Press and hold the child lock button for 3 seconds to disable the child lock. The child safety lock indicator is off.

4.7 INTERRUPTING THE PROGRAMME

4.7.1 CHANGING THE PROGRAMME WHEN THE APPLIANCE IS IN OPERATION

A programme can only be changed if it has only just started; otherwise, the detergent may already have been dispensed or the detergent-containing wash water may already have been drained. In that case, restart the dishwasher and refill the detergent dispenser with dishwasher detergent.

To change the programme:

1. Open the door just a little to load the dishwasher.
2. Do not open the door fully until the spray arms have come to a complete stop.
3. Press the start/pause button to pause the wash programme.
4. Press and hold the programme button for 3 seconds to enter programme selection mode.
5. Press one of the programme buttons to choose a programme.
6. Press the play/pause button to start the programme.

4.7.2 OPENING THE DOOR WHEN THE APPLIANCE IS IN OPERATION

CAUTION!

RISK OF BURNS DUE TO STEAM. When you open the door, keep your distance from the door opening. Hot steam can come out of the appliance.

You can add a forgotten item of crockery as long as the detergent dispenser has not yet been opened. To do this, follow the steps below:

1. Press the start/pause button to pause the wash.
2. Wait 5 seconds.
3. Open the door.
4. Place the dishes in the racks.
5. Close the door.
6. Press the play/pause button to resume the programme.

4.7.3 CANCELLING THE ACTIVE PROGRAMME

1. Press the start/pause button to pause the wash.
2. Press and hold the programme button for five seconds to cancel the programme.
3. Press a programme button to return to the default menu.

NOTE

Check that there is still enough dishwasher detergent in the dishwasher detergent reservoir before starting a new programme.

4.8 THE END OF A PROGRAMME

WARNING!

RISK OF POISONING. Do not remove the dishes from the appliance until the programme has completed. Dishwasher detergent can be left on the dishes.

CAUTION!

TRIP HAZARD.

- Do not leave the dishwasher door open.
- Do not place any objects in front of the door when the appliance is in operation. Such objects may interfere with the automatic opening of the door.

When the programme is finished, a beep will sound.

The display flashes 0:00 and then END.

The door opens automatically to allow the dishes to air-dry.

Remove the dishes from the appliance.

4.9 FROST PROTECTION

Take steps to protect the dishwasher from frost during the winter. After each cycle, carry out the following steps:

1. Press the on/off switch to switch off the device.
2. Remove the plug from the socket.
3. Turn off the water supply and disconnect the water supply hose from the tap.
4. Let the water run out of the inlet hose and the tap. Use a container to catch the water.
5. Reconnect the water supply hose to the tap.
6. Remove the filter at the bottom of the dishwasher and use a sponge to remove any remaining water from the drip tray.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Before servicing and cleaning the appliance, carefully review the safety information in chapter 1.

5.1 CLEANING THE APPLIANCE

WARNING!

ELECTROCUTION HAZARD DUE TO SHORT CIRCUIT.

- Do not pour water over the appliance.
- Always remove the plug from the socket before cleaning the appliance.

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE.

- Never clean the device with aggressive or abrasive cleaners, or sharp objects.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Cleaning the outside of the appliance

Clean the outside of the appliance once every two months.

Clean the door including the door seal and the control panel with a soft damp cloth.

Cleaning the inside of the appliance



Clean the inside of the appliance once every two months.

1. Remove all dishes from the racks.
2. Clean the inside of the appliance with a cleaning product specifically designed for dishwashers. Follow the instructions provided with the cleaning product.

5.2 CLEANING THE FILTERS

Clean the filters once per week.

1. Turn the filter anticlockwise to unlock the filter system.
2. Press the sides of the mesh filter ring to loosen the mesh filter.
3. Remove the filter from the flat filter.
4. Remove any foreign objects from the filters.

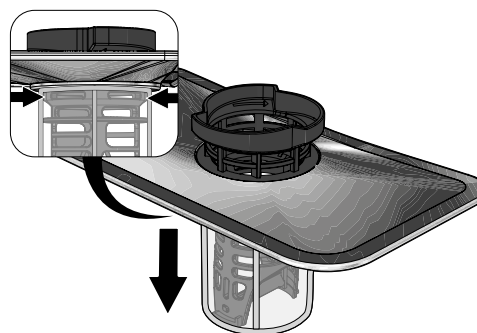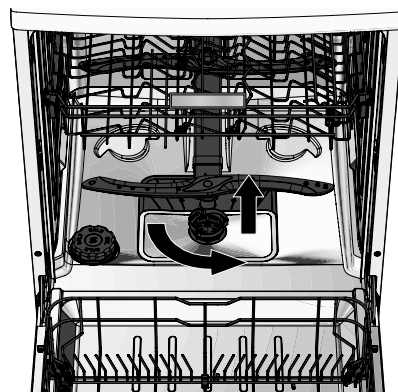



5. Clean the flat filter, mesh filter and the filter under running water. Use a washing-up brush to remove stubborn dirt.
6. Reassemble the mesh filter, flat filter and the filter.
7. Put the mesh filter, flat filter and the filter back into the appliance. Turn the filter clockwise to lock the filter system.



5.3 CLEANING THE SPRAY ARMS

It is important to clean the spray arms regularly. If the holes in the spray arms are blocked, water may spray against the door, causing the appliance to leak water. Clean the spray arms once every two months.

1. Hold the knurled ring on top of the top spray arm and loosen the top spray arm clockwise.
2. Pull off the bottom spray arm.

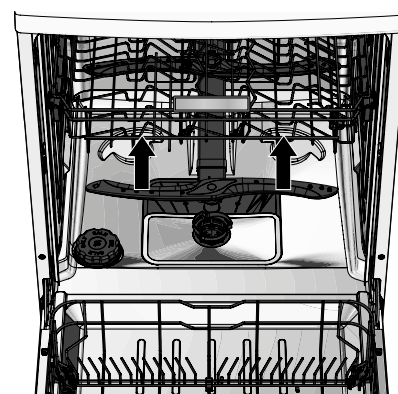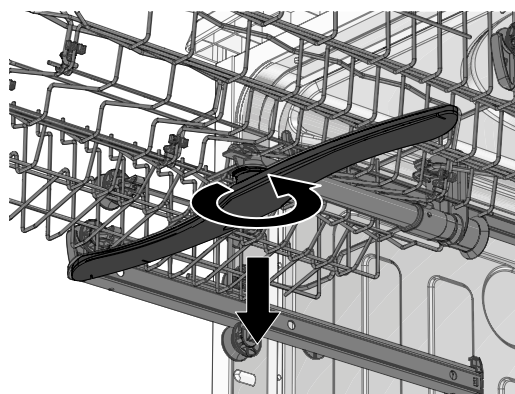

3. Clean the top spray arm and the bottom spray arm under running water. Use a washing-up brush to remove stubborn dirt.
4. Use a narrow and pointed stick to remove the dirt from the holes.
5. Place the top spray arm and the bottom spray arm back into the appliance.



6. TROUBLESHOOTING

WARNING!

ELECTROCUTION HAZARD DUE TO SHORT CIRCUIT. Do not perform any repairs to the appliance that are not described in this manual. The appliance may only be repaired by an authorised service technician.

You can easily fix some problems yourself using the information in the table below. If the descriptions below do not resolve your problem, please contact our customer service team: www.coolblue.nl/en/customer-service

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POTENTIAL SOLUTION
The appliance will not start.	The power cable is not connected to an earthed socket.	Plug the power cable into an earthed socket.
	The residual-current circuit breaker has tripped.	Switch the residual-current circuit breaker back on.
	The water pressure is low.	Check that the supply hose is connected correctly. Fully open the stop cock.
	The door is not properly closed.	Close the door properly.
Water is leaking from the appliance.	The holes in the spray arms are blocked.	Clean the spray arms. Follow the instructions in chapter 5.3 Cleaning the spray arms.
	A component of the appliance is defective.	An authorised service technician is needed to resolve the problem. Please contact customer service.
The water is not pumping out.	The discharge hose is twisted or clamped.	Check whether the discharge hose is blocked.
		Check whether the water drain is blocked.
	The filter system is clogged.	Remove the blockage from the filter system.
	The sink is blocked.	Check that the sink is draining properly. If the sink is blocked, call a plumber.
A lot of foam is created during a wash.	The wrong dishwasher detergent has been used.	Only use detergent suitable for dishwashers.
	Rinse aid has been spilled.	Remove any residual rinse aid from around the rinse aid reservoir with a soft, dry cloth.
There is a deposit on the inside of the appliance.	The hardness of the water can cause limescale build-up.	Clean the inside of the appliance with a cleaning product specifically designed for dishwashers. Follow the instructions provided with the cleaning product.
	The dishwasher detergent is releasing colour.	Use dishwasher detergent without dyes.
There are rust marks on the cutlery.	The cutlery is not corrosion-resistant.	Only place corrosion-resistant cutlery in the appliance.
	A short programme has not been started after the dishwasher salt was topped up.	Remove any remaining dishwasher salt from around the salt reservoir with a soft, dry cloth. Start a short programme to remove the last remnants of dishwasher salt.
	The salt reservoir cap is not properly closed.	Screw the cap securely onto the salt reservoir.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POTENTIAL SOLUTION
The appliance makes an exceptional amount of noise.	The spray arm is blocked by tableware or cutlery.	Open the door. Move the tableware which causes the problem. Close the door.
	There is loose tableware in the appliance.	
	The appliance is not level.	Level the appliance. Follow the instructions in chapter 3.4.4 Levelling the appliance.
The dishes are not clean.	The dishes are not placed properly or are placed too closely together in the racks.	Follow the instructions in chapter 4.1 Loading the dishwasher.
	The selected programme is not powerful enough.	Select a more powerful programme.
	Too little dishwasher detergent has been used.	Follow the dishwasher detergent instructions for the correct amount of dishwasher detergent per wash.
	The spray arm is blocked by tableware or cutlery.	Open the door. Move the tableware which causes the problem. Close the door.
	The filter system is dirty.	Clean the filter system. Follow the instructions in chapter 5.2 Cleaning the filters.
	The water softening level is incorrectly set.	Set the water softening level to the water hardness in your area. Follow the instructions in chapter 3.5.1 Set the water hardness.
There are white marks on the tableware.	The dishwasher salt reservoir must be topped up.	Refill the dishwasher salt. Follow the instructions in chapter 3.5.2 Add the dishwasher salt.
	The water softening level is incorrectly set.	Set the water softening level to the water hardness in your area. Follow the instructions in chapter 3.5.1 Set the water hardness.
	Too much dishwasher detergent was used.	Follow the dishwasher detergent instructions for the correct amount of dishwasher detergent per wash.
Dishwasher detergent remains in the dishwasher detergent reservoir.	Tableware is blocking the dishwasher detergent reservoir.	Move the tableware which causes the problem.
The dishes are not dry.	The dishes are not properly placed in the racks.	Follow the instructions in chapter 4.1 Loading the dishwasher.
	The dishes were taken out of the appliance too soon.	Wait a few minutes after the end of the programme before removing the dishes from the appliance.
	The selected programme does not have a drying phase.	Choose a programme with a drying phase.
Tinted glasses.	The water softening level is incorrectly set.	Set the water softening level to the water hardness in your area. Follow the instructions in chapter 3.5.1 Set the water hardness.
	Too much dishwasher detergent was used.	Follow the dishwasher detergent instructions for the correct amount of dishwasher detergent per wash.
Black or grey streaks on the crockery.	The aluminium cutlery has left marks on the crockery.	Remove the marks using a mild abrasive.

ERROR MESSAGES ON THE DISPLAY	POSSIBLE CAUSE	POTENTIAL SOLUTION
E1	The water pressure is low.	Check that the supply hose is connected correctly. Fully open the stop cock.
E3	The heating element is defective.	An authorised service technician is needed to resolve the problem. Please contact customer service.
E4	There is a leak somewhere.	Check that the supply hose is connected correctly. Fully open the stop cock.
		Close the door properly.
		Check whether the discharge hose is blocked.
		Check whether the water drain is blocked.
E8	There is a fault in the discharge pump.	Press the on-/off switch again to completely switch off the device. Press the on/off button to turn on the appliance.
		An authorised service technician is needed to resolve the problem. Please contact customer service.
Ed	No contact can be made between the circuit board and the display.	An authorised service technician is needed to resolve the problem. Please contact customer service.

7. TRANSPORT AND STORAGE

CAUTION!

- DANGER OF CRUSHING DUE TO TILTING OF THE APPLIANCE. Always wear protective gloves and closed shoes when moving the appliance.
- RISK OF INJURY FROM LIFTING HEAVY OBJECTS. Always move the appliance with two people. Use two hands when moving, lifting or turning the appliance.

NOTICE!

RISK OF DAMAGE TO THE APPLIANCE. Never drop the appliance and avoid bumping it. Dropping or bumping the appliance may affect the proper operation of the appliance. Do not use the appliance if it has been dropped.

1. Unplug the power cable from the earthed socket.
2. Clean the appliance. Follow the instructions in chapter 5.Cleaning and maintenance.
3. Turn off the stop cock.
4. Place a bucket or washing-up bowl under the ends of the supply hose and drain hose. Water can leak out of the supply hose and discharge hose during the disconnection.
5. Disconnect the aqua stop and supply hose from the stop cock.
6. Disconnect the discharge hose from the trap or drain pipe.
7. Leave the door open for at least 24 hours so that all the moisture can escape from the appliance.
8. Carefully remove the appliance from its position.
9. Secure the door with tape or string to prevent it from opening.
10. To prevent damage, pack the appliance in soft packaging such as bubble wrap or a blanket.
11. Place the appliance in the transport vehicle. Use a barrow or trolley if you need to transport the appliance over a long distance to and from the vehicle.
12. Secure the appliance to prevent sliding.

8. SAFE DISPOSAL

8.1 DISPOSING OF PACKAGING MATERIAL

The packaging material consists of various types of materials. When disposing of packaging material, follow national and local regulations regarding the environmentally friendly disposal of packaging material.

8.2 DISPOSING OF THE APPLIANCE



The materials used in this appliance and marked with this symbol are recyclable. The mark indicates that this product must not be disposed of with the household waste throughout the EU.



This symbol indicates that the appliance must not be disposed of with other household waste within the EU. By properly disposing of the appliance, you help prevent potential hazards to the environment and public health. Recycling materials contributes to the conservation of our natural resources. Therefore, do not dispose of discarded electronic appliances with household waste. When disposing of the appliance, follow national and local regulations regarding the environmentally friendly disposal of electronic appliances.

FR – MODE D'EMPLOI

LAVE-VAISSELLE

VPDW44DBN

VPDW44DWN

VPDW44DZN

VERIPART

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	54
1. Sécurité	55
1.1 Utilisation prévue et utilisation involontaire prévisible	55
1.2 Avertissements et consignes de sécurité	55
2. Caractéristiques du produit	58
2.1 Description de l'appareil	58
2.2 Garantie	58
2.3 Pièces de rechange	58
2.4 Caractéristiques techniques	59
3. Installation	60
3.1 Exigences relatives au lieu d'installation	60
3.2 Retirez l'emballage et vérifiez le contenu	61
3.3 Composants principaux	61
3.4 Installation de l'appareil	61
3.5 Préparer l'appareil	63
4. Utilisation	65
4.1 Placer la vaisselle	65
4.2 Ajoutez le détergent et le produit de rinçage	66
4.3 Utilisation de l'appareil	68
4.4 Choisir un programme	68
4.5 Durée du programme, consommation d'eau et d'énergie	69
4.6 Sélectionner une fonction supplémentaire	70
4.7 Interrompre le programme	70
4.8 Fin d'un programme	71
4.9 Protection contre le gel	71
5. Nettoyage et entretien	72
5.1 Nettoyage de l'appareil	72
5.2 Nettoyer les filtres	72
5.3 Nettoyer les bras de lavage	73
6. Dépannage	74
7. Transport et stockage	77
8. Évacuation sécurisée	77
8.1 Éliminer l'emballage	77
8.2 Éliminer l'appareil	77

AVANT-PROPOS

À propos de ce document

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil.
- Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et/ou l'acheteur de cet appareil.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil.
- Wisepick Productions B.V. ne pourra être tenue responsable de quelque façon que ce soit des dommages immatériels subis par vous ou d'autres personnes ou des dommages matériels subis par l'appareil, vos biens ou les biens d'autres personnes et causés par le non-respect, même partiel, des instructions figurant dans ce manuel.
- Les avertissements et consignes de sécurité de ce manuel ne décrivent pas toutes les circonstances et situations possibles.
- Si vous contactez notre service clientèle, assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main. Vous trouverez les informations sur la plaque signalétique, ou au recto de ce manuel.

Instructions d'origine

La version originale de ce manuel a été rédigée en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

Droit d'auteur

Les données figurant dans ce manuel, y compris le texte, les photographies, les illustrations graphiques, les marques graphiques, les noms (commerciaux) et les logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, par le droit des marques et/ou par tout autre droit de propriété intellectuelle sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé à reproduire, transférer, distribuer ou stocker en tout ou partie le contenu de ce manuel d'utilisation, ni de le mettre à la disposition de tiers moyennant un paiement, sans l'accord écrit préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel appartiennent les données.

Conformité

Wisepick Productions B.V. déclare que l'appareil est conforme au Règlement (UE) 2019/2017. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être consulté à l'adresse suivante : www.coolblue.be/fr en effectuant une recherche par numéro d'article.

Coordonnées

Le service clientèle est joignable via : www.coolblue.be/fr/service-client

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Pays-Bas

1. SÉCURITÉ

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les consignes de sécurité avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. Vous éviterez ainsi d'éventuels dommages matériels et immatériels à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui.

1.1 UTILISATION PRÉVUE ET UTILISATION INVOLONTAIRE PRÉVISIBLE

- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage sous forme encastrée.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes, maisons d'hôtes, hôtels, motels B&B et autres environnements résidentiels ;
 - les lieux de restauration et les applications non-retail similaires.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites que s'ils sont surveillés ou ont reçu des consignes sur l'utilisation sûre de l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel est considérée comme une utilisation involontaire et peut entraîner des dommages matériels et immatériels à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui ainsi que l'annulation de la garantie.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

1.2 AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!

- Soyez toujours vigilant et prudent. N'utilisez pas d'appareils électriques si vous souffrez de problèmes de concentration ou si vous manquez de la conscience nécessaire, ou si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. La moindre inattention peut entraîner des accidents et des blessures graves lors de l'utilisation d'appareils électriques.
- RISQUE D'EMPOISONNEMENT. Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des substances toxiques. Suivez toujours les instructions indiquées sur le détergent utilisé.
- RISQUE D'EMPOISONNEMENT. Ne buvez pas l'eau provenant de l'appareil.
- RISQUE D'EMPOISONNEMENT. Ne retirez la vaisselle de l'appareil qu'une fois le programme terminé afin d'éviter les restes de détergent sur la vaisselle.
- RISQUE D'EXPLOSION À CAUSE DE SUBSTANCES INFLAMMABLES. Ne placez pas d'objets inflammables ou imprégnés de produits inflammables dans l'appareil.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'emballage. Tenez l'emballage hors de portée des enfants.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent grimper dans l'appareil. Laissez autant que possible la porte fermée et vérifiez l'appareil avant de lancer un programme.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Les enfants, les personnes jugées incapables et les animaux

domestiques doivent être surveillés pendant l'utilisation de l'appareil. L'appareil contient de petites pièces. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- **RISQUE DE COUPURE.** Placez toujours les couteaux et autres objets tranchants la pointe vers le bas ou à l'horizontale dans le panier.

RISQUE D'ÉCRASEMENT DÛ AU BASCULEMENT DE L'APPAREIL.

- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne montez pas et ne vous placez pas assis ni debout sur l'appareil.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la porte ouverte et ne montez pas dessus.
- Portez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées lorsque vous déplacez l'appareil.

RISQUE D'INCENDIE PAR COURT-CIRCUIT.

- N'utilisez pas de rallonges ou de prises multiples avec cet appareil.
- Ne tordez ou ne pliez pas le câble d'alimentation et ne l'enroulez pas. Cela pourrait endommager la couche isolante du câble d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil ou pour débrancher la fiche de la prise reliée à la terre.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension de la prise de courant que vous souhaitez utiliser correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (220-240 V ~ 50Hz). Ne branchez l'appareil qu'à une prise reliée à la terre. Les dommages causés par une tension incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- Veillez à installer l'appareil de manière à ce que le câble d'alimentation soit toujours accessible.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre. N'utilisez pas d'adaptateur de prise, de multiprise ou de rallonge, etc.

RISQUE D'INCENDIE DÛ À UNE SURCHAUFFE.

- N'installez jamais l'appareil sur ou à proximité d'autres sources de chaleur.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de chaleur, d'huile, de bords tranchants et de pièces mobiles.
- N'utilisez jamais de minuterie ou de télécommande séparée qui allume automatiquement l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un revêtement de sol afin de ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne couvrez jamais l'appareil.
- Ne bloquez pas le flux d'air vers les entrées ou sorties d'air de l'appareil.
- N'installez jamais l'appareil sous un plan de travail ou dans une armoire. Cet appareil n'est pas destiné à être encastré.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION DÛ À UN COURT-CIRCUIT.

- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et résistant à l'humidité.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide, comme une salle de bains, ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Débranchez alors l'appareil et contactez le service clientèle.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation monté d'usine sur l'appareil. Ne changez pas le câble d'alimentation.
- La fiche est équipée d'une mise à la terre de protection. Ne retirez pas les contacts de terre de

la fiche.

- Retirez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Celui-ci ne peut être remplacé que par un technicien agréé.
- Ne versez pas d'eau sur l'appareil.

ATTENTION!

- **RISQUE DE TRÉBUCHEMENT DÛ AUX CÂBLES.** Ne laissez jamais traîner le câble d'alimentation de manière à ce que quelqu'un puisse trébucher dessus ou le tirer accidentellement.
- **RISQUE DE TRÉBUCHEMENT.** Ne laissez pas la porte du lave-vaisselle ouverte.
- **RISQUE DE BRÛLURE DUE À LA VAPEUR.** Gardez une certaine distance par rapport à l'ouverture de la porte lorsque vous l'ouvrez. De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil.
- **RISQUE DE BLESSURE DUE AU SOULÈVEMENT D'OBJETS TROP LOURDS.** Déplacez toujours l'appareil à deux. Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL.

- N'utilisez que les accessoires d'origine fournis pour l'installation.
- N'enfoncez pas le tuyau d'évacuation à plus de 15 cm dans l'évacuation afin d'éviter que de l'eau ne reflue lors du pompage.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau chaude.
- Ne réutilisez jamais votre ancien tuyau d'arrivée d'eau. Utilisez toujours le nouveau tuyau d'arrivée d'eau livré avec l'appareil.
- Ne tournez ou ne pliez pas les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation et ne les enroulez pas.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit où la température peut descendre en dessous de 0 °C afin d'éviter des dégâts dus au gel.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé sous les pieds de réglage.
- N'utilisez pas de sel pour lave-vaisselle lorsque l'appareil est réglé au niveau de dureté de l'eau H1.
- Veillez à toujours régler le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Un niveau de dureté de l'eau mal réglé en combinaison avec du sel pour lave-vaisselle peut endommager l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez jamais de détergent non adapté aux lave-vaisselle.
- Veillez à ce que le réservoir de liquide de rinçage soit toujours rempli à au moins ¼.
- Placez correctement la vaisselle volumineuse dans le panier inférieur afin d'éviter de bloquer les bras de lavage.
- Ne placez pas d'objets devant la porte lorsque l'appareil est en marche. Ils risquent d'entraver l'ouverture automatique de la porte.
- Ne forcez pas la porte. Si la porte ne se ferme pas bien, vérifiez si de la vaisselle n'est pas coincée et si les paniers sont bien enfoncés.
- Nettoyez toujours les éléments en inox à l'aide d'un chiffon doux après avoir rempli le réservoir de sel pour lave-vaisselle. Le sel pour lave-vaisselle risque d'endommager les éléments en inox.
- Ne laissez pas de couverts sur le fond en inox. Les couverts peuvent entraîner une réaction électrostatique au contact de l'inox, ce qui risque d'abîmer l'inox et/ou les couverts.
- Ne déposez pas de casseroles chaudes dans les paniers. La chaleur des casseroles risque d'endommager la couche de protection en plastique des paniers et de les faire rouiller.
- Le prérinçage entraîne une consommation d'eau et d'énergie plus élevée et peut réduire

les performances de l'appareil. Avant de placer la vaisselle dans l'appareil, éliminez les principaux restes de nourriture. Les restes de nourriture peuvent obstruer les conduites et les bras de lavage voire causer des fuites.

- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits agressifs ou abrasifs ou avec des objets tranchants.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez jamais l'appareil tomber et évitez les chocs. Une chute ou un choc peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé.
- Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur la porte ou le panier à couverts du lave-vaisselle, et n'exercez pas de force excessive dessus.
- N'utilisez pas le lave-vaisselle si tous les panneaux de protection ne sont pas correctement mis en place.
- Lorsque vous remplissez le lave-vaisselle, disposez les objets pointus de manière à ce qu'ils ne puissent pas endommager le joint de la porte.
- Ne mettez pas d'objets en plastique dans le lave-vaisselle, sauf s'ils sont indiqués comme étant adaptés au lave-vaisselle ou s'ils portent une mention similaire.
- Le nombre maximal de couverts pouvant être lavés est de 14.
- Un tuyau raccordé à un robinet peut éclater s'il est branché sur la même conduite d'eau que le lave-vaisselle. Si votre évier est équipé d'un tel tuyau, il est recommandé de le débrancher et de boucher le raccord à l'aide d'un bouchon.

2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

2.1 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN est un lave-vaisselle pose libre avec panier supérieur, panier inférieur, tiroir à couverts et panier à couverts pouvant accueillir jusqu'à 14 couverts. Le panneau de commande permet de choisir entre 6 programmes de lavage différents. À la fin d'un programme, l'appareil entrouvre automatiquement la porte, ce qui permet de sécher la vaisselle rapidement et de manière économe en énergie.

En utilisant l'appareil conformément aux instructions contenues dans le présent manuel, vous devriez consommer moins d'énergie et d'eau que si vous faisiez la vaisselle à la main.

2.2 GARANTIE

Cet appareil est livré avec une période de garantie de 2 ans après l'achat. Pour en savoir plus sur les conditions de garantie, rendez-vous sur : www.coolblue.be/fr/service-client. Dans tous les cas, vous devez disposer du bon d'achat avec la date d'achat et/ou de livraison pour faire valoir la garantie.

Si l'étiquette de caractéristiques techniques ou l'autocollant portant le numéro de série est retiré, endommagé ou rendu illisible, toute demande de garantie concernant l'appareil sera irrévocablement nulle et non avenue.

2.3 PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange suivantes restent disponibles sur le marché jusqu'à sept ans après le lancement de l'appareil :

- Moteur
- Pompe de circulation et d'évacuation
- Dispositif de chauffage et éléments de chauffage
- Pompes à chaleur
- Tuyaux et pièces associées
- Éléments de structure et intérieurs relatifs aux constructions de portes
- Circuits imprimés
- Affichages électroniques
- Pressostats
- Thermostats et capteurs

- Logiciel et firmware, y compris logiciel de réinitialisation

Les pièces de rechange suivantes restent disponibles sur le marché jusqu'à dix ans après le lancement de l'appareil :

- Charnières de portes et joints d'étanchéité
- Bras de lavage
- Filtres d'évacuation
- Paniers de lave-vaisselle et éléments en plastique associés tels que paniers et couvercles

Veuillez noter que certaines pièces de rechange ne sont disponibles que pour les réparateurs professionnels.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.coolblue.be/fr/service-client

2.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN
Dimensions (p × l × h)	60 × 59.8 × 84.5 cm
Profondeur avec la porte ouverte	117.5 cm
Poids	48 kg
Type d'appareil	Lave-vaisselle en pose libre
Capacité	14 couverts
Alimentation	220 – 240 V ~ 50 Hz
Pression minimale admissible à l'entrée d'eau	0.04 MPa
Pression d'alimentation en eau maximale autorisée	1.00 MPa
Arrivée d'eau	Eau froide
Niveau sonore	44 dB
Indice d'efficacité énergétique (programme écologique)	49,9
Indice de performance de nettoyage (programme éco)	1,125
Consommation d'énergie par cycle (programme éco avec eau froide)*	0,849 kWh
Durée du programme (programme éco)	3:40
Consommation électrique en mode arrêt	N/A
Consommation électrique au démarrage en mode différé	3.99 W
Consommation électrique en mode veille	0.49 W
Consommation électrique en mode veille connecté au réseau	N/A
Classe d'efficacité énergétique A (la plus efficace) à G (la moins efficace)	D
Indice de performance de séchage (programme éco)	1.065
Consommation d'eau par cycle (programme éco)	9.8 L
Classe d'émission sonore aérienne	B

* La consommation d'énergie réelle par cycle dépend notamment du programme sélectionné, de la quantité de linge et de l'entretien de l'appareil.

Les données techniques figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique (toutes deux également imprimées en page 2).

Le code QR sur le label énergétique fourni avec l'appareil donne un lien web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EU-EPREL. Conservez le label énergétique pour référence avec le manuel d'utilisation et tout autre document fourni avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL via le lien eprel.ec.europa.eu, le nom du modèle et le numéro de produit, que vous trouverez sur la plaque signalétique de l'appareil.
Voir le lien www.theenergylabel.eu pour des informations détaillées sur le label énergétique.

3. INSTALLATION

Avant d'installer l'appareil, lisez attentivement les informations relatives à la sécurité dans le chapitre 1.

3.1 EXIGENCES RELATIVES AU LIEU D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

RISQUE D'INCENDIE PAR COURT-CIRCUIT.

- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension de la prise reliée à la terre que vous souhaitez utiliser correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (220-240 V ~ 50Hz). Ne branchez l'appareil qu'à une prise reliée à la terre. Les dommages causés par une tension incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- Veillez à installer l'appareil de manière à ce que le câble d'alimentation soit toujours accessible.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre. N'utilisez pas d'adaptateur de prise, de multiprise ou de rallonge, etc.

ATTENTION!

- RISQUE DE BLESSURE DUE AU SOULÈVEMENT D'OBJETS TROP LOURDS. Déplacez toujours l'appareil à deux. Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.
- RISQUE D'ÉCRASEMENT DÛ AU BASCULEMENT DE L'APPAREIL. Portez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées lorsque vous déplacez l'appareil.

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé sous les pieds de réglage.
- Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau chaude.

Placez l'appareil à un endroit qui satisfait aux conditions suivantes :

- Surface plate, stable et résistante à la chaleur et à l'humidité.
- Espace libre d'au moins 58 cm à l'avant de l'appareil.
- Pas d'exposition directe à la lumière du soleil
- Bonne ventilation
- Pas directement à côté de sources de chaleur comme des poêles ou des cuisinières
- Une prise reliée à la terre à moins de 150 cm.
- Robinet d'arrêt à moins de 150 cm ; il s'agit d'un robinet avec filetage $\frac{3}{4}$ ".
- Siphon d'évier ou évacuation à moins de 150 cm

REMARQUE

- L'évacuation doit avoir un diamètre minimal de Ø4 cm et être située à une hauteur maximale de 100 cm.
- Le raccord pour lave-vaisselle du siphon doit avoir un diamètre minimal de 1 ½ pouce et être situé à une hauteur maximale de 100 cm.
- Un ou plusieurs de ces raccordements sont absents ? Faites appel à un technicien qualifié afin de les établir avant d'installer l'appareil.

Installez l'appareil uniquement sous un plan de travail ou dans une niche répondant aux conditions suivantes :

- La distance entre le haut du lave-vaisselle et le plan de travail est inférieure à 5 mm.
- La porte du lave-vaisselle est alignée avec la façade des meubles de cuisine.
- En cas d'installation dans un angle, il faut prévoir un espace libre d'au moins 5 cm pour pouvoir ouvrir la porte complètement.
- La hauteur de l'espace d'encastrement est d'au moins 82 cm.
- La profondeur de l'espace d'encastrement est d'au moins 58 cm.
- La largeur de l'espace d'encastrement est de :

- 600 mm pour un modèle de 60 cm ;
- 450 mm pour un modèle de 45 cm.

REMARQUE

- Retirez le panneau supérieur de l'appareil si celui-ci doit être installé sous un plan de travail. Pour ce faire, dévissez les vis situées à l'arrière. Une fois le panneau supérieur retiré, revissez ces vis à l'arrière de l'appareil.
- Si nécessaire, une ouverture de 8 x 10 cm est pratiquée sur le côté du meuble adjacent pour permettre le raccordement.

3.2 RETIREZ L'EMBALLAGE ET VÉRIFIEZ LE CONTENU

AVERTISSEMENT!


RISQUE D'ASPHYXIE PAR MANQUE D'OXYGÈNE.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'emballage. Tenez l'emballage hors de portée des enfants.

1. Retirez l'emballage et le matériel d'emballage de l'appareil.
2. Vérifiez le contenu de l'emballage à l'aide de l'illustration du chapitre 3.3 Composants principaux. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le service clientèle : www.coolblue.be/fr/service-client

3.3 COMPOSANTS PRINCIPAUX

- 1 Bras de lavage supérieur
- 2 Panier supérieur
- 3 Réservoir de détergent
- 4 Sortie du produit de rinçage
- 5 Réservoir de liquide de rinçage
- 6 Panier inférieur
- 7 Panier à couverts
- 8 Porte
- 9 Panneau de commande
- 10 Filtre
- 11 Filtre plat
- 12 Tamis
- 13 Bras de lavage inférieur
- 14 Réservoir de sel
- 15 Tuyau d'arrivée d'eau avec raccord aquastop
- 16 Tuyau d'évacuation
- 17 Câble d'alimentation
- 18 Pieds de réglage

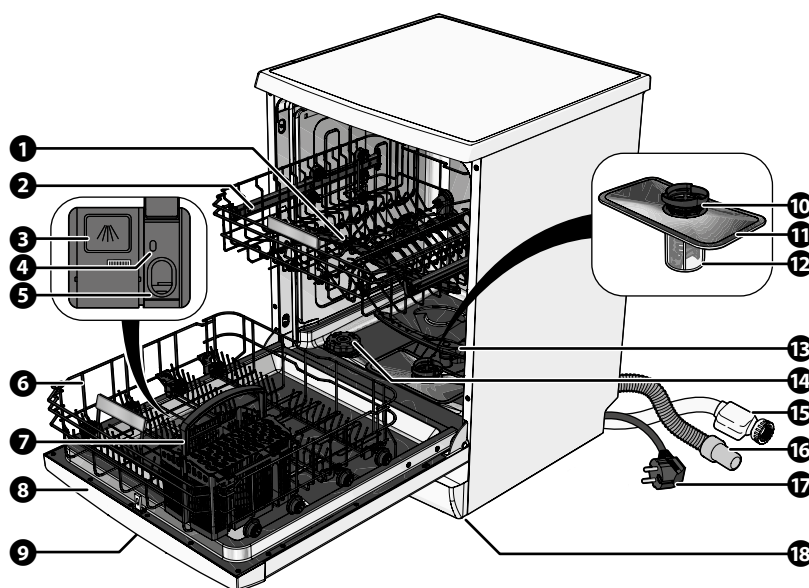

3.4 INSTALLATION DE L'APPAREIL

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL.


- Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet d'eau chaude.
- Ne réutilisez jamais votre ancien tuyau d'arrivée d'eau. Utilisez toujours le nouveau tuyau d'arrivée d'eau livré avec l'appareil.
- Ne tournez ou ne pliez pas les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation et ne les enroulez pas.
- Un tuyau raccordé à un robinet peut éclater s'il est branché sur la même conduite d'eau que le lave-vaisselle. Si votre évier est équipé d'un tel tuyau, il est recommandé de le débrancher et de boucher le raccord à l'aide d'un bouchon.

3.4.1 OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau à bulle
- Tournevis

3.4.2 RACCORDEZ LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

1. Placez un seau ou une baignoire sous le robinet d'arrêt.
2. Ouvrez le robinet et laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit claire.
3. Retirez les tuyaux d'arrivée d'eau du compartiment de rangement situé à l'arrière du lave-vaisselle.
4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'arrêt.
5. Ouvrez lentement le robinet et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.
6. Ouvrez entièrement le robinet.

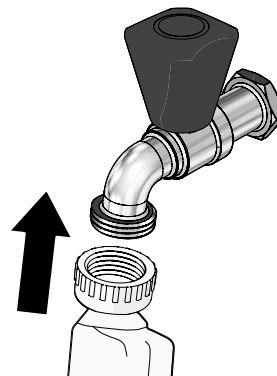

3.4.3 RACCORDEZ LE TUYAU D'ÉVACUATION


REMARQUE

- Si vous devez rallonger le tuyau d'évacuation, utilisez un tuyau d'évacuation similaire. La longueur totale du tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser 4 mètres. Une longueur supérieure pourrait nuire aux performances de lavage du lave-vaisselle.

Raccordez le tuyau d'évacuation à un siphon

Le raccord pour lave-vaisselle du siphon doit avoir un diamètre minimal de 1 ½ pouce et être situé à une hauteur maximale de 100 cm.

1. Retirez le raccord pour lave-vaisselle du siphon.
2. Retirez le bouchon en caoutchouc du raccord pour lave-vaisselle.
3. Glissez un collier de serrage autour de l'extrémité du tuyau d'évacuation. Le collier de serrage n'est pas fourni.
4. Fixez le tuyau d'évacuation sur le raccord pour lave-vaisselle du siphon.
5. Serrez le collier de serrage à l'aide d'un tournevis.

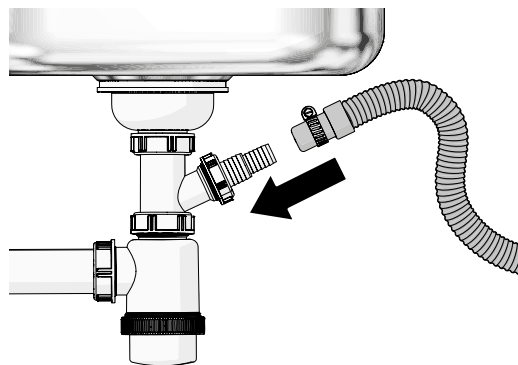

Raccordez le tuyau d'évacuation à une évacuation


AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL. N'enfoncez pas le tuyau d'évacuation à plus de 15 cm dans l'évacuation afin d'éviter que de l'eau ne reflue lors du pompage.

Insérez le tuyau d'évacuation dans l'évacuation.


L'évacuation doit avoir un diamètre minimal de Ø4 cm et être située à une hauteur maximale de 100 cm.

Il est recommandé de fixer le tuyau d'évacuation au mur à l'aide d'une crosse afin d'éviter les plis et les bouchons.

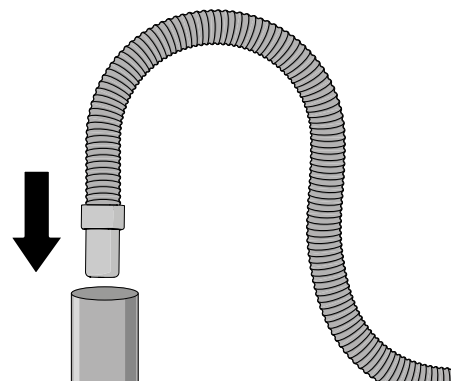

3.4.4 METTEZ L'APPAREIL DE NIVEAU

1. Positionnez l'appareil à son emplacement définitif.
2. Placez un niveau à bulle sur l'appareil afin de vérifier qu'il soit de niveau.
3. Inclinez doucement l'appareil et réglez les pieds de façon à ce que l'appareil soit de niveau.
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.
5. Branchez le câble d'alimentation dans la prise de courant.

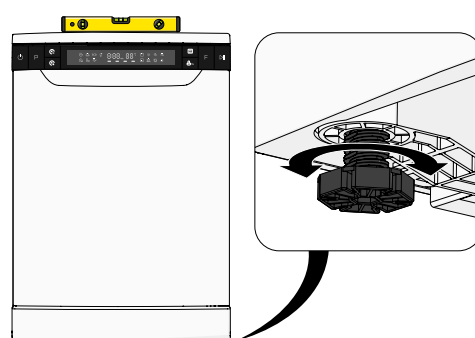

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL. L'appareil ne doit jamais être incliné de plus de 2° pendant son utilisation.

3.5 PRÉPARER L'APPAREIL

3.5.1 RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL. Veillez à toujours régler le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Un niveau de dureté de l'eau mal réglé en combinaison avec du sel pour lave-vaisselle peut endommager l'intérieur de l'appareil.

L'appareil dispose d'un adoucisseur d'eau que vous devez régler en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Votre société de distribution d'eau pourra vous conseiller en cas de besoin.

Par défaut, l'appareil est réglé sur le niveau H3.

Si vous réglez mal la dureté de l'eau, votre vaisselle ne sera pas propre.

1. Fermez la porte.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
3. Dans les 60 secondes suivant la mise en marche de la machine, maintenez le bouton rapide enfoncé pendant 5 secondes. L'écran affiche le menu de réglage de la dureté de l'eau.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton rapide pour régler la dureté de l'eau.
5. Attendez 5 secondes pour confirmer votre choix. L'écran revient à l'affichage standard.

Consultez le tableau pour effectuer un réglage correct. Réglez le niveau d'adoucisseur d'eau sur H1 lorsque vous utilisez des

DURETÉ DE L'EAU AUX PAYS-BAS ET EN ALLEMAGNE (°DH)	DURETÉ DE L'EAU EN FRANCE (°FH)	DURETÉ DE L'EAU EN GRANDE-BRETAGNE (°CLARK)	MMOL/L	NIVEAU D'ADOUCCISSEMENT	CYCLE DE NETTOYAGE TOUS LES X CYCLES DE PROGRAMME*	CONSOMMATION DE SEL POUR LAVE-VAISSELLE (EN GRAMMES PAR CYCLE DE LAVAGE)
0 – 5	0 – 9	0 – 6	0 – 0,94	H1	Pas de cycle de nettoyage	0
6 – 11	10 – 20	7 – 14	1,0 – 2,0	H2	10	9
12 – 17	21 – 30	15 – 21	2,1 – 3,0	H3	5	12
18 – 22	31 – 40	22 – 28	3,1 – 4,0	H4	3	20
23 – 34	41 – 60	29 – 42	4,1 – 6,0	H5	2	30
35 – 55	61 – 98	43 – 69	6,1 – 9,8	H6	1	60

*Chaque cycle de lavage consomme 2,0 litres d'eau supplémentaires, la consommation d'énergie augmente de 0,02 kWh et la durée du programme s'allonge de 4 minutes.

3.5.2 AJOUTER LE SEL POUR LAVE-VAISSELLE

AVIS!


RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL.

- Nettoyez toujours les éléments en inox à l'aide d'un chiffon doux après avoir rempli le réservoir de sel pour lave-vaisselle. Le sel pour lave-vaisselle risque d'endommager les éléments en inox.
- N'utilisez pas de sel pour lave-vaisselle lorsque l'appareil est réglé au niveau de dureté de l'eau H1.
- N'utilisez que du sel pour lave-vaisselle.
- N'ajoutez du sel pour lave-vaisselle que pour un seul cycle.


En raison de la dureté de l'eau de rinçage, du calcaire peut s'accumuler dans l'appareil après un certain temps. Le calcaire laisse un dépôt blanc sur votre vaisselle et vos couverts. Le sel pour lave-vaisselle élimine le calcaire de l'eau de rinçage.

La LED de sel pour lave-vaisselle s'allume lorsque l'appoint de sel doit être fait.

- Retirez la vaisselle éventuellement présente des paniers.
- Retirez le couvercle du réservoir de sel.
- Placez l'entonnoir dans le réservoir de sel.
- Remplissez le réservoir de sel avec 1,5 kg de sel pour lave-vaisselle.
- Remplissez le réservoir de sel d'eau jusqu'au bord. Il n'est nécessaire de remplir le réservoir d'eau qu'avant la première utilisation après l'installation. Par la suite, il vous suffira de le remplir de sel pour lave-vaisselle.
- Secouez l'entonnoir pour faire tomber les derniers grains de sel dans le réservoir de sel.

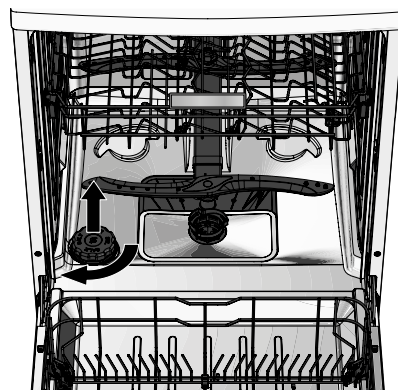





7. Retirez l'entonnoir du réservoir de sel.
8. Remettez le couvercle du réservoir de sel. La LED de sel pour lave-vaisselle s'éteint.
9. Retirez les restes de sel pour lave-vaisselle qui se trouvent autour du réservoir de sel à l'aide d'un chiffon doux et sec.
10. Lancez un programme court pour éliminer les derniers résidus de sel pour lave-vaisselle.

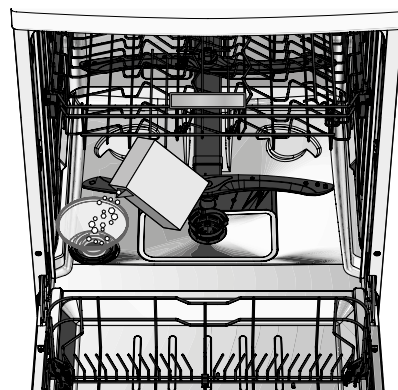

3.5.3 RÉGLER LE PANIER SUPÉRIEUR

Il est possible de régler le panier supérieur en hauteur afin d'y placer de la vaisselle plus haute ou plus basse.

1. Faites légèrement glisser le panier supérieur hors de l'appareil.
2. Retirez le panier supérieur du lave-vaisselle.
3. Remettez le panier supérieur dans le lave-vaisselle, en le plaçant sur les rouleaux supérieurs ou inférieurs.
4. Réinsérez le panier supérieur dans l'appareil.

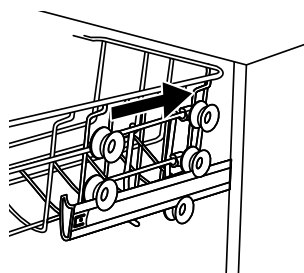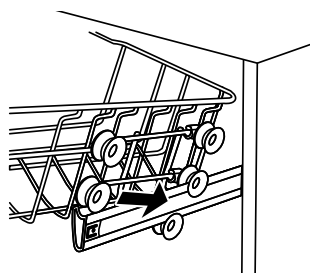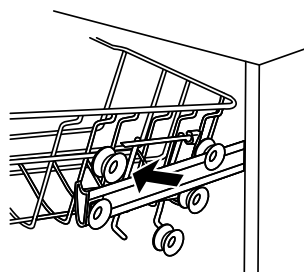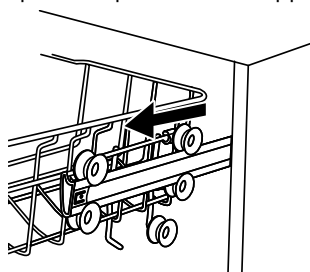

4. UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les informations relatives à la sécurité énoncées dans le chapitre 1.

4.1 PLACER LA VAISSELLE

AVERTISSEMENT!

- **RISQUE DE COUPURE.** Placez toujours les couteaux et autres objets tranchants la pointe vers le bas ou à l'horizontale dans le panier.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent grimper dans l'appareil. Laissez autant que possible la porte fermée et vérifiez l'appareil avant de lancer un programme.

ATTENTION!

RISQUE DE TRÉBUCHEMENT. Ne laissez pas la porte du lave-vaisselle ouverte.

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL.

- Placez correctement la vaisselle volumineuse dans le panier inférieur afin d'éviter de bloquer les bras de lavage.
- Ne forcez pas la porte. Si la porte ne se ferme pas bien, vérifiez si de la vaisselle n'est pas coincée et si les paniers sont bien enfoncés.
- Ne laissez pas de couverts sur le fond en inox. Les couverts peuvent entraîner une réaction électrostatique au contact de l'inox, ce qui risque d'abîmer l'inox et/ou les couverts.
- Ne déposez pas de casseroles chaudes dans les paniers. La chaleur des casseroles risque d'endommager la couche de protection en plastique des paniers et de les faire rouiller.
- Le nombre maximal de couverts pouvant être lavés est de 14.
- La charge maximale du panier à couverts est de 1,5 kg.

RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.

- Ne rincez pas la vaisselle avant le lavage. Le prérinçage entraîne une consommation d'eau et d'énergie plus élevée et peut réduire les performances de l'appareil.
- Avant de placer la vaisselle dans l'appareil, éliminez les principaux restes de nourriture. Les restes de nourriture peuvent obstruer les conduites et les bras de lavage voire causer des fuites.
- Placez les objets creux, tels que les tasses, les verres et les casseroles, avec l'ouverture vers le bas, afin qu'aucune eau ne puisse s'y accumuler ou y rester.
- Ne mettez pas de très petits objets au lave-vaisselle. Ils risquent de tomber facilement du panier.

Les éléments suivants ne passent pas au lave-vaisselle :

- Couverts avec manche en bois, en ivoire ou en nacre.
- Vaisselle en bois.
- Vaisselle en étain ou en cuivre.
- Vaisselle non résistante à la corrosion.
- Vaisselle en plastique.
- Verres en cristal.
- Vaisselle non lavable au lave-vaisselle.

Placez la vaisselle dans les paniers.

- Panier supérieur : convient pour les verres, les tasses à café et à thé, les plats et les petits bols.
- Panier inférieur : convient pour les casseroles, les poêles, les couvercles, les plats, les bols et les assiettes.
- Panier à couverts : convient pour les couverts.

Vérifiez que les bras de lavage peuvent encore tourner librement après avoir rempli le lave-vaisselle. Si la vaisselle bloque la rotation des bras de lavage, les paniers contenant la vaisselle doivent être réaménagés pour éviter le blocage.


4.2 AJOUTEZ LE DÉTERGENT ET LE PRODUIT DE RINÇAGE

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL. N'utilisez jamais de détergent non adapté aux lave-vaisselle.

4.2.1 AJOUTER LE DÉTERGENT

1. Ouvrez le réservoir de détergent.
2. Remplissez le réservoir de détergent avec du détergent. Suivez les instructions indiquées sur le détergent pour connaître la bonne quantité par cycle de lavage.
3. Fermez le réservoir de détergent.

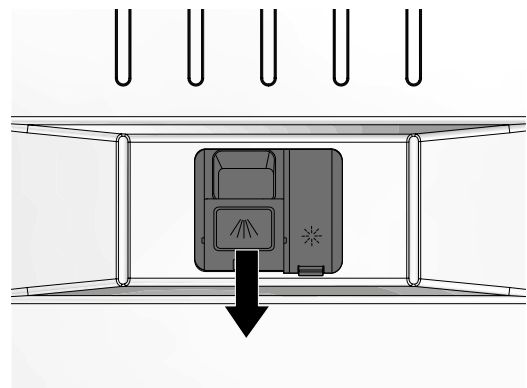


4.2.2 AJOUTER LE LIQUIDE DE RINÇAGE

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL. Veillez à ce que le réservoir de liquide de rinçage soit toujours rempli à au moins $\frac{1}{4}$.

REMARQUE

- Le liquide de rinçage permet de sécher le verre sans taches ni traces.
 - La LED de liquide de rinçage s'allume lorsque l'appoint de liquide de rinçage doit être fait.
 - Vous pouvez voir la quantité restante de liquide de rinçage à l'aide de l'indicateur de niveau de liquide de rinçage.
1. Ouvrez le réservoir de liquide de rinçage.
 2. Remplissez le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage jusqu'au bord.
 3. Fermez le réservoir de liquide de rinçage.
La LED de liquide de rinçage s'éteint.
 4. Retirez les restes de liquide de rinçage qui se trouvent autour du réservoir de liquide de rinçage à l'aide d'un chiffon doux et sec.

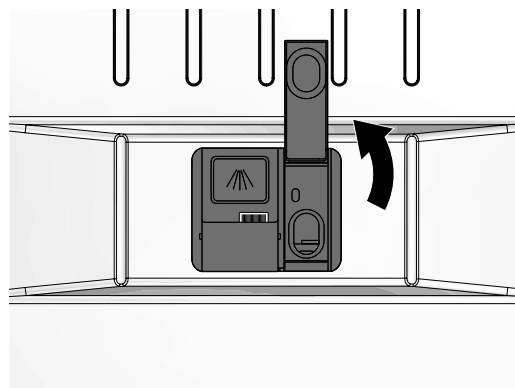

FR

4.2.2.1 Régler la quantité de liquide de rinçage

Suivez les étapes ci-dessous pour ajuster le dosage du produit de rinçage :

1. Fermez la porte.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt [Dropspot1] pour allumer l'appareil.
3. Dans les 60 secondes suivant la mise sous tension, maintenez le bouton rapide enfoncé pendant 5 secondes.
4. Appuyez sur le bouton de répétition « plus » pour accéder au mode de réglage.
La LED de liquide de rinçage clignote.
5. Appuyez sur le bouton de raccourci pour sélectionner le réglage souhaité.

Les paramètres s'affichent dans l'ordre suivant :

- A. d3
- B. d4
- C. d5
- D. d1
- E. d2
- F. d3

Le réglage d'usine est d3.

6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour quitter le mode de réglage.


Plus le chiffre est élevé, plus l'appareil utilise de liquide de rinçage.

Réduisez le chiffre s'il reste des taches ou des rayures sur la vaisselle après le programme. Augmentez le chiffre si votre vaisselle ne sort pas entièrement sèche de l'appareil.

4.3 UTILISATION DE L'APPAREIL

4.3.1 PANNEAU DE COMMANDE

- ❶ Bouton marche/arrêt
- ❷ Bouton de programme intensif
- ❸ Bouton de programme ECO
- ❹ Bouton de programme 90 minutes
- ❺ LED de robinet
- ❻ Écran à chiffres
- ❼ LED de sel pour lave-vaisselle
- ❽ Bouton « À moitié plein »
- ❾ Bouton « puissance supplémentaire »
- ❿ Bouton de report plus
- ⓫ Bouton Start/Pause
- ⓬ Bouton de programme universel
- ⓭ Bouton de programme Verre
- ⓮ Bouton de programme rapide
- ⓯ LED de liquide de rinçage
- ⓰ Bouton « Séchage supplémentaire »
- ⓱ Bouton de report -
- ⓲ Bouton de sécurité enfant

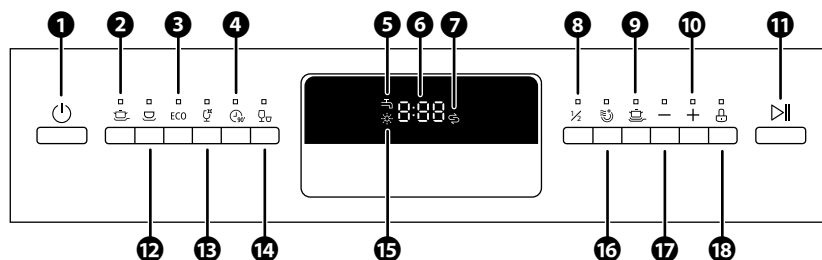

4.4 CHOISIR UN PROGRAMME

REMARQUE

- Afin d'économiser de l'énergie, l'appareil passe automatiquement en mode veille après 15 minutes d'inactivité.
- Fermez la porte.
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
 - Appuyez sur l'un des boutons de programme pour choisir un programme.
L'icône du programme choisi s'allume.
 - Vérifiez qu'il reste suffisamment de détergent dans le réservoir de détergent avant de lancer un nouveau programme.
 - Appuyez sur le bouton Marche/Pause pour lancer le programme.
L'affichage numérique indique la durée restante du programme.

ICÔNE	PROGRAMME	PHASES DU PROGRAMME	DESCRIPTION
	Intensif	- Prérinçage - Lavage 60°C - Rinçage intermédiaire - Rinçage avec liquide de rinçage 60°C – 72°C - Séchage	Convient au nettoyage de la vaisselle très sale.
	Universel	- Prérinçage - Lavage 60°C - Rinçage intermédiaire - Rinçage avec liquide de rinçage 60°C – 72°C - Séchage	Convient pour le nettoyage de tous types de vaisselle sale. La température, la quantité d'eau et la durée du programme sont réglées automatiquement.

ICÔNE	PROGRAMME	PHASES DU PROGRAMME	DESCRIPTION
ECO	ECO*	- Lavage 50°C - Rinçage intermédiaire - Rinçage avec liquide de rinçage 45°C - Séchage	Convient pour le nettoyage de la vaisselle normalement sale. * Le programme ECO est le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Le programme ECO est utilisé pour vérifier le respect de la législation de l'UE en matière d'écoconception.
	Verre	- Prérinçage - Lavage 45°C - Rinçage intermédiaire - Rinçage avec liquide de rinçage 55°C – 60°C - Séchage	Convient pour le nettoyage de la vaisselle légèrement sale, en particulier les verres.
	90 minutes	- Lavage 55°C - Rinçage intermédiaire - Rinçage avec liquide de rinçage 60°C – 65°C - Séchage	Convient au nettoyage de la vaisselle normalement sale en peu de temps.
	Rapide	- Lavage 45°C - Rinçage intermédiaire - Rinçage avec liquide de rinçage 45°C	Convient au nettoyage de la vaisselle légèrement sale en peu de temps.

REMARQUE

- Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de l'évacuation d'eau lors du premier lavage. En cas de fuite, vérifiez que le tuyau d'évacuation est correctement et entièrement raccordé. Suivez les instructions du chapitre 3.4.2 Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Économisez de l'énergie et de l'eau en remplissant l'appareil avec le maximum de couverts.
- Les valeurs des programmes autres qu'ECO sont purement indicatives.

4.5 DURÉE DU PROGRAMME, CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE

ICÔNE	PRO-GRAMME	PRODUIT POUR LAVE-VAISSELLE PRÉLAVAGE/LAVAGE PRINCIPAL	CONSOM-MATION D'EAU (L)	CONSOMMA-TION D'ÉNER-GIE (KWH)	DURÉE (MINUTES)	LIQUIDE DE RINÇAGE
	Intensif	4/18 g (1 à 2 cubes)	13,9	1.275 - 1.385	175	Oui
	Universel	4/18 g (1 à 2 cubes)	13,9	1.185 - 1.290	150	Oui
ECO	ECO*	22 g (1 cube)	9,8	0.849	220	Oui
	Verre	4/18 g (1 à 2 cubes)	13,9	0.850 - 0.925	120	Oui
	90 minutes	22 g (1 cube)	11,4	0.955 - 1.030	90	Oui
	Rapide	12 g (1 cube)	10,5	0.584	30	Non

4.6 SÉLECTIONNER UNE FONCTION SUPPLÉMENTAIRE

ICÔNE	FONCTION	DESCRIPTION	INSTRUCTIONS
	À moitié plein	Permet d'économiser de l'eau et de l'énergie lorsque l'appareil est à moitié plein. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les programmes « intensif », « universel », « ECO », « verre » et « 90 minutes ».	Appuyez sur le bouton « demi-plein » pour activer la puissance supplémentaire.
	Puissance supplémentaire	Nettoie plus intensément la vaisselle très sale. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les programmes « intensif », « ECO », « verre » et « 90 minutes ».	Appuyez sur le bouton « puissance supplémentaire » pour activer la puissance supplémentaire.
	Icône de la fonction de séchage supplémentaire	Ajoutez un cycle de séchage supplémentaire au programme standard. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les programmes « intensif », « ECO », « verre » et « 90 minutes ».	Appuyez sur le bouton « séchage intensif » pour activer la puissance supplémentaire.
	Fonction de programme différé	Diffère le démarrage d'un programme jusqu'à 24 heures.	1. Choisissez un programme 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de report « + » ou « - » pour régler le nombre d'heures de report. Le nombre d'heures réglées s'affiche sur l'écran numérique. 3. Appuyez sur le bouton Marche/ Pause pour lancer le compte à rebours.
	Sécurité enfant	Lorsque la sécurité enfant est activée, les fonctionnalités des autres boutons sont verrouillées.	Pour activer la sécurité enfant : 1. Maintenez le bouton sécurité enfant enfoncé pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfant. Pour désactiver la sécurité enfant : 1. Maintenez le bouton sécurité enfant enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfant. L'indicateur Sécurité enfant s'éteint.

4.7 INTERROMPRE LE PROGRAMME

4.7.1 MODIFIER LE PROGRAMME LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ

Un programme ne peut être modifié que s'il vient tout juste de démarrer ; sinon, le produit de lavage a peut-être déjà été distribué ou l'eau de lavage contenant le produit a peut-être déjà été évacuée. Dans ce cas, redémarrez le lave-vaisselle et remplissez à nouveau le réservoir de produit de lavage.

Pour modifier le programme :

1. Ouvre légèrement la porte pour mettre le lave-vaisselle en marche.
2. N'ouvrez complètement la porte que lorsque les bras d'arrosage sont à l'arrêt.
3. Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » pour mettre le programme de lavage en pause.
4. Maintenez la touche de programme enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de sélection des programmes.
5. Appuyez sur l'un des boutons de programme pour choisir un programme.

6. Appuyez sur le bouton Marche/Pause pour lancer le programme.

4.7.2 OUVRIR LA PORTE LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ

ATTENTION!

RISQUE DE BRÛLURE DUE À LA VAPEUR. Gardez une certaine distance par rapport à l'ouverture de la porte lorsque vous l'ouvrez. De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil.

Vous pouvez ajouter une pièce de vaisselle oubliée tant que le compartiment à produit pour lave-vaisselle n'a pas encore été ouvert. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton de démarrage/pause pour interrompre le cycle de lavage.
2. Attendez 5 secondes.
3. Ouvrez la porte.
4. Placez la vaisselle dans les paniers.
5. Fermez la porte.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Pause pour reprendre le programme.

4.7.3 ANNULER LE PROGRAMME ACTIF

1. Appuyez sur le bouton de démarrage/pause pour interrompre le cycle de lavage.
2. Maintenez le bouton de programme enfoncé pendant 5 secondes pour annuler le programme.
3. Appuyez sur un bouton de programme pour revenir au menu par défaut.

REMARQUE

Vérifiez qu'il reste suffisamment de détergent dans le réservoir de détergent avant de lancer un nouveau programme.

4.8 FIN D'UN PROGRAMME

AVERTISSEMENT!

RISQUE D'EMPOISONNEMENT. Ne retirez la vaisselle de l'appareil qu'une fois le programme terminé afin d'éviter les restes de détergent sur la vaisselle.

ATTENTION!

RISQUE DE TRÉBUCHEMENT.

- Ne laissez pas la porte du lave-vaisselle ouverte.
- Ne placez pas d'objets devant la porte lorsque l'appareil est en marche. Ils risquent d'entraver l'ouverture automatique de la porte.

Une fois le programme terminé, une sonnerie retentit.

À l'écran, la mention 0:00 clignote, puis END.

La porte s'ouvre automatiquement pour permettre à la vaisselle de sécher à l'air libre.

Retirez la vaisselle de l'appareil.

4.9 PROTECTION CONTRE LE GEL

En hiver, prenez des mesures pour protéger le lave-vaisselle du gel. Après chaque cycle, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton on/off pour éteindre l'appareil.
2. Retirez la fiche de la prise.
3. Fermez l'arrivée d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
4. Laissez l'eau s'écouler du tuyau d'alimentation et du robinet. Utilisez un récipient pour recueillir l'eau.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
6. Retirez le filtre situé au fond du lave-vaisselle et utilisez une éponge pour éliminer l'eau restante dans le bac de récupération.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de passer à l'entretien et au nettoyage de l'appareil, lisez attentivement les informations de sécurité énoncées dans le chapitre 1.

5.1 NETTOYAGE DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT!

RISQUE D'ÉLECTROCUTION DÛ À UN COURT-CIRCUIT.

- Ne versez pas d'eau sur l'appareil.
- Retirez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL.

- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits agressifs ou abrasifs ou avec des objets tranchants.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil

Nettoyez l'extérieur de l'appareil tous les deux mois.

Nettoyez la porte et le caoutchouc de porte, ainsi que le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Nettoyer l'intérieur de l'appareil



Nettoyez l'intérieur de l'appareil tous les deux mois.

1. Retirez toute la vaisselle des paniers.
2. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un produit de nettoyage spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Suivez les instructions indiquées sur le produit de nettoyage.

5.2 NETTOYER LES FILTRES

Nettoyez les filtres une fois par semaine.

1. Faites tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de déverrouiller le système de filtration.
2. Appuyez sur les bords de l'anneau du tamis pour détacher le tamis.
3. Retirez le filtre du filtre plat.
4. Retirez les éventuels corps étrangers des filtres.

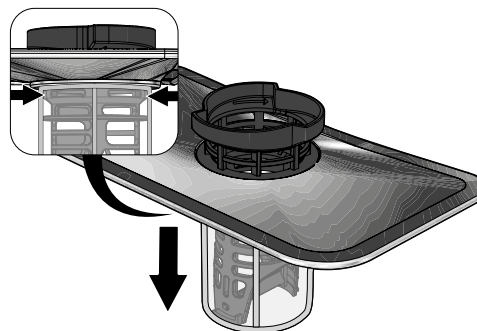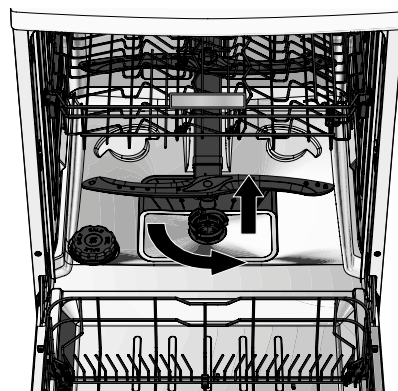


5. Nettoyez le filtre plat, le tamis et le filtre à l'eau courante. Utilisez une brosse à vaisselle pour éliminer les saletés tenaces.
6. Remontez le tamis, le filtre plat et le filtre.
7. Remplacez le tamis, le filtre plat et le filtre dans l'appareil. Faites tourner le filtre afin de verrouiller le système de filtration.




5.3 NETTOYER LES BRAS DE LAVAGE

Il est important de nettoyer régulièrement les bras de lavage. Si les trous des bras de lavage se retrouvent obstrués, de l'eau risque d'être projetée contre la porte, ce qui peut provoquer des fuites. Nettoyez les bras de lavage tous les deux mois.

1. Tenez l'anneau nervuré situé au-dessus du bras de lavage supérieur et desserrez le bras de lavage supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre.

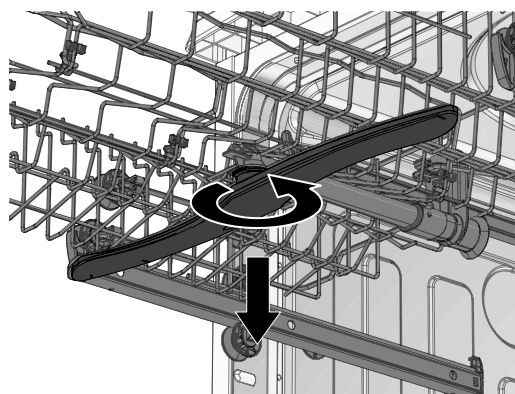

2. Retirez le bras de lavage inférieur.

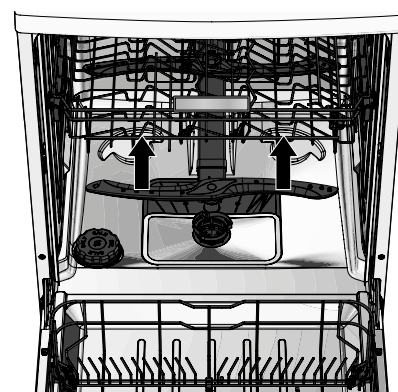

3. Nettoyez le bras de lavage supérieur et le bras de lavage inférieur à l'eau courante. Utilisez une brosse à vaisselle pour éliminer les saletés tenaces.
4. Utilisez un objet fin et pointu pour éliminer la saleté des trous.
5. Remplacez le bras de lavage supérieur et le bras de lavage inférieur dans l'appareil.



6. DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT!

RISQUE D'ÉLECTROCUTION DÙ À UN COURT-CIRCUIT. N'effectuez pas de réparations qui ne sont pas décrites dans le présent manuel. L'appareil ne peut être réparé que par un technicien de service qualifié.

Vous pouvez facilement résoudre vous-même certains problèmes en consultant le tableau ci-dessous. Si les descriptions ci-dessous ne permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter notre service clientèle :

www.coolblue.be/fr/service-client

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne démarre pas.	Le câble d'alimentation n'est pas raccordé à une prise reliée à la terre.	Branchez le câble d'alimentation dans une prise reliée à la terre.
	Le disjoncteur différentiel a sauté.	Enclenchez le disjoncteur différentiel.
	La pression d'eau est basse.	Vérifiez que le tuyau d'alimentation est correctement raccordé. Ouvrez entièrement le robinet.
	La porte n'est pas bien fermée.	Fermez bien la porte.
De l'eau fuit de l'appareil.	Les trous des bras de lavage sont obstrués.	Nettoyez les bras de lavage. Suivez les instructions du chapitre 5.3 Nettoyer les bras de lavage.
	Un élément de l'appareil est défectueux.	Vous devez faire appel à un technicien qualifié pour résoudre le problème. Contactez le service clientèle.
L'eau n'est pas pompée.	Le tuyau d'évacuation est tordu ou pincé.	Vérifiez que le tuyau d'évacuation ne soit pas bloqué.
		Vérifiez que l'évacuation d'eau ne soit pas bloquée.
	Le système de filtration est bouché.	Retirez ce qui obstrue le système de filtration.
	L'évier est bouché.	Vérifiez que l'évier s'écoule correctement. Si l'évier est bouché, faites appel à un plombier.
Une grande quantité de mousse se forme lors du lavage.	Un mauvais détergent a été utilisé.	Utilisez uniquement du détergent adapté aux lave-vaisselle.
	Du liquide de rinçage a débordé.	Retirez les restes de liquide de rinçage qui se trouvent autour du réservoir de liquide de rinçage à l'aide d'un chiffon doux et sec.
Un dépôt s'est formé à l'intérieur de l'appareil.	La dureté de l'eau peut provoquer des dépôts de calcaire.	Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un produit de nettoyage spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Suivez les instructions indiquées sur le produit de nettoyage.
	Le détergent déteint.	Utilisez un détergent sans colorant.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Il y a des taches de rouille sur les couverts.	Les couverts ne sont pas résistants à la corrosion.	Ne placez pas de couverts non résistants à la corrosion dans l'appareil.
	Aucun programme court n'a été lancé après l'appoint de sel pour lave-vaisselle.	Retirez les restes de sel pour lave-vaisselle qui se trouvent autour du réservoir de sel à l'aide d'un chiffon doux et sec. Lancez un programme court pour éliminer les derniers résidus de sel pour lave-vaisselle.
	Le bouchon du réservoir de sel n'est pas bien fermé.	Vissez bien le bouchon sur le réservoir de sel.
L'appareil fait beaucoup de bruit.	Le bras de lavage est bloqué par de la vaisselle ou des couverts.	Ouvrez la porte. Déplacez la vaisselle ou les couverts à l'origine du problème. Fermez la porte.
	De la vaisselle ou des couverts sont tombés dans l'appareil.	
	L'appareil n'est pas de niveau.	Placez l'appareil de niveau. Suivez les instructions du chapitre 3.4.4 Mettez l'appareil de niveau.
La vaisselle n'est pas propre.	La vaisselle n'est pas bien placée ou les différents éléments sont trop près les uns des autres dans les paniers.	Suivez les instructions du chapitre 4.1 Placer la vaisselle.
	Le programme choisi n'est pas assez puissant.	Choisissez un programme plus puissant.
	La quantité de détergent utilisée n'est pas suffisante.	Suivez les instructions indiquées sur le détergent pour connaître la bonne quantité par cycle de lavage.
	Le bras de lavage est bloqué par de la vaisselle ou des couverts.	Ouvrez la porte. Déplacez la vaisselle ou les couverts à l'origine du problème. Fermez la porte.
	Le système de filtration est sale.	Nettoyez le système de filtration. Suivez les instructions du chapitre 5.2 Nettoyer les filtres.
	Le niveau de dureté de l'eau est mal réglé.	Réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de votre région. Suivez les instructions du chapitre 3.5.1 Régler la dureté de l'eau.
Il y a des taches blanches sur la vaisselle ou les couverts.	Il faut ajouter du sel pour lave-vaisselle.	Faites l'appoint de sel pour lave-vaisselle. Suivez les instructions du chapitre 3.5.2 Ajouter le sel pour lave-vaisselle.
	Le niveau de dureté de l'eau est mal réglé.	Réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de votre région. Suivez les instructions du chapitre 3.5.1 Régler la dureté de l'eau.
	Une trop grande quantité de détergent est utilisée.	Suivez les instructions indiquées sur le détergent pour connaître la bonne quantité par cycle de lavage.
Il reste du détergent dans le réservoir de détergent.	La vaisselle ou les couverts bloquent le réservoir de détergent.	Déplacez la vaisselle ou les couverts à l'origine du problème.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
La vaisselle n'est pas sèche.	La vaisselle n'est pas correctement placée dans les paniers.	Suivez les instructions du chapitre 4.1 Placer la vaisselle.
	La vaisselle a été retirée trop rapidement de l'appareil.	Attendez quelques minutes après la fin du programme avant de retirer la vaisselle de l'appareil.
	Le programme choisi n'a pas de phase de séchage.	Choisissez un programme avec phase de séchage.
Verres dépolis.	Le niveau de dureté de l'eau est mal réglé.	Réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de votre région. Suivez les instructions du chapitre 3.5.1 Régler la dureté de l'eau.
	Une trop grande quantité de détergent est utilisée.	Suivez les instructions indiquées sur le détergent pour connaître la bonne quantité par cycle de lavage.
Des stries noires ou grises sur la vaisselle.	Les couverts en aluminium ont laissé des rayures sur la vaisselle.	Éliminez les traces à l'aide d'un produit abrasif doux.

MESSAGES D'ERREUR À L'ÉCRAN	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
E1	La pression d'eau est basse.	Vérifiez que le tuyau d'alimentation est correctement raccordé. Ouvrez entièrement le robinet.
E3	L'élément chauffant est défectueux.	Vous devez faire appel à un technicien qualifié pour résoudre le problème. Contactez le service clientèle.
E4	Il y a une fuite quelque part.	Vérifiez que le tuyau d'alimentation est correctement raccordé. Ouvrez entièrement le robinet.
		Fermez bien la porte.
		Vérifiez que le tuyau d'évacuation ne soit pas bloqué.
		Vérifiez que l'évacuation d'eau ne soit pas bloquée.
E8	Il y a un dysfonctionnement au niveau de la pompe d'évacuation.	Appuyez à nouveau sur le bouton on/off pour éteindre complètement l'appareil. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
		Vous devez faire appel à un technicien qualifié pour résoudre le problème. Contactez le service clientèle.
Ed	Aucun contact ne peut être établi entre le circuit imprimé et l'écran.	Vous devez faire appel à un technicien qualifié pour résoudre le problème. Contactez le service clientèle.

7. TRANSPORT ET STOCKAGE

ATTENTION!

- RISQUE D'ÉCRASEMENT DÛ AU BASCULEMENT DE L'APPAREIL. Portez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées lorsque vous déplacez l'appareil.
- RISQUE DE BLESSURE DUE AU SOULÈVEMENT D'OBJETS TROP LOURDS. Déplacez toujours l'appareil à deux. Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.

AVIS!

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL. Ne laissez jamais l'appareil tomber et évitez les chocs. Une chute ou un choc peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé.

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise reliée à la terre.
2. Nettoyez l'appareil. Suivez les instructions du chapitre 5. Nettoyage et entretien.
3. Fermez le robinet d'arrêt.
4. Placez un seau ou une baignoire sous les extrémités du tuyau d'arrivée d'eau et du tuyau d'évacuation. Il peut y avoir des fuites d'eau au niveau du tuyau d'arrivée d'eau et du tuyau d'évacuation lors du débranchement.
5. Débranchez l'aquastop et le tuyau d'arrivée d'eau du robinet d'arrêt.
6. Débranchez le tuyau d'évacuation du siphon ou de l'évacuation d'eau.
7. Laissez la porte ouverte pendant au moins 24 heures afin que toute l'humidité puisse s'échapper de l'appareil.
8. Retirez délicatement l'appareil de son emplacement.
9. Fixez la porte à l'aide d'un ruban adhésif ou d'une corde pour éviter que la porte ne s'ouvre.
10. Emballez l'appareil dans du papier bulles ou dans une couverture pour éviter de l'endommager.
11. Placez l'appareil dans le véhicule de transport. Utilisez un diable si vous devez transporter l'appareil sur une grande distance.
12. Fixez l'appareil pour éviter qu'il ne glisse.

8. ÉVACUATION SÉCURISÉE

8.1 ÉLIMINER L'EMBALLAGE

L'emballage est composé de différents matériaux. Lors de l'élimination de l'emballage, veillez à respecter la réglementation nationale et locale relative à l'élimination respectueuse de l'environnement des emballages.

8.2 ÉLIMINER L'APPAREIL



Les matériaux utilisés dans cet appareil et marqués de ce symbole sont recyclables. Le marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans l'ensemble de l'UE.



Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. En évacuant correctement l'appareil, vous contribuerez à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas les appareils électroniques mis au rebut avec les déchets ménagers. Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les réglementations nationales et locales concernant la mise au rebut écologique des équipements électroniques.

DE – BENUTZERINFORMATION

SPÜLMASCHINE

VPDW44DBN

VPDW44DWN

VPDW44DZN

VERIPART

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	80
1. Sicherheit	81
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare nicht-bestimmungsgemäße Verwendung	81
1.2 Sicherheitshinweise und -vorschriften	81
2. Produkteigenschaften	84
2.1 Beschreibung des Geräts	84
2.2 Garantie	84
2.3 Ersatzteile	84
2.4 Technische Daten	85
3. Installation	86
3.1 Anforderungen an den Aufstellungsort	86
3.2 Die Verpackung entfernen und kontrollieren	87
3.3 Hauptbauteile	87
3.4 Installieren des Geräts	88
3.5 Vorbereiten des Geräts vor Gebrauch	89
4. Verwendung	91
4.1 Das Geschirr einräumen	91
4.2 Spülmittel und Glanzmittel hinzufügen	92
4.3 Das Gerät bedienen	94
4.4 Ein Programm auswählen	94
4.5 Programmdauer, Wasser- und Energieverbrauch	95
4.6 Zusätzliche Funktion wählen	96
4.7 Das Programm unterbrechen	96
4.8 Das Ende eines Programms	97
4.9 Frostschutz	97
5. Reinigung und Wartung	98
5.1 Das Gerät reinigen	98
5.2 Filter reinigen	98
5.3 Die Sprüharme reinigen	99
6. Störungen beheben	100
7. Transport und Lagerung	103
8. Sichere Entsorgung	103
8.1 Verpackungsmaterial entsorgen	103
8.2 Das Gerät entsorgen	103

VORWORT

Über dieses Dokument

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Geräts.
- Diese Anleitung ist für den Endbenutzer und/oder Käufer dieses Geräts bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen.
- Wisepick Productions B.V. kann in keiner Weise für Personenschäden, die Ihnen oder anderen entstanden sind, oder Sachschäden am Gerät, Ihrem Eigentum oder dem Eigentum anderer verantwortlich gemacht werden, die durch Nichtbefolgen oder nicht ordnungsgemäßes Befolgen der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.
- In den Warnhinweisen und Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung werden nicht alle möglichen Umstände und Situationen besprochen.
- Wenn Sie unseren Kundenservice kontaktieren, halten Sie bitte die Modellnummer bereit. Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild oder auf der Vorderseite dieser Anleitung.

Ursprüngliche Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Im Falle von Übersetzungsfehlern ist die niederländische Fassung maßgebend.

Urheberrecht

Die in dieser Anleitung veröffentlichten Daten, einschließlich Text, Fotos, grafische Darstellungen, Markenzeichen, (Handels-) Namen und Logos, sind Eigentum von Wisepick Productions B.V. und sind durch das Urheberrecht, das Markenrecht und/oder andere geistige Eigentumsrechte geschützt, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Es ist Ihnen niemals gestattet, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung vollständig oder teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Wisepick Productions B.V. und/oder dem Dritten, dem die Daten gehören, zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verteilen, zu speichern oder Dritten gegen Bezahlung zur Verfügung zu stellen.

Konformität

Hiermit erklärt Wisepick Productions B.V., dass das Gerät der Verordnung (EU) 2019/2017 entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung kann unter www.coolblue.de abgerufen werden, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen.

Kontakt Daten

Den Kundenservice erreichen Sie über: www.coolblue.de/kundendienst

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Niederlande

1. SICHERHEIT

Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsanweisungen vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren, verwenden oder warten. So vermeiden Sie mögliche materielle und immaterielle Schäden bei Ihnen selbst oder anderen, am Gerät, an Ihrem sonstigen Eigentum oder am Eigentum anderer.

1.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG UND VORHERSEHBARE NICHT-BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haus gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät geeignet.
- Dieses Gerät eignet sich für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungen wie:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe und Gäste in Hotels, Motels, B&B und anderen Wohnumgebungen;
 - Catering und vergleichbare Anwendungen (außer Einzelhandel).
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung eingewiesen wurden. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Jede andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung des Geräts gilt als unbeabsichtigte Verwendung und kann zu Sachschäden und immateriellen Schäden bei Ihnen selbst oder anderen, am Gerät, an Ihrem sonstigen Eigentum oder am Eigentum anderer sowie zum Erlöschen der Garantie führen.
- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn, dass sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum Gebrauch des Geräts von jemandem erhalten haben, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

1.2 SICHERHEITSHINWEISE UND -VORSCHRIFTEN

WARNUNG!

- Seien Sie immer aufmerksam und vorsichtig. Verwenden Sie keine elektrischen Geräte, wenn Sie unter Konzentrationsstörungen leiden, Ihnen das nötige Bewusstsein fehlt oder Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bei der Benutzung von Elektrogeräten kann schon die geringste Unachtsamkeit zu schweren Unfällen und Verletzungen führen.
- VERGIFTUNGSGEFAHR. Spülmittel enthalten Giftstoffe. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Spülmittels.
- VERGIFTUNGSGEFAHR. Trinken Sie keinesfalls das Wasser aus dem Gerät.
- VERGIFTUNGSGEFAHR. Nehmen Sie das Geschirr erst aus dem Gerät, wenn das Programm abgeschlossen ist. Auf dem Geschirr kann Spülmittel zurückbleiben.
- EXPLOSIONSGEFAHR DURCH ENTZÜNDLICHE STOFFE. Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten getränkt sind, in das Gerät.
- ERSTICKUNGSGEFAHR. Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen. Das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- ERSTICKUNGSGEFAHR. Kleine Kinder oder Haustiere können in das Gerät klettern. Halten Sie die Tür sooft wie möglich geschlossen und kontrollieren Sie das Gerät, bevor Sie Wäsche

waschen.

- **ERSTICKUNGSGEFAHR.** Kinder, handlungsunfähige Personen und Haustiere sollten überwacht werden, während das Gerät verwendet wird. Das Gerät enthält kleine Teile. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **SCHNITTGEFAHR.** Legen Sie Messer und andere scharfe Gegenstände immer mit der scharfen Spitze nach unten oder waagrecht in den Korb.

QUETSCHGEFAHR DURCH KIPPEN DES GERÄTS.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Steigen Sie nie auf das Gerät und sitzen oder stehen Sie niemals darauf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Tür und stellen Sie sich nicht darauf.
- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und geschlossene Schuhe, wenn Sie das Gerät umstellen.

BRANDGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS.

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdose mit diesem Gerät.
- Drehen oder knicken Sie das Netzkabel nicht und rollen Sie es nicht auf. Die Isolierschicht des Netzkabels kann dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät umzustellen oder um den Stecker aus der geerdeten Steckdose zu ziehen.
- Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob die Spannung der Steckdose, die Sie verwenden möchten, mit der auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt (220–240 V ~ 50 Hz). Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Durch eine falsche Spannung verursachte Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.
- Durch eine falsche Spannung verursachte Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie keine Steckeradapter, Steckerleisten, Tischsteckdosen und dergleichen.

BRANDGEFAHR DURCH ÜBERHITZUNG.

- Installieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von anderen Wärmequellen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen.
- Verwenden Sie niemals eine Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung, die das Gerät automatisch einschaltet.
- Stellen Sie das Gerät nie auf den Bodenbelag, um zu verhindern, dass die Lüftungsöffnungen blockiert werden.
- Decken Sie das Gerät nie ab.
- Blockieren Sie den Luftstrom zu den Luftein- oder -ausgängen des Geräts nicht.
- Installieren Sie das Gerät nicht unter einer Arbeitsplatte oder in einem Schrank. Dieses Gerät ist nicht als Einbaugerät gedacht.

STROMSCHLAGGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS.

- Stellen Sie das Gerät immer auf einen trockenen und feuchtigkeitsbeständigen Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nie in einem feuchten Raum, wie einem Badezimmer, oder in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder defekt ist. Ein beschädigtes oder defektes Gerät ist sofort zu ersetzen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich das Stromkabel, das werkseitig am Gerät montiert ist. Ersetzen Sie das Stromkabel nicht durch ein anderes.
- Der Stecker ist mit Schutzkontakten versehen. Entfernen Sie die Schutzkontakte nicht vom Stecker.

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Das Netzkabel darf nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden.
- Gießen Sie kein Wasser über das Gerät.

VORSICHT!

- **STOLPERGEFAHR DURCH HERUNTERHÄNGENDE KABEL.** Lassen Sie das Stromkabel nie so hängen, dass jemand darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen kann.
- **STOLPERGEFAHR.** Lassen Sie die Tür der Spülmaschine nicht offen stehen.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH DAMPF.** Halten Sie Abstand zur Türöffnung, wenn Sie die Tür öffnen. Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten.
- **VERLETZUNGSGEFAHR DURCH DAS ANHEBEN SCHWERER GEGENSTÄNDE.** Versetzen Sie das Gerät immer zu zweit. Ergreifen Sie das Gerät mit zwei Händen, wenn Sie es bewegen, anheben oder drehen.

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄT.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör für die Installation.
- Stecken Sie den Ablaufschlauch nicht tiefer als 15 cm in das Abflussrohr, um zu verhindern, dass das Wasser während des Abpumpens zurückfließt.
- Schließen Sie den Zulaufschlauch nie an einen Warmwasserhahn an.
- Verwenden Sie nie den alten Zulaufschlauch. Verwenden Sie immer den mit dem Gerät mitgelieferten neuen Zulaufschlauch.
- Drehen oder knicken Sie die Zu- und Ablaufschläuche nicht und rollen Sie die Zu- und Ablaufschläuche nicht auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einer Stelle auf, wo die Temperatur unter 0 °C fallen kann, um Frostschäden zu vermeiden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht unter den Stellfüßen eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie kein Spülmaschinensalz, wenn das Gerät auf Wasserenthärtungsniveau H 1 eingestellt ist.
- Stellen Sie immer den Wasserhärtegrad auf die Wasserhärte in Ihrer Region ein. Ein falsch eingestellter Wasserhärtegrad in Kombination mit Spülmaschinensalz kann das Geräteinnere beschädigen.
- Verwenden Sie niemals ein Spülmittel, das nicht für Spülmaschinen geeignet ist.
- Sorgen Sie dafür, dass der Klarspülmittelbehälter immer zu mindestens ¼ gefüllt ist.
- Denken Sie daran, hohes Geschirr in den Unterkorb zu stellen, um ein Blockieren der Sprüharme zu verhindern.
- Stellen Sie keine Gegenstände vor der Tür ab, wenn das Gerät in Betrieb ist. Gegenstände können das automatische Öffnen der Tür behindern.
- Schließen Sie die Tür nicht mit Gewalt. Wenn die Tür nicht richtig schließt, kontrollieren Sie, ob das Geschirr sich verklemmt hat und ob die Körbe vollständig hineingeschoben sind.
- Gegenstände aus Edelstahl immer sofort mit einem weichen Tuch reinigen, nachdem Sie das Spülmaschinensalz aufgefüllt haben. Spülmaschinensalz kann die Edelstahlteile beschädigen.
- Sorgen Sie dafür, dass kein Besteck auf dem Edelstahlboden liegen bleibt. Das Besteck kann elektrostatisch mit dem Edelstahl reagieren, wodurch der Edelstahl und/oder das Besteck angegriffen werden kann.
- Stellen Sie keine heißen Töpfe oder Pfannen in die Körbe. Die Hitze der Töpfe und Pfannen kann die Kunststoffbeschichtung der Körbe angreifen, wodurch die Körbe rosten können.
- Vorspülen führt zu einem höheren Wasser- und Energieverbrauch und kann zu einer kürzeren Lebensdauer des Geräts führen. Entfernen Sie größere Essensreste vom Geschirr, bevor Sie das Geschirr in das Gerät stellen. Größere Essensreste können die Leitungen und Düsen verstopfen oder Lecks verursachen.

- Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen.
- Reinigung und Pflege durch den Benutzer dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern ausgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät nie fallen und vermeiden Sie Stöße. Das Fallenlassen oder Stoßen des Geräts kann die korrekte Funktion des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät heruntergefallen ist.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Tür oder den Besteckkorb des Geschirrspülers und üben Sie keinen übermäßigen Druck darauf aus.
- Verwenden Sie den Geschirrspüler nicht, wenn nicht alle Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sind.
- Stellen Sie spitze Gegenstände beim Einräumen des Geschirrspülers so ein, dass sie die Türdichtung nicht beschädigen können.
- Legen Sie keine Gegenstände aus Kunststoff in die Spülmaschine, es sei denn, diese sind als spülmaschinenfest gekennzeichnet oder tragen eine ähnliche Kennzeichnung.
- Es können maximal 14 Gedecke gespült werden.
- Ein an einen Wasserhahn angeschlossener Schlauch kann platzen, wenn er an dieselbe Wasserleitung angeschlossen ist wie der Geschirrspüler. Verfügt Ihr Spülbecken über einen solchen Schlauch, wird empfohlen, den Schlauch abzukoppeln und den Anschluss mit einem Stopfen zu verschließen.

2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

2.1 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Der VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN ist eine freistehende Spülmaschine mit Oberkorb, Unterkorb, Besteckschublade und Besteckkorb für bis zu 14 Gedecke. Über das Bedienfeld kann zwischen 6 Spülprogrammen gewählt werden. Am Ende eines Programms öffnet das Gerät die Tür automatisch einen Spalt, wodurch das Geschirr schnell und energiesparend trocknet.

Wenn Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwenden, verbrauchen Sie in der Regel weniger Energie und Wasser, als wenn Sie das Geschirr von Hand spülen würden.

2.2 GARANTIE

Verwenden Sie immer den mit dem Gerät mitgelieferten neuen Zulaufschlauch. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf: www.coolblue.de/kundendienst. In jedem Fall müssen Sie über den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum verfügen, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können.

Sollte das Typenschild oder der Aufkleber mit der Seriennummer entfernt, beschädigt oder unleserlich gemacht werden, erlöschen alle Gewährleistungsansprüche in Bezug auf das Gerät unwiderruflich.

2.3 ERSATZTEILE

Folgende Ersatzteile sind bis zu 7 Jahre nach Einführung des Gerätes auf dem Verbrauchermarkt verfügbar:

- Motor
- Umwälz- und Ablaufpumpe
- Heizgeräte und Heizelemente
- Wärmepumpen
- Leitungen und zugehörige Teile
- Strukturelle und innenliegende Teile im Zusammenhang mit Türkonstruktionen
- Leiterplatten
- Elektronische Displays
- Druckschalter

- Thermostate und Sensoren
- Software und Firmware, inklusive Reset-Software

Folgende Ersatzteile sind bis zu 10 Jahre nach Einführung des Gerätes auf dem Verbrauchermarkt verfügbar:

- Türscharniere und Abdichtungen
- Sprüharme
- Ablauffilter
- Geschirrkörbe und zugehörige Plastikteile wie Körbe und Deckel

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nur für professionelle Werkstätten verfügbar sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.coolblue.de/kundendienst

2.4 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	VPDW44DBN / VPDW44DWN / VPDW44DZN
Abmessungen (T × B × H)	60 × 59.8 × 84.5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	117.5 cm
Gewicht	48 kg
Gerätetyp	Freistehende Spülmaschine
Kapazität	14 Gedecke
Stromversorgung	220 – 240 V ~ 50 Hz
Mindestzulässiger Wassereingangsdruck	0.04 MPa
Maximal zulässiger Wassereingangsdruck	1.00 MPa
Wasserzulauf	Kaltwasser
Geräuschpegel	44 dB
Energieeffizienzindex (Öko-Programm)	49,9
Reinigungsleistungsindex (Eco-Programm)	1,125
Energieverbrauch pro Waschgang (Eco-Programm mit kaltem Wasser) *	0,849 kWh
Programmdauer (Öko-Programm)	3:40
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	NICHT ZUTREFFEND
Stromverbrauch beim Start des Standby-Modus	3.99 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.49 W
Stromverbrauch im netzgebundenen Standby-Modus	NICHT ZUTREFFEND
Energieeffizienzklasse A (am effizientesten) bis G (am ineffizientesten)	D
Trocknungsleistungsindex (Eco-Programm)	1.065
Wasserverbrauch pro Waschgang (Eco-Programm)	9.8 L
Luftschall-Emissionsklasse	B

* Der tatsächliche Energieverbrauch pro Waschgang hängt unter anderem vom gewählten Programm, der Wäschemenge und der Wartung des Geräts ab.

Die technischen Daten stehen auf dem Typenschild an der Innenseite des Geräts und auf dem Energie-Label (beide auch auf Seite 2 gedruckt).

Der QR-Code auf dem Energielabel, das mit dem Gerät geliefert wird, enthält einen Weblink zu den Informationen über

die Leistung des Geräts in der EU-EPREL-Datenbank. Bewahren Sie das Energielabel als Referenz zusammen mit der Gebrauchsanleitung und allen anderen Dokumenten, die mit diesem Gerät geliefert werden, auf. Dieselben Informationen können Sie auch in der EPREL-Datenbank über den Link eprel.ec.europa.eu wo Sie die Modellbezeichnung und die Produktnummer eingeben müssen, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. Detaillierte Informationen zum Energielabel finden Sie auf www.theenergylabel.eu.

3. INSTALLATION

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen in Kapitel 1 genau durch, bevor Sie das Gerät installieren.

3.1 ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLUNGORT

WARNUNG!

BRANDGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS.

- Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob die Spannung der geerdeten Steckdose, die Sie verwenden möchten, mit der auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt (220–240 V ~ 50 Hz). Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Durch eine falsche Spannung verursachte Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.
- Durch eine falsche Spannung verursachte Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie keine Steckeradapter, Steckerleisten, Tischsteckdosen und dergleichen.

VORSICHT!

- VERLETZUNGSGEFAHR DURCH DAS ANHEBEN SCHWERER GEGENSTÄNDE. Versetzen Sie das Gerät immer zu zweit. Ergreifen Sie das Gerät mit zwei Händen, wenn Sie es bewegen, anheben oder drehen.
- QUETSCHGEFAHR DURCH KIPPEN DES GERÄTS. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und geschlossene Schuhe, wenn Sie das Gerät umstellen.

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄT.

- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht unter den Stellfüßen eingeklemmt wird.
- Schließen Sie den Zulaufschlauch nie an einen Warmwasserhahn an.

Stellen Sie das Gerät an einer Stelle auf, die den folgenden Bedingungen genügt:

- Eine flache, stabile, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
- Mindestens 58 cm Freiraum auf der Vorderseite des Geräts.
- Kein direktes Sonnenlicht
- Gut belüftet
- Nicht direkt neben Wärmequellen wie Öfen oder Herden
- Eine geerdete Steckdose im Umkreis von 150 cm.
- Ein Wasserhahn mit Rohrbelüfter im Umkreis von 150 cm. Das ist einen Wasserhahn mit einen $\frac{3}{4}$ "-Gewinde.
- Spülensiphon oder Abflussrohr im Umkreis von 150 cm.

HINWEIS

- Das lose Abflussrohr muss einen Mindestdurchmesser von $\varnothing$ 4 cm haben und darf maximal 100 cm hoch liegen.
- Der Anschluss der Geschirrspülmaschine an den Siphon muss einen Mindestdurchmesser von 1 $\frac{1}{2}$ Zoll haben und darf maximal 100 cm hoch liegen.
- Fehlen einer oder mehrere der genannten Anschlüsse? Dann ziehen Sie erst einen qualifizierten Techniker hinzu, um die erforderlichen Anschlüsse zu montieren, bevor Sie das Gerät installieren.

Stellen Sie das Gerät ausschließlich unter einer Arbeitsplatte oder in einer Nische auf, die die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Der Abstand zwischen der Oberkante des Geschirrspülers und der Arbeitsplatte beträgt weniger als 5 mm.
- Die Tür des Geschirrspülers ist bündig mit der Vorderseite der Küchenschränke.
- Bei der Aufstellung in einer Ecke muss mindestens 5 cm Freiraum verbleiben, damit sich die Tür vollständig öffnen lässt.
- Die Höhe des Einbauraums beträgt mindestens 82 cm.

- Die Einbautiefe beträgt mindestens 58 cm.
- Die Breite des Einbauraums beträgt:
 - 600 mm für ein 60-cm-Modell;
 - 450 mm für ein 45-cm-Modell.

HINWEIS

- Entfernen Sie die obere Abdeckung des Geräts, wenn das Gerät unter einer Arbeitsplatte aufgestellt wird. Lösen Sie dazu die Schrauben an der Rückseite. Ziehen Sie diese Schrauben nach dem Entfernen der oberen Abdeckung wieder an der Rückseite des Geräts fest.
- Falls erforderlich, wird an der Seite des angrenzenden Schanks eine Öffnung von 8 x 10 cm für die Anschlüsse angebracht.

3.2 DIE VERPACKUNG ENTFERNEN UND KONTROLLIEREN

WARNUNG!


ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH SAUERSTOFFMANGEL.

Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial spielen. Das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren.

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial des Geräts.
2. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung anhand von der Abbildung in Kapitel 3.3 Hauptbauteile. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst: www.coolblue.de/kundendienst

3.3 HAUPTBAUTEILE

- 1 Oberer Sprüharm
- 2 Oberkorb
- 3 Spülmittelbehälter
- 4 Auslass für Klarspüler
- 5 Klarspülmittelbehälter
- 6 Unterkorb
- 7 Besteckkorb
- 8 Tür
- 9 Bedienfeld
- 10 Filter
- 11 Flächensieb
- 12 Mikrofilter
- 13 Unterer Sprüharm
- 14 Salzbehälter
- 15 Zulaufschlauch mit Aquastop
- 16 Ablaufschlauch
- 17 Netzkabel
- 18 Stellfüße

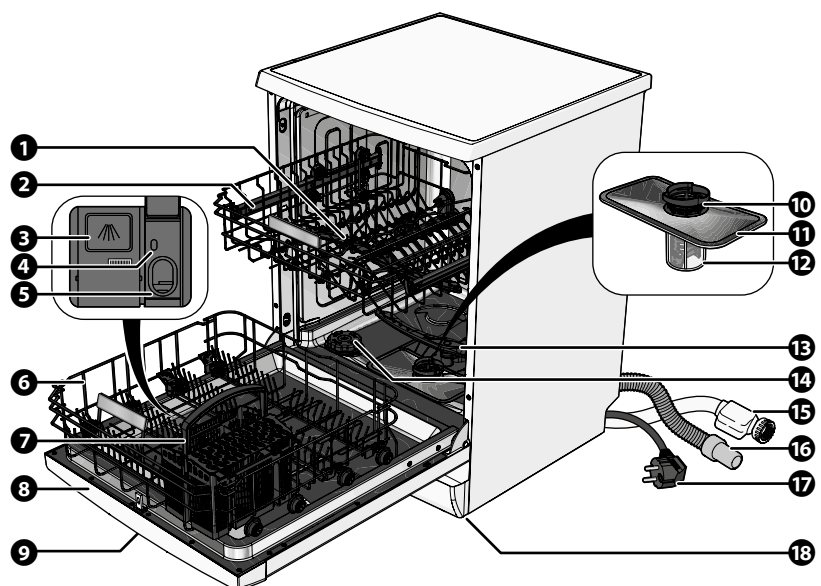

3.4 INSTALLIEREN DES GERÄTS

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄT.


- Schließen Sie den Zulaufschlauch nie an einen Warmwasserhahn an.
- Verwenden Sie nie den alten Zulaufschlauch. Verwenden Sie immer den mit dem Gerät mitgelieferten neuen Zulaufschlauch.
- Drehen oder knicken Sie die Zu- und Ablaufschläuche nicht und rollen Sie die Zu- und Ablaufschläuche nicht auf.
- Ein an einen Wasserhahn angeschlossener Schlauch kann platzen, wenn er an dieselbe Wasserleitung angeschlossen ist wie der Geschirrspüler. Verfügt Ihr Spülbecken über einen solchen Schlauch, wird empfohlen, den Schlauch abzukoppeln und den Anschluss mit einem Stopfen zu verschließen.

3.4.1 BENÖTIGTES WERKZEUG

- Wasserwaage
- Schraubendreher

3.4.2 DEN ZULAUFSCHLAUCH ANSCHLIESSEN

1. Stellen Sie einen Eimer oder eine Wanne unter den Wasserhahn mit Rohrbelüfter.
2. Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser laufen, bis klares Wasser aus dem Hahn austritt.
3. Ziehen Sie die Zulaufschläuche aus dem Staufach an der Rückseite des Geschirrspülers heraus.
4. Schließen Sie den Zulaufschlauch an den Wasserhahn mit Rohrbelüfter an.
5. Drehen Sie den Wasserhahn langsam auf und prüfen Sie, ob Leckstellen vorhanden sind.
6. Drehen Sie den Wasserhahn mit Rohrbelüfter vollständig auf.

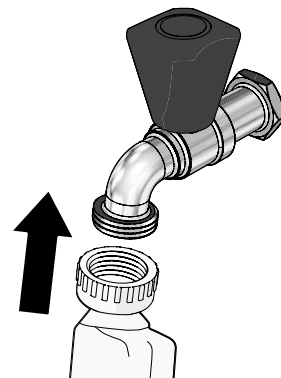

3.4.3 ANSCHLUSS ABLAUFSCHLAUCH


HINWEIS

- Falls eine Verlängerung des Ablaufschlauchs erforderlich ist, verwenden Sie bitte einen gleichwertigen Ablaufschlauch. Die Gesamtlänge des Ablaufschlauchs darf 4 Meter nicht überschreiten. Eine größere Länge kann die Reinigungsleistung des Geschirrspülers beeinträchtigen.

Ablaufschlauch an einen Siphon anschließen

Der Anschluss der Geschirrspülmaschine an den Siphon muss einen Mindestdurchmesser von 1 ½ Zoll haben und darf maximal 100 cm hoch liegen.

1. Entfernen Sie den Spülmaschinen-Anschluss vom Siphon.
2. Entfernen Sie den Gummistopfen aus dem Spülmaschinen-Anschluss.
3. Schieben Sie eine Schlauchschelle um das Ende des Ablaufschlauchs. Die Schlauchschelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Schieben Sie den Ablaufschlauch über den Spülmaschinen-Anschluss am Siphon.
5. Ziehen Sie die Schlauchschelle mit einem Schraubendreher fest.

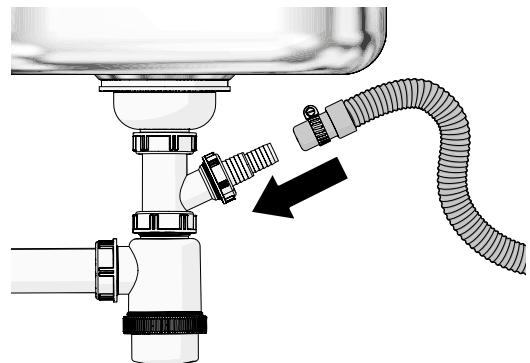

Ablaufschlauch an ein Abflussrohr anschließen


HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG AM GERÄT. Stecken Sie den Ablaufschlauch nicht tiefer als 15 cm in das Abflussrohr, um zu verhindern, dass das Wasser während des Abpumpens zurückfließt.

Stecken Sie den Ablaufschlauch in das Abflussrohr.


Das lose Abflussrohr muss einen Mindestdurchmesser von Ø 4 cm haben und darf maximal 100 cm hoch liegen.

Es empfiehlt sich, den Ablaufschlauch mit einer Ablaufschlauchhalterung an der Wand zu befestigen, um Knicke oder Verstopfungen im Ablaufschlauch zu verhindern.

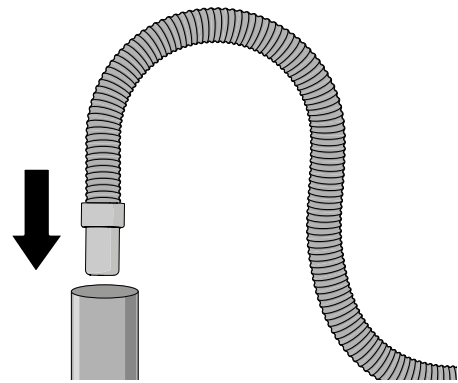

3.4.4 DAS GERÄT WAAGERECHT AUFSTELLEN

1. Stellen Sie das Gerät an seinem definitiven Standort auf.
2. Legen Sie eine Wasserwaage auf das Gerät, um zu überprüfen, ob das Gerät waagrecht steht.
3. Kippen Sie das Gerät vorsichtig und stellen Sie das Gerät mit den Stellfüße waagrecht ein.
4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, bis das Gerät waagrecht steht.
5. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

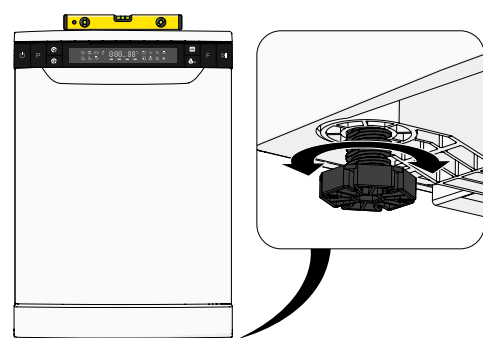

HINWEIS!

GEFAHR VON SCHÄDEN AM GERÄT. Das Gerät darf während des Betriebs niemals um mehr als 2° geneigt sein.

3.5 VORBEREITEN DES GERÄTS VOR GEBRAUCH

3.5.1 WASSERHÄRTE EINSTELLEN

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS. Stellen Sie immer den Wasserhärtegrad auf die Wasserhärte in Ihrer Region ein. Ein falsch eingestellter Wasserhärtegrad in Kombination mit Spülmaschinensalz kann das Geräteinnere beschädigen.

Das Gerät hat einen Wasserenthärter, der auf die Wasserhärte in Ihrer Region eingestellt werden muss. Der örtliche Wasserversorger kann Sie bei Bedarf über die genaue Wasserhärte in Ihrer Region beraten.

Die werkseitige Einstellung ist standardmäßig auf Enthärterstufe H3 eingestellt. Wenn die Wasserhärte falsch eingestellt ist, wird das Geschirr nicht sauber.

1. Schließen Sie die Tür.
 2. Drücken Sie auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
 3. Halten Sie die Schnellwahltaste innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten der Maschine 5 Sekunden lang gedrückt.
Das Display zeigt das Wasserhärte-Einstellungs Menü an.
 4. Drücke mehrmals auf die Schnellwahltaste, um die Wasserhärte einzustellen.
 5. Bitte warten Sie 5 Sekunden, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Display kehrt zur Standardanzeige zurück.
- Die richtige Einstellung entnehmen Sie bitte der Tabelle. Stellen Sie die Wasserenthärtungsstufe auf H1 ein, wenn Sie

3-in-1-Geschirrspüler-Tabs verwenden.

WASSER-HÄRTE NIEDERLAND UND DEUTSCHLAND (°DH)	WASSER-HÄRTE FRANKREICH (°FH)	WASSERHÄRTE GROSSBRITANNIEN (°CLARK)	MMOL/L	WASSER-ENTHÄRTERSTUFE	REINIGUNGSZYKLUS PRO X PROGRAMM-DURCHLÄUFE*	SPÜLMASCHINENSALZ-VERBRAUCH (GRAMM PRO WASCHGANG)
0 – 5	0 – 9	0 – 6	0 – 0,94	H1	Kein Reinigungszyklus	0
6 – 11	10 – 20	7 – 14	1,0 – 2,0	H2	10	9
12 – 17	21 – 30	15 – 21	2,1 – 3,0	H3	5	12
18 – 22	31 – 40	22 – 28	3,1 – 4,0	H4	3	20
23 – 34	41 – 60	29 – 42	4,1 – 6,0	H5	2	30
35 – 55	61 – 98	43 – 69	6,1 – 9,8	H6	1	60

*Jeder Reinigungszyklus verbraucht 2,0 Liter zusätzliches Wasser, der Energieverbrauch steigt um 0,02 kWh und die Programmdauer verlängert sich um 4 Minuten.

3.5.2 FÜGEN SIE DAS SPÜLMASCHINENSALZ HINZU

HINWEIS!


GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄT.

- Gegenstände aus Edelstahl immer sofort mit einem weichen Tuch reinigen, nachdem Sie das Spülmaschinensalz aufgefüllt haben. Spülmaschinensalz kann die Edelstahlteile beschädigen.
- Verwenden Sie kein Spülmaschinensalz, wenn das Gerät auf Wasserenthärtungsniveau H1 eingestellt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich Spülmaschinensalz.
- Fügen Sie pro Spülgang nur Spülmaschinensalz hinzu.


Durch die Härte des Spülwassers kann nach einiger Zeit Kalk im Gerät zurückbleiben. Kalk kann einen weißen Belag auf Ihrem Geschirr oder Besteck verursachen. Das Spülmaschinensalz entfernt den Kalk aus dem Spülwasser.

Die Spülmaschinensalz-LED leuchtet, wenn das Spülmaschinensalz nachgefüllt werden muss.

1. Entfernen Sie eventuell vorhandenes Geschirr aus den Körben.
2. Nehmen Sie die Kappe des Salzbehälters ab.
3. Stellen Sie die Trichter in den Salzbehälter.
4. Füllen Sie den Salztank mit 1,5 kg Spülsalz.
5. Füllen Sie den Salzbehälter bis zum Rand mit Wasser. Der Salzbehälter muss nur vor dem ersten Gebrauch nach der Installation mit Wasser befüllt werden. Danach müssen Sie den Salzbehälter lediglich mit Spülsalz auffüllen.
6. Schütteln Sie den Trichter, um die letzten Körner Spülmaschinensalz in den Salzbehälter rieseln zu lassen.

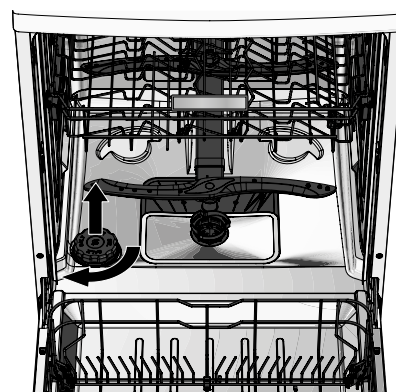





7. Nehmen Sie den Trichter aus dem Salzbehälter.
8. Drehen Sie den Verschluss wieder auf den Salzbehälter. Die Spülmaschinensalz-LED geht aus.
9. Entfernen Sie die Reste des Spülmaschinensalzes rund um den Salzbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.
10. Starten Sie ein Kurzprogramm, um die letzten Reste von Spülmaschinensalz zu entfernen.

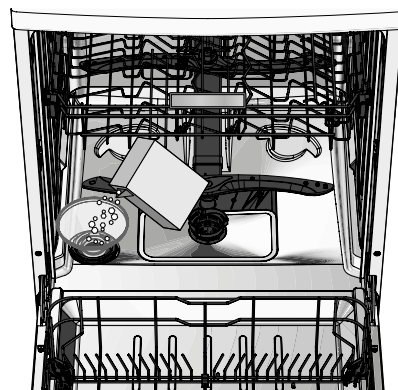

3.5.3 DEN OBERKORB VERSTELLEN

Der Oberkorb ist höhenverstellbar, wenn höheres oder niedrigeres Geschirr in das Gerät gestellt werden soll.

1. Schieben Sie den Oberkorb ein Stück aus dem Gerät.
2. Nimm den oberen Korb aus der Spülmaschine.
3. Schieben Sie den oberen Korb wieder in den Geschirrspüler, entweder auf die oberen oder die unteren Rollen.
4. Schieben Sie den Oberkorb zurück in das Gerät.

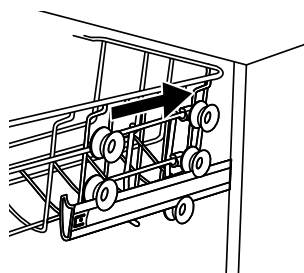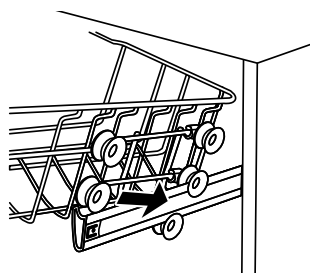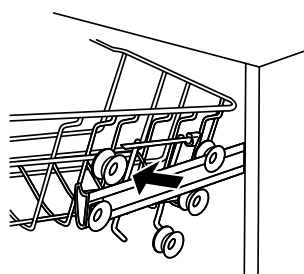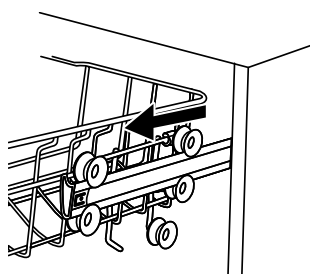

4. VERWENDUNG

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen in Kapitel 1 aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

4.1 DAS GESCHIRR EINRÄUMEN

WARNUNG!

- **SCHNITTGEFAHR.** Legen Sie Messer und andere scharfe Gegenstände immer mit der scharfen Spitze nach unten oder waagrecht in den Korb.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR.** Kleine Kinder oder Haustiere können in das Gerät klettern. Halten Sie die Tür sooft wie möglich geschlossen und kontrollieren Sie das Gerät, bevor Sie Wäsche waschen.

VORSICHT!

STOLPERGEFAHR. Lassen Sie die Tür der Spülmaschine nicht offen stehen.

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄT.

- Denken Sie daran, hohes Geschirr in den Unterkorb zu stellen, um ein Blockieren der Sprüharme zu verhindern.
- Schließen Sie die Tür nicht mit Gewalt. Wenn die Tür nicht richtig schließt, kontrollieren Sie, ob das Geschirr sich verklemmt hat und ob die Körbe vollständig hineingeschoben sind.
- Sorgen Sie dafür, dass kein Besteck auf dem Edelstahlboden liegen bleibt. Das Besteck kann elektrostatisch mit dem Edelstahl reagieren, wodurch der Edelstahl und/oder das Besteck angegriffen werden kann.
- Stellen Sie keine heißen Töpfe oder Pfannen in die Körbe. Die Hitze der Töpfe und Pfannen kann die Kunststoffbeschichtung der Körbe angreifen, wodurch die Körbe rosten können.
- Es können maximal 14 Gedecke gespült werden.
- Das maximale Ladegewicht des Besteckkorbs beträgt 1,5 kg.

GEFAHR EINER EINGESCHRÄNKTEN GERÄTEFUNKTION.

- Spülen Sie das Geschirr vor dem Waschen nicht ab. Vorspülen führt zu einem höheren Wasser- und Energieverbrauch und kann zu einer kürzeren Lebensdauer des Geräts führen.
- Entfernen Sie größere Essensreste vom Geschirr, bevor Sie das Geschirr in das Gerät stellen. Größere Essensreste können die Leitungen und Düsen verstopfen oder Lecks verursachen.
- Stellen Sie hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser und Pfannen mit der Öffnung nach unten auf, damit sich darin kein Wasser ansammeln oder zurückbleiben kann.
- Waschen Sie keine sehr kleinen Gegenstände in der Spülmaschine. Diese können leicht aus dem Korb fallen.

Das folgende Geschirr eignet sich nicht für das Spülen im Gerät:

- Besteck mit Griffen aus Holz, Elfenbein oder Perlmutter.
- Holzgeschirr.
- Geschirr aus Zinn oder Kupfer.
- Nicht korrosionsbeständiges Geschirr.
- Geschirr aus Kunststoff.
- Kristallgläser.
- Nicht spülmaschinenfestes Geschirr.

Stellen Sie das Geschirr in die Körbe.

- Oberkorb: Geeignet für Gläser, Kaffee- und Teetassen, Unterteller und Schalen.
- Unterkorb: Geeignet für Töpfe, Pfannen, Deckel, Schalen, Schüsseln und Teller.
- Besteckkorb: Für Besteck geeignet.

Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme nach dem Befüllen der Spülmaschine noch frei drehen können. Wenn die Drehbewegung der Sprüharme durch Geschirr blockiert wird, muss das Geschirr neu im Korb verteilt werden, um die Blockade zu beheben.


4.2 SPÜLMITTEL UND GLANZMITTEL HINZUFÜGEN

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS. Verwenden Sie niemals ein Spülmittel, das nicht für Spülmaschinen geeignet ist.

4.2.1 HINZUFÜGEN DES SPÜLMITTELS

1. Öffnen Sie den Spülmittelbehälter.
2. Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit Spülmittel. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Spülmittel für die korrekte Menge Spülmittel pro Spülgang.
3. Schließen Sie den Spülmittelbehälter.

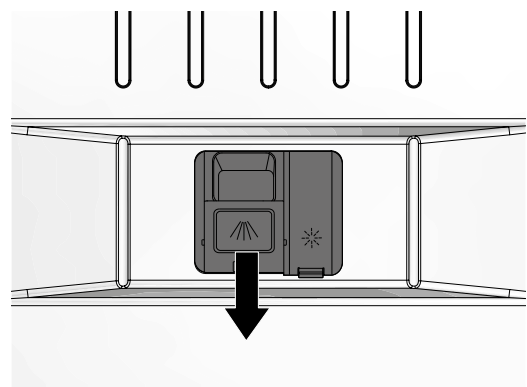


4.2.2 HINZUFÜGEN DES KLARSPÜLMITTELS

HINWEIS!

GEFAHR VON BESCHÄDIGUNGEN AM GERÄT. Sorgen Sie dafür, dass der Klarspülmittelbehälter immer zu mindestens $\frac{1}{4}$ gefüllt ist.

HINWEIS

- Das Klarspülmittel sorgt dadurch, dass Gläser ohne Flecken oder Streifen getrocknet werden.
 - Die Klarspülmittel-LED leuchtet, wenn das Klarspülmittel nachgefüllt werden muss.
 - Sie können die aktuelle Menge an Klarspülmittel an der Klarspülmittelanzeige ablesen.
1. Öffnen Sie den Klarspülmittelbehälter.
 2. Füllen Sie den Klarspülmittelbehälter bis zum Rand mit Klarspülmittel.
 3. Schließen Sie den Klarspülmittelbehälter.
Die Klarspülmittel-LED erlischt.
 4. Entfernen Sie die Reste des Klarspülmittels rund um den Klarspülmittelbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.

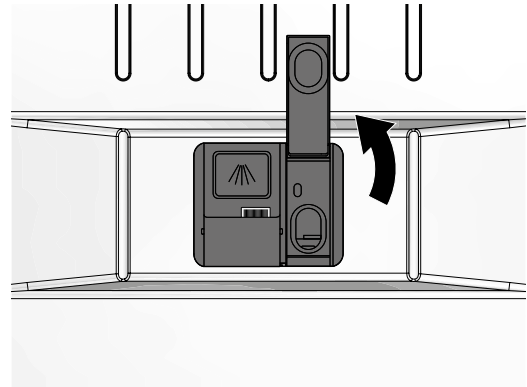

DE

4.2.2.1 Klarspülmittelmenge einstellen

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Dosierung des Klarspülers anzupassen:

1. Schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
3. Halten Sie den Schnellstartknopf innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Drücke die Schlummer-Taste plus, um den Einstellungsmodus zu öffnen.

Die Klarspülmittel-LED blinkt.

5. Drücke die Schnellauswahl taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

Die Einstellungen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

- A. d3
- B. d4
- C. d5
- D. d1
- E. d2
- F. d3

Die Werkseinstellung ist d3.

6. Drücke den Ein-/Aus-Schalter, um den Einstellungsmodus zu verlassen.


Je höher die Zahl, desto mehr Klarspülmittel verwendet das Gerät.

Verringern Sie die Zahl, wenn Flecken oder Streifen auf dem Geschirr zurückbleiben. Erhöhen Sie die Zahl, wenn das Geschirr nicht völlig trocken aus dem Gerät kommt.

4.3 DAS GERÄT BEDIENEN

4.3.1 BEDIENFELD

- ❶ Ein-/Ausschalttaste
- ❷ Intensivprogrammtaste
- ❸ ECO-Programmtaste
- ❹ 90-Minuten-Programmtaste
- ❺ Wasserhahn-LED
- ❻ Zahlendisplay
- ❼ Spülmaschinensalz-LED
- ❽ „Halb voll“-Taste
- ❾ Extra-Power-Taste
- ❿ Aufschub-Taste Plus
- ⓫ Start-/Pausentaste
- ⓬ Universalprogrammtaste
- ⓭ Glas-Programmtaste
- ⓮ Kurzprogrammtaste
- ⓯ Klarspülmittel-LED
- ⓰ Zusätzliche Trocknetaste
- ⓱ Verzögerungstaste minus
- ⓲ Kindersicherung-Knopf

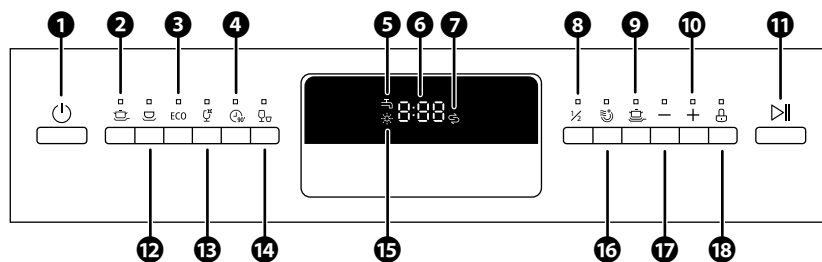

4.4 EIN PROGRAMM AUSWÄHLEN

HINWEIS

- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät im Standby-Modus automatisch aus, wenn 15 Minuten lang keine Benutzerinteraktion stattfindet.
1. Schließen Sie die Tür.
 2. Drücken Sie auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
 3. Drücken Sie eine der Programmtasten, um ein Programm auszuwählen.
Das Symbol des gewählten Programms leuchtet auf.
 4. Kontrollieren Sie, ob sich noch genügend Spülmittel im Spülmittelbehälter befindet, bevor Sie ein neues Programm starten.
 5. Drücke die Start-/Pause-Taste, um das Programm zu starten.
Die Digitalanzeige zeigt die verbleibende Programmdauer an.

SYMBOL	PROGRAMM	PROGRAMMPHASEN	BESCHREIBUNG
	Intensiv	• Vorspülen • Waschen 60°C • Zwischenspülen • Spülen mit Klarspülmittel 60°C – 72°C • Trocknen	Geeignet für die Reinigung von stark verschmutztem Geschirr.
	Universal	• Vorspülen • Waschen 60°C • Zwischenspülen • Spülen mit Klarspülmittel 60°C – 72°C • Trocknen	Geeignet für die Reinigung aller Arten von verschmutztem Geschirr. Die Temperatur, die Wassermenge und die Programmdauer werden automatisch angepasst.

SYMBOL	PROGRAMM	PROGRAMMPHASEN	BESCHREIBUNG
ECO	ECO*	- Waschen 50°C - Zwischenspülen - Spülen mit Klarspülmittel 45°C - Trocknen	Geeignet für die Reinigung von normalem verschmutztem Geschirr. * Das ECO-Programm ist das effizienteste Programm in Bezug auf die Kombination aus Energie- und Wasserverbrauch. Das ECO-Programm dient dazu, die Einhaltung der EU-Umweltschutzvorschriften zu überprüfen.
	Glas	- Vorspülen - Waschen 45°C - Zwischenspülen - Spülen mit Klarspülmittel 55°C – 60°C - Trocknen	Geeignet für die Reinigung von leicht verschmutztem Geschirr, insbesondere Gläsern.
	90 Minuten	- Waschen 55°C - Zwischenspülen - Spülen mit Klarspülmittel 60°C – 65°C - Trocknen	Geeignet für die Reinigung von normal verschmutztem Geschirr in kurzer Zeit.
	Kurzprogramm	- Waschen 45°C - Zwischenspülen - Spülen mit Klarspülmittel 45°C	Geeignet für die Reinigung von leicht verschmutztem Geschirr in kurzer Zeit.

HINWEIS

- Kontrollieren Sie beim ersten Waschen, ob Wasser am Wasserablauf auftritt. Tritt Wasser aus, prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch korrekt und vollständig angeschlossen ist. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 3.4.2 Den Zulaufschlauch anschließen.
- Sparen Sie Energie und Wasser, indem Sie das Gerät mit der maximalen Anzahl Gedecken füllen.
- Die Werte für die anderen Programme als das ECO-Programm sind nur Richtwerte.

4.5 PROGRAMMDAUER, WASSER- UND ENERGIEVERBRAUCH

SYMBOL	PROGRAMM	GESCHIRR- SPÜLMITTEL VORWÄ- SCHE/HAUPT- WÄSCHE	WASSER- VERBRAUCH (L)	STROMVER- BRAUCH (KWH)	DAUER (MINUTEN)	KLARSPÜL- MITTEL
	Intensiv	4/18 g (1–2 Würfel)	13,9	1.275 - 1.385	175	Ja
	Universal	4/18 g (1–2 Würfel)	13,9	1.185 - 1.290	150	Ja
ECO	ECO*	22 g (1 Würfel)	9,8	0.849	220	Ja
	Glas	4/18 g (1–2 Würfel)	13,9	0.850 - 0.925	120	Ja
	90 Minuten	22 g (1 Würfel)	11,4	0.955 - 1.030	90	Ja
	Kurzprogramm	12 g (1 Würfel)	10,5	0.584	30	Nein

4.6 ZUSÄTZLICHE FUNKTION WÄHLEN

SYMBOL	FUNKTION	BESCHREIBUNG	ANWEISUNGEN
$\frac{1}{2}$	Halb voll	Spart Wasser und Energie, wenn das Gerät nur halb gefüllt ist. Diese Funktion kann nur in Verbindung mit dem Intensiv-, Universal-, ECO-, Glas- und 90-Minuten-Programm genutzt werden.	Drücke die Halbvol-Taste, um zusätzliche Kraft zu aktivieren.
	Extraleistung	Reinigt stark verschmutztes Geschirr besonders intensiv. Diese Funktion kann nur in Verbindung mit dem Intensiv-, ECO-, Glas- und 90-Minuten-Programm genutzt werden.	Drücke die Extra-Power-Taste, um die Extra-Power-Funktion zu aktivieren.
	Symbol für zusätzliche Trocknungsfunktion	Erweitern Sie das Standardprogramm um einen zusätzlichen Trocknungszyklus. Diese Funktion kann nur in Verbindung mit dem Intensiv-, ECO-, Glas- und 90-Minuten-Programm genutzt werden.	Drücke die Taste „Extra-Trocknen“, um die Extra-Leistung zu aktivieren.
	Startzeitvorwahl-funktion	Die Startzeit eines Programms kann um bis zu 24 Stunden im Voraus ausgewählt werden.	1. Ein Programm auswählen 2. Drücken Sie wiederholt die Schlummertaste „Plus“ oder „Minus“, um die Anzahl der Schlummerstunden einzustellen. Die Anzahl der eingestellten Stunden ist auf der Digitalanzeige abzulesen. 3. Drücke die Start-/Pause-Taste, um den Countdown zu starten.
	Kindersicherung	Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, werden die Funktionen der anderen Tasten gesperrt.	So schalten Sie die Kindersicherung ein: 1. Halten Sie die Kindersicherungstaste für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung einzuschalten. So schalten Sie die Kindersicherung aus: 1. Halten Sie die Kindersicherungstaste für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten. Die Anzeige der Kindersicherung ist ausgeschaltet.

4.7 DAS PROGRAMM UNTERBRECHEN

4.7.1 DAS PROGRAMM ÄNDERN, WENN DAS GERÄT LÄUFT

Ein Programm kann nur geändert werden, wenn es erst vor kurzem gestartet wurde; andernfalls wurde das Reinigungsmittel möglicherweise bereits dosiert oder das Reinigungswasser ist bereits abgelaufen. Starten Sie in diesem Fall den Geschirrspüler erneut und füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter wieder mit Geschirrspülmittel.

So ändern Sie das Programm:

1. Öffne die Tür einen Spalt breit, um den Geschirrspüler einzuräumen.
2. Öffnen Sie die Tür erst vollständig, wenn die Sprüharme zum Stillstand gekommen sind.
3. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um das Waschprogramm anzuhalten.
4. Halten Sie die Programmtaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Programmauswahlmodus aufzurufen.
5. Drücken Sie eine der Programmtasten, um ein Programm auszuwählen.

6. Drücke die Start-/Pause-Taste, um das Programm zu starten.

4.7.2 ÖFFNEN DER TÜR BEI EINGESCHALTETEM GERÄT

VORSICHT!

VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH DAMPF. Halten Sie Abstand zur Türöffnung, wenn Sie die Tür öffnen. Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten.

Ein vergessenes Geschirrtell kann hinzugefügt werden, solange das Spülmittelfach noch nicht geöffnet wurde. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Drücken Sie auf die Start-/Pausentaste, um den Waschvorgang zu unterbrechen.
2. Warten Sie 5 Sekunden.
3. Öffnen Sie die Tür.
4. Stellen Sie das Geschirr in die Körbe.
5. Schließen Sie die Tür.
6. Drücke die Start-/Pause-Taste, um das Programm fortzusetzen.

4.7.3 DAS AKTIVE PROGRAMM ABBRECHEN

1. Drücken Sie auf die Start-/Pausentaste, um den Waschvorgang zu unterbrechen.
2. Halten Sie die Programmtaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Programm abzubrechen.
3. Drücken Sie auf eine Programmtaste, um zum Standardmenü zurückzukehren.

HINWEIS

Kontrollieren Sie, ob sich noch genügend Spülmittel im Spülmittelbehälter befindet, bevor Sie ein neues Programm starten.

4.8 DAS ENDE EINES PROGRAMMS

WARNUNG!

VERGIFTUNGSGEFAHR. Nehmen Sie das Geschirr erst aus dem Gerät, wenn das Programm abgeschlossen ist. Auf dem Geschirr kann Spülmittel zurückbleiben.

VORSICHT!

STOLPERGEFAHR.

- Lassen Sie die Tür der Spülmaschine nicht offen stehen.
- Stellen Sie keine Gegenstände vor der Tür ab, wenn das Gerät in Betrieb ist. Gegenstände können das automatische Öffnen der Tür behindern.

Wenn das Programm fertig ist, ertönt ein Piepton.

Auf dem Display blinkt 0:00 und danach END.

Die Tür öffnet sich automatisch, damit das Geschirr an der Luft trocknen kann.

Holen Sie das Geschirr aus dem Gerät.

4.9 FROSTSCHUTZ

Ergreifen Sie im Winter Maßnahmen, um den Geschirrspüler vor Frost zu schützen. Führen Sie nach jedem Programm die folgenden Schritte durch:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Drehen Sie den Wasserhahn zu und lösen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn.
4. Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufschlauch und dem Wasserhahn ablaufen. Stellen Sie ein Auffanggefäß bereit, um das Wasser aufzufangen.
5. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an den Wasserhahn an.
6. Entfernen Sie den Filter am Boden des Geschirrspülers und entfernen Sie das restliche Wasser mit einem Schwamm aus dem Auffangbehälter.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen in Kapitel 1 aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät warten und reinigen.

5.1 DAS GERÄT REINIGEN

WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS.

- Gießen Sie kein Wasser über das Gerät.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄT.

- Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen.
- Reinigung und Pflege durch den Benutzer dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern ausgeführt werden.

Die Außenseite des Geräts reinigen

Reinigen Sie das Gerät einmal alle zwei Monate von außen.

Reinigen Sie die Tür inklusive Türdichtung und Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch.

Die Innenseite des Geräts reinigen



Reinigen Sie die Innenseite des Geräts einmal alle zwei Monate.

1. Nehmen Sie das gesamte Geschirr aus den Körben.
2. Reinigen Sie die Innenseite des Geräts mit einem Reinigungsprodukt, das speziell für Spülmaschinen entwickelt wurde. Befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungsprodukts.

5.2 FILTER REINIGEN

Reinigen Sie die Filter einmal pro Woche.

1. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn, um das Filtersystem zu entriegeln.
2. Drücken Sie die Seiten des Rings des Mikrofilters zusammen, um den Mikrofilter zu lösen.
3. Holen Sie das Sieb aus dem Flächensieb.
4. Entfernen Sie etwaige Fremdkörper aus den Filtern.

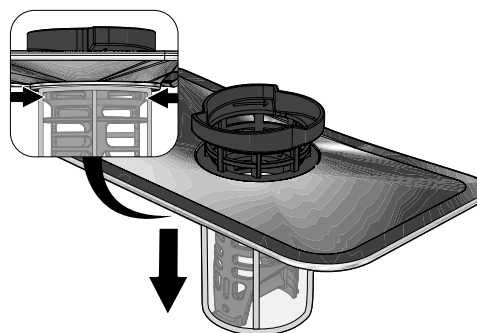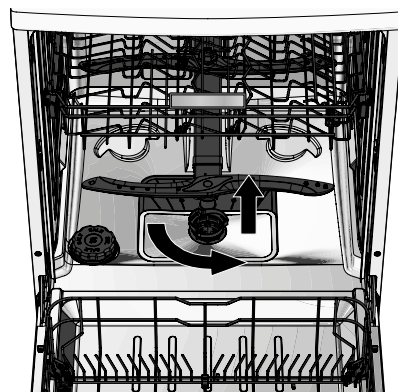


5. Säubern Sie Flächensieb, Mikrofilter und Filter unter fließendem Wasser. Verwenden Sie eine Spülbürste, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
6. Setzen Sie Mikrofilter, Flächensieb und Filter wieder zusammen.
7. Setzen Sie Mikrofilter, Flächensieb und Filter zurück in das Gerät ein. Drehen Sie den Filter fest, um das Filtersystem zu verriegeln.




5.3 DIE SPRÜHARME REINIGEN

Es ist wichtig, die Sprüharme regelmäßig zu reinigen. Wenn die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, kann Wasser gegen die Tür spritzen, wodurch Wasser aus dem Gerät austreten kann. Reinigen Sie die Sprüharme einmal alle zwei Monate.

1. Halten Sie den geriffelten Ring über dem oberen Sprüharm fest und drehen Sie den oberen Sprüharm im Uhrzeigersinn los.

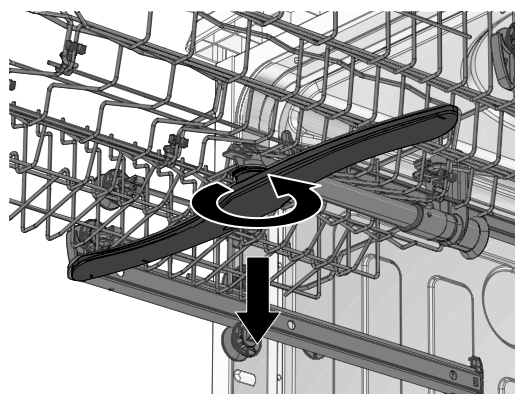

2. Ziehen Sie den unteren Sprüharm ab.

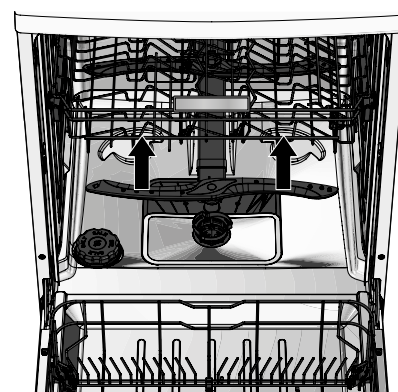

3. Reinigen Sie den oberen Sprüharm und den unteren Sprüharm unter fließendem Wasser. Verwenden Sie eine Spülbürste, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
4. Verwenden Sie einen kleinen, spitzen Stab, um den Schmutz aus den Löchern zu entfernen.
5. Setzen Sie den oberen Sprüharm und den unteren Sprüharm wieder in das Gerät ein.



6. STÖRUNGEN BEHEBEN

WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR DURCH KURZSCHLUSS. Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker repariert werden.

Einige Probleme können Sie einfach mithilfe der folgenden Tabelle selbst beheben. Falls die nachfolgenden Beschreibungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: www.coolblue.de/kundendienst

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Das Gerät startet nicht.	Das Stromkabel wurde nicht in eine geerdete Steckdose gesteckt.	Verbinden Sie das Netzkabel mit einer geerdeten Steckdose.
	Der Fehlstromschutzschalter ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Fehlerstrom-Schutzschalter ein.
	Der Wasserdruck ist gering.	Stellen Sie sicher, dass der Zulaufschlauch korrekt angeschlossen ist. Drehen Sie den Wasserhahn mit Rohrbelüfter vollständig auf.
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür richtig.
Wasser tritt aus dem Gerät aus.	Die Löcher in den Sprüharmen sind verstopft.	Reinigen Sie die Sprüharme. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 5.3 Die Sprüharme reinigen.
	Ein Bauteil des Geräts ist defekt.	Zur Lösung des Problems wird ein zugelassener Servicetechniker benötigt. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
Das Wasser wird nicht abgepumpt.	Der Ablaufschlauch ist verdreht oder abgeklemmt.	Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch verstopft ist.
		Kontrollieren Sie, ob der Wasserablauf verstopft ist.
	Das Filtersystem ist verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung aus dem Filtersystem.
	Das Spülbecken ist verstopft.	Überprüfen Sie, ob das Spülbecken richtig abfließt. Sollte das Spülbecken verstopft sein, wenden Sie sich an einen Klempner.
Während einer Wäsche entsteht viel Schaum.	Es wurde falsches Spülmittel verwendet.	Verwenden Sie nur Spülmittel, das für Spülmaschinen geeignet ist.
	Es wurde Klarspülmittel verschüttet.	Entfernen Sie die Reste des Klarspülmittels rund um den Klarspülmittelbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.
Es befindet sich ein Belag auf der Innenseite des Geräts.	Durch die Härte des Wassers kann es zu Kalkablagerungen kommen.	Reinigen Sie die Innenseite des Geräts mit einem Reinigungsprodukt, das speziell für Spülmaschinen entwickelt wurde. Befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungsprodukts.
	Das Spülmittel färbt ab.	Verwenden Sie ein Spülmittel ohne Farbstoffe.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Auf dem Besteck gibt es Rostflecken.	Das Besteck ist nicht korrosionsbeständig.	Legen Sie kein Besteck in das Gerät, das nicht korrosionsbeständig ist.
	Nach dem Nachfüllen des Spülmaschinensalzes wurde kein Kurzprogramm gestartet.	Entfernen Sie die Reste des Spülmaschinensalzes rund um den Salzbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch. Starten Sie ein Kurzprogramm, um die letzten Reste von Spülmaschinensalz zu entfernen.
	Die Kappe des Salzbehälters ist nicht richtig verschlossen.	Schrauben Sie den Verschluss richtig auf den Salzbehälter.
Das Gerät macht mehr Geräusche als sonst.	Geschirr oder Besteck blockiert den Sprüharm.	Öffnen Sie die Tür. Platzieren Sie das Geschirr oder Besteck, das das Problem verursacht, anderswo. Schließen Sie die Tür.
	Geschirr oder Besteck liegt lose im Gerät.	
	Das Gerät steht nicht waagrecht.	Stellen Sie das Gerät waagrecht auf. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 3.4.4 Das Gerät waagrecht aufstellen.
Das Geschirr ist nicht sauber.	Das Geschirr ist nicht richtig oder zu nahe beieinander in den Körben platziert.	Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 4.1 Das Geschirr einräumen.
	Das gewählte Programm ist nicht stark genug.	Wählen Sie ein leistungsfähigeres Programm.
	Es wurde zu wenig Spülmittel verwendet.	Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Spülmittel für die korrekte Menge Spülmittel pro Spülgang.
	Geschirr oder Besteck blockiert den Sprüharm.	Öffnen Sie die Tür. Platzieren Sie das Geschirr oder Besteck, das das Problem verursacht, anderswo. Schließen Sie die Tür.
	Das Filtersystem ist schmutzig.	Reinigen Sie das Filtersystem. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 5.2 Filter reinigen.
	Der Wasserhärtegrad ist falsch eingestellt.	Stellen Sie den Wasserhärtegrad auf die Wasserhärte in Ihrer Region ein. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 3.5.1 Wasserhärte einstellen.
Auf dem Geschirr oder Besteck befindet sich ein weißer Belag.	Das Spülmaschinensalz muss nachgefüllt werden.	Füllen Sie das Spülmaschinensalz nach. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 3.5.2 Fügen Sie das Spülmaschinensalz hinzu.
	Der Wasserhärtegrad ist falsch eingestellt.	Stellen Sie den Wasserhärtegrad auf die Wasserhärte in Ihrer Region ein. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 3.5.1 Wasserhärte einstellen.
	Es wurde zu viel Spülmittel verwendet.	Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Spülmittel für die korrekte Menge Spülmittel pro Spülgang.
Spülmittel bleibt im Spülmittelbehälter zurück.	Geschirr oder Besteck blockiert den Spülmittelbehälter.	Platzieren Sie das Geschirr oder Besteck, das das Problem verursacht, anderswo.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Das Geschirr ist nicht trocken.	Das Geschirr wurde nicht richtig in die Körbe platziert.	Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 4.1 Das Geschirr einräumen.
	Das Geschirr wurde zu früh aus dem Gerät geholt.	Warten Sie einige Minuten nach dem Ende des Programms, bevor Sie das Geschirr aus dem Gerät nehmen.
	Das gewählte Programm hat keine Trocknungsphase.	Wählen Sie ein Programm mit einer Trocknungsphase.
Mattglas.	Der Wasserhärtegrad ist falsch eingestellt.	Stellen Sie den Wasserhärtegrad auf die Wasserhärte in Ihrer Region ein. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 3.5.1 Wasserhärte einstellen.
	Es wurde zu viel Spülmittel verwendet.	Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Spülmittel für die korrekte Menge Spülmittel pro Spülgang.
Schwarze oder graue Streifen auf dem Geschirr.	Das Aluminiumbesteck hat Streifen auf dem Geschirr hinterlassen.	Entfernen Sie die Streifen mit einem milden Scheuermittel.

FEHLERMELDUNGEN IM DISPLAY	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
E1	Der Wasserdruck ist gering.	Stellen Sie sicher, dass der Zulaufschlauch korrekt angeschlossen ist. Drehen Sie den Wasserhahn mit Rohrbelüfter vollständig auf.
E3	Das Heizelement ist defekt.	Zur Lösung des Problems wird ein zugelassener Servicetechniker benötigt. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
E4	Irgendwo tritt Wasser aus.	Stellen Sie sicher, dass der Zulaufschlauch korrekt angeschlossen ist. Drehen Sie den Wasserhahn mit Rohrbelüfter vollständig auf.
		Schließen Sie die Tür richtig.
		Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch verstopft ist.
		Kontrollieren Sie, ob der Wasserablauf verstopft ist.
E8	Es liegt ein Fehler an der Ablaufpumpe vor.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das Gerät vollständig auszuschalten. Drücken Sie auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
		Zur Lösung des Problems wird ein zugelassener Servicetechniker benötigt. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
Ed	Es kann kein Kontakt zwischen Leiterplatte und Display hergestellt werden.	Zur Lösung des Problems wird ein zugelassener Servicetechniker benötigt. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

7. TRANSPORT UND LAGERUNG

VORSICHT!

- QUETSCHGEFAHR DURCH KIPPEN DES GERÄTS. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und geschlossene Schuhe, wenn Sie das Gerät umstellen.
- VERLETZUNGSGEFAHR DURCH DAS ANHEBEN SCHWERER GEGENSTÄNDE. Versetzen Sie das Gerät immer zu zweit. Ergreifen Sie das Gerät mit zwei Händen, wenn Sie es bewegen, anheben oder drehen.

HINWEIS!

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS. Lassen Sie das Gerät nie fallen und vermeiden Sie Stöße. Das Fallenlassen oder Stoßen des Geräts kann die korrekte Funktion des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät heruntergefallen ist.

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose.
2. Reinigen Sie das Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 5. Reinigung und Wartung.
3. Drehen Sie den Wasserhahn mit Rohrbelüfter zu.
4. Stellen Sie einen Eimer oder eine Wanne unter die Enden von Zulaufschlauch und Ablaufschlauch. Während des Trennens kann Wasser aus dem Zulaufschlauch und Ablaufschlauch austreten.
5. Trennen Sie den Aquastop und den Zulaufschlauch vom Wasserhahn mit Rohrbelüfter.
6. Trennen Sie den Ablaufschlauch vom Siphon bzw. vom Wasserabflussrohr.
7. Lassen Sie die Tür mindestens 24 Stunden offen, damit die gesamte Feuchtigkeit aus dem Gerät entweichen kann.
8. Entfernen Sie das Gerät vorsichtig von seinem Standplatz.
9. Befestigen Sie die Tür mit Klebeband oder einem Seil, um das Aufklappen der Tür zu vermeiden.
10. Verpacken Sie das Gerät in weichem Verpackungsmaterial wie Luftpolsterfolie oder einer Decke, um Beschädigungen zu vermeiden.
11. Stellen Sie das Gerät in das Transportfahrzeug. Verwenden Sie eine Sackkarre, wenn Sie das Gerät über größere Strecken transportieren müssen.
12. Verzurren Sie das Gerät, um ein Verrutschen zu vermeiden.

8. SICHERE ENTSORGUNG

8.1 VERPACKUNGSMATERIAL ENTSORGEN

Das Verpackungsmaterial besteht aus verschiedenen Materialien. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials die nationalen und lokalen Vorschriften bezüglich der umweltfreundlichen Entsorgung von Verpackungsmaterial.

8.2 DAS GERÄT ENTSORGEN



Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind recycelbar. Das Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Indem Sie das Gerät sachgerecht entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie ausrangierte elektronische Geräte daher nicht mit dem Hausmüll. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Geräts die nationalen und lokalen Vorschriften bezüglich der umweltfreundlichen Entsorgung von Elektrogeräten.

Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN, Rotterdam

The Netherlands



V1.1 – 07/2026

