



WSL-8050
denver.eu

Mar-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen im Hauptgerät. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einlegen. Eine falsche Positionierung kann zu einer Explosion führen. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -20 Grad Celsius und 40 Grad Celsius. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt niemals. Berühren Sie keine internen elektronischen Komponenten, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Setzen Sie das Hauptgerät keiner Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus!
7. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör zusammen mit dem Produkt, da dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen kann.

Denver A/S behält sich das Recht auf Druckfehler vor.

Denver A/S übernimmt keine Verantwortung für technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Wenn Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.

1.1 Wichtigste Merkmale

- A. Programmierbare hohe Auflösung von 2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP...48 MP;
- B. Unterstützt Videoaufzeichnung;
- C. Nimmt bei Tageslicht Farbfotos und bei Nacht Schwarzweißfotos auf;
- D. 940-nm-IR-LEDs für eine Blitzreichweite von 85 Fuß;
- E. Verfügbare Betriebstemperatur: -20 ° C bis 60 ° C;
- F. Integrierter 2,4-Zoll-TFT-Bildschirm mit hoher Auflösung;
- G. Unterstützt Standard-6-V-Gleichstromadapter und 12 AA-Batterien;
- H. Einstellbare PIR-Empfindlichkeit;
- I. Unterstützt die APP-Cloud mit allen 4G-Bändern der Betreiber;
- J. 5-W-Solarpanel mit 5200-mAh-Lithium-Akku im Lieferumfang enthalten;

1.2 Anwendung


Diese Kamera kann Bilder sofort über das LTE(4G)/WCDMA(3G)/GSM(2G)-Netzwerk an die APP senden. Sie werden sofort benachrichtigt, wenn ein Bild oder Video aufgenommen wird. Das 4G-Modell unterstützt die folgenden Bänder: **Europa:** LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8; **Nordamerika:** LTE-FDD: B2/B4/B12/B13; WCDMA: B2/B4/B5.

1.3 Hinweise

- Die Betriebsspannung der Kamera beträgt 6 V. Die Kamera kann über das mitgelieferte Solarpanel oder 12 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.
- Bitte legen Sie die Batterien entsprechend der angegebenen Polarität ein.
- Bitte legen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie die Kamera einschalten. Die Kamera verfügt über keinen internen Speicher zum Speichern von Bildern oder Videos. Die Kamera funktioniert nicht, wenn keine SD-Karte eingelegt ist.
- Bitte entsperren Sie den Schreibschutzschalter, bevor Sie die SD-Karte einlegen.
- Bitte stecken Sie die SD-Karte nicht ein und nehmen Sie sie nicht heraus, wenn der Netzschalter auf ON steht.
- Wenn Sie den SETUP-Modus aufrufen, warten Sie etwa 10 bis 20 Sekunden, bis die Kamera ein Signal empfängt. Wenn das Wolkensymbol blau wird, ist das Netzwerk bereit.
- Es wird empfohlen, die SD-Karte bei der ersten Verwendung in der Kamera zu formatieren.
- Im SETUP-Modus schaltet sich die Kamera nach 3 Minuten ohne Bedienung automatisch aus. Bitte schalten Sie die Kamera wieder ein, wenn Sie mit der Steuerung weiterarbeiten möchten.

Kameraübersicht und Details


1.4 Kameraübersicht

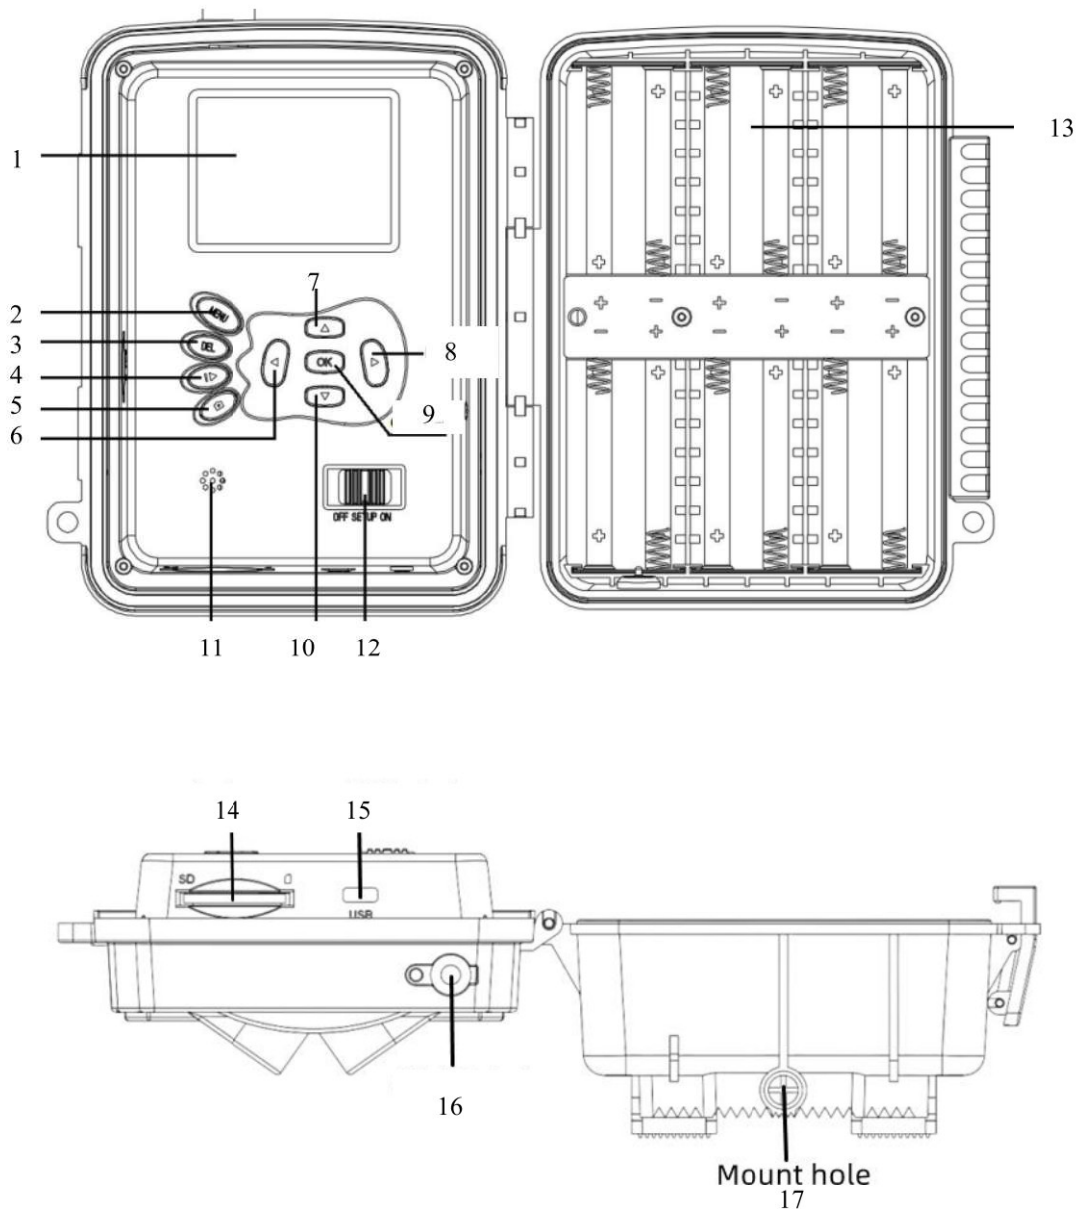

- 1. LCD-Bildschirm
- 2. MENU-Taste
- 3. Löschen-Taste
- 4. Wiedergabetaste
- 5. Kamera-Taste
- 6. Linke Taste
- 7. Aufwärts-/Videotaste
- 8. Rechte Taste
- 9. OK-/Eingabetaste

- 10. Abwärts-/Foto-Taste
- 11. Lautsprecher
- 12. Modus-Schalter
- 13. Batteriefach
- 14. SD-Kartensteckplatz
- 15. USB-C-Datenübertragung
- 16. 6-V-Gleichstromeingang
- 17. Befestigungsloch

Diagramm des Solarpanels

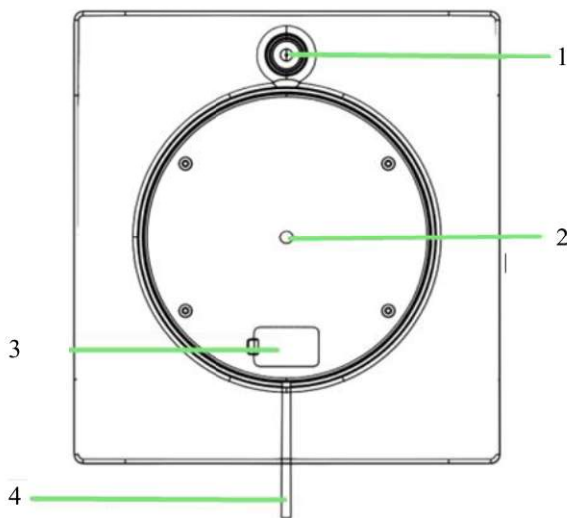

1. Kompass
2. Befestigungsloch
3. USB-C-Ladeanschluss
4. 3 Meter langes Verbindungskabel

1.5 Einführung in den Modus-Schalter



Einrichtungsmodus: Schieben Sie den Modusschalter auf „SET UP“, damit die Kamera in den Einrichtungsmodus wechselt.

In diesem Modus können Sie die Kamera programmieren oder Fotos oder Videoclips wiedergeben.

Jagdmodus (ON): Schieben Sie den Modusschalter auf „ON“, damit die Kamera in den Jagdmodus wechselt. In diesem Modus nimmt die Kamera automatisch Fotos oder Videos auf, wenn ein Tier oder ein Mensch in den Überwachungsbereich eindringt, entsprechend den zuvor programmierten Einstellungen. Nach dem Umschalten auf die Position „ON“ blinkt die Bewegungsanzeige-LED (rot) etwa 10 bis 30 Sekunden lang. So können Sie die Kamera während dieser Zeit in die richtige Position bringen.

Die Kamera stellt zunächst eine Verbindung zum Netzwerk her, wobei die maximale Dauer 90 Sekunden beträgt. Manuelle Steuerungen sind nicht erforderlich und auch nicht möglich (die Steuertasten haben keine Wirkung). Die Kamera nimmt automatisch Fotos oder Videos auf (gemäß den aktuellen Parametereinstellungen). Wenn die Kamera keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, können Sie den Status der mitgelieferten SIM-Karte über die SIM-Karten-Diagnose in „Mein Konto“ in der App überprüfen.

AUS-Modus: Schieben Sie den Modus-Schalter auf „AUS“, dann schaltet sich die Kamera aus.

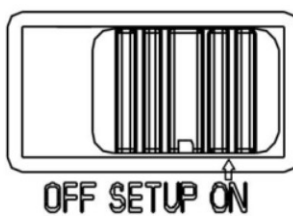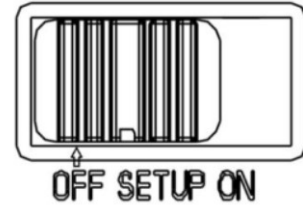

2 Allgemeine Bedienung der Kamera

2.1 Stromversorgung

Dieses Gerät verfügt über zwei Stromversorgungsmodi: Stromversorgung über ein mitgeliefertes 5-W-Solarpanel (mit integriertem 5200-mAh-Lithium-Akku) oder mindestens 4 AA-Batterien.

Lithium-Akku: Das mitgelieferte Solarpanel verfügt über einen integrierten Lithium-Akku mit 5200 mAh, der über das 5-W-Solarpanel aufgeladen wird. Das Solarpanel wird über den 6-V-Gleichstromanschluss an die Kamera angeschlossen.

Aufladen: Der Lithium-Akku im Solarpanel kann nicht nur durch Sonnenlicht, sondern auch über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen werden (5-V-1-A-USB-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).



AA-Batterie: Das Gerät kann mit bis zu 12 AA-Batterien betrieben werden und unterstützt 3 Batteriefächer. Es werden hochdichte und leistungsstarke Alkali- oder Lithium-Batterien (1,5 V) empfohlen.



Im EIN-Modus wird bei niedrigem Batteriestand die Meldung „Low Battery“ (Batterie schwach) auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte ersetzen Sie die Batterien. Wenn die Batterieanzeige ROT leuchtet, reichen die Batterien für die Nachtsicht nicht mehr aus, können aber tagsüber noch funktionieren, bis „Low Battery“ angezeigt wird. Wenn Sie die Nachtsicht fortsetzen möchten, ersetzen Sie bitte die Batterien. Der Batteriestand kann auch in der App unter „Status“ überprüft werden. Wenn der Batteriestand 0 ist, bedeutet dies, dass die Kamera „keine Stromversorgung mehr hat.“

2.2 Legen Sie die SD-Karte und die SIM-Karte ein

Legen Sie eine entsperrte SD-Karte und eine verfügbare SIM-Karte (SIM-Karte im Lieferumfang enthalten) ein.

Ihre Kamera wird mit einer SIM-Karte geliefert, die mit Ihrem lokalen Mobilfunknetz kompatibel ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Mobilfunkempfang an dem Ort, an dem Ihre Kamera installiert ist, gut ist. Bitte entfernen Sie die SIM-Karte nicht.

Wenn Sie mehrere Kameras haben, tauschen Sie bitte keine SIM-Karten untereinander aus.

Sie können Ihre eigene SIM-Karte verwenden, für die Sie kein SIM-Kartendatenvolumen kaufen müssen (stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte noch über Datenvolumen verfügt). Dann werden Ihnen nur die Kosten für den Cloud-Speicher in Rechnung gestellt.

2.3 Vorschau-Informationsanzeige

Schieben Sie den Modus-Schalter auf „SET UP“, dann wechselt die Kamera in den Einstellungsmodus.

Wenn sich die Kamera im Modus „SET UP“ befindet, werden die aktuellen Einstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.

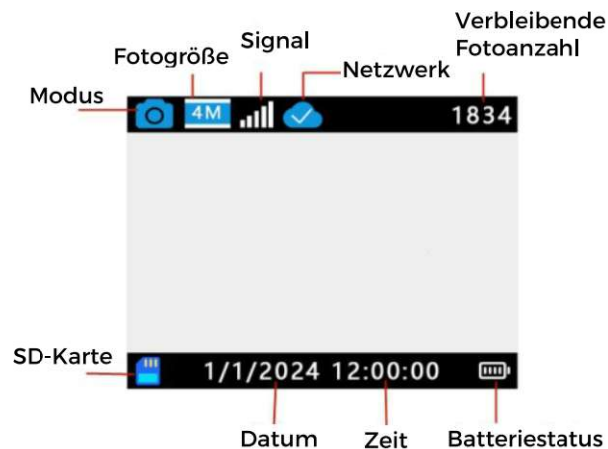


Abbildung 5 Vorschau der Informationsanzeige



Das Symbol wird blau, um anzuzeigen, dass das Netzwerk bereit ist.

2.4 Einstellungsmenü

Drücken Sie „MENU“ auf der Tastatur, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Das Einstellungsmenü wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten „▲“ oder „▼“, um den Menüpunkt auszuwählen, verwenden Sie „◀“ oder „▶“, um zu einer anderen Seite zu wechseln, oder wählen Sie die verschiedenen Optionen aus. Drücken Sie „OK“, um die Einstellungen zu speichern.

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um eine Vorschau der Datei auf dem Gerät anzuzeigen, und

drücken Sie die Taste „Löschen“, um die Datei direkt zu löschen.

Einstellungselemente	Beschreibung
Mobilfunk	Hier können Sie die 4G-Funktion deaktivieren, dann funktioniert das Gerät wie eine einfache Wildkamera.
Mobilfunkdaten	Hier können Sie die ICCID-/IMEI-Informationen überprüfen.
Kameramodus	Es gibt drei Kameramodi: Bewegungserkennung – Verzögerung der Bewegungserkennung, Zeitrafferintervall, Zeitraffervideo
APP binden	Bitte klicken Sie auf dieses Menü, um den APP-QR-Code zu scannen und das Gerät zu binden.
Betriebszeit	EIN/AUS
Foto oder Video	Foto/Video/Foto + Video
Fotoqualität	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/32 MP/32 MP/36 MP /48 MP
Videoauflösung	4K/2,7K/1080P/720P
Foto-Serienbild	1P/2P/3P
Videolänge	5 s-10 Min. Optional (Maximal 20 Sekunden bei aktiviertem 4G, da längere Videos übermäßig viele Daten verbrauchen und die Uploadzeit verlängern.)
Audioaufnahme	EIN/AUS
Erkennungsverzögerung	5 s bis 1 Stunde
PIR-Empfindlichkeit	Hoch/Mittel/Niedrig
Bewegungstest	Mit dieser Funktion können Benutzer testen, ob der PIR funktioniert oder nicht.
Fülllichtentfernung	Nah/Mittel/Weit
Datum und Uhrzeit	Zeit und Datum einstellen – J/M/T Zeitformat: 24h (Wird nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn 4G deaktiviert ist, und synchronisiert die lokale Zeit Ihres Telefons, wenn 4G aktiviert und mit der App verbunden ist.)
Datumsformat	Datumsformat: J/M/T M/T/J T/M/J
Zeitformat	24H/12H
Schleifenaufzeichnung	Zirkuläre Speicherung aktivieren EIN/AUS
Signalton	EIN/AUS
Speicherkarte formatieren	Formatieren Sie die SD-Karte. Alle Bilder und Videos auf der SD-Karte werden gelöscht. Unterstützt SD-Karten der Klasse 10 mit maximal 256 GB; empfohlen werden 32 GB oder 64 GB.
Sprache	13 Sprachen verfügbar
Passwortschutz	EIN/AUS
Werkseinstellungen	Alle Einstellungen zurücksetzen
Version	Versionsinformationen

Die Einstellung kann auch in der App geändert werden, wenn eine Verbindung besteht.

3 Registrieren Sie ein Konto und fügen Sie ein Gerät zur App hinzu

4.1 Laden Sie die App herunter.


Bevor Sie die 4G-Funktion nutzen können, laden Sie bitte die „**TrailCam Go**“-App aus Google Play oder dem App Store herunter.



4.2 Registrieren Sie sich für ein Konto in der App

Öffnen Sie die **APP** – **Mein Konto** – **Zum Anmelden klicken** – **Registrieren** – **Wählen Sie Ihre Region aus** – **Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein**, um sich zu registrieren.


Die APP sendet Ihnen eine E-Mail zur Aktivierung Ihres Kontos. Klicken Sie bitte auf „**MEIN KONTO AKTIVIEREN**“ und kehren Sie dann zur APP zurück, um sich anzumelden.

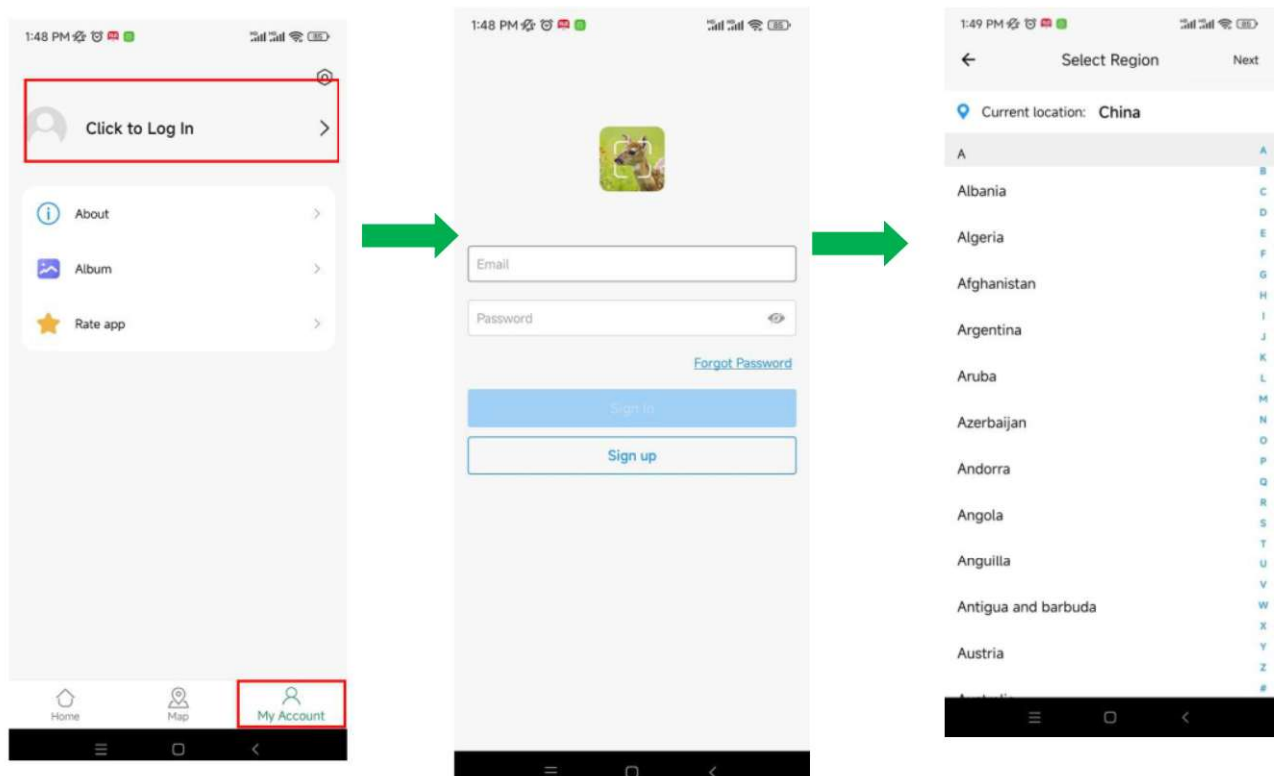


4.2 So fügen Sie das Gerät hinzu und verbinden es mit der APP

Nach der Anmeldung klicken Sie einfach auf das Plus-Symbol, um das Gerät hinzuzufügen.

APP – 4G-Kamera – Direkt hinzufügen (Allgemein) – **Weiter – Weiter – Weiter** (Dies sind die Richtlinien, die zeigen, wie Sie das Gerät hinzufügen können) – Ein QR-Code wird angezeigt. Öffnen Sie auf der Kamera das Menü und wählen Sie „APP binden“, um den QR-Code zu scannen und die Bindung abzuschließen.

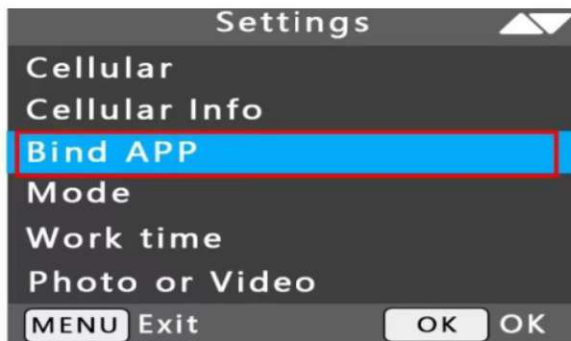

4.3 Abonnieren Sie Pläne in der APP (unterstützt PayPal- und Kreditkartenzahlungen), dann können Sie Ihre 4G-Kamera starten. (Sie müssen sich nicht in der APP anmelden, wenn Sie Ihre eigene SIM-Karte verwenden.)

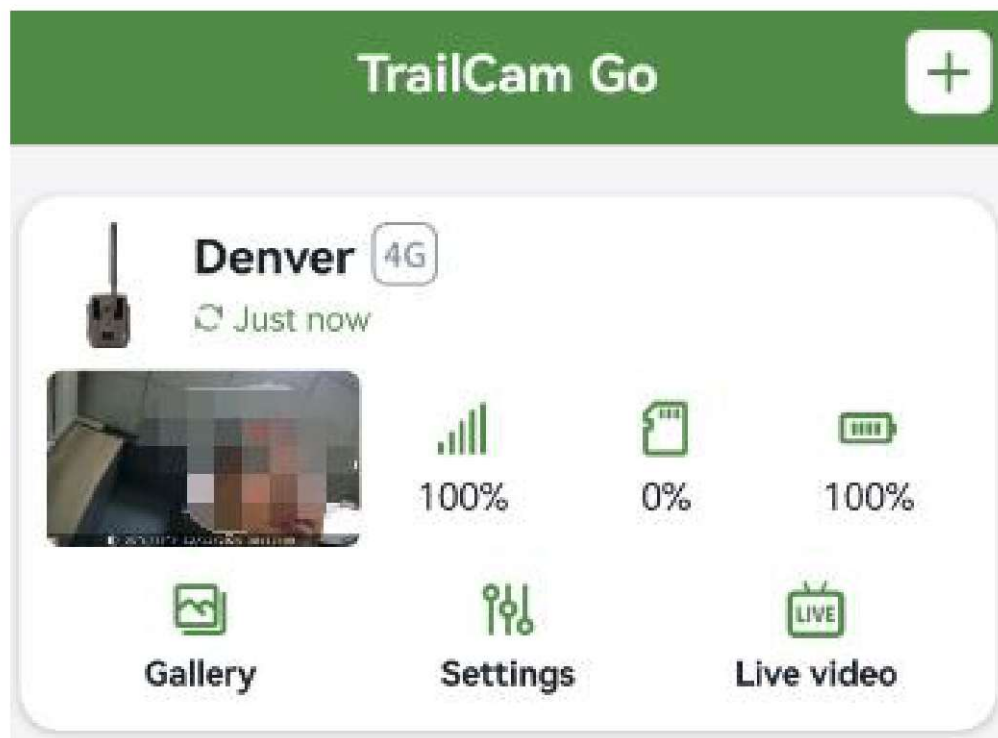

4.4 Ihr Gerätestatus

Kategorie	Symbol	Beschreibung
Mobilfunksignal		Keine SIM-Karte erkannt.
		Die Kamera sucht nach verfügbaren Mobilfunknetzen.
		Kein Mobilfunknetz verfügbar.
		„4G“ zeigt an, dass die Kamera ein 4G-Mobilfunknetz nutzt. Es kann automatisch zu „3G“ oder „2G“ wechseln (je nach lokalem Mobilfunknetz). Der weiße Signalbalken zeigt die Signalstärke an. <i>Hinweis: In einem 3G- oder 4G-Mobilfunknetz kann die Kamera Fotos oder Videos senden. In einem 2G-Mobilfunknetz kann die Kamera NUR den Kamerastatus hochladen.</i>
Mobilfunkverbindung		Das Mobilfunknetz ist nicht verbunden.
		Die Kamera befindet sich nicht im Empfangsbereich des Mobilfunknetzes.
		Die Verbindung zum Mobilfunknetz wurde erfolgreich hergestellt.
Geräteaktivierung		Die Kamera ist nicht aktiviert.
		Die Kamera und die SIM-Karte passen nicht zusammen (z. B. wurde die Kamera mit einer anderen SIM-Karte verbunden).
		Die Kamera wurde erfolgreich aktiviert.

Die Kamera ist kein Keep-Alive-Gerät. Sie ruft täglich um 00:00 Uhr Ortszeit aktiv den Cloud-Synchronisierungsstatus ab. Wenn Ihre Kamera länger als einen Tag keine Fotos oder Videos hochlädt, bedeutet dies, dass Ihre Kamera nicht mit dem Internet verbunden werden kann oder eine Störung vorliegt.

In der App wird die orangefarbene Leiste in der App nach der Aktivierung des Geräts zu einer grünen Leiste.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp WSL-8050 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: WSL-8050. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: WSL-8050. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „Downloads/Weitere Downloads“ finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden

Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: WSL-8050 und rufen Sie die Seite auf.



Betriebsfrequenzbereich: 700MHz~2600MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 25 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2.4GHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

