



Denver DWC-8475

denver.eu

January 2026



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Denver A/S behält sich das Recht vor, Druckfehler zu korrigieren.

Denver A/S übernimmt keine Verantwortung für technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Wenn Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.


Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


1. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
2. Zerdrücken Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen Stößen oder Gewalten wie Hammerschlägen, Stürzen oder Tritten aus.
3. Verursachen Sie keinen Kurzschluss und lassen Sie keine Metallgegenstände mit den Batteriekontakten in Berührung kommen.
4. Setzen Sie das Produkt keiner Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus!
5. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
6. Die Betriebs- und Lagertemperaturen des Produkts liegen zwischen 0 °C und 40 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.

7. Öffnen Sie das Produkt niemals. Das Berühren der elektrischen Bauteile im Inneren kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
8. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
9. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

Produktübersicht

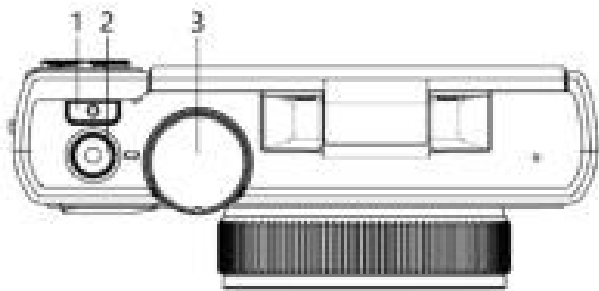


Ansicht von oben

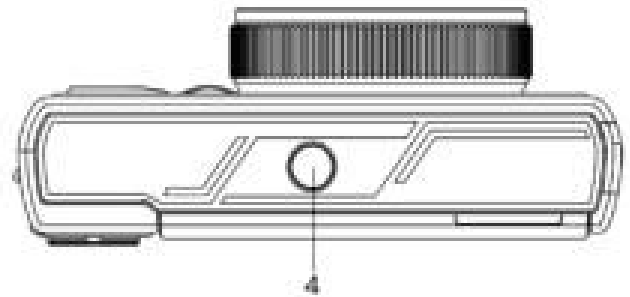


Ansicht von unten

Ansicht von links

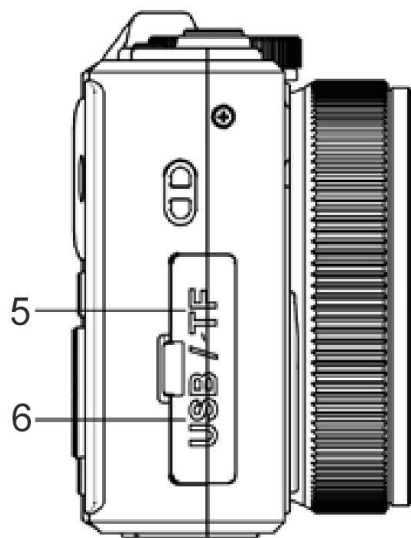


Ansicht von rechts

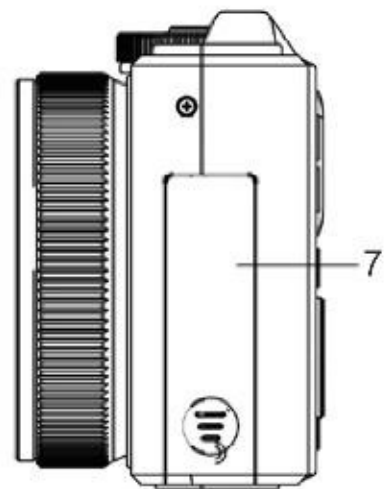


Tasten/Anzeigen	Funktionen
1. POWER	Ein-/Ausschalten
2. PHOTO	Foto aufnehmen
	Aufnahme pausieren
3. Moduswahlrad	Aufnahmemodus wechseln
4. Stativgewinde	
5. Speicherkartensteckplatz	
6. USB-Anschluss Typ C	Zum Aufladen. Mit USB-Kabel an Computer anschließen
7. Batteriefach	

Vorderansicht

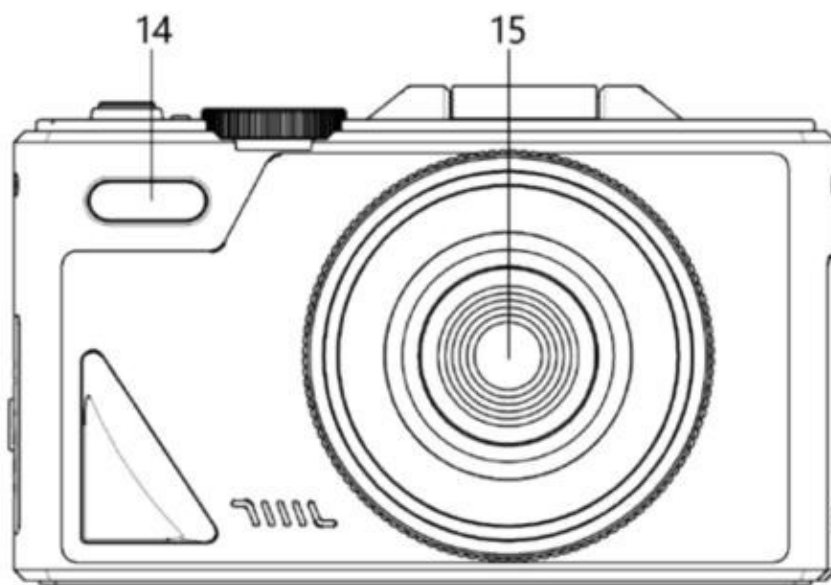

Rückansicht

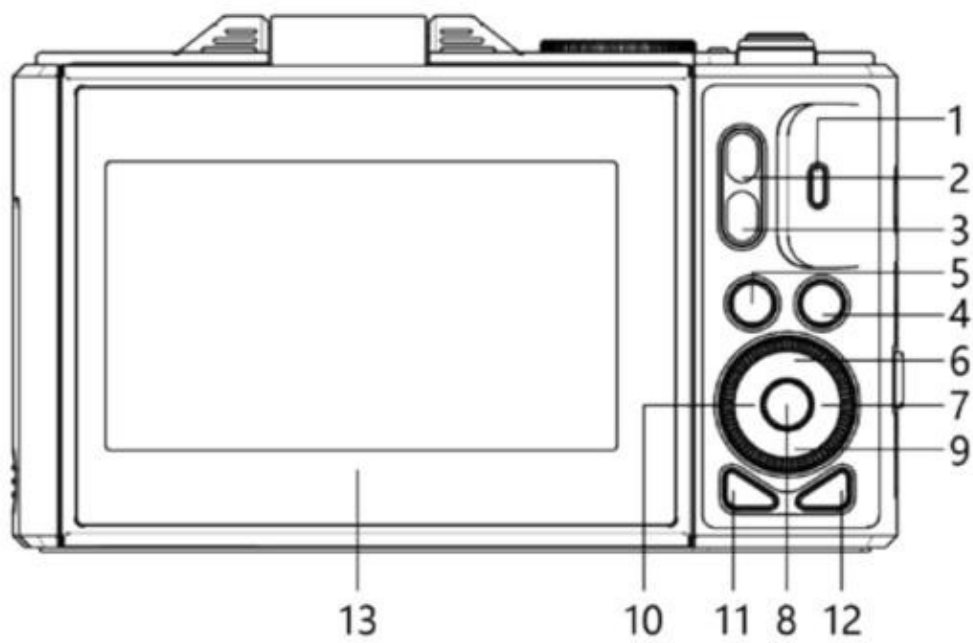


Tasten/Anzeigen		Funktionen
1.	Anzeigeleuchte	Betriebs-/Ladeanzeige
2.	T	Digitalzoom-
3.	W	Digitalzoom aus
4.	Papierkorb	Löschen
5.	Wiedergabetaste	Medienwiedergabe öffnen/beenden
6.	Nach oben	Nach oben
		Schnellzugriff zum Ein-/Ausschalten des Blitzes
7.	Rechts	Nach rechts Filter ändern
8.	OK	Bestätigen
9.	Nach unten	Nach unten
		Foto/Video löschen
10.	Links	Nach links Filter ändern
11.	DISP	Anzeige ein-/ausschalten
12.	MENU	Menüeinstellungen öffnen/schließen

13.	Bildschirm anzeigen	
14.	Blitz	
15.	Objektiv	


Aufladen des Akkus

1. Schalten Sie Ihre Kamera aus, öffnen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die Batterie in der in der folgenden Abbildung gezeigten Richtung ein und schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.

2.

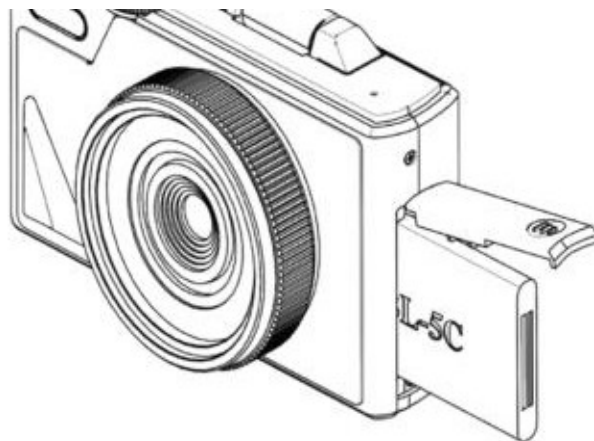

3. Sie können die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel über einen Adapter (5 V/1 A bis 5 V/2 A) aufladen.

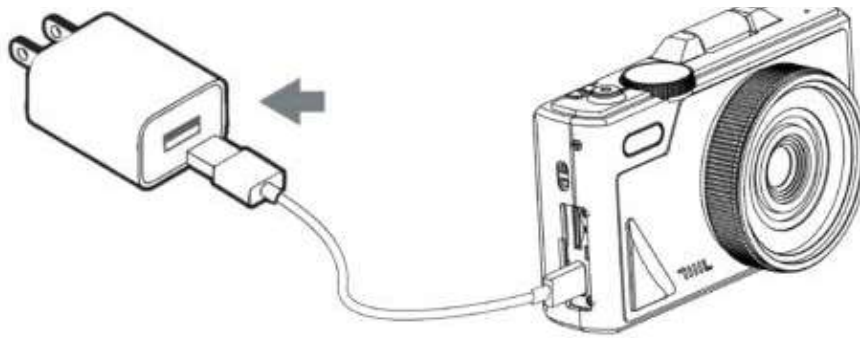

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige automatisch.

Normalerweise dauert es etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, beträgt die Akkulaufzeit für Aufnahmen etwa 60 Minuten.

Ein- und Ausschalten der Kamera

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, die Kamera schaltet sich automatisch ein.


Um die Kamera auszuschalten, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten oder den Akku entfernt haben, müssen Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, um sie einzuschalten.

Einrichten der Kamera

Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, drücken Sie die Menütaste, um die Menüeinstellungen zu öffnen.

Menüeinstellungen

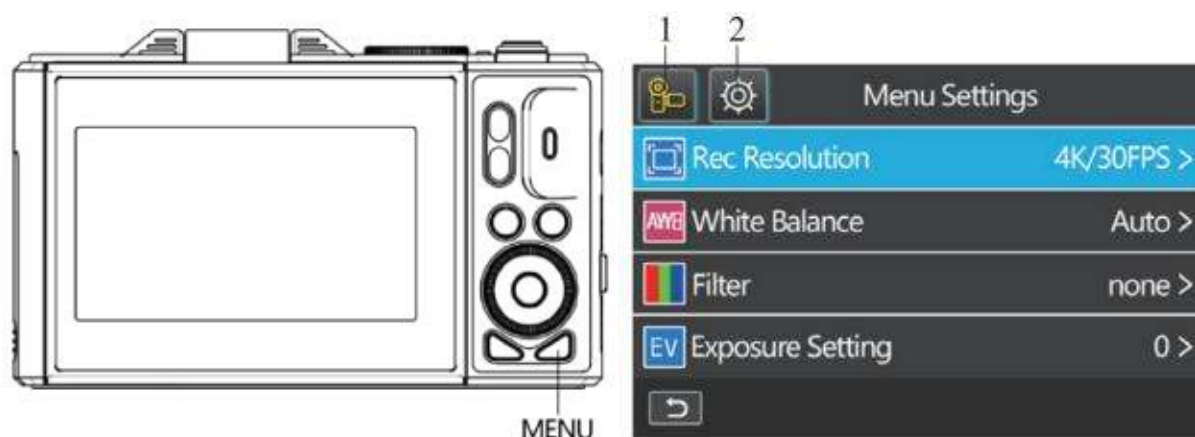

1: Untermenü für den aktuellen Modus


2: Systemeinstellungen

Hier können Sie die Einstellungen für den aktuellen Kameramodus und die Systemeinstellungen ändern.

Speicherkarte einlegen und formatieren

Für den normalen Gebrauch wird eine Speicherkarte der Klasse 10 oder höher empfohlen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz, bis Sie ein „Klicken“ hören.

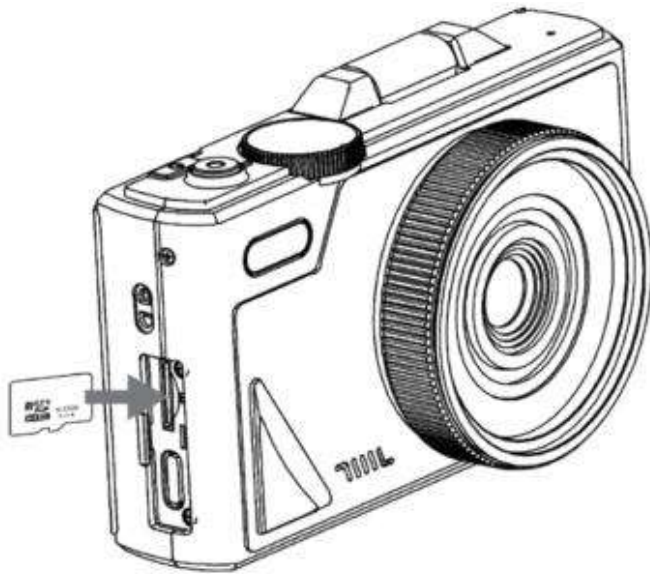

Legen Sie die Speicherkarte in der in der Abbildung gezeigten Richtung ein und achten Sie dabei auf die Kanten und Ecken.

2. So entfernen Sie die Speicherkarte: Drücken Sie die Speicherkarte hinein, sie springt dann automatisch heraus.

Formatieren Sie die Speicherkarte

Es wird empfohlen, die Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch zu formatieren.

Um die Speicherkarte zu formatieren, drücken Sie die Menütaste, um die Menüeinstellungen zu öffnen. Gehen Sie dann zu den Systemeinstellungen. Drücken Sie , um „Formatieren“ zu finden, und drücken Sie OK, um das

Untermenü aufzurufen. Wählen Sie „Formatieren“, um die Speicherkarte zu formatieren.

Hinweis: Wenn die Speicherkarte nicht im nativen Format vorliegt, erscheint auf dem Bildschirm folgende Meldung:

„Nicht unterstütztes Dateisystem, möchten Sie formatieren?“

Bitte formatieren Sie die Speicherkarte wie oben beschrieben.

Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Speichern Sie wichtige Daten vor dem Formatieren auf Ihrem PC.

Verwendung der Kamera

Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, können Sie zwischen 9 Kameramodi wählen.



Drehen Sie das Moduswahlrad, um den gewünschten Modus auszuwählen.


Hinweis: Die Kamera unterstützt Einstellungen für den entsprechenden Modus in verschiedenen Modi. Nachdem Sie den gewünschten Modus ausgewählt haben, drücken Sie die Menütaste, um die Menüeinstellungen zu öffnen und die gewünschten Einstellungen auszuwählen.

Symbol	Modus	illustrieren
	Foto	Machen Sie ein einzelnes Foto wie gewohnt
	Auto	Nehmen Sie nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden automatisch Fotos auf
	Zeitgesteuert	Nehmen Sie nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden ein einzelnes Foto auf (die Anzahl der Sekunden kann im Untermenü „Einstellungen“ geändert werden)
	Serien	Nimm eine bestimmte Anzahl von Fotos hintereinander auf
	Video	Normaler Aufnahmemodus
	Langsam	Zeitlupenaufnahme
	Zeitraffer	Zeit komprimieren, um Video aufzunehmen
	Schleife	Aufnahme einer Endlosschleife

	Video+Foto	Während der Videoaufnahme können Sie ein einzelnes Foto entsprechend dem eingestellten Aufnahmeintervall
---	------------	--

Drücken Sie die Fototaste, um ein Foto aufzunehmen, das automatisch auf der Speicherkarte gespeichert wird.

Drücken Sie im Videoaufnahmemodus die Fototaste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden. Sie können auch die Ein-/Aus-Taste drücken, um die Aufnahme während der Aufnahme anzuhalten/fortzusetzen.

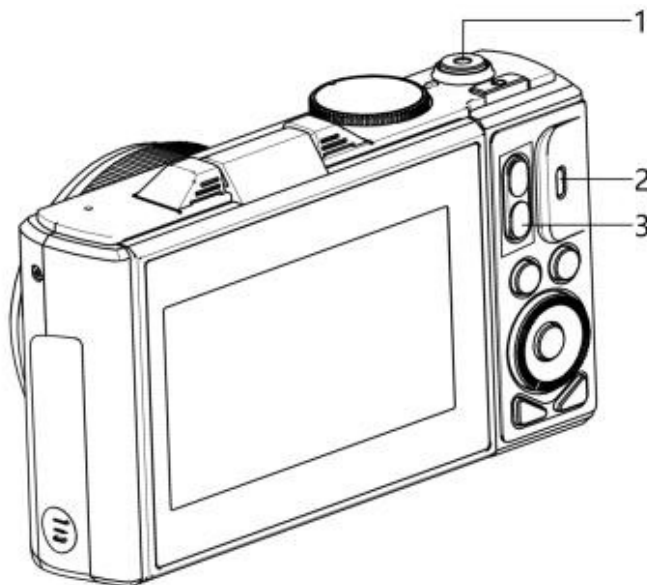

1: Fototaste (Video-Start-/Stopp-Taste)

Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

2: Kontrollleuchte

Die Betriebsanzeige blinkt während der Aufnahme.

3: Digitalzoom-Taste

T-Taste für digitales Vergrößern/W-Taste für digitales Verkleinern

Fokussfunktion

Diese Funktion umfasst 3 Fokusmodi: Autofokus/manueller Fokusmodus/fester Fokus. Drücken Sie die Menütaste, um die Menüeinstellungen zu öffnen, drücken Sie dann die Links-/Rechts-Taste, um zu den Systemeinstellungen zu wechseln, drücken Sie , um „Fokusmodus“ zu finden, und drücken Sie die OK-Taste, um den Fokusmodus aufzurufen. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.

Vollautomatischer Fokus

In diesem Modus müssen Sie die Kamera beim Aufnehmen von Fotos oder Videos nur ruhig halten, und die Kamera fokussiert automatisch. Drücken Sie anschließend die Auslösetaste.

Manueller Fokus

In diesem Modus drücken Sie beim Aufnehmen eines Fotos oder Videos die Auslösetaste halb durch, woraufhin der Fokusrahmen auf dem Display erscheint, bis die Kamera scharfgestellt ist.

Drücken Sie dann den Auslöser vollständig, um das Foto aufzunehmen oder die Aufnahme mit dem schärfsten Bild zu starten.

Fester Fokus

In diesem Modus müssen Sie den Auslöser halb herunterdrücken, um zu fokussieren, wenn Sie

Bilder oder Videos, und auf dem Bildschirm wird das Bild des aufgenommenen Objekts deutlich angezeigt

, und drücken Sie dann den Auslöser bis zum Anschlag. Wenn Sie den Auslöser loslassen, um Fotos oder Videos aufzunehmen, werden die Bilder und Videos unscharf.

Taschenlampe

Im Videomodus können Sie durch Drücken der Aufwärts-Taste die Taschenlampe schnell ein- oder ausschalten.

Im Fotomodus verfügt die Taschenlampe über drei Blitzmodi, zwischen denen Sie durch Drücken der Aufwärts-Taste schnell wechseln können.

	No flash
	Auto flash
	Mandatory flash

Hinweis: Wenn sich die Taschenlampe im automatischen Blitzmodus befindet, blinkt sie nur, wenn Fotos in einer dunklen Umgebung aufgenommen werden. Im erzwungenen Blitzmodus ist die Taschenlampe immer eingeschaltet.

Wiedergabe


Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Medienbibliothek aufzurufen. Wählen Sie die Video- oder Fotodatei

, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die entsprechende Datei zu öffnen und das auf der Speicherkarte der Kamera gespeicherte Video oder Bild anzuzeigen.

Aktuelle/Gesamtzahl der Bilder



Abbildung 1: Videowiedergabe Abbildung 2: Fotowiedergabe

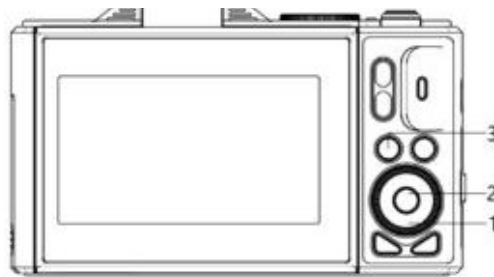

1: Drücken Sie die Papierkorbtaste, um ein Foto/Video zu löschen.


Hinweis: Einmal gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Video abzuspielen/anzuhalten.

3: Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Video-/Fotowiedergabe zu beenden.

An Computer anschließen

1. Verbinden Sie den USB-Anschluss Typ C der Kamera und den USB-Anschluss des Computers mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

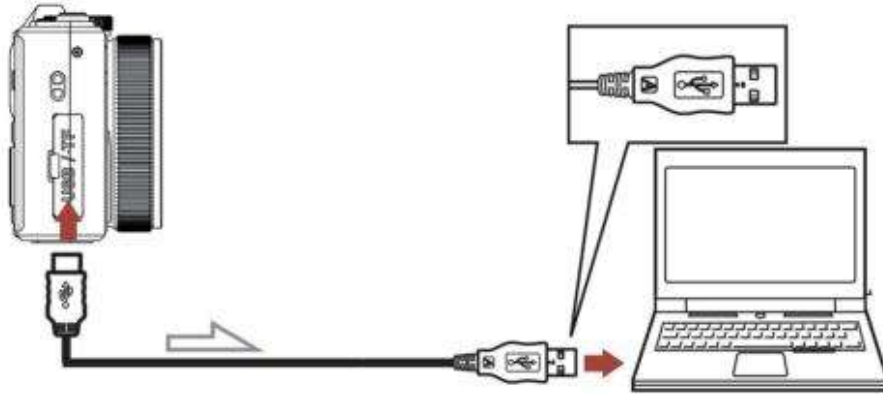

2. Die Kamera schaltet sich automatisch ein und auf dem Bildschirm werden die verfügbaren Optionen angezeigt: Lademodus, Massenspeichermodus, PC-Modus.

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Option zu bestätigen.

Lademodus

Wählen Sie den Lademodus aus. Die Kamera unterstützt die normale Aufnahmefunktion. Wenn Sie die Kamera ausschalten, wird sie schneller vollständig aufgeladen als im eingeschalteten Zustand.

Massenspeichermodus

Wählen Sie „Massenspeichermodus“ und der Computer zeigt das Laufwerk der Speicherkarte der Kamera an

Speicherkartenlaufwerk angezeigt. Sie können Dateien vom Speicher auf den Computer übertragen r.

PC-Kamera

Wählen Sie den Modus „PC-Kamera“, um die Kamera als Webcam, für Live-Streaming usw. zu verwenden.

Hinweis: Wenn die Kamera als Webcam verwendet wird, kann nur die digitale Zoomtaste an der Kamera bedient werden, andere Funktionen können nicht genutzt werden.

WLAN- und APP-Benutzerhandbuch

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Links-/Rechts-Taste, um die

Systemeinstellungen aufzurufen, drücken Sie dann die Auf-/Ab-Taste, um „WIFI“ zu finden, und verwenden Sie die Links-/Rechts-Taste, um das WLAN ein- oder auszuschalten. Bestätigen Sie mit der OK-Taste (). Um die WLAN-App herunterzuladen, scannen Sie den rechten QR-Code unten

So verwenden Sie die App-Bedienungsanleitung Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Links-/Rechts-Taste, um die Systemeinstellungen aufzurufen, drücken Sie dann, um die „APP-Bedienungsanleitung“ zu finden, scannen Sie den QR-Code auf der Kamera oder scannen Sie den linken QR-Code unten.



WLAN-APP-
Benutzerhandbuch QR-
Code



WLAN-APP-Download QR-
Code

Reinigung und Wartung der Kamera

(1) Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus und bewahren Sie ihn in einer staubfreien, trockenen Umgebung mit einer Temperatur von maximal 30 °C auf.

(2) Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn bitte vollständig, bevor Sie ihn lagern.

(3) Entladen Sie den Akku mindestens einmal alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig aufgeladen wurde.

(4) Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Objektiv oder dem Bildschirm befindet, wischen Sie diesen vorsichtig mit einem sauberen, weichen Objektivreinigungstuch ab.

(5) Da es sich bei diesem Gerät um ein Präzisionsinstrument handelt, lassen Sie es bitte nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.

Fehlerbehebung:

Wenn Sie Probleme mit der Kamera haben, lesen Sie bitte diesen Abschnitt.

1. Die Kamera lässt sich nach dem Einlegen des Akkus nicht einschalten

(1) Die Batterieleistung ist unzureichend. Bitte ersetzen Sie die Batterie durch eine neue oder laden Sie die Batterie auf.

(2) Die Batterie ist verkehrt herum eingelegt. Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist.

(3) Das Isolierpapier der Batterie wurde nicht entfernt.

2. Der Akku lädt nicht

(1) Wenn die rote Ladeanzeige blinkt, ist die Batterie nicht richtig eingesetzt oder der Kontakt ist schlecht. Setzen Sie

die Batterie erneut ein, bis die Anzeige leuchtet (die Anzeige erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist).

(2) Die Ladeanzeige leuchtet nicht und das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Bitte überprüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.

(3) Die Umgebungstemperatur liegt unter 10 °C, was zu einem langsamen Ladevorgang oder einem Ausfall des Ladevorgangs führen kann.

3. Kamera stürzt ab

Wenn Sie schnell auf alle Tasten der Kamera drücken, kann dies zum Einfrieren der Kamera führen. Ziehen Sie nach dem Absturz den Akku ab und starten Sie die Kamera neu.

Tipp: Drücken Sie die Kamerataste nicht schnell, während die Kamera aufnimmt oder Fotos macht. Unter normalen Umständen zeigt die Kamera ein Warte-Symbol an.

4. Die Speicherkarte wird nicht erkannt:

(1) Bitte überprüfen Sie, ob die Speicherkarte mit einer Micro-SD-Karte (Klasse 10) kompatibel ist.

(2) Bitte überprüfen Sie, ob die Speicherkarte verkehrt herum eingelegt ist.

(3) Wenn die Speicherkarte zum ersten Mal in der Kamera verwendet wird, wird empfohlen, sie zunächst zu formatieren.

Zusätzliche Hinweise

(1) Stecken Sie keine anderen Gegenstände als die Speicherkarte in den Steckplatz.

(2) Nach dem Einschalten kann die Kamera für einige Sekunden ein instabiles Bild anzeigen, dies ist jedoch kein Fehler.

(3) Aufgrund der optischen Eigenschaften des Objektivs kann es zu einer Farbstreuung

(Vergrößerung der chromatischen Aberration) an den Bildrändern auftreten. Dies ist kein

Fehler der Kamera.

(4) Es ist normal, dass die Speicherkarte nach längerem Gebrauch heiß wird.

(5) Es ist normal, dass sich der Bildschirm der Kamera nach längerem Gebrauch erwärmt.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER
A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.


Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DWC-8475B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: DWC-8475B. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: DWC-8475B. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „Downloads/Weitere Downloads“ finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: DWC-8475B und rufen Sie die Seite auf.



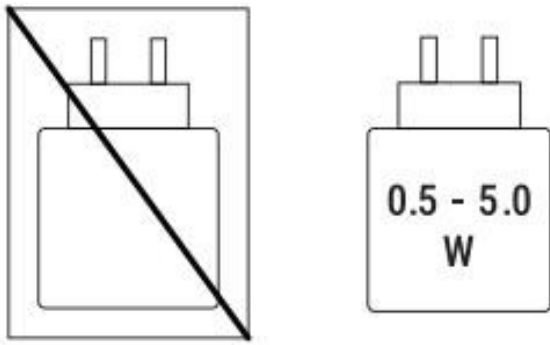

Betriebsfrequenzbereich: Wi Fi 2.412 – 2.472GHz

Max. Ausgangsleistung: 36dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu