



cricut stickerpix print™



EN | User Guide (02)

FR | Guide d'utilisation (06)

ES | Guía del Usuario (10)

DE | Bedienungsanleitung (14)

IT | Manuale Utente (18)

NL | Handleiding (22)

CPPT401

PT | Manual de Instruções (26)

SV | Användarhandbok (30)

DA | Brugervejledning (34)

NO | Brukerveiledning (38)

FI | Käyttöopas (42)

PL | Instrukcja Obsługi (46)

TR | Kullanım Kılavuzu (50)

(55) دليل المستخدم **AR**


(59) מודריך למשתמש **HE**

RED – Doc (62)






Cricut StickerPix Print™

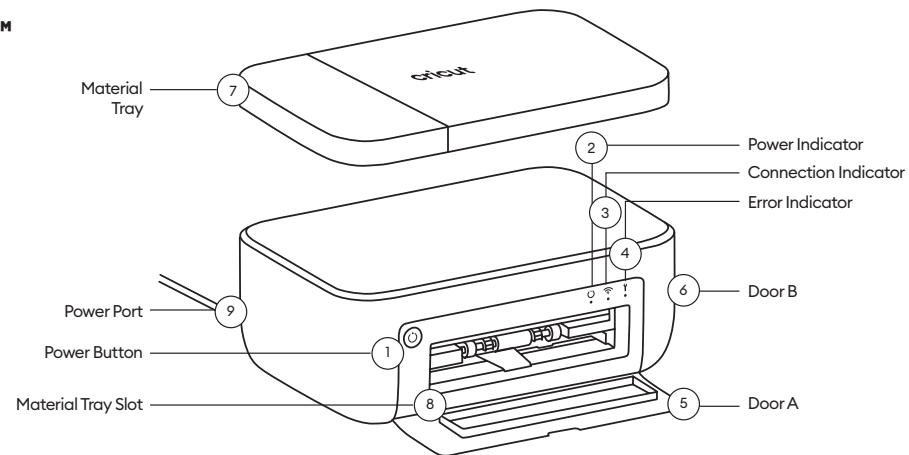


Includes

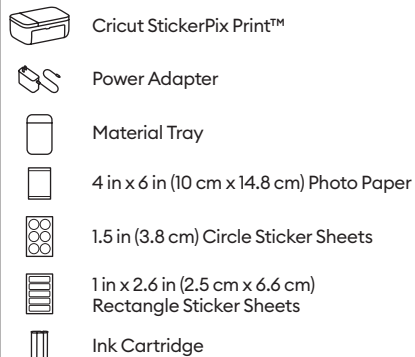

- 1** Power Button
2 Power Indicator
No Light: Off
White (Solid): Power on/Idle
White (Fast pulse): Powering on/printing
White (Slow pulse): Firmware update
3 Connection Indicator
No Light: Not connected
White: Connection successful
White (Fast pulse): Powering on/
Resetting network
White (Slow pulse): Configuring network

- 4** Error Indicator
No Light: No error
Red (Fast pulse): Paper jam/
ink cartridge error
Red (Fast pulse): Print head cooling/
material tray error
5 Door A – Machine Door
6 Door B – Ink Cartridge Access
7 Material Tray
8 Material Tray Slot
9 Power Port

Step 1: Install the software

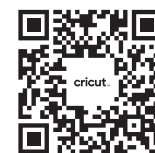


cricut.com/setup

Step 2: Remove packaging



Step 3: Install Ink Cartridge

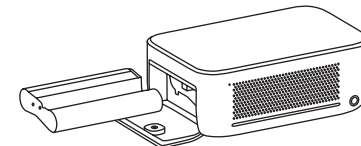


Open Door B and insert Ink Cartridge, label side up, until it locks in place. Close Door B.

Note: To replace Ink Cartridge, Open Door B and lift lock to release used Ink Cartridge, then insert new Ink Cartridge and close Door B.




Caution: Load Ink Cartridge into the printer only when the printer is sitting idle.


Step 4: Load material into Material Tray

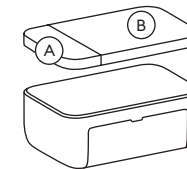

a. Lift Material tray off the top of the printer.

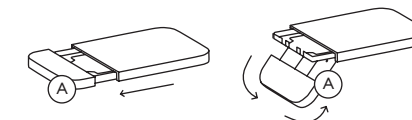


b. Slide out part A, then flip part A under the Material Tray until it secures in place.

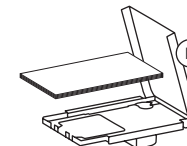


c. Lift part B to open, then load material printing side up into the Material Tray.

- Maximum Material Tray capacity is 18 sheets.




- Do not touch the printing side of the material to ensure quality.
- d. Close Material Tray Part B.



- Ensure part A is flipped and secured in place when loading into the Material Tray slot.

Step 5: Insert Material Tray

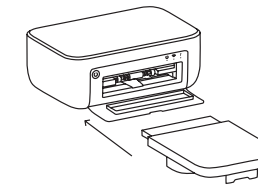


Open Machine Door. Insert Material Tray into Material Tray Slot. Push until it clicks into place.


Note: To store, place closed Material Tray on the top of printer.



Step 6: Get started

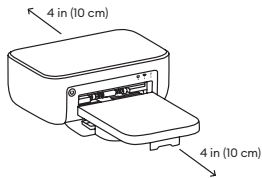

Place machine on a stable, flat surface, leaving 4 in (10 cm) in front of and behind machine for proper operation.



Connect Power Adapter to Power Port. Make sure to only plug other end into compatible wall outlet. Press the Power Button to turn on machine.

Machine connection to Design Space® software requires compatible mobile device with Bluetooth® wireless, Wi-Fi connection, and high-speed internet connection, as well as separate home Wi-Fi (supporting 2.4 GHz).

*System requirements may change. For details and updates on compatibility with all devices, browsers, and operating systems, see cricut.com/systemrequirements

 Follow instructions in the software to connect your printer to your home Wi-Fi (requires Wi-Fi which supports 2.4GHz). For help, please visit <http://help.cricut.com>

Important safety instructions

 **ATTENTION:** Refer to instruction manual/booklet

 Before operating Cricut StickerPix Print™ read enclosed Important Safety Instructions

PLEASE READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING AND SERVICING YOUR CRICUT™ MACHINE. PLEASE FOLLOW THE ENCLOSED INSTRUCTIONS, ONLINE INSTRUCTIONS AND OTHER OFFICIAL CRICUT INSTRUCTIONAL MATERIALS. FOR MORE SAFETY AND COMPLIANCE INFORMATION, GO TO CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In these instructions the term “Machine” means Cricut StickerPix Print™

 **WARNING: Risk of Injury, Fire and Electric Shock**
Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury or even death.

 **WARNING: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov**

 Machine is only intended to be operated by an adult. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.

 **Indoor Use Only.** Machine is only intended for indoor use in dry locations. Do not use in or near water. Do not immerse in water or any other liquid.

Only use Machine for its intended crafting purpose.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operations of the Machine.

Disconnect the electrical power by unplugging Machine when not in use and before any servicing or cleaning. Only clean

Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine’s surfaces.

Do not open, modify or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine, power supply or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact or 1-877-727-4288.

Only use Cricut-approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the adapter and pull to disconnect Machine.

If you observe smoke or smell burning or a strong, unusual odor, stop use immediately and unplug Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged or pulled on unintentionally (especially by children). Place Machine on a strong, flat, level and stable surface. Make sure your workspace has enough space in the front and back of Machine to allow the material to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power or while Machine is powered on or during printing operations.

 Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the rollers and material during operation may cause injury.

Do not touch inner Machine components, or material during printing, even if the material stops moving. Do not touch the material until Machine ejects the material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where the Machine can come in contact with water.

The optimal working temperature for the machine is 50-95°F (10-35°C), and the relative humidity is 40-60%. Printing quality may be affected if the environmental temperature and humidity are not appropriate.

FCC STATEMENT

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Cricut may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Product Specifications		
Model	CPPT401	
Size (Width x Length x Height) With Material Tray inserted	7.8 in x 5 in x 3.5 in (19.9 cm x 12.9 cm x 9 cm) 7.8 in x 11.3 in x 3.1 in (19.9 cm x 28.8 cm x 7.8 cm)	
Weight (Machine & Material Tray)	2.0 lbs (0.914 kg) & 0.3 lbs (0.144 kg)	
Power Input	24V --- 2.0A	
External Power Supply	US/CA: Model: AP053U-24200 Input: 100-240V-50/60Hz 1.5A Output: 24V --- 2A	EU: Model: AP053E-24200 Input: 100-240V-50/60Hz 1.5A Output: 24V --- 2A
	UK: Model: AP053B-24200 Input: 100-240V-50/60Hz 1.5A Output: 24V --- 2A	International: Model: GM60-240250-F Input: 100-240V-50/60Hz 2.0A Output: 24V --- 2.5A
Power Consumption	50 W (printing max.) 2.4 W (idle mode), less than 0.2W (off mode)	
Operating Temperature	40°F to 95°F (5°C to 35°C)	
Wireless Specifications		
Transmission Type	Bluetooth®, WiFi 2.4 GHz	
Frequency Band	Bluetooth: 2402-2480MHz WIFI: 2400-2500MHz	
Maximum Output Power	Less than or equal to 21 dBm	

Technical specifications

Cricut StickerPix Print™ model: CPPT401

Description: The Cricut StickerPix Print is a desktop printer helping do-it-yourself (DIY) crafters print crafting projects. It takes images created in a software design environment (Cricut Design Space) and recreates the images as stickers or on photo paper, etc. using tools to print and laminate on these materials.


The overall design is similar to a small desktop printer with an electrically driven head that moves the design tools laterally and feed rollers that move the crafting materials longitudinally. The combination of these movements gives 2-axis motion to perform the desired actions (printing) on the crafting materials in a two-dimensional flat plane.

NFC-Information:

NFC Operating Frequency: 13.9MHz
NFC Maximum Output Power: -10 dBμA/m



Cricut StickerPix Print™

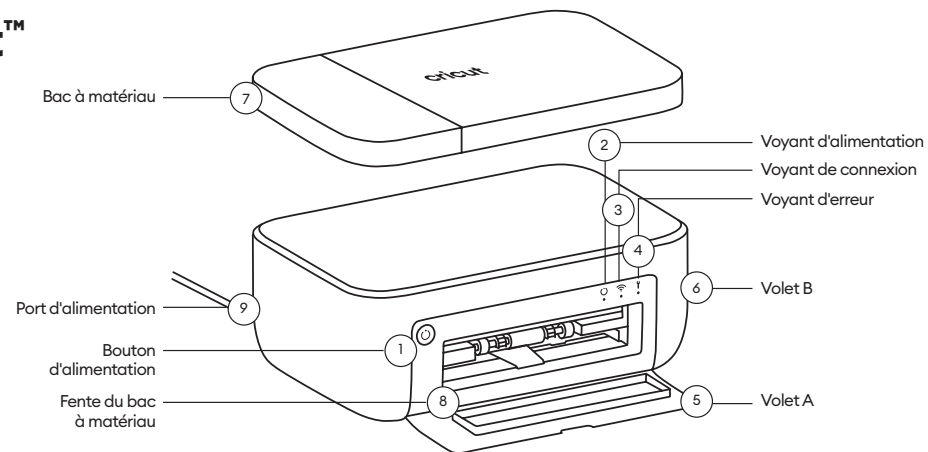

Inclus

- Cricut StickerPix Print™
- Adaptateur secteur
- Bac à matériau
- Papier photo 10,2 cm x 15,2 cm (4 in x 6 in)
- Feuilles de stickers circulaires 3,8 cm (1,5 in)
- Feuilles de stickers rectangulaires 2,5 cm x 6,6 cm (1 in x 2,6 in)
- Cartouche d'encre

- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Voyant d'alimentation
Voyant éteint : hors tension
Blanc (fixe) : sous tension/veille
Blanc (clignotement rapide) : mise sous tension/impression
Blanc (clignotement lent) : mise à jour du micrologiciel
- 3 Voyant de connexion
Voyant éteint : pas de connexion
Blanc : connexion réussie
Blanc (clignotement rapide) : mise sous tension/réinitialisation du réseau
Blanc (clignotement lent) : configuration du réseau
- 4 Voyant d'erreur
Voyant éteint : aucune erreur
Rouge (clignotement rapide) : bourrage papier/erreur de cartouche d'encre
Rouge (clignotement rapide) : refroidissement de la tête d'impression/erreur du bac à matériau
- 5 Volet A – Volet de la Machine
- 6 Volet B – Compartiment à cartouche d'encre
- 7 Bac à matériau
- 8 Fente du bac à matériau
- 9 Port d'alimentation

Étape 1 : Installez le logiciel




cricut.com/setup

Étape 2 : Retirez l'emballage



Étape 3 : Installez la cartouche d'encre

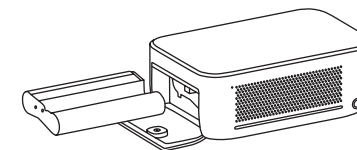


Ouvrez la porte B et insérez la cartouche d'encre, étiquette vers le haut, jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Fermez la porte B.

Remarque : Pour remplacer la cartouche d'encre, ouvrez la porte B et soulevez le verrou pour libérer la cartouche d'encre usagée, puis insérez une nouvelle cartouche d'encre et fermez la porte B.



Attention : chargez la cartouche d'encre dans l'imprimante uniquement lorsque l'imprimante est inactive.


Étape 4 : Chargez le matériau dans le bac à matériau

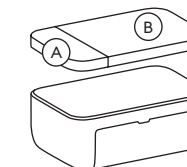

a. Soulevez le bac à matériau pour le retirer du dessus de l'imprimante.




b. Faites glisser la pièce A vers l'extérieur, puis repliez la pièce A sous le bac à matériau jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée en place.

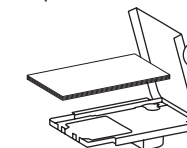


c. Soulevez la pièce B pour l'ouvrir, puis chargez le matériau, côté imprimable vers le haut, dans le bac à matériau.

- La capacité maximale du bac à matériau est de 18 feuilles.




- Ne touchez pas le côté imprimable du matériau afin de garantir la qualité.
- d. Fermez le couvercle du bac à matériau B.



- Assurez-vous que la pièce A est repliée et bien fixée en place lors de l'insertion dans la fente du bac à matériau.

Étape 5 : Insérez le bac à matériau

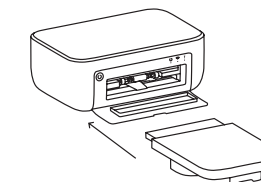


Ouvrez la porte de la machine. Insérez le bac à matériau dans la fente du bac à matériau. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.


Remarque : Pour le rangement, placez le bac à matériau fermé sur le dessus de l'imprimante.



Étape 6 : Commencez à créer

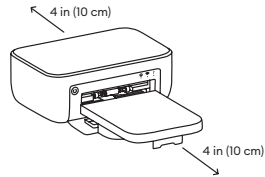

Placez la Machine sur une surface stable et plane, en laissant un espace suffisant à l'avant et à l'arrière pour un fonctionnement optimal, soit 10 cm (4 po) à l'avant et à l'arrière de la Machine.

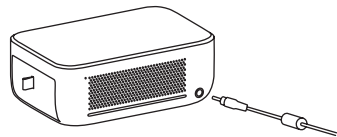

Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation de la Machine, puis connectez l'autre extrémité à une prise murale compatible. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la Machine.

La connexion de la machine au logiciel Design Space™ nécessite un appareil mobile avec Bluetooth®, une connexion Wi-Fi et une connexion Internet haut débit, ainsi qu'un réseau Wi-Fi domestique distinct (prenant en charge 2,4 GHz).

* La configuration système requise peut changer. Pour connaître la compatibilité avec

tous les appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation, rendez-vous sur cricut.com/systemrequirements.

Suivez les instructions du logiciel pour connecter votre imprimante à votre réseau Wi-Fi domestique (nécessite un réseau Wi-Fi qui prend en charge 2,4 GHz). Pour obtenir de l'aide, consultez <http://help.cricut.com>.

Consignes de sécurité importantes



ATTENTION : Reportez-vous au manuel/livret d'instructions.



Avant d'utiliser la Cricut StickerPix Print™, lisez les consignes de sécurité essentielles ci-jointes.

CONSULTEZ L'INTÉGRALITÉ DE CE DOCUMENT AVANT DE CONFIGURER, D'UTILISER ET D'ENTREtenir VOTRE MACHINE CRICUT™. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES, LES INSTRUCTIONS EN LIGNE ET LES AUTRES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES OFFICIELS DE CRICUT. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ, RENDEZ-VOUS SUR CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION.

Dans ces instructions, le terme « Machine » désigne la Cricut StickerPix Print™.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment le bisphénol A (BPA), reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer un cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov

Toute utilisation de la Machine non conforme aux instructions fournies, aux instructions en ligne ou aux autres documents officiels Cricut peut causer des dégâts à la Machine, des dommages matériels et des blessures pouvant être mortelles.



La Machine doit être uniquement utilisée par un adulte. Elle n'est pas conçue pour être manipulée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants à proximité de la Machine.



Utilisation en intérieur uniquement. La Machine est conçue pour une utilisation en intérieur, dans des endroits secs. Ne pas utiliser dans l'eau ou à proximité de celle-ci. Ne pas immerger dans l'eau ou un autre liquide.

Utilisez la Machine uniquement dans le cadre des usages créatifs prévus.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisée avec l'utilisation sécurisée de la Machine.

Débranchez la Machine de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas, ainsi qu'avant tout entretien ou nettoyage. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou du nettoyant pour vitres. N'utilisez jamais de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. Ne nettoyez pas la Machine à l'aide de produits solvants comme de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles, car cela endommagerait ses surfaces de façon permanente.

N'ouvrez pas la Machine, ne la modifiez pas et ne l'altérez en aucun cas.

N'utilisez pas la Machine si celle-ci, son adaptateur secteur ou son câble sont endommagés. Contactez l'Assistance aux membres Cricut pour obtenir de l'aide sur l'entretien : cricut.com/contact ou 08 05 11 86 96.

Utilisez uniquement des adaptateurs secteur approuvés par Cricut. Éteignez toujours la Machine avant de la débrancher. Pour débrancher la Machine de la prise électrique, ne tirez jamais sur le câble, mais saisissez l'adaptateur et tirez.

Si vous remarquez de la fumée ou que vous sentez une odeur de brûlé ou une émanation forte et inhabituelle, cessez immédiatement d'utiliser la Machine et débranchez-la.

Positionnez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne pende pas du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que

quelqu'un ne trébuche dessus, ne s'y accroche ou ne tire dessus par inadvertance (en particulier les enfants).

Placez la Machine sur une surface solide, plane et stable. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace devant et derrière la Machine pour permettre au matériau de se déplacer librement dans la Machine.

N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans la Machine lorsqu'elle est branchée, sous tension ou en cours d'impression.

Gardez hors de portée de la Machine les cheveux, bijoux, vêtements amples, doigts, autres parties du corps et tout objet susceptible de se coincer dans les pièces mobiles pendant le fonctionnement. Les mouvements rapides des rouleaux et du matériau peuvent entraîner des blessures.

Ne touchez pas les composants internes de la Machine ou le matériau pendant l'impression, même si ce dernier ne bouge plus. Évitez tout contact avec le matériau tant que la Machine ne l'a pas éjecté.

La Machine ne doit jamais être laissée ou stockée à l'extérieur, dans des espaces non chauffés ou non climatisés, ou dans des environnements où elle peut entrer en contact avec de l'eau.

La plage de température de fonctionnement optimale de la Machine se situe entre 10 et 35 °C (50 à 95 °F), avec une humidité relative comprise entre 40 et 60 %. La qualité d'impression peut être affectée si la température et l'humidité ambiantes ne sont pas appropriées.

Les conditions optimales de stockage du papier correspondent à une température inférieure à 30 °C (86 °F) et à une humidité relative inférieure à 80 %.

Pendant l'impression, le papier photo et les feuilles de stickers doivent passer quatre fois dans la Machine avant d'être éjectés automatiquement une fois l'opération d'impression terminée. Pour ne pas endommager la Machine, ne forcez jamais le retrait du papier photo ou des feuilles de stickers.

Ne touchez aucune pièce à l'intérieur du produit, au risque de vous blesser.

Il est normal que les couleurs d'impression diffèrent légèrement d'une machine à l'autre, et d'une feuille à l'autre sur une même machine.

Avant de ranger votre Machine, placez le bac à matériau dans sa position d'origine sur le dessus de la Machine et fermez le volet de la Machine pour empêcher la poussière ou les débris d'y pénétrer.

Dans des conditions normales d'utilisation, la Machine doit être maintenue à une distance minimale de 20 cm (7,87 po) de l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE : Consultez cricut.com/warranty, ou contactez le fabricant ou encore le représentant régional autorisé à l'adresse applicable affichée pour connaître l'intégralité des conditions générales.

NFC-Information:

NFC Fréquence de fonctionnement: 13,9MHz
NFC Puissance de sortie maximale: -10 dBµA/m

Spécifications techniques

Modèle Cricut StickerPix Print™ model: CPPT401

Description : Le Cricut StickerPix Print™ est un appareil de fabrication de bureau conçu pour aider les amateurs de loisirs créatifs (DIY) à réaliser leurs projets. Il prend des images créées dans un environnement logiciel de conception (Cricut Design Space™) et les reproduit sous forme d'autocollants ou sur du papier photo, etc., en utilisant des outils permettant d'imprimer, de laminer et de découper ces matériaux.

La conception générale est similaire à celle d'une petite imprimante ou d'un traceur de bureau, avec une tête entraînée électriquement qui déplace les outils de conception latéralement et des rouleaux d'alimentation qui déplacent les matériaux longitudinalement. La combinaison de ces mouvements permet un déplacement sur deux axes afin d'effectuer les actions souhaitées (impression et découpe) sur les matériaux dans un plan bidimensionnel.


Caractéristiques du produit		
Modèle	CPPT401	
Dimensions (largeur × longueur × hauteur) Avec le bac à matériau inséré	19,9 cm x 12,9 cm x 9 cm (7,8 po x 5 po x 3,5 po) 19,9 cm x 28,8 cm x 7,8 cm (7,8 po x 11,3 po x 3,1 po)	
Poids (Machine et bac à matériau)	0,914 kg (2,0 lb) et 0,144 kg (0,3 lb)	
Entrée d'alimentation	24V ≈2,0A	
Alimentation externe	USA et CA : Modèle : AP053U-24200 Entrée : 100-240V, - 50/60Hz, 1,5A Sortie : 24V ≈ 2A	UE : Modèle : AP053E-24200 Entrée : 100-240V, - 50/60Hz, 1,5A Sortie : 24V ≈ 2A
	UK : Modèle : AP053B-24200 Entrée : 100-240V, - 50/60Hz, 1,5A Sortie : 24V ≈ 2A	International : Modèle : GM60-240250-F Entrée : 100-240V, - 50/60Hz, 2,0A Sortie : 24V ≈ 2,5A
Consommation électrique	50 W (impression max.) 2,4 W (mode veille), moins de 0,2 W (mode arrêt)	
Température de fonctionnement	De 5 °C à 35 °C (de 40 °F à 95 °F)	
Caractéristiques de réseau sans fil		
Type de transmission	Bluetooth®, WiFi 2,4 GHz	
Bande de fréquences	Bluetooth : 2 402-2 480 MHz WiFi : 2 400-2 500 MHz	
Puissance de sortie maximale	Inférieure ou égale à 21 dBm	



Cricut StickerPix Print™

Incluye


-  Cricut StickerPix Print™
-  Adaptador de corriente
-  Bandeja de materiales
-  Papel fotográfico de 10,2 cm x 15,2 cm (4 in x 6 in)
-  Hojas de pegatinas circulares de 3,8 cm (1,5 in)
-  Hojas de pegatinas rectangulares de 2,5 cm x 6,6 cm (1 in x 2,6 in)
-  Cartucho de tinta

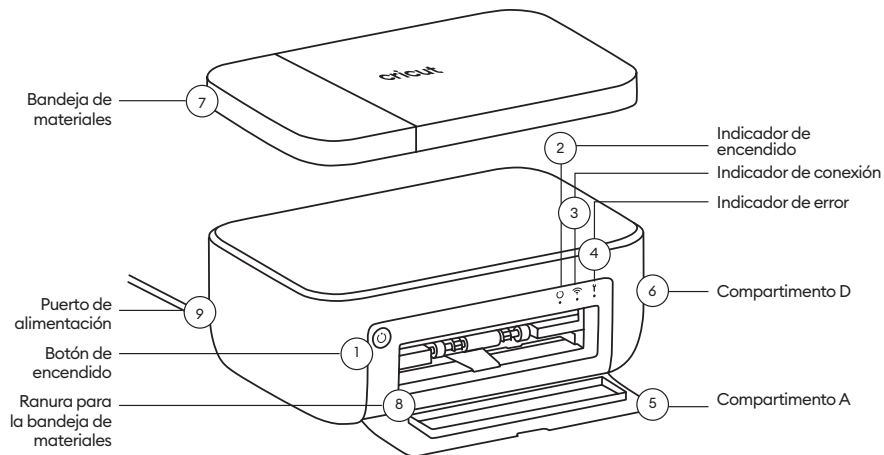

- 1** Botón de encendido
- 2** Indicador de encendido
- Sin luz: apagada
- Blanco (luz fija): encendida/inactiva
- Blanco (parpadeo rápido): encendida/imprimiendo
- Blanco (parpadeo lento): actualización de firmware
- 3** Indicador de conexión
- Sin luz: no conectada
- Blanco: conexión correcta
- Blanco (parpadeo rápido): encendida/reiniciando la red
- Blanco (parpadeo lento): configurando la red

- 4** Indicador de error
- Sin luz: sin errores
- Rojo (parpadeo rápido): atasco de papel/error del cartucho de tinta
- Rojo (parpadeo rápido): error de refrigeración del cabezal de impresión/error de la bandeja de materiales
- 5** Compartimento A – compartimento principal de la máquina
- 6** Compartimento B – compartimento del cartucho de tinta
- 7** Bandeja de materiales
- 8** Ranura de la bandeja de materiales
- 9** Puerto de alimentación

Paso 1: Instala el software

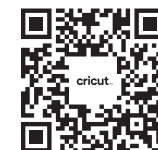


cricut.com/setup

Paso 2: Retira el embalaje



Paso 3: Instala el cartucho de tinta

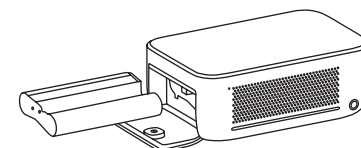


la puerta B e inserte el cartucho de tinta, con la etiqueta hacia arriba, hasta que quede asegurado en su lugar. Cierre la puerta B.

Nota: Para reemplazar el cartucho de tinta, abra la puerta B y levante el seguro para liberar el cartucho de tinta usado; luego inserte un nuevo cartucho de tinta y cierre la puerta B.



Precaución: cargue el cartucho de tinta en la impresora únicamente cuando la impresora esté inactiva.


Paso 4: Carga el material en la bandeja de materiales

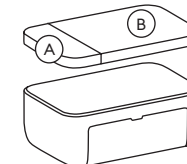

a. Levante la bandeja de material de la parte superior de la impresora.




b. Deslice hacia afuera la pieza A y luego dóblela debajo de la bandeja de material hasta que quede asegurada en su lugar.

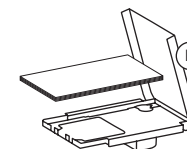

c. Levante la pieza B para abrirla y luego cargue el material, con el lado de impresión hacia arriba, en la bandeja de material.

- La capacidad máxima de la bandeja de material es de 18 hojas.




- No toque el lado de impresión del material para garantizar la calidad.
- d. Cierre la cubierta de la bandeja de material B.



- Asegúrese de que la pieza A esté doblada y asegurada en su lugar al cargarla en la ranura de la bandeja de material.

Paso 5: Carga la bandeja de materiales en la máquina

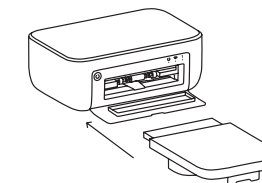


Abra la puerta de la máquina. Inserte la bandeja de material en la ranura de la bandeja de material. Empuje hasta que encaje en su lugar.


Nota: Para guardarla, coloque la bandeja de material cerrada sobre la parte superior de la impresora.



Paso 6: Primeros pasos

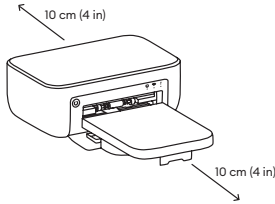

Coloca la máquina sobre una superficie estable y plana, dejando suficiente espacio delante y detrás para que funcione correctamente (10 cm/4 in delante y detrás de la máquina).

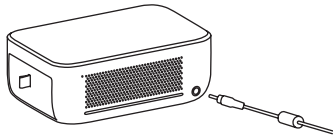

Conecta el adaptador de corriente al puerto de alimentación. Enchufa el otro extremo únicamente en una toma de corriente compatible. Pulsa el botón de encendido para activar la máquina.

Para conectar la máquina al software Design Space™ necesitas un dispositivo móvil con conexión Bluetooth® inalámbrica, conexión wifi e internet de alta velocidad, así como una red wifi doméstica independiente (compatible con 2,4 GHz).

* Los requisitos del sistema pueden variar. Para obtener más información y novedades sobre la compatibilidad con todos los dispositivos, navegadores y sistemas operativos, consulta cricut.com/systemrequirements

 Sigue las instrucciones del software para conectar la impresora a la red wifi de tu hogar (se necesita una red wifi compatible con 2,4 GHz). Para obtener ayuda, visita <http://help.cricut.com>

Instrucciones de seguridad importantes



ATENCIÓN: Consulta el manual/folleto de instrucciones.



Antes de utilizar Cricut StickerPix Print™, lee detenidamente las instrucciones de seguridad adjuntas.

LEE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU MÁQUINA CRICUT™. SIGUE LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS, LAS INSTRUCCIONES EN LÍNEA Y OTROS MATERIALES EXPLICATIVOS OFICIALES DE CRICUT. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, VISITA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

En estas instrucciones, el término «máquina» hace referencia a Cricut StickerPix Print™.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas como el bisfenol A, que el estado de California considera que causa cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visita www.P65Warnings.ca.gov

Utilizar la máquina de una manera distinta a la descrita en las instrucciones adjuntas, las indicaciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut puede ocasionar daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.



La máquina está diseñada exclusivamente para adultos. No es apta para niños de 12 años o menos. Supervisa en todo momento a los niños que pueda haber cerca de la máquina.



Solo para uso en interiores. La máquina está diseñada únicamente para usarla en interiores en lugares secos. No la utilices en el agua ni cerca de ella. No la sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.

Utilízala solo para crear manualidades, que es el fin para el que ha sido diseñada.

La máquina no está diseñada para que la utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y familiarizada con el funcionamiento seguro de la máquina.

Cuando no utilices la máquina y antes de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, desenchúfala para desconectarla de la corriente eléctrica. Limpia la máquina únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca ningún tipo de líquido inflamable, ni tampoco disolventes como acetona o quitaesmalte, ya que dañan de forma permanente su superficie.

No abras, modifiques ni manipules la máquina de ningún modo.

No utilices la máquina, la fuente de alimentación ni el cable si están dañados. Contacta con Asistencia para miembros de Cricut para consultas de mantenimiento. Puedes enviar un correo a cricut.com/contact o llamar al 900 998 207.

Utiliza únicamente adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Apaga siempre la máquina antes de desenchufarla de la toma de corriente.

Nunca tires del cable. Para desconectar la máquina, simplemente sujeta el adaptador y tira de él.

Si detectas humo, hueles a quemado o notas un olor fuerte e inusual, deja de usar la máquina de inmediato y desenchúfala.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar tropiezos, enganches o tirones fortuitos (especialmente en presencia de niños).

Coloca la máquina sobre una superficie sólida, plana, nivelada y estable. Asegúrate de que haya suficiente espacio delante y detrás de la máquina para que el material se pueda mover sin obstáculos.

No introduzcas los dedos ni otros objetos en la máquina mientras esté conectada a la corriente o encendida, ni mientras esté imprimiendo.

Mantén el cabello, joyas, ropa holgada, dedos, otras partes del cuerpo y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles lejos de la máquina mientras está en funcionamiento. Los movimientos rápidos de las barras de rodillos y el material pueden provocar lesiones.

No toques los componentes internos de la máquina ni el material durante la impresión, incluso si el material deja de moverse. No toques el material hasta que la máquina lo expulse.

La máquina nunca se debe dejar ni guardar en el exterior, en espacios sin calefacción, sin aire acondicionado o en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua.

La temperatura de trabajo óptima es de 10-35 °C (50-95 °F) y la humedad relativa es del 40-60 %. La calidad de impresión puede verse afectada si la temperatura y la humedad ambientales no son las adecuadas.

El entorno óptimo para almacenar el papel es a una temperatura inferior a 30 °C (86 °F) con una humedad relativa inferior al 80 %.

Durante la impresión, el papel fotográfico y las hojas de pegatinas deben pasar por la máquina cuatro veces y se expulsarán automáticamente cuando finalice la impresión. No tires del papel fotográfico o de las hojas de pegatinas a la fuerza para evitar dañar la máquina.

No toques ninguna pieza del interior del producto, ya que podrías sufrir lesiones.

Es normal que los resultados de la impresión en color sean ligeramente diferentes entre diferentes máquinas y entre diferentes hojas usadas en la misma máquina.

Antes de guardar la máquina, coloca la bandeja de materiales en su posición original en la parte superior de la máquina y cierra el compartimento principal para evitar que entre polvo y suciedad.

En condiciones normales de uso, la máquina debe mantenerse a una distancia mínima de 20 cm (7,87 in) del usuario.

GARANTÍA LIMITADA: Entra en cricut.com/warranty o envía un correo al fabricante o al representante autorizado de la zona a la dirección indicada para consultar todos los términos y condiciones.

NFC-Information:

NFC Frecuencia de funcionamiento: 13.9MHz

NFC Potencia máxima de salida: -10 dBμA/m

Especificaciones técnicas

Modelo Cricut StickerPix Print CPPT401


Descripción: El Cricut StickerPix Print™ es un dispositivo de fabricación de escritorio diseñado para ayudar a los aficionados al bricolaje (DIY) a crear proyectos de manualidades. Toma imágenes creadas en un entorno de software de diseño (Cricut Design Space™) y las reproduce como adhesivos o en papel fotográfico, etc., utilizando herramientas para imprimir, laminar y cortar estos materiales.

El diseño general es similar al de una pequeña impresora o plotter de escritorio, con un cabezal accionado eléctricamente que mueve las herramientas de diseño lateralmente y rodillos de alimentación que desplazan los materiales longitudinalmente. La combinación de estos movimientos proporciona un desplazamiento en dos ejes para realizar las acciones deseadas (impresión y corte) sobre los materiales en un plano bidimensional.

Especificaciones del producto		
Modelo	CPPT401	
Tamaño (ancho x largo x alto)	19,9 cm x 12,9 cm x 9 cm (7,8 in x 5 in x 3,5 in)	
Con la bandeja de material insertada	19,9 cm x 28,8 cm x 7,8 cm (7,8 in x 11,3 in x 3,1 in)	
Peso (máquina y bandeja de materiales)	0,914 kg (2,0 lb) y 0,144 kg (0,3 lb)	
Entrada de energía	24V --- 2,0A	
Fuente de energía externa	EE. UU./ Canadá: Modelo: AP053U-24200 Entrada: 100-240V, 50/60Hz y 1,5A Salida: 24V --- 2A	UE: Modelo: AP053E-24200 Entrada: 100-240V, 50/60Hz y 1,5A Salida: 24V --- 2A
	Reino Unido: Modelo: AP053B-24200 Entrada: 100-240V, 50/60Hz y 1,5A Salida: 24V --- 2A	Internacional: Modelo: GM60-240250-F Entrada: 100-240V, 50/60Hz y 2,0A Salida: 24V --- 2,5A
Consumo de energía	50 W (máx. durante la impresión) 2,4 W (modo inactivo), menos de 0,2 W (modo apagado)	
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C (de 40 °F a 95 °F)	
Especificaciones inalámbricas		
Tipo de transmisión	Bluetooth®, wifi de 2,4 GHz	
Banda de frecuencia	Bluetooth: 2402-2480 MHz Wifi: 2400-2500 MHz	
Potencia de salida máxima	Inferior o igual a 21 dBm	



Cricut StickerPix Print™ LT

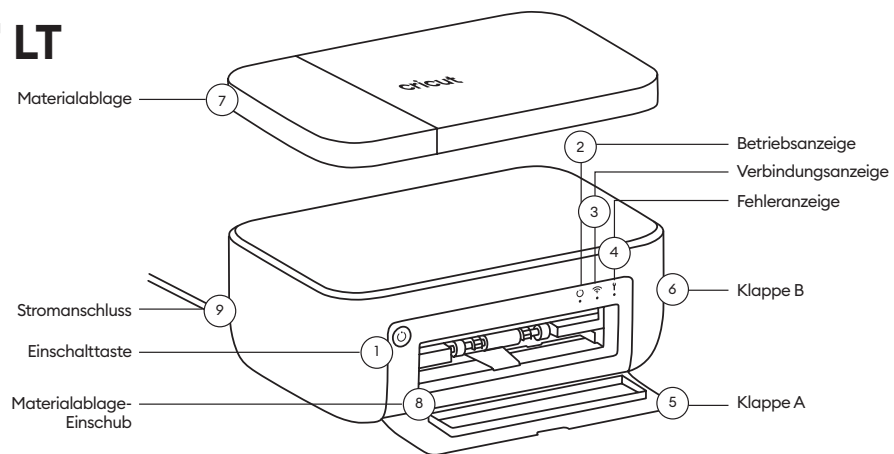

Enthalten

-  Cricut StickerPix Print™ LT
-  Netzteil
-  Materialablage
-  Fotopapier, 10 cm x 14,8 cm (4 in x 6 in)
-  Kreis-Aufkleberbögen, 3,8 cm (1,5 in)
-  Rechteck-Aufkleberbögen, 2,5 x 6,6 cm (1 in x 2,6 in)
-  Tintenpatrone

- 1** Einschalttaste
Kein Licht: aus
Weiß (durchgehend): ein/Leerlauf
Weiß (schnelles Blinken): einschalten/drucken
Weiß (langsames Blinken): Firmware-Update
- 2** Betriebsanzeige
Kein Licht: kein Fehler
Rot (schnelles Blinken): Papierstau/
Tintenpatronenfehler
Rot (schnelles Blinken): Druckkopf-Kühlung/
Fehler bei der Materialablage
- 3** Verbindungsanzeige
Kein Licht: nicht verbunden
Weiß: Verbindung erfolgreich
Weiß (schnelles Blinken): einschalten/
Netzwerk zurücksetzen
Weiß (langsames Blinken): Netzwerk konfigurieren
- 4** Fehleranzeige
Kein Licht: kein Fehler
Rot (schnelles Blinken): Papierstau/
Tintenpatronenfehler
Rot (schnelles Blinken): Druckkopf-Kühlung/
Fehler bei der Materialablage
- 5** Klappe A – Maschinenklappe
- 6** Klappe B – Zugang zur Tintenpatrone
- 7** Materialablage
- 8** Materialablage-Einschub
- 9** Stromanschluss

Schritt 1: Software installieren




cricut.com/setup

Schritt 2: Verpackung entfernen



Schritt 3: Tintenpatrone einsetzen

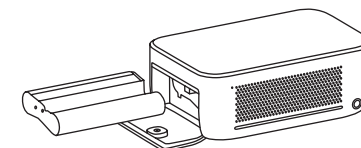


Öffnen Sie Tür B und setzen Sie die Tintenpatrone mit dem Etikett nach oben ein, bis sie einrastet. Schließen Sie Tür B.

Hinweis: Zum Austauschen der Tintenpatrone öffnen Sie Tür B und heben die Verriegelung an, um die gebrauchte Tintenpatrone zu lösen. Setzen Sie anschließend eine neue Tintenpatrone ein und schließen Sie Tür B.




Vorsicht: Setzen Sie die Tintenpatrone nur in den Drucker ein, wenn der Drucker im Leerlauf ist.

Schritt 4: Material in die Materialablage einlegen

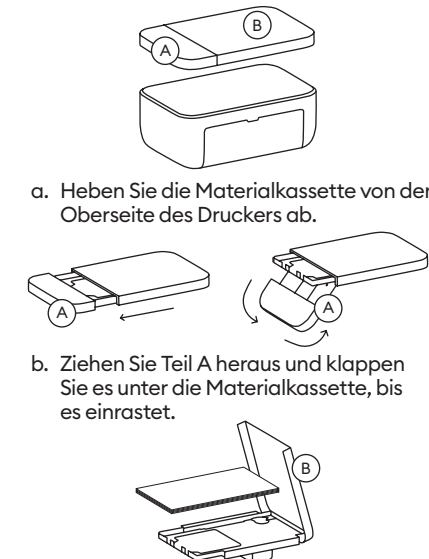


- Die maximale Kapazität der Materialkassette beträgt 18 Blatt.



- Berühren Sie die bedruckbare Seite des Materials nicht, um die Qualität sicherzustellen.


- d. Schließen Sie die Abdeckung der Materialkassette B.



- Stellen Sie sicher, dass Teil A umgeklappt und sicher eingerastet ist, wenn die Kassette in den Materialkassetten-Schlitze eingesetzt wird.




Schritt 5: Materialkassette einsetzen

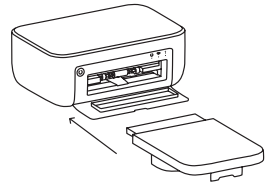


Öffnen Sie die Gerätetür. Setzen Sie die Materialkassette in den Materialkassetten-Schlitz ein. Drücken Sie, bis sie hörbar einrastet. Hinweis: Zur Aufbewahrung die geschlossene Materialkassette oben auf den Drucker legen.

Schritt 6: erste Schritte

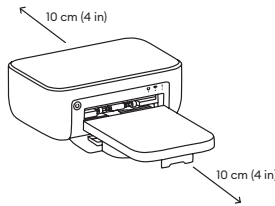

Stelle die Maschine auf eine stabile, ebene Fläche und lass vor und hinter der Maschine ausreichend Platz für einen ordnungsgemäßen Betrieb: 10 cm (4 in vor und hinter der Maschine).

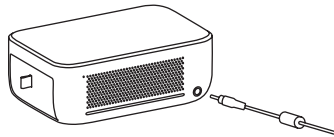

Schließe das Netzteil an den Stromanschluss an. Schließe das andere Ende nur an eine kompatible Steckdose an. Drücke die Einschalttaste, um die Maschine einzuschalten.

Für die Verbindung der Maschine mit der Design Space™ Software ist ein kompatibles Mobilgerät mit Bluetooth®, WLAN und einer schnellen Internetverbindung sowie ein separates WLAN (mit 2,4 GHz) erforderlich.

* Die Systemanforderungen können sich ändern. Einzelheiten und Updates zur Kompatibilität mit allen Geräten, Browsern und Betriebssystemen findest du auf cricut.com/systemrequirements.

 Befolge die Anweisungen in der Software, um deinen Drucker mit deinem WLAN zu verbinden (erfordert WLAN, das 2,4 GHz unterstützt). Hilfe findest du unter <http://help.cricut.com>

Wichtige Sicherheitshinweise

 **ACHTUNG:** Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre

 Lies die beiliegenden wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du den Cricut StickerPix Print™ in Betrieb nimmst

LIES DIR DIESE UNTERLAGEN VOR DER EINRICHTUNG, DEM BETRIEB UND DER WARTUNG DEINER CRICUT™ MASCHINE SORGFÄLTIG DURCH. BITTE BEFOLGE DIE ENTHALTENEN ANWEISUNGEN, ONLINE-ANWEISUNGEN UND SONSTIGEN OFFIZIELLEN ANLEITUNGSMATERIALIEN VON CRICUT. WEITERE SICHERHEITS- UND COMPLIANCE-INFORMATIONEN FINDEST DU UNTER CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff „Maschine“ den Cricut StickerPix Print™

 **WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.** Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in den beigefügten Anleitungen,

Online-Anleitungen und anderen offiziellen Cricut Materialien vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

 **WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich Bisphenol A aussetzen, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend sowie als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov**

 Die Maschine darf nur von Erwachsenen bedient werden. Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Kinder müssen in der Nähe der Maschine immer beaufsichtigt werden.

 **Nur zur Verwendung in Innenräumen.** Die Maschine ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt. Nicht in oder in der Nähe von Wasser verwenden. Nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.

Verwende die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck. Die Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich und mit der sicheren Bedienung der Maschine vertraut ist.

Trenne die Maschine von der Stromversorgung, indem du den Stecker ziehst, wenn sie nicht in Gebrauch ist und bevor du sie wartest oder reinigst. Reinige die Maschine nur mit einem weichen, mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchteten Tuch. Verwende zum Reinigen der Maschine niemals eine brennbare Flüssigkeit. Verwende zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner, da diese die Oberflächen der Maschine dauerhaft beschädigen.

Öffne die Maschine nicht und nimm keine Veränderungen oder anderen Eingriffe daran vor.

Verwende die Maschine nicht, wenn diese, das Netzteil oder das Kabel Schäden aufweist. Wenn du Fragen hast, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut: cricut.com/contact oder 0800 000 8389.

Verwende nur offizielle Cricut Netzteile. Schalte die Maschine immer AUS, bevor du den Stecker ziehst oder sie von der Steckdose trennst.

Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu

trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

Wenn du Rauch oder Brandgeruch oder einen starken, ungewöhnlichen Geruch bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und ziehe den Netzstecker der Maschine. Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte fällt, wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt gezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Stelle die Maschine auf eine feste, flache, ebene und stabile Oberfläche. Vergewissere dich, dass dein Arbeitsbereich vor und hinter der Maschine genügend Platz bietet, damit sich das Material frei durch die Maschine bewegen kann.

Stecke niemals deine Finger oder andere Gegenstände in die Maschine, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist, während sie eingeschaltet ist oder während sie druckt bzw. schneidet.

Halte Haare, Schmuck, lose Kleidung, Finger, andere Körperteile und andere Gegenstände, die sich in den beweglichen Teilen verfangen könnten, während des Betriebs von der Maschine fern, des Schneidemodus und des Materials während des Betriebs zu Verletzungen führen können.

Berühre während des Druckens oder Schneidens weder die inneren Komponenten der Maschine noch das Material, auch wenn sich das Material nicht mehr bewegt. Berühre das Material nicht, bis die Maschine es auswirft.

Die Maschine sollte niemals im Freien, in ungeheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in Umgebungen, in denen die Maschine mit Wasser in Berührung kommen kann, abgestellt oder gelagert werden.

Die optimale Betriebstemperatur für das Schneiden liegt zwischen 10 und 35 °C (50–95 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–60 %. Die Druckqualität kann beeinträchtigt werden, wenn die Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit nicht angemessen sind.

Die optimale Umgebung für die Papierlagerung liegt unter 30 °C (86 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 80 %.

Während des Druckvorgangs müssen Fotopapier und Aufkleberbögen viermal durch die Maschine laufen und werden nach Abschluss des Druckvorgangs automatisch ausgeworfen. Ziehe das Fotopapier oder die Aufkleberbögen nicht mit Gewalt heraus, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

Berühre keine Teile im Inneren des Produkts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Es ist normal, dass die Druckfarben bei verschiedenen Maschinen und bei verschiedenen Bögen, die von derselben Maschine verwendet werden, leicht unterschiedlich ausfallen.

Bevor du deine Maschine verstaust, setze die Materialablage in ihrer ursprünglichen Position oben auf die Maschine und schließe die Maschinenklappe, um das Eindringen von Staub und Schmutz zu verhindern.

Unter normalen Einsatzbedingungen sollte die Maschine in einem Mindestabstand von 20 cm (7,87 Zoll) von Benutzer*innen verwendet werden.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE: Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du unter cricut.com/warranty. Du kannst dich auch an den Hersteller oder eine*n autorisierte*n lokale*n Vertreter*in unter der angegebenen Adresse wenden, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten.

Technische Spezifikationen

Cricut StickerPix Print™ Modell: CPPT401

Beschreibung: Der Cricut StickerPix Print™ ist ein Desktop-Fertigungsgerät, das Heimwerker (DIY) bei der Erstellung von Bastelprojekten unterstützt. Es übernimmt Bilder, die in einer Designsoftware (Cricut Design Space™) erstellt wurden, und reproduziert diese als Aufkleber oder auf Fotopapier usw., indem es Werkzeuge zum Drucken, Laminieren und Schneiden dieser Materialien verwendet.

Das Gesamtdesign ähnelt einem kleinen Desktop-Drucker oder Plotter mit einem elektrisch angetriebenen Kopf, der die Designwerkzeuge seitlich bewegt, sowie Vorschubrollen, die die Materialien längs bewegen. Die Kombination dieser Bewegungen ermöglicht eine Bewegung in zwei Achsen, um die gewünschten Aktionen (Drucken und Schneiden) auf den Materialien in einer zweidimensionalen Ebene auszuführen.


NFC-Informationen:

Die NFC-Betriebsfrequenz beträgt 13,9 MHz. Maximale NFC-Ausgangsleistung: -10 dBµA/m

Produktspezifikationen		
Modell	CPPT401	
Größe (Breite x Länge x Höhe)	19,9 x 12,9 x 9 cm (7,8 x 5 x 3,5 Zoll)	
Mit eingesetzter Materialablage	19,9 x 28,8 x 7,8 cm (7,8 x 11,3 x 3,1 Zoll)	
Gewicht (Maschine und Materialablage)	0,914 kg (2,0 Pfund) und 0,144 kg (0,3 Pfund)	
Leistungsaufnahme	24V --- 2,0A	
Externe Stromversorgung	US/CA: Modell: AP053U-24200 Eingang: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Ausgang: 24V --- 2A	EU: Modell: AP053E-24200 Eingang: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Ausgang: 24V --- 2A
	UK: Modell: AP053B-24200 Eingang: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Ausgang: 24V --- 2A	International: Modell: GM60-240250-F Eingang: 100-240 V-50/60Hz 2,0A Ausgang: 24V --- 2,5A
Stromverbrauch	50 W (max. Druckleistung) 2,4 W (Leerlaufmodus), weniger als 0,2 W (Aus-Modus)	
Betriebstemperatur	5 bis 35 °C (40 bis 95 °F)	
Spezifikationen für Funkverbindungen		
Übertragungstyp	Bluetooth®, WLAN 2,4 GHz	
Frequenzband	Bluetooth: 2402–2480 MHz WLAN: 2400–2500 MHz	
Maximale Ausgangsleistung	Weniger als oder gleich 21 dBm	



Cricut StickerPix Print™ LT

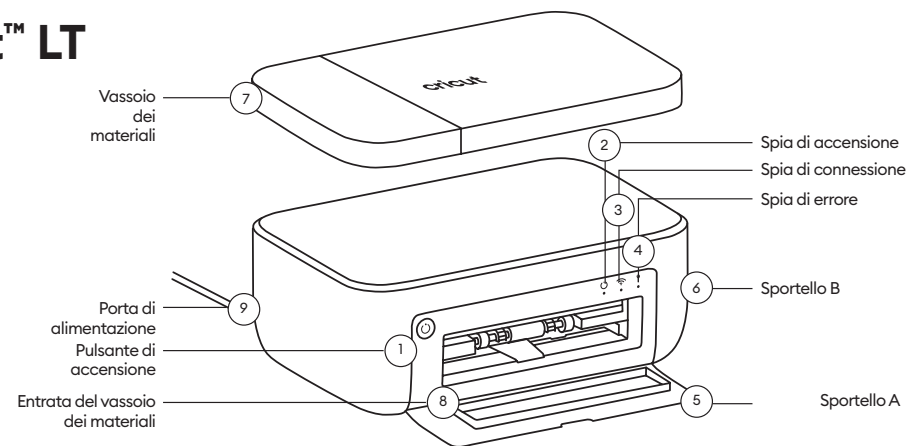

Include



Cricut StickerPix Print™ LT



Adattatore di corrente



Vassoio dei materiali



Carta fotografica da
10 cm x 14,8 cm (4 x 6 in)



Fogli per adesivi tondi da 3,8 cm (1,5 in)



Fogli per adesivi rettangolari
da 2,5 x 6,6 cm (1 x 2,6 in)



Cartuccia d'inchiostro

- 1** Pulsante di accensione
- 2** Spia di accensione
Nessuna luce: spenta
Bianca (fissa): accesa/inattiva
Bianca (pulsazione veloce):
accensione/stampa in corso
Bianca (pulsazione lenta):
aggiornamento del firmware
- 3** Spia di connessione
Luce spenta: non connessa
Bianca: connessione riuscita
Bianca (pulsazione veloce):
accensione/ripristino della rete in corso
Bianca (pulsazione lenta): configurazione
della rete in corso

- 4** Spia di errore
Luce spenta: nessun errore
Rossa (pulsazione veloce):
inceppamento carta/errore cartuccia
d'inchiostro
Rossa (pulsazione veloce): raffreddamento
della testina di stampa/errore vassoio
dei materiali
- 5** Sportello A – Sportello della macchina
- 6** Sportello B – Sportello cartuccia d'inchiostro
- 7** Vassoio dei materiali
- 8** Entrata del vassoio dei materiali
- 9** Porta di alimentazione

1: Installa il software




cricut.com/setup

2: Rimuovi gli imballaggi



3: Installa la cartuccia d'inchiostro

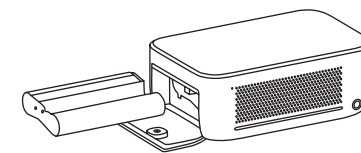


Aprire lo sportello B e inserire la cartuccia d'inchiostro con l'etichetta rivolta verso l'alto finché non si blocca in posizione. Chiudere lo sportello B.

Nota: Per sostituire la cartuccia d'inchiostro, aprire lo sportello B e sollevare il fermo per rilasciare la cartuccia usata, quindi inserire una nuova cartuccia e chiudere lo sportello B.




Attenzione: inserire la cartuccia d'inchiostro nella stampante solo quando la stampante è inattiva.


4: Carica il materiale nell'apposito vassoio

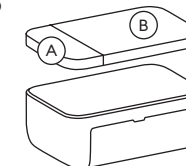

- Sollevare il vassoio materiale dalla parte superiore della stampante.

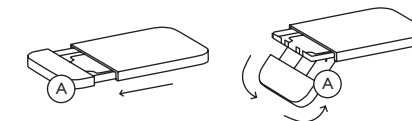

- Estrarre la parte A, quindi ripiegarla sotto il vassoio materiale finché non si blocca in posizione.

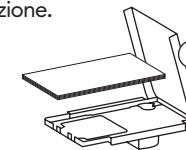


- Sollevare la parte B per aprirla, quindi caricare il materiale con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio materiale.

- La capacità massima del vassoio materiale è di 18 fogli.




- Non toccare il lato di stampa del materiale per garantire la qualità.
- Chiudere il coperchio del vassoio materiale.



- Assicurarsi che la parte A sia ripiegata e fissata in posizione durante l'inserimento nel relativo slot B.

5: Inserire il vassoio materiale

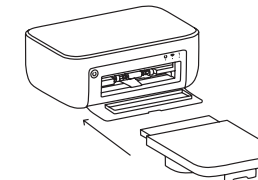


Aprire lo sportello della macchina. Inserire il vassoio materiale nello slot del vassoio materiale. Spingere finché non scatta in posizione.


Nota: Per riporlo, posizionare il vassoio materiale chiuso sopra la stampante.



6: Preparati a creare

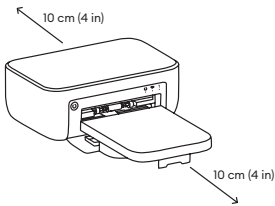

Posiziona la macchina su una superficie stabile e piana, lasciando spazio sufficiente davanti e dietro perché possa funzionare correttamente (10 cm / 4 in).

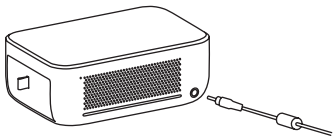

Collega l'adattatore di corrente alla porta di alimentazione. Inserisci l'altra estremità in una presa a muro compatibile. Premi il pulsante di accensione per accendere la macchina.

Per connettere la macchina al software Design Space™ sono necessari un dispositivo mobile compatibile con Bluetooth® wireless, una connessione Wi-Fi, una connessione Internet ad alta velocità e una rete Wi-Fi domestica separata (che supporti la frequenza di 2,4 GHz).

*I requisiti di sistema potrebbero variare. Per scoprire dettagli e aggiornamenti sulla

compatibilità con diversi dispositivi, browser e sistemi operativi, consulta la pagina cricut.com/systemrequirements

Segui le istruzioni nel software per collegare la stampante alla rete Wi-Fi domestica (che deve supportare la frequenza di 2,4 GHz). Per assistenza, vai su <http://help.cricut.com>

Istruzioni importanti sulla sicurezza

ATTENZIONE: consulta il manuale/libretto di istruzioni



Prima di mettere in funzione Cricut StickerPix Print™, leggi le Istruzioni importanti sulla sicurezza riportate di seguito

LEGGI L'INTERO DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, UTILIZZARE ED ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELLA TUA MACCHINA CRICUT™. ATTENITI ALLE PRESENTI ISTRUZIONI, A QUELLE ONLINE E AGLI ALTRI MATERIALI INFORMATIVI UFFICIALI CRICUT. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULLA CONFORMITÀ, CONSULTA LA PAGINA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In queste istruzioni il termine "macchina" indica Cricut StickerPix Print™



AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendi e scosse elettriche. L'utilizzo della macchina in un modo non conforme alle presenti istruzioni, a quelle online e ad altri materiali ufficiali Cricut può causare danni alla macchina stessa o ad altri beni oppure lesioni, anche letali.



AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, incluso il Bisfenolo A, noto allo Stato della California per causare cancro e difetti congeniti o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni visitare www.P65Warnings.ca.gov



La macchina è progettata per essere utilizzata solo da persone adulte. Non è adatta all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni. È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano

vicino alla macchina.



Solo per uso interno. La macchina è destinata esclusivamente all'uso interno in luoghi asciutti. Non utilizzarla in acqua o vicino all'acqua. Non immergerla in acqua o in qualsiasi altro liquido.

Utilizza la macchina solo per le finalità creative previste.

La macchina non è adatta all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di esperienza e preparazione, a meno che non si trovino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza e che abbia familiarità con il funzionamento sicuro della macchina.

Interrompi l'alimentazione elettrica staccando la spina quando la macchina non è in uso e prima di qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia. Pulisci la macchina esclusivamente con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai alcun tipo di liquido infiammabile per pulire la macchina, né solventi come acetone o solvente per unghie, poiché le superfici ne risulterebbero permanentemente danneggiate.

Non aprire, modificare o manomettere in alcun modo la macchina.

Non azionare la macchina se questa, l'alimentatore o il cavo sono danneggiati. Contatta l'Assistenza clienti Cricut per ricevere consulenza: cricut.com/contact o 800 098 380.

Utilizza solo adattatori di corrente approvati da Cricut. Spegni sempre la macchina prima di scollegare la spina dalla presa elettrica.

Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; fai invece presa sull'adattatore e staccalo dalla presa. Se noti fumo, odore di bruciato o un odore forte e insolito, interrompi immediatamente l'uso e scollega la macchina.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non pendere dal piano di lavoro, così da non causare inciampi, restare impigliato o essere inavvertitamente tirato (soprattutto dai bambini).

Posiziona la macchina su una superficie robusta, piana, orizzontale e stabile. Verifica che nell'area di lavoro ci sia spazio sufficiente davanti e dietro la macchina per consentire al materiale di muoversi liberamente attraverso la stessa.

Non inserire le dita o altri oggetti all'interno della macchina mentre è collegata all'alimentazione elettrica, mentre è accesa o durante le operazioni di stampa.

Tieni lontani dalla macchina capelli, gioielli, indumenti larghi, dita, altre parti del corpo e qualsiasi altro oggetto che potrebbe impigliarsi nelle parti mobili quando è in funzione, poiché i movimenti rapidi dei rulli di caricamento e del materiale durante il funzionamento possono causare lesioni.

Non toccare i componenti interni della macchina o il materiale durante la stampa, anche se il materiale smette di muoversi. Non toccare il materiale finché non viene espulso dalla macchina.

La macchina non deve mai essere lasciata o riposta all'esterno, in spazi non riscaldati o non climatizzati o in ambienti in cui potrebbe entrare a contatto con l'acqua.

La temperatura di lavoro ottimale per la macchina è di 10-35 °C (50-95 °F) e l'umidità relativa è del 40-60%. La qualità di stampa potrebbe risentire di condizioni di temperatura e umidità non adeguate.

La temperatura ottimale per la conservazione della carta è inferiore a 30 °C (86 °F) con un'umidità relativa inferiore all'80%.

Durante la stampa, la carta fotografica e i fogli per adesivi devono passare attraverso la macchina quattro volte e vengono espulsi automaticamente al termine dell'operazione. Per evitare di danneggiare la macchina, non estrarre con la forza la carta fotografica o i fogli per adesivi.

Non toccare le parti interne del prodotto, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

È normale che la resa cromatica della stampa vari leggermente tra macchine diverse, o tra fogli diversi stampati con la stessa macchina.

Prima di riporre la macchina, colloca il vassoio dei materiali nella sua posizione originale sulla parte superiore della macchina e chiudi lo sportello della stessa per evitare il deposito di polvere e residui.

In condizioni di utilizzo normale, la macchina deve essere mantenuta a una distanza minima di 20 cm (7,87 in) dall'utente.

GARANZIA LIMITATA: per conoscere termini e condizioni completi, visita la pagina cricut.com/warranty oppure scrivi al produttore o al rappresentante regionale autorizzato all'indirizzo indicato.

Specifiche tecniche

Cricut StickerPix Print™ modello: CPPT401

Descrizione: Cricut StickerPix Print™ è un dispositivo di produzione da tavolo progettato per aiutare gli appassionati del fai-da-te (DIY) a realizzare progetti creativi. Prende immagini create in un ambiente software di progettazione (Cricut Design Space™) e le riproduce come adesivi o su carta fotografica, ecc., utilizzando strumenti per stampare, laminare e tagliare questi materiali. Il design complessivo è simile a quello di una piccola stampante o plotter da tavolo, con una testa azionata elettricamente che muove gli strumenti lateralmente e rulli di alimentazione che spostano i materiali longitudinalmente. La combinazione di questi movimenti consente un movimento su due assi per eseguire le azioni desiderate (stampa e taglio) su un piano bidimensionale.


Informazioni NFC:

La frequenza operativa NFC è 13,9 MHz. Potenza massima di uscita NFC: -10 dBμA/m

Specifiche del prodotto		
Modello	CPPT401	
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) Con il vassoio dei materiali inserito	19,9 x 12,9 x 9 cm (7,8 x 5 x 3,5 in) 19,9 x 28,8 x 7,8 cm (7,8 x 11,3 x 3,1 in)	
Peso (macchina e vassoio dei materiali)	0,914 kg (2,0 lb) e 0,144 kg (0,3 lb)	
Ingresso alimentazione	24 V ~2,0 A	
Alimentazione esterna	US/CA: Modello: AP053U-24200 Ingresso: 100-240 V-, 50/60Hz, 1,5A Uscita: 24V ~2A	EU: Modello: AP053E-24200 Ingresso: 100-240 V-, 50/60Hz, 1,5A Uscita: 24V ~2A
	UK: Modello: AP053B-24200 Ingresso: 100-240 V-, 50/60Hz, 1,5A Uscita: 24V ~2A	Internazionale: Modello: GM60-240250-F Ingresso: 100-240 V-, 50/60Hz, 2,0A Uscita: 24V ~2,5A
Consumo energetico	50 W (max stampa) 2,4 W (inattiva) < 0,2 W (spenta)	
Temperatura di esercizio	5-35 °C (40-95 °F)	
Specifiche wireless		
Tipo di trasmissione	Bluetooth®, Wi-Fi 2,4 GHz	
Banda di frequenza	Bluetooth: 2402-2480 MHz Wi-Fi: 2400-2500 MHz	
Potenza massima in uscita	≤ 21 dBm	



Cricut StickerPix Print™

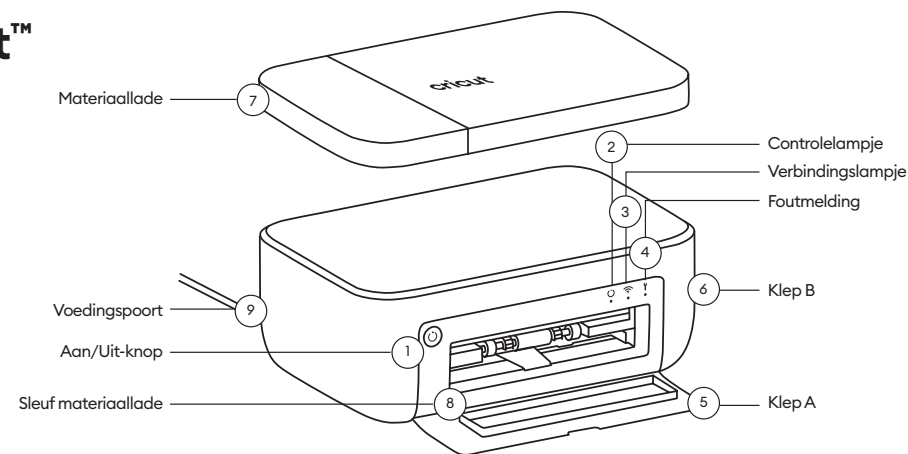

Inclusief

- Cricut StickerPix Print™ LT
- Stroomadapter
- Materiaallade
- Fotopapier van 10 cm x 14,8 cm (4 in x 6 in)
- Stickervellen met cirkels van 3,8 cm (1,5 in)
- Rechthoekige stickervellen van 2,5 x 6,6 cm (1 in x 2,6 in)
- Inktcartridge


- | | |
|--|--|
| 1 Aan/Uit-knop | 4 Foutmelding |
| 2 Controlelampje | Geen lampje: geen fout |
| Geen licht: uit | Rood (snel knipperend): papierstoring/ |
| Wit (continu): aan/inactief | fout met inktcartridge |
| Wit (snel knipperend): opstarten/printen | Rood (snel knipperend): fout met |
| Wit (langzaam knipperend): | printkopkoeling/materiaallade |
| firmware-update | |
| 3 Verbindingslampje | 5 Klep |
| Geen licht: niet verbonden | 6 Klep inktcartridge |
| Wit: verbonden | 7 Materiaallade |
| Wit (snel knipperend): | 8 Sleuf materiaallade |
| activeren/netwerk resetten | 9 Voedingspoort |
| Wit (langzaam knipperend): | |
| netwerk configureren | |

Stap 1: Software installeren




cricut.com/setup

Stap 2: Verpakking verwijderen

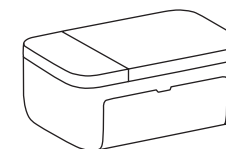

Stap 3: Inktcartridge plaatsen

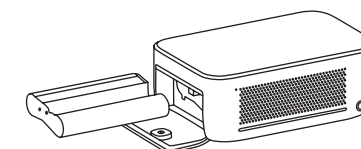


Open deur B en plaats de inktcartridge met het label naar boven totdat deze vastklikt. Sluit deur B.

Opmerking: Om de inktcartridge te vervangen, opent u deur B en tilt u de vergrendeling op om de gebruikte cartridge los te maken. Plaats vervolgens een nieuwe cartridge en sluit deur B.




Let op: plaats de inktcartridge alleen in de printer wanneer de printer niet in gebruik is.


Stap 4: Materiaal laden in de materiaallade

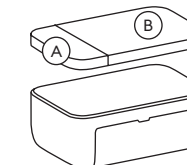

a. Til de materiaallade van de bovenkant van de printer.




b. Schuif onderdeel A naar buiten en klap het onder de materiaallade totdat het vastzit.

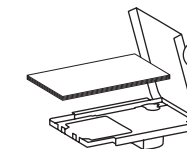


c. Til onderdeel B op om te openen en plaats vervolgens het materiaal met de afdrukszijde naar boven in de materiaallade.

- De maximale capaciteit van de materiaallade is 18 vellen.




- Raak de afdrukszijde van het materiaal niet aan om de kwaliteit te waarborgen.
- d. Sluit de klep van de materiaallade B.



- Zorg ervoor dat onderdeel A is omgeklapt en vastgezet wanneer de lade in de sleuf wordt geplaatst.

Stap 5: De materiaallade in de printer laden

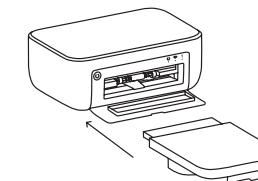


Open de machinedeur. Plaats de materiaallade in de sleuf van de materiaallade. Duw totdat deze vastklikt.


Opmerking: Plaats de gesloten materiaallade boven op de printer voor opslag.



Stap 6: Aan de slag

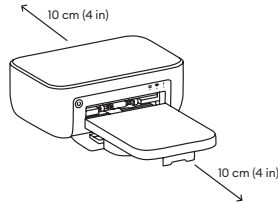

Plaats de printer op een stabiele, vlakke ondergrond en zorg voor voldoende ruimte aan de voor- en achterzijde voor een goede werking. Houd 10 cm ruimte vrij aan zowel de voor- als achterzijde.

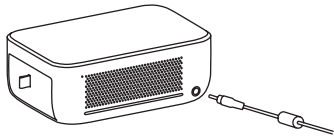

Sluit de stroomadapter aan op de voedingspoort. Zorg ervoor dat je de stekker alleen in een geschikt stopcontact steekt. Druk op de Aan/Uit-knop om de printer aan te zetten.

Om de printer te koppelen aan de Design Space™-software heb je een geschikt mobiel apparaat nodig met Bluetooth®, een wifi-verbinding en een snelle internetverbinding, evenals een eigen wifi-thuisnetwerk (dat 2,4 GHz ondersteunt).

*Systeemvereisten kunnen wijzigen. Ga naar cricut.com/systemrequirements voor meer

informatie en updates over de compatibiliteit met apparaten, browsers en besturingssystemen.



Volg de instructies in de software om je printer te verbinden met je wifi-thuisnetwerk (hiervoor is wifi vereist die 2,4 GHz ondersteunt). Ga voor hulp naar <http://help.cricut.com>.

Belangrijke veiligheidsinstructies



LET OP: lees de handleiding.



Lees de bijgevoegde Belangrijke veiligheidsinstructies voordat je de Cricut StickerPix Print™ in gebruik neemt.

LEES DIT DOCUMENT VOLLEDIG DOOR VOORDAT JE JE CRICUT™-PRINTER INSTELT, GEBRUIKT OF ONDERHOUDT. VOLG DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES, DE ONLINE INSTRUCTIES EN ANDER OFFIEEL INSTRUCTIEMATERIAAL VAN CRICUT. GA VOOR MEER INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN NALEVING NAAR CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In deze instructies wordt met de term Printer de Cricut StickerPix Print™ bedoeld.



WAARSCHUWING: Risico op letsel, brand en elektrische schokken. Het gebruik van de printer op een andere manier dan beschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en ander officieel materiaal van Cricut kan leiden tot schade aan de printer, materiële schade, letsel of zelfs de dood.



WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder Bisfenol A, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en geboortefwijkingen of andere voortplantingsschade kunnen veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov



De printer is uitsluitend bedoeld voor gebruik door een volwassene. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar of jonger. Houd altijd toezicht op kinderen in de buurt van de printer.



Alleen voor gebruik binnenshuis. De printer is uitsluitend bedoeld voor gebruik op droge locaties binnenshuis. Niet gebruiken in of nabij water. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Gebruik de printer uitsluitend voor het beoogde creatieve doeleinde.

De printer is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of cognitieve vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en die bekend is met het veilige gebruik van de printer.

Schakel de stroom uit door de stekker van de printer uit het stopcontact te halen wanneer je deze niet gebruikt en voordat je onderhoud uitvoert of de printer schoonmaakt. Maak de printer alleen schoon met een zachte doek die licht is bevochtigd met glasreiniger of water. Gebruik nooit brandbare vloeistoffen om de printer schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen zoals aceton of nagellakverwijderaar; deze kunnen de oppervlakken van de printer permanent beschadigen.

Probeer niet om de printer open te maken, aan te passen of er op een andere manier mee te knoeien.

Gebruik de printer niet als deze zelf, de voeding of het snoer beschadigd is. Neem voor reparaties contact op met Member Care van Cricut: cricut.com/contact of 0800 298 88 88 (Nederland) /0800 11 736 (België).

Gebruik alleen door Cricut goedgekeurde voedingsadapters. Zet de printer altijd UIT voordat je de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer om de printer los te koppelen; pak in plaats daarvan de adapter vast en trek hieraan om de printer uit het stopcontact te halen.

Mocht je rook zien, een brandlucht ruiken of een sterke, ongebruikelijke geur waarnemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en haal de stekker van de printer uit het stopcontact.

Laat het netsnoer niet van het aanrecht of tafelblad af hangen om te voorkomen dat iemand erover struikelt of het onbedoeld meentrekt (vooral kinderen).

Plaats de printer op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat er in je werkruimte zowel voor als achter de printer voldoende ruimte is, zodat het materiaal ongehinderd door de printer kan bewegen.

Steek geen vingers of andere voorwerpen in de printer terwijl deze is aangesloten op het stroomnet, wanneer de printer aanstaat of tijdens het printen.

Houd haar, sieraden, loszittende kleding, vingers, andere lichaamsdelen en alle andere voorwerpen die vast kunnen komen te zitten in de bewegende delen uit de buurt van de printer terwijl deze in werking is. De snelle bewegingen van de rollen, het mechanisme en het materiaal tijdens het gebruik kunnen letsel veroorzaken.

Raak de interne onderdelen van de printer of het materiaal niet aan tijdens het printen, ook niet als het materiaal stopt met bewegen. Raak het materiaal pas aan zodra de printer dit volledig heeft uitgeworpen.

Laat de printer nooit buiten staan en bewaar deze niet in onverwarmde ruimtes, ruimtes zonder airconditioning of op plekken waar de printer in contact kan komen met water.

De optimale gebruikstemperatuur voor de printer ligt tussen de 10 en 35°C, met een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%. De printkwaliteit kan afnemen als de omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid niet optimaal is.

De ideale omgeving om papier in op te bergen heeft een temperatuur onder de 30°C met een relatieve vochtigheid onder de 80%.

Tijdens het printen gaan het fotopapier en de stickervellen vier keer door de printer; ze worden automatisch uitgeworpen zodra het printen is voltooid. Trek het fotopapier of de stickervellen er nooit met kracht uit om schade aan de printer te voorkomen.

Raak geen onderdelen binnenin het product aan; dit kan letsel veroorzaken.

Het is normaal dat er kleine kleurverschillen zijn tussen de prints van verschillende printers, of tussen verschillende vellen die met dezelfde printer zijn geprint.

Voordat je de printer opbergt, zet je de materiaallade terug in de oorspronkelijke stand bovenop de printer en sluit je de klep. Zo voorkom je dat er stof en vuil in de printer terechtkomt.

Onder normale gebruiksomstandigheden moet de printer op een afstand van minimaal 20 cm van de gebruiker worden gehouden.

BEPERKTE GARANTIE: Ga naar cricut.com/warranty of schrijf naar de fabrikant of de geautoriseerde vertegenwoordiger in je regio op het aangegeven adres voor de volledige algemene voorwaarden.

Technische specificaties

Cricut StickerPix Print™ model: CPPT401

Beschrijving: De Cricut StickerPix Print™ is een desktopproductieapparaat dat doe-het-zelf (DIY) hobbyisten helpt bij het maken van creatieve projecten. Het neemt afbeeldingen die zijn gemaakt in een ontwerpsoftwareomgeving (Cricut Design Space™) en reproduceert deze als stickers of op fotopapier enz., met behulp van hulpmiddelen om deze materialen te printen, lamineren en snijden.


Het algemene ontwerp lijkt op een kleine desktopprinter of plotter met een elektrisch aangedreven kop die de ontwerphulpmiddelen zijwaarts beweegt en invoerrollen die de materialen in de lengterichting verplaatsen. De combinatie van deze bewegingen zorgt voor beweging in twee assen om de gewenste acties (printen en snijden) uit te voeren op een tweedimensionaal vlak.

Productspecificaties		
Model	CPPT401	
Afmetingen (breedte x lengte x hoogte) Met materiaallade	19,9 x 12,9 x 9 cm (7,8 in x 5 in x 3,5 in) 19,9 x 28,8 x 7,8 cm (7,8 in x 11,3 in x 3,1 in)	
Gewicht (printer en materiaallade)	0,914 kg en 0,144 kg	
Stroominvoer	24 V ---2,0A	
Externe stroomtoevoer	VS/CA: Model: AP053U-24200 Ingang: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Uitgang: 24V ---2A	EU: Model: AP053E-24200 Ingang: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Uitgang: 24V ---2A
	VK: Model: AP053B-24200 Ingang: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Uitgang: 24V ---2A	Internationaal: Model: GM60-240250-F Ingang: 100-240 V-50/60Hz 2,0A Uitgang: 24V ---2,5A
Stroomverbruik	50 W (max. printen) 2,4 W (inactief), minder dan 0,2 W (uitgeschakeld)	
Werkings temperatuur	5°C tot 35°C (40°F tot 95°F)	
Specificaties draadloos gebruik		
Type overdracht	Bluetooth®, wifi 2,4 GHz	
Frequentieband	Bluetooth: 2402-2480 MHz WIFI: 2400-2500 MHz	
Maximaal uitgangsvermogen	Minder dan of gelijk aan 21 dBm	



PT

Cricut StickerPix Print™

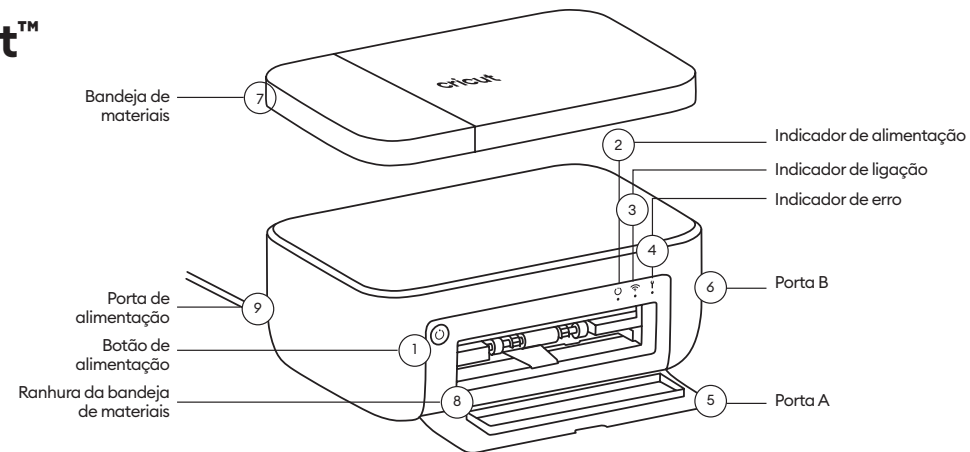

Inclui



Cricut StickerPix Print™



Adaptador de alimentação



Bandeja de materiais



Papel fotográfico de 10 cm x 14,8 cm (4 in x 6 in)



Folhas de autocolantes circulares de 3,81 cm (1.5 in)



Folhas de autocolantes retangulares 2,5 cm x 6,6 cm (1 in x 2.6 in)




Cartucho de tinta

- 1** Botão de alimentação
2 Indicador de alimentação
Sem luz: desligada
Branco (fixo): ligada/inativa
Branco (piscar rápido): a ligar/imprimir
Branco (piscar lento): atualização de firmware
3 Indicador de ligação
Sem luz: não ligada
Branco: ligação bem-sucedida
Branco (piscar rápido): a ligar/reiniciar a rede
Branco (piscar lento): a configurar a rede

- 4** Indicador de erro
Sem luz: sem erro
Vermelho (piscar rápido): erro de encravamento de papel/cartucho de tinta
Vermelho (piscar rápido): arrefecimento da cabeça de impressão/erro na bandeja de materiais
5 Porta A – Porta da máquina
6 Porta B – Acesso ao cartucho de tinta
7 Bandeja de materiais
8 Ranhura da bandeja de materiais
9 Porta de alimentação


Passo 1: instala o software

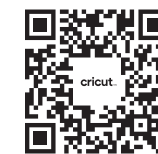cricut.com/setup

Passo 2: remove a embalagem



Passo 3: instala o cartucho de tinta

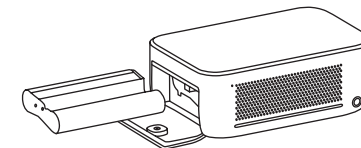


Abra a Porta B e insira o cartucho de tinta com o rótulo voltado para cima até travar no lugar. Feche a Porta B.

Nota: Para substituir o cartucho de tinta, abra a Porta B e levante a trava para liberar o cartucho usado. Em seguida, insira um novo cartucho de tinta e feche a Porta B.



Cuidado: coloque o cartucho de tinta na impressora somente quando a impressora estiver inativa.


Passo 4: carrega o material na bandeja de materiais

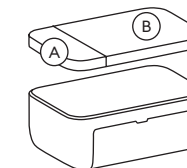

a. Levante a bandeja de material da parte superior da impressora.




b. Deslize a peça A para fora e dobre-a sob a bandeja de material até que fique travada no lugar.

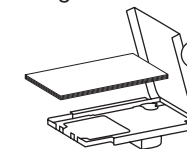


c. Levante a peça B para abrir e carregue o material com o lado de impressão voltado para cima na bandeja de material.

- A capacidade máxima da bandeja de material é de 18 folhas.




- Não toque no lado de impressão do material para garantir a qualidade.

d. Feche a tampa da bandeja de material B.



- Certifique-se de que a peça A esteja dobrada e presa no lugar ao inserir a bandeja na abertura correspondente.

Passo 5: Inserir a bandeja de material

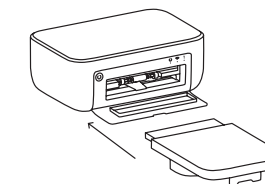


Abra a porta da máquina. Insira a bandeja de material na abertura da bandeja. Empurre até encaixar no lugar.


Nota: Para armazenar, coloque a bandeja de material fechada sobre a impressora.



Passo 6: começar

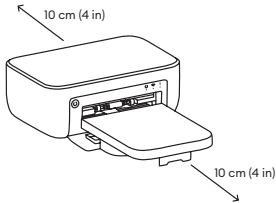

Coloca a máquina numa superfície estável e plana, deixando espaço suficiente à frente e atrás para um funcionamento adequado. 10 cm à frente e atrás da máquina)

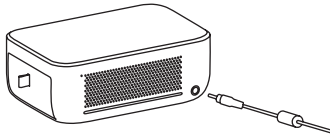

Liga o adaptador de corrente à porta de alimentação. Certifica-te de que ligas a outra extremidade do cabo a uma tomada elétrica compatível. Pressiona o botão de alimentação para ligar a máquina.

A ligação da máquina ao software Design Space® requer um dispositivo móvel compatível com Bluetooth® sem fios, ligação Wi-Fi e ligação à Internet de alta velocidade, bem como Wi-Fi doméstico separado (compatível com 2,4 GHz).

*Os requisitos do sistema podem mudar. Para obteres detalhes e atualizações sobre a compatibilidade com todos os dispositivos,

navegadores e sistemas operacionais, consulta cricut.com/systemrequirements



Segue as instruções no software para ligar a impressora ao Wi-Fi doméstico (requer Wi-Fi que suporte 2,4 GHz).

Para obteres ajuda, visita <http://help.cricut.com>

Instruções de segurança importantes



ATENÇÃO: consulta o manual/folheto de instruções



Antes de operares a máquina Cricut StickerPix Print™, lê as instruções de segurança importantes incluídas

LÊ ESTE DOCUMENTO NA ÍNTEGRA ANTES DE INSTALAR, USAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DA TUA MÁQUINA CRICUT™. SEGUIE AS INSTRUÇÕES INCLuíDAS, AS INSTRUÇÕES ONLINE E OUTROS MATERIAIS DE INSTRUÇÃO OFICIAIS CRICUT. PARA OBTERES MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E CONFORMIDADE, CONSULTA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

Nestas instruções, o termo "máquina" significa Cricut StickerPix Print™



AVISO: risco de lesões, incêndio e choque elétrico. Operar a máquina de forma não prescrita nas instruções incluídas, instruções online e outros materiais oficiais Cricut pode resultar em danos na máquina, danos em bens, ferimentos ou até mesmo morte.



AVISO: Este produto pode expor você a substâncias químicas, incluindo Bisfenol A, reconhecidas pelo Estado da Califórnia como causadoras de câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, visite www.P65Warnings.ca.gov



A máquina foi concebida para ser operada apenas por um adulto. Não se destina a ser utilizada por crianças de 12 anos ou menos. Supervisiona sempre as crianças que se encontrem perto da máquina.



Apenas para utilização em interiores. A máquina destina-se apenas a utilização em interiores em locais secos. Não a utilizes na água nem perto dela. Não a mergulhes em água nem em qualquer outro líquido.

Usa a máquina apenas para a sua finalidade de trabalho pretendida.

A máquina não se destina a ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, nem falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e familiarizadas com a operação segura da máquina.

Desliga a alimentação elétrica retirando o cabo quando a máquina não estiver a ser utilizada e antes de qualquer manutenção e limpeza. Limpa a máquina apenas com um pano macio humedecido com um produto para limpar vidros ou água. Nunca uses qualquer tipo de líquido inflamável para limpar a máquina. Não uses solventes como acetona ou removedor de verniz para limpar a máquina, porque esses produtos danificarão permanentemente as superfícies da máquina.

Não abras, não modifiques nem adulteres a máquina de qualquer outra forma.

Não utilizes a máquina, a fonte de alimentação ou o cabo se qualquer um deles estiver danificado. Contacta a assistência ao membro Cricut para obteres assistência: cricut.com/contact ou 1-877-727-4288.

Utiliza apenas adaptadores de alimentação aprovados pela Cricut. Desliga sempre a máquina antes de a desligares da tomada elétrica. Nunca puxes pelo cabo para desligar a máquina da tomada elétrica. Em vez disso, segura o adaptador e puxa-o para desligar a máquina.

Se observares fumo ou sentires cheiro a queimado ou um odor forte e invulgar, interrompe imediatamente a utilização e desliga a máquina da tomada.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de modo a não ficar pendurado da bancada ou mesa, onde se possa tropeçar nele, ficar preso ou puxá-lo acidentalmente (especialmente crianças).

Coloca a máquina numa superfície forte, plana, nivelada e estável. Certifica-te de que o teu espaço de trabalho tem espaço suficiente à frente e atrás da máquina para permitir que o material se mova livremente pela máquina.

Não coloques os dedos nem outros objetos na máquina enquanto estiver ligada à alimentação elétrica, enquanto a máquina estiver ligada nem durante as operações de impressão.

Mantém o cabelo, jóias, roupa larga, dedos, outras partes do corpo e quaisquer outros artigos que possam ficar entalados nas partes móveis longe da máquina enquanto esta estiver a funcionar, uma vez que os movimentos rápidos do rolo e do material durante o funcionamento podem causar ferimentos.

Não toques nos componentes internos da máquina nem no material durante a impressão, mesmo que o material pare de se mover. Não toques no material até que a máquina o ejete da máquina.

A máquina nunca deve ser deixada nem armazenada no exterior, em espaços não aquecidos ou não climatizados, nem em ambientes onde a máquina possa entrar em contacto com água.

A temperatura de trabalho ideal é de 10-35 °C e a humidade relativa ideal é de 40-60%. A qualidade de impressão pode ser afetada se a temperatura e a humidade ambiente não forem adequadas.

O ambiente ideal de armazenamento de papel está abaixo de 30 °C com humidade relativa abaixo de 80%.

Durante a impressão, o papel fotográfico e as folhas de autocolantes deverão passar pela máquina quatro vezes e serão ejetados automaticamente quando a operação de impressão estiver concluída. Não puxes o papel fotográfico ou as folhas de autocolantes à força para evitar danos à máquina.

Não toques em nenhuma peça dentro do produto; pode causar ferimentos.

É normal ter uma saída de cor de impressão ligeiramente diferente entre diferentes máquinas e entre diferentes folhas que usam a mesma máquina.

Antes de guardares a máquina, coloca a bandeja de materiais na sua posição original na parte superior da máquina e fecha a porta da máquina para evitar a entrada de poeira e detritos.

Em condições normais de utilização, a máquina deve ser mantida a uma distância mínima de 20 cm do utilizador.

GARANTIA LIMITADA: consulta cricut.com/warranty ou escreve para o fabricante ou representante da região autorizada com o endereço aplicável mostrado para veres os termos e condições completos.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Especificações técnicas

Cricut StickerPix Print™ modelo: CPPT401

Descrição: O Cricut StickerPix Print™ é um dispositivo de fabricação de mesa projetado para ajudar entusiastas do faça-você-mesmo (DIY) a criar projetos artesanais. Ele recebe imagens criadas em um ambiente de software de design (Cricut Design Space™) e as reproduz como adesivos ou em papel fotográfico, etc., utilizando ferramentas para imprimir, laminar e cortar esses materiais.

O design geral é semelhante ao de uma pequena impressora ou plotter de mesa, com uma cabeça acionada eletricamente que move as ferramentas lateralmente e rolos de alimentação que movem os materiais longitudinalmente. A combinação desses movimentos proporciona movimento em dois eixos para executar as ações desejadas (impressão e corte) em um plano bidimensional.

Informações NFC:


A frequência de operação do NFC é 13,9 MHz. Potência máxima de saída do NFC: -10 dBμA/m

Especificações do produto		
Modelo	CPPT401	
Tamanho (largura x comprimento x altura)	19,9 cm x 12,9 cm x 9 cm (7,8 in x 5 in x 3,5 in)	
Com a bandeja de materiais inserida	19,9 cm x 28,8 cm x 7,8 cm (7,8 in x 11,3 in x 3,1 in)	
Peso (máquina e bandeja de materiais)	2,0 lbs (0,914 kg) e 0,3 lbs (0,144 kg)	
Entrada de energia	24 V ~ 2,0 A	
Fonte de alimentação externa	EUA/CA: Modelo: AP053U-24200 Entrada: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Saída: 24V ~ 2A	EU: Modelo: AP053E-24200 Entrada: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Saída: 24V ~ 2A
	UK: Modelo: AP053B-24200 Entrada: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Saída: 24V ~ 2A	Internacional: Modelo: GM60-240250-F Entrada: 100-240 V-50/60Hz 2,0A Saída: 24V ~ 2,5A
Consumo de energia	50 W (máx. de impressão) 2,4 W (modo inativo), menos de 0,2 W (modo desligado)	
Temperatura de funcionamento	10 °C a 35 °C	
Especificações da função sem fios		
Tipo de transmissão	Bluetooth®, Wi-Fi 2,4 GHz	
Faixa de frequência	Bluetooth: 2402-2480 MHz Wi-Fi: 2400-2500 MHz	
Potência máxima de saída	Inferior ou igual a 21 dBm	



SV

Cricut StickerPix Print™

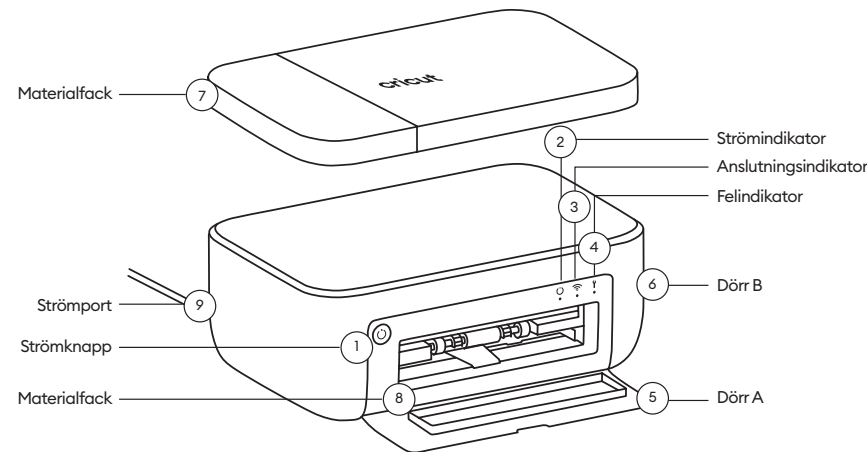

Inkluderar


- Cricut StickerPix Print™
- Nätagadapter
- Materialfack
- 4 in x 4 in (10 cm x 14,8 cm) Fotopapper
- 1,5 in (3,8 cm) Runda Klistermärkesark
- 1 in x 2,6 in (2,5 cm x 6,6 cm) Tektangulära Klistermärkesark
- Bläckpatron

- | | |
|--|--|
| 1 Strömknapp | 4 Felindikator |
| 2 Strömindikator | Inget ljus: Inget fel |
| Inget ljus: Av | Rött (snabb puls): |
| Vitt (fast): På/viloläge | Pappersstopp/fel med bläckpatron |
| Vitt (snabb puls): Startar/skriver ut | Rött (snabb puls): Fel på skrivhuvudets |
| Vitt (långsam puls): Firmware-uppdatering | kylning eller materialfacket |
| 3 Anslutningsindikator | 5 Dörr A – Maskinlucka |
| Inget ljus: Ej ansluten | 6 Dörr B – Lucka till bläckpatron |
| Vitt: Anslutningen lyckades | 7 Materialfack |
| Vitt (snabb puls): Startar/återställer nätverk | 8 Spår för materialfack |
| Vitt (långsam puls): Konfigurerar nätverk | 9 Strömport |


Steg 1: Installera programvaran

cricut.com/setup

Steg 2: Ta bort förpackningen

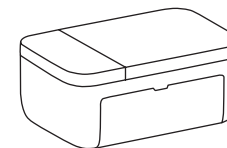

Steg 3: Installera bläckpatronen

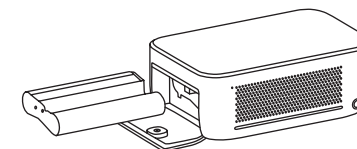


Öppna lucka B och sätt in bläckpatronen med etiketten uppåt tills den låses på plats. Stäng lucka B.

Obs! För att byta bläckpatron, öppna lucka B och lyft spärren för att frigöra den använda patronen. Sätt sedan in en ny bläckpatron och stäng lucka B.



Varning: Sätt endast in bläckpatronen i skrivaren när skrivaren är inaktiv.


Steg 4: Ladda material i materialfacket

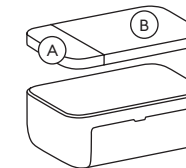

a. Lyft bort materialfacket från skrivarens ovansida.




b. Dra ut del A och vik den under materialfacket tills den låses på plats.

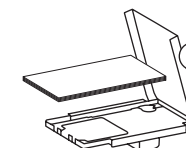


c. Lyft del B för att öppna och lägg sedan materialet med utskriftssidan uppåt i materialfacket.

- Materialfackets maximala kapacitet är 18 ark.




- Rör inte materialets utskriftssida för att säkerställa kvaliteten.
- d. Stäng locket till materialfacket B.



- Se till att del A är nedvikt och ordentligt fastsatt när facket sätts in i öppningen.

Steg 5: Sätt in materialfacket

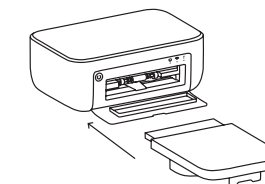


Öppna maskinluckan. Sätt in materialfacket i materialfackets öppning. Tryck tills det klickar på plats.


Obs! För förvaring, placera det stängda materialfacket ovanpå skrivaren.



Steg 6: Kom igång

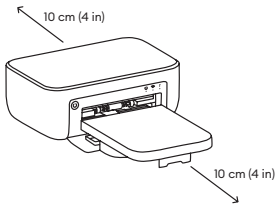

Placera maskinen på en stabil, plan yta och lämna tillräckligt med utrymme framför och bakom för korrekt drift. 10 cm (4 tum) framför och bakom maskinen)

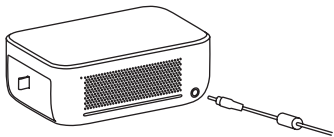

Anslut nätadaptern till strömporten. Se till att endast ansluta den andra änden till ett kompatibelt vägguttag. Tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.

Maskinanslutning till Design Space®-programvara kräver kompatibel mobil enhet med trådlös Bluetooth®, wifi-anslutning och snabb internetanslutning, samt separat wifi i hemmet (som stöder 2,4 GHz).

*Systemkraven kan ändras. För detaljer och uppdateringar om kompatibilitet med alla enheter, webbläsare och operativsystem, se cricut.com/systemrequirements



Följ instruktionerna i programvaran för att ansluta din skrivare till wifi (kräver wifi som stöder 2,4 GHz). För hjälp, besök <http://help.cricut.com>



OBS! Se bruksanvisningen/handboken



Läs de medföljande viktiga säkerhetsinstruktionerna innan du använder Cricut StickerPix Print™

LÄS HELA DETTA DOKUMENT INNAN DU INSTALLERAR, ANVÄNDER OCH SERVAR DIN CRICUT™-MASKIN. FÖLJ DE BIFOGADE INSTRUKTIONERNA, INSTRUKTIONERNA ONLINE OCH ANNAT OFFICIELLT INSTRUKTIONSMATERIAL FRÅN CRICUT. FÖR MER INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD, GÅ TILL CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION
I dessa instruktioner avser termen "maskin" Cricut StickerPix Print™



WARNING: Risk för personskador, brand och elektriska stötar. Användning av maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de medföljande instruktionerna, instruktionerna online och annat officiellt Cricut-material kan leda till skada på maskinen, egendomsskada, personskada eller till och med dödsfall.



WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier, inklusive Bisfenol A, som delstaten Kalifornien känner till kan orsaka cancer samt fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov



Maskinen är endast avsedd att användas av en vuxen. Den är inte avsedd att användas av barn under 12 år. Håll alltid barn under uppsikt i närheten av maskinen.



Endast för inomhusbruk. Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen. Använd inte i eller i närheten av vatten. Sänk inte ned maskinen i vatten eller annan vätska.

Använd maskinen endast för dess avsedda hantverksändamål.

Maskinen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och som känner till hur maskinen används på ett säkert sätt.

Koppla bort strömmen genom att koppla ur maskinen när den inte används och före service eller rengöring. Rengör endast maskinen med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig någon form av brandfarlig vätska för att rengöra maskinen. Använd inte lösningsmedel som acetone eller nagellacksborttagningsmedel för att rengöra maskinen eftersom dessa permanent skadar maskinens ytor.

Öppna inte, modifiera inte och manipulera inte maskinen på något annat sätt.

Använd inte maskinen om den, nätadaptern eller sladden är skadad. Kontakta Cricuts medlemssupport för service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Använd endast Cricut-godkända nätadaptrar. Stäng alltid AV maskinen innan du kopplar från eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla bort maskinen från eluttaget, ta istället tag i adaptern och dra för att koppla bort maskinen.

Om du ser rök eller känner en bränd eller stark, ovanlig lukt ska du omedelbart sluta använda maskinen och koppla ur den.

Strömsladden ska placeras så att den inte hänger över en bänk- eller bordsskiva där någon kan snubbla över den, där den kan fastna eller oavsiktligt dras ut (särskilt av barn).

Placera maskinen på ett stabilt, plant och jämnt underlag. Se till att det finns tillräckligt med utrymme framför och bakom maskinen för att materialet ska kunna röra sig fritt genom maskinen.

Placera inte dina fingrar eller andra föremål i maskinen medan den är inkopplad, medan maskinen är påslagen eller under utskrift.

Håll hår, smycken, löst sittande kläder, fingrar, andra kroppsdelar och andra föremål som kan fastna i de rörliga

delarna borta från maskinen medan den används eftersom de snabba rörelserna hos mattan och material under drift kan orsaka skada.

Vidrör inte inre maskinkomponenter eller material under utskrift, även om materialet står stilla. Vidrör inte materialet förrän maskinen har matat ut det.

Maskinen får aldrig lämnas eller förvaras utomhus, i ouppvärmade eller obehandlade utrymmen eller i miljöer där maskinen kan komma i kontakt med vatten.

Den optimala arbetstemperaturen är 10–35 °C (50–95 °F) och den relativa luftfuktigheten är 40–60 %. Utskriftskvaliteten kan påverkas om omgivningstemperaturen och luftfuktigheten inte är lämpliga.

Den optimala pappersförvaringsmiljön är under 30 °C (86 °F) med en relativ luftfuktighet under 80 %.

Under utskrift måste fotopapper och klistermärkesark passera genom maskinen fyra gånger och matas ut automatiskt när utskriften är klar. Dra inte ut fotopapperet eller klistermärkesarken med våld för att undvika skador på maskinen.

Rör inte några delar inuti produkten; det kan orsaka skada.

Det är normalt att ha något olika utskriftsfärger mellan olika maskiner och mellan olika ark som använder samma maskin.

Innan du förvarar din maskin, placera materialfacket i sitt ursprungliga läge ovanpå maskinen och stäng maskinluckan för att förhindra att damm och skräp kommer in.

Under normala användningsförhållanden bör maskinen hållas på ett minsta avstånd på 20 cm (7,87 tum) från användaren.

BEGRÄNSAD GARANTI: Se cricut.com/warranty, eller skriv till tillverkaren eller en auktoriserad representant för regionen på den adress som anges, för fullständiga villkor.

Tekniska specifikationer

Cricut StickerPix Print™ modell: CPPT401

Beskrivning: Cricut StickerPix Print™ är en skrivbordsbaserad tillverkningsenhet som hjälper gör-det-själv-entusiaster (DIY) att skapa projekt. Den tar bilder som skapats i en designprogramvara (Cricut Design Space™) och återskapar dem som klistermärken eller på fotopapper etc., med hjälp av verktyg för att skriva ut, laminera och skära dessa material.


Den övergripande designen liknar en liten skrivbordsprinter eller plotter med ett elektriskt drivet huvud som rör verktygen i sidled och matarrullar som för materialen i längdriktningen. Kombinationen av dessa rörelser ger rörelse i två axlar för att utföra önskade åtgärder (utskrift och skärning) på en tvådimensionell plan yta.

Produktspecifikationer		
Modell	CPPT401	
Storlek (bredd x längd x höjd)	19,9 cm x 12,9 cm x 9 cm (7,8 tum x 5 tum x 3,5 tum)	
Med materialfack insatt	19,9 cm x 28,8 cm x 7,8 cm (7,8 tum x 11,3 tum x 3,1 tum)	
Vikt (maskin och materialfack)	0,914 kg (2,0 lbs) och 0,144 kg (0,3 lbs)	
Strömningång	24V⇌ 2,0A	
Extern strömkälla	US/CA: Modell: AP053U-24200 Ingång: 100-240V-50/60Hz 1,5A Utgång: 24V⇌2A	EU: Modell: AP053E-24200 Ingång: 100-240V-50/60Hz 1,5A Utgång: 24V⇌2A
	UK: Modell: AP053B-24200 Ingång: 100-240V-50/60Hz 1,5A Utgång: 24V⇌2A	Internationell: Modell: GM60-240250-F Ingång: 100-240V-50/60Hz 2,0A Utgång: 24V⇌2,5A
Strömförbrukning	50 W (maximal utskrift) 2,4 W (viloläge), mindre än 0,2 W (av-läge)	
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C (40 °F till 95 °C)	
Trådlösa specifikationer		
Överföringstyp	Bluetooth®, wifi 2,4 GHz	
Frekvensband	Bluetooth: 2402–2480 MHz WIFI: 2400–2500 MHz	
Maximal uteffekt	Mindre än eller lika med 21 dBm	



DA

Cricut StickerPix Print™

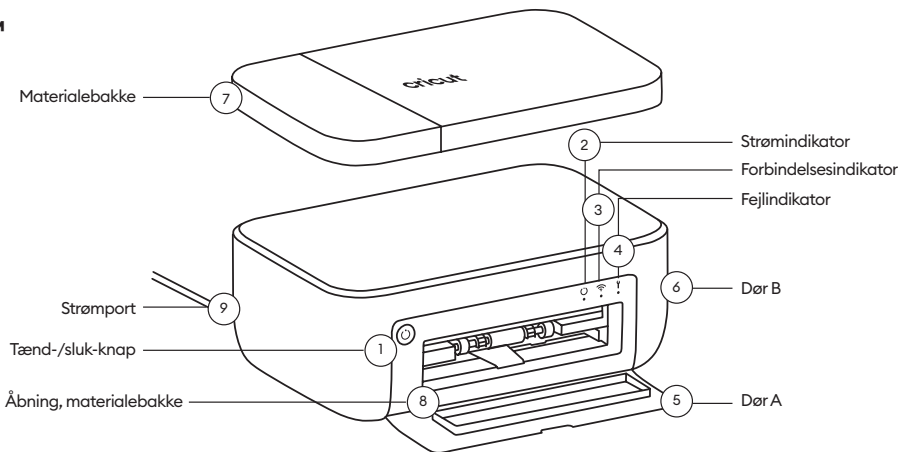

Inkluderer

- Cricut StickerPix Print™
- Strømkabel
- Materialbakke
- Fotopapir 4 in x 6 in (10 cm x 14,8 cm)
- Ark med 1,5 in (3,8 cm) Cirkelformede klistermærker
- Ark med Rektangulære 1 in x 2,6 in (2,5 cm x 6,6 cm) Klistermærker
- Blækpatron


- | | |
|---|--|
| <p>1 Tænd-/sluk-knap</p> <p>2 Strømindikator
Intet lys: Slukket
Hvid (fast): Tændt/standby
Hvid (hurtig puls): Tænder/udskriver
Hvid (langsom puls): Firmwareopdatering</p> <p>3 Forbindelsesindikator
Intet lys: Ikke tilsluttet
Hvid: Forbindelse lykkedes
Hvid (hurtig puls): Tænder/nulstiller netværk
Hvid (langsom puls): Konfiguration af netværk</p> | <p>4 Fejlindikator
Intet lys: Ingen fejl
Rød (hurtig puls): Papirstop/blækpatronfejl
Rød (hurtig puls): Køling af printhoved/
fejl ved materialebakke</p> <p>5 Dør A – Maskindør</p> <p>6 Dør B – Adgang til blækpatron</p> <p>7 Materialbakke</p> <p>8 Åbning til materialebakke</p> <p>9 Strømport</p> |
|---|--|

Trin 1: Installer softwaren




cricut.com/setup

Trin 2: Fjern emballagen

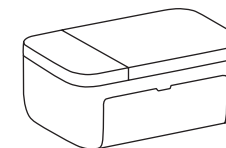

Trin 3: Installer blækpatronen

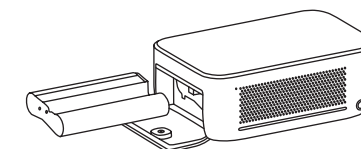


Åbn dør B, og indsæt blækpatronen med etiketten opad, indtil den låses på plads. Luk dør B.

Bemærk: For at udskifte blækpatronen skal du åbne dør B og løfte låsen for at frigøre den brugte patron. Indsæt derefter en ny blækpatron, og luk dør B.



Forsigtig: Isæt kun blækpatronen i printeren, når printeren er inaktiv.


Trin 4: Indfør materiale i materialebakken

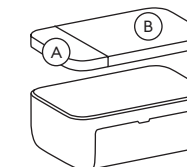

a. Løft materialebakken af toppen af printeren.



b. Træk del A ud, og fold den ind under materialebakken, indtil den sidder fast.

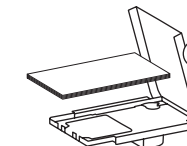


c. Løft del B for at åbne, og ilæg derefter materialet med printsiden opad i materialebakken.

- Materialbakkens maksimale kapacitet er 18 ark.




- Undgå at røre ved materialets printsiden for at sikre kvaliteten.
- d. Luk dækslet til materialebakken B.



- Sørg for, at del A er foldet og fastgjort korrekt, når bakken indsættes i åbningen.

Trin 5: Indsæt materialebakken

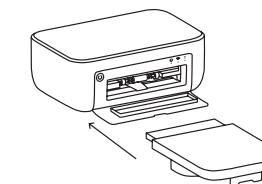


Åbn maskindøren. Indsæt materialebakken i åbningen til materialebakken. Skub, indtil den klikker på plads.


Bemærk: Ved opbevaring placeres den lukkede materialebakke oven på printeren.



Trin 6: Kom godt i gang

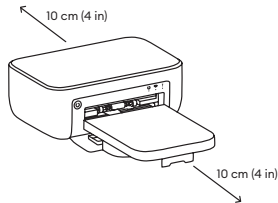

Placer maskinen på en stabil, plan overflade, og efterlad tilstrækkelig plads foran og bagved til korrekt drift. 10 cm foran og bagved maskinen Tilslut strømkablet til strømporten. Sørg for, at den anden ende kun tilsluttes en kompatibel stikkontakt. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for maskinen.

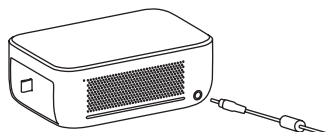

Maskinforbindelse til Design Space®-softwaren kræver en kompatibel mobilenhed med Bluetooth®, wi-fi-forbindelse og højhastighedsinternetforbindelse samt separat wi-fi i hjemmet (understøtter 2,4 GHz).

*Systemkravene kan ændres. Gå til cricut.com/systemrequirements for oplysninger og opdateringer om kompatibilitet med alle enheder, browsere og operativsystemer

  Følg instruktionerne i softwaren for at tilslutte din printer til dit wi-fi i hjemmet (kræver wi-fi, der understøtter 2,4 GHz). Hvis du har brug for hjælp, kan du gå til <http://help.cricut.com>

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

BEMÆRK: Læs brugsvejledningen/folderen



 Læs de vedlagte vigtige sikkerhedsinstruktioner, før du bruger Cricut StickerPix Print™

LÆS HELE DETTE DOKUMENT, FØR DU KONFIGURERER, BETJENER OG SERVICERER DIN CRICUT™-MASKINE. FØLG DE VEDLAGTE INSTRUKTIONER, ONLINEINSTRUKTIONER OG ANDET OFFICIELT CRICUT-INSTRUKTIONSMATERIALE. FOR FLERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG OVERHOLDELSE, GÅ TIL CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

I denne vejledning betyder udtrykket "maskine" Cricut StickerPix Print™



ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød
Hvis du betjener maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i de vedlagte instruktioner, onlineinstruktionerne eller andre officielle Cricut-materialer, kan det medføre skader på maskinen, tingskade, tilskadekomst eller død.



ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder Bisphenol A, som staten Californien anser for at være kræftfremkaldende og årsag til fosterskader eller andre reproduktionsskader. Se mere på www.P65Warnings.ca.gov



Maskinen er kun beregnet til at blive betjent af en voksen. Den er ikke beregnet til brug af børn på 12 år eller derunder. Hold altid opsyn med børn i nærheden af maskinen.



Kun til indendørs brug. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug på tørre steder. Må ikke bruges i eller i nærheden af vand. Må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden form for væske.

Brug kun maskinen til dens tiltænkte kreative formål. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og fortrolig med sikker betjening af maskinen.

Afbryd strømmen ved at tage stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug, og før service eller rengøring. Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig nogen form for brandfarlig væske til at rengøre maskinen. Brug ikke opløsningsmidler såsom acetone eller neglelakfjerner til at rengøre maskinen, da disse vil skade maskinens overflader permanent.

Det er ikke tilladt at åbne, ændre eller på anden måde manipulere med maskinen.

Brug ikke maskinen, hvis strømforsyningen eller ledningen er beskadiget. Kontakt Cricut Member Care med henblik på service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Brug kun Cricut-godkendte strømadaptere. Sluk altid maskinen, før du trækker stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at afbryde maskinen fra stikkontakten. Tag i stedet fat i adapteren, og træk for at afbryde maskinen.

Hvis du observerer røg eller lugter noget brændt eller en stærk, usædvanlig lugt, skal du straks stoppe brugen og tage stikket ud af maskinen.

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger ud over bordet, hvor man kan snuble over den, hænge fast i den eller komme til at trække i den (særligt børn).

Placer maskinen på en robust, flad, vandret og stabil overflade. Sørg for, at dit arbejdsområde har tilstrækkelig plads både foran og bag maskinen, så materialet kan bevæge sig frit gennem maskinen.

Placer ikke dine fingre eller andre genstande i maskinen, mens den er tilsluttet strøm, eller mens maskinen er tændt eller i gang med at printe.

Hold hår, smykker, løstsiddende tøj, fingre, andre kroppsdele og andre ting, der kan blive fanget i de bevægelige dele, væk fra maskinen, mens den kører, da de hurtige bevægelser fra de cylindriske dele og materialet under drift kan forårsage skade.

Rør ikke ved indvendige maskinkomponenter eller materiale under printing, selvom materialet stopper med at bevæge sig. Rør ikke ved materialet, før maskinen skubber materialet ud af maskinen.

Maskinen må aldrig efterlades eller opbevares udenfor, i rum uden opvarmning eller klimaanlæg eller i miljøer, hvor maskinen kan komme i kontakt med vand.

Den optimale arbejdstemperatur er 10-35 °C (50-95 °F), og for den relative luftfugtighed er det 40-60 %. Udskriftskvaliteten kan blive påvirket, hvis omgivelsestemperaturen og luftfugtigheden ikke er rigtig.

Det optimale papirlagringsmiljø er under 30 °C (86 °F) med en relativ luftfugtighed på under 80 %.

Under printing skal fotopapir og klistermærkeark passere gennem maskinen fire gange og vil blive skubbet ud automatisk, når printningen er færdig. Træk ikke fotopapiret eller klistermærkearkene ud med magt for at undgå skader på maskinen.

Rør ikke ved nogen dele inde i produktet, da det kan forårsage skade.

Det er normalt at have lidt varierende udskriftsfarver fra den ene maskine til den anden og mellem forskellige ark, der bruger den samme maskine.

Før du opbevarer din maskine, skal du placere materialebakken i den oprindelige position oven på maskinen og lukke maskinens låge for at forhindre støv og snavs i at komme ind.

Under normale brugsforhold skal maskinen holdes i en minimumsafstand på 20 cm fra brugeren.

BEGRÆNSET GARANTI: Du kan læse **alle vilkår og betingelser ved at gå til cricut.com/warranty** eller ved at skrive til producenten eller den autoriserede repræsentant for regionen på den angivne adresse.

Tekniske specifikationer

Cricut StickerPix Print™: CPPT401

Beskrivelse: Cricut StickerPix Print™ er en desktop-produktionsenhed, der hjælper gør-det-selv (DIY) entusiaster med at skabe projekter. Den tager billeder, der er oprettet i et designsoftwaremiljø (Cricut Design Space™), og gengiver dem som klistermærker eller på fotopapir osv. ved hjælp af værktøjer til at printe, laminere og skære disse materialer.


Det overordnede design ligner en lille desktopprinter eller plotter med et elektrisk drevet hoved, der bevæger værktøjerne sidelæns, og fremføringsruller, der flytter materialerne i længderetningen. Kombinationen af disse bevægelser giver bevægelse i to akser for at udføre de ønskede handlinger (print og skæring) på et todimensionelt plan.

Produktspecifikationer		
Model	CPPT401	
Størrelse (bredde x længde x højde)	19,9 x 12,9 x 9 cm (7,8 x 5 x 3,5 tommer)	
Med materialebakke indsat	19,9 x 28,8 x 7,8 cm (7,8 x 11,3 x 3,1 tommer)	
Vægt (maskine og materialebakke)	0,914 kg (2,0 lbs) og 0,144 kg (0,3 lbs)	
Strømindgang	24 V ---2,0A	
Ekstern strømforsyning	USA/CA: Model: AP053U-24200 Indgang: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Udgang: 24V ---2A	EU: Model: AP053E-24200 Indgang: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Udgang: 24V ---2A
	UK: Model: AP053B-24200 Indgang: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Udgang: 24V ---2A	International: Model: GM60-240250-F Indgang: 100-240 V - 50/60Hz 2,0A Udgang: 24V ---2,5A
Strømförbrug	50 W (udskrivning maks.) 2,4 W (hviletilstand), mindre end 0,2 W (slukket tilstand)	
Driftstemperatur	5 til 35 °C (40til 95 °F)	
Specifikationer for trådløse forbindelser		
Transmissionstype	Bluetooth®, WiFi 2,4 GHz	
Frekvens	Bluetooth: 2402-2480 MHz Wi-fi: 2400-2500 MHz	
Maksimal udgangseffekt	Mindre end eller lig med 21 dBm	



NO

Cricut StickerPix Print™ LT

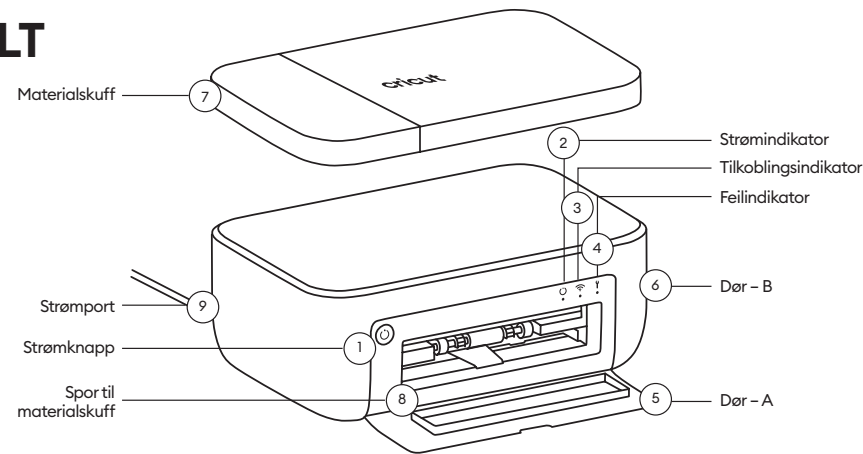


Inkluderer

- Cricut StickerPix Print™ LT
- Strømadapter
- Materialskuff
- Fotopapir, 4 in x 6 in (10 cm x 14,8 cm)
- Ark med Runde Klistremerker, 1,5 in (3,8 cm)
- Ark med Rektangulære klistremerker, 1 in x 2,6 in (2,2 cm x 6,6 cm)
- Blekkpatron

- | | |
|---|---|
| 1 Strømknapp
2 Strømindikator
Intet lys: av
Hvit (stabil): på/hvilemodus
Hvit (raskt pulserende): slår på/skriver ut
Hvit (sakte pulserende): fastvareoppdatering
3 Tilkoblingsindikator
Intet lys: ikke tilkoblet
Hvit: tilkobling vellykket
Hvit (raskt pulserende): slår på / tilbakestiller nettverk
Hvit (langsomt pulserende): konfigurerer nettverk | 4 Feilindikator
Intet lys: ingen feil
Rød (raskt pulserende): papirstopp/blekkpatronfeil
Rød (raskt pulserende): skrivehodet avkjøles eller feil ved materialskuff
5 Dør A – Maskindør
6 Dør B – Blekkpatronluke
7 Materialskuff
8 Spor for materialskuff
9 Strømport |
|---|---|


Trinn 1: Installer programvaren

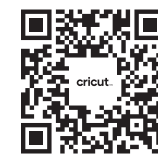cricut.com/setup

Trinn 2: Fjern emballasjen



Trinn 3: Installer blekkpatronen

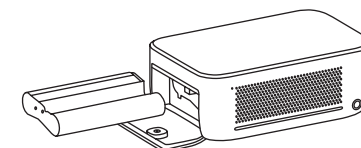


Åpne dør B og sett inn blekkpatronen med etiketten opp til den låses på plass. Lukk dør B.

Merk: For å bytte blekkpatron, åpne dør B og løft låsen for å frigjøre den brukte patronen. Sett deretter inn en ny blekkpatron og lukk dør B.



Forsiktig: Sett inn blekkpatronen i skriveren kun når skriveren er inaktiv.


Trinn 4: Legg materialet i materialskuffen

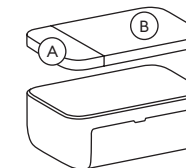

a. Løft materialskuffen av toppen av skriveren.




b. Trekk ut del A og brett den under materialskuffen til den låses på plass.

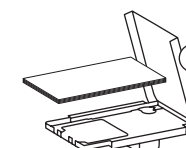


c. Løft del B for å åpne, og legg materialet med utskriftssiden opp i materialskuffen.

- Maksimal kapasitet for materialskuffen er 18 ark.




- Ikke berør utskriftssiden på materialet for å sikre kvaliteten.
- d. Lukk dekselet til materialskuffen B.



- Sørg for at del A er brettet og sikret på plass når skuffen settes inn i sporet.

Trinn 5: Sett inn materialskuffen

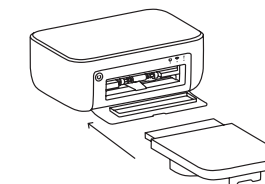


Åpne maskindøren. Sett materialskuffen inn i sporet for materialskuffen. Skyv til den klikker på plass.


Merk: For oppbevaring plasseres den lukkede materialskuffen oppå skriveren.



Trinn 6: Kom i gang

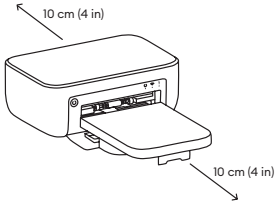

Plasser maskinen på en stabil, flat overflate, og la det være tilstrekkelig plass foran og bak for riktig drift. 10 cm (4 in) foran og bak maskinen). Koble strømadapteren til strøporten. Sørg for å koble den andre enden kun til en kompatibel stikkontakt. Trykk på strømknappen for å slå på maskinen.

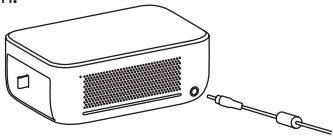

Tilkobling av maskinen til Design Space®-programvaren krever en kompatibel mobilenhet med trådløs Bluetooth®-forbindelse, wifitilkobling og høyhastighets internettilkobling, samt separat hjemmenettverk (som støtter 2,4 GHz).

* Systemkravene kan bli endret. Gå til cricut.com/systemrequirements for å finne opplysninger og oppdateringer om kompatibilitet med alle enheter, nettlesere og operativsystemer.



Følg instruksjonene i programvaren for å koble skriveren til hjemmenettverket (krever trådløst nettverk som støtter 2,4 GHz). Gå til <http://help.cricut.com> hvis du trenger hjelp.



VIKTIG: Konsulter bruksanvisning/hefte



Les de vedlagte viktige sikkerhetsinstruksjonene før du bruker Cricut StickerPix Print™

LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU KONFIGURERER, BRUKER ELLER UTFØRER VEDLIKEHOLD PÅ CRICUT™-MASKINEN. FØLG VEDLAGTE INSTRUKSJONER, INSTRUKSJONENE PÅ NETTET OG ANNET OFFISIelt INSTRUKSJONSMATERIELL FOR CRICUT. GÅ TIL CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION FOR MER INFORMASJON OM SIKKERHET OG SAMSVAR

I disse instruksjonene betyr begrepet «maskin» Cricut StickerPix Print™ LT.



ADVARSEL: fare for personskade, brann og elektrisk støt. Bruk av maskinen på en måte som ikke er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjonene på nettet og annet offisielt materiell fra Cricut, kan føre til skade på maskinen, eiendomsskade, personskade eller til og med dødsfall.



ADVARSEL: Dette produktet kan eksponere deg for kjemikalier, inkludert Bisfenol A, som delstaten California kjenner til kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon, besøk www.P65Warnings.ca.gov



Maskinen er kun ment å betjenes av en voksen. Den er ikke ment for bruk av barn under 12 år. Hold alltid tilsyn med barn rundt maskinen.



Kun for innendørs bruk. Maskinen er kun tiltenkt for innendørs bruk på tørre steder. Må ikke brukes i eller i nærheten av vann.

Må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Bruk maskinen kun til det tiltenkte formålet.

Maskinen er ikke beregnet på bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og er kjent med sikker bruk av maskinen.

Koble fra strømmen ved å trekke ut støpselet når maskinen ikke er i bruk og før vedlikehold eller rengjøring. Rengjør maskinen kun med en myk klut fuktet med glassrens eller vann. Bruk aldri noen form for brennbar væske til å rengjøre maskinen. Ikke bruk løsemidler som aceton eller neglelakkfjerner for å rengjøre maskinen, da det skader maskinens overflater permanent.

Du må ikke åpne, modifisere eller på annen måte tukle med maskinen.

Skal ikke brukes hvis maskinen, strømtilførselen eller ledningen er skadet. Ta kontakt med Cricuts medlemsstøtte for vedlikehold: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Bruk bare Cricut-godkjente strømadaptere. Slå alltid maskinen AV før du trekker ut støpselet.

Trekk aldri i ledningen for å koble fra strømmen. I stedet tar du tak i adapteren og trekker i den for å koble fra strømmen.

Hvis du observerer røyk eller kjenner en svidd eller annen sterk eller uvanlig lukt, må du umiddelbart slutte å bruke maskinen og koble den fra strømmen.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger ned fra benkeplaten eller bordplaten, fordi noen ved et uhell kan snuble i den, rive den ut eller trekke i den (spesielt barn).

Plasser maskinen på en solid, flat, jevn og stabil overflate. Sørg for tilstrekkelig plass på for- og baksiden av maskinen slik at materialet kan bevege seg fritt gjennom den.

Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i maskinen når strømmen er tilkoblet, når maskinen er slått på eller under utskrifts.

Hår, smykker, løstsittende klær, fingre, andre kroppsdeler og gjenstander som kan komme i klemme i de bevegelige delene, må holdes unna maskinen når den er i drift. De raske bevegelsene til valsene og materialet under drift kan forårsake skade.

Ikke berør de indre maskinkomponentene eller materialet under utskrift, selv om materialet slutter å bevege seg. Ikke berør materialet før maskinen har løst det ut.

Maskinen skal aldri stå eller oppbevares utendørs, i rom uten oppvarming eller lufting, eller i omgivelser der maskinen kan komme i kontakt med vann.

Den optimale arbeidstemperaturen er 10–35 °C (50–95 °F), og den relative luftfuktigheten er 40–60 %. Utskriftskvaliteten kan påvirkes hvis omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten ikke er riktig.

De optimale forholdene for papirlagring er under 30 °C (86 °F) og en relativ luftfuktighet under 80 %.

Under utskrift må fotopapir og klistremerkeark gå gjennom maskinen fire ganger, og de løses ut automatisk når utskriften er ferdig. Ikke bruk makt for å trekke ut fotopapiret eller klistremerkearkene, det kan skade maskinen.

Ikke rør noen deler på innsiden av produktet, det kan forårsake skade.

Det er normalt at det er litt forskjell i utskriftsfargen mellom forskjellige maskiner og mellom forskjellige ark brukt på samme maskin.

Plasser materialskuffen i sin opprinnelige posisjon på toppen av maskinen før du lagrer den. Lukk maskindøren for å forhindre at støv og rusk kommer inn.

Under normale bruksforhold bør maskinen holdes i en minimumsavstand på 20 cm (7,87 in) fra brukeren.

BEGRENSET GARANTI: Se cricut.com/warranty eller skriv til produsenten eller den autoriserte regionrepresentanten på den oppgitte adressen, for fullstendige vilkår.

Tekniske spesifikasjoner

Cricut StickerPix Print™modell: CPPT401

Beskrivelse: Cricut StickerPix Print™ er en skrivebordsbasert produksjonsenhet som hjelper gjør-det-selv (DIY) entusiaster med å lage prosjekter. Den tar bilder opprettet i et designprogram (Cricut Design Space™) og gjenskaper dem som klistremerker eller på fotopapir osv., ved hjelp av verktøy for å skrive ut, laminere og kutte disse materialene.

Den generelle utformingen ligner en liten skrivebordsprinter eller plotter med et elektrisk drevet hode som beveger verktøyene sideveis og materuller som flytter materialene i lengderetningen. Kombinasjonen av disse bevegelsene gir bevegelse i to akser for å utføre ønskede handlinger (utskrift og kutting) på et todimensjonalt plan.


NFC-informasjon:

NFCs driftsfrekvens er 13,9 MHz.
Maksimal NFC-utgangseffekt: -10 dBμA/m

Produktspesifikasjoner		
Modell	CPPT401	
Størrelse (bredde × lengde × høyde)	19,9 × 12,9 × 9 cm (7,8 × 5 × 3,5 in)	
Med materialskuff satt inn	19,9 × 28,8 × 7,8 cm (7,8 × 11,3 × 3,1 in)	
Vekt (maskin og materialskuff)	0,914 kg (2,0 lbs) og 0,144 kg (0,3 lbs)	
Strøminngang	24 V ≍ 2,0A	
Ekstern strømforsyning	US/CA: Modell: AP053U-24200 Inngang: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Utgang: 24V ≍ 2A	EU: Modell: AP053E-24200 Inngang: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Utgang: 24V ≍ 2A
	UK: Modell: AP053B-24200 Inngang: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Utgang: 24V ≍ 2A	Internasjonal: Modell: GM60-240250-F Inngang: 100-240 V - 50/60Hz 2,0A Utgang: 24V ≍ 2,5A
Strømforbruk	50 W (ved maks. utskrift) 2,4 W (hvilemodus), mindre enn 0,2 W (av-modus)	
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (40 °F til 95 °F)	
Trådløse spesifikasjoner		
Overføringstype	Bluetooth®, wifi 2,4 GHz	
Frekvensbånd	Bluetooth: 2402–2480 MHz WIFI: 2400–2500 MHz	
Maksimal utgangseffekt	Mindre enn eller lik 21 dBm	



Cricut StickerPix Print™

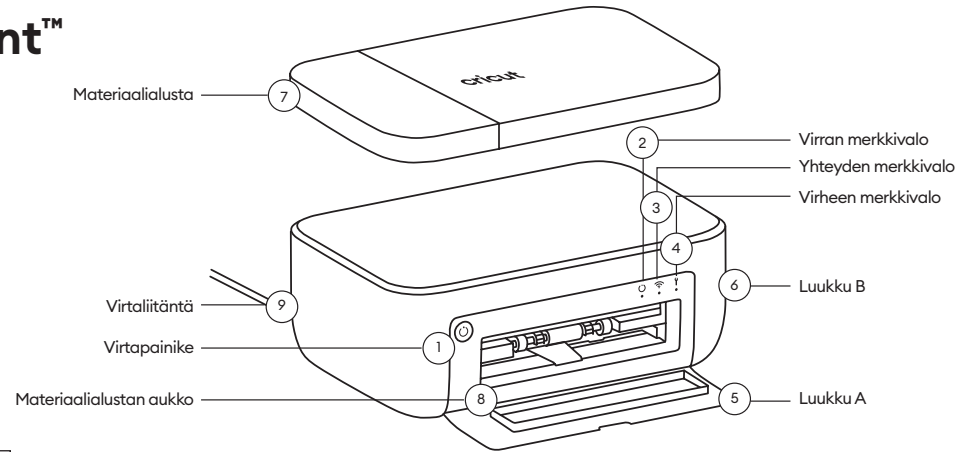

Sisältää

- Cricut StickerPix Print™
- Virta-adapteri
- Materiaalialusta
- 10,2 cm x 15,2 cm (4 in x 6 in) Valokuvapaperi
- 3,8 cm (1,5 in) Pyöreät tarra-arkit
- 2,5 cm x 6,6 cm (1 in x 2,6 in) Suorakulmion Muotoiset tarra-arkit
- Mustekasetti

- 1 Virtapainike
- 2 Virran merkkivalo
Ei valoa: pois päältä
Valkoinen (palaa tasaisesti):
virta päällä/valmiustilassa
Valkoinen (sykkii nopeasti):
käynnistyy/tulostaa
Valkoinen (sykkii hitaasti):
laiteohjelmistopäivitys
- 3 Yhteyden merkkivalo
Ei valoa: ei yhteyttä
Valkoinen: yhteys muodostettu
Valkoinen (sykkii nopeasti):
käynnistyy/nollataan verkkoa


- 4 Virheen merkkivalo
Ei valoa: ei virhettä
Punainen (sykkii nopeasti):
paperitukos/mustekasettivirhe
Punainen (sykkii nopeasti):
tulostuspään jäähdytyksen/
materiaalialustan virhe
- 5 Luukku A – Laitteen luukku
- 6 Luukku B – Mustekasettilokero
- 7 Materiaalialusta
- 8 Materiaalialustan aukko
- 9 Virtaliitäntä

Vaihe 1: Asenna ohjelmisto




cricut.com/setup

Vaihe 2: Poista pakkausmateriaalit

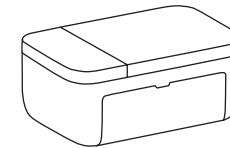

Vaihe 3: Asenna mustekasetti

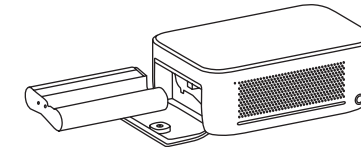


Avaa luukku B ja aseta mustekasetti paikalleen etikettipuoli ylöspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Sulje luukku B.

Huomautus: Vaihtaaksesi mustekasetin avaa luukku B ja nosta lukitusta vapauttaaksesi käytetyn mustekasetin. Aseta sitten uusi mustekasetti paikalleen ja sulje luukku B.




Varoitus: Aseta mustekasetti tulostimeen vain, kun tulostin on käyttämättömänä.


Vaihe 4: Lataa materiaalia materiaalialustalle

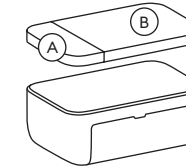


- a. Nosta materiaalikasetti pois tulostimen päältä.

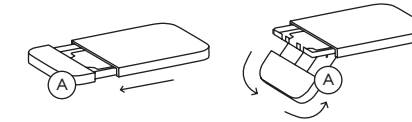


- b. Vedä osa A ulos ja käännä se materiaalikasetin alle, kunnes se lukittuu paikalleen.

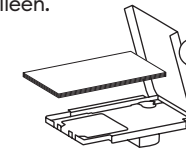

- c. Nosta osa B avataksesi sen ja aseta materiaali tulostuspuoli ylöspäin materiaalikasettiin.
- Materiaalikasetin enimmäiskapasiteetti on 18 arkkia.




- Älä koske materiaalin tulostuspuoleen laadun varmistamiseksi.
- d. Sulje materiaalikasetin kansi B.



- Varmista, että osa A on käännetty ja lukittu paikalleen, kun asetat kasetin materiaalikasetin aukkoon.

Vaihe 5: Aseta materiaalikasetti paikalleen

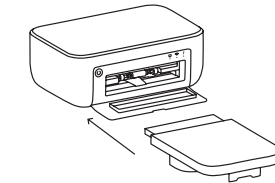


Avaa laitteen luukku. Aseta materiaalikasetti materiaalikasetin aukkoon. Työnnä, kunnes se napsahtaa paikalleen.


Huomautus: Säilytystä varten aseta suljettu materiaalikasetti tulostimen päälle.



Vaihe 6: Aloita

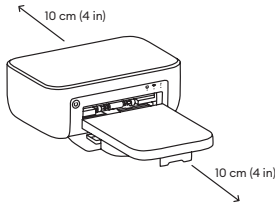

Aseta laite vakaalle, tasaiselle alustalle ja jätä sen eteen ja taakse vähintään 10 cm tilaa, jotta laite voi toimia oikein.

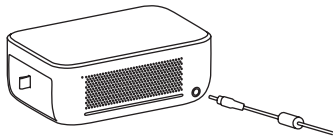

Kytke virta-adapteri virtaliitäntään. Varmista, että liität pistokkeen vain laitteen kanssa yhteensopivaan pistorasiaan. Käynnistä laite virtapainikkeesta.

Laitteen yhdistäminen Design Space® -ohjelmistoon edellyttää yhteensopivaa mobiililaitetta, joka tukee langatonta Bluetooth®-yhteyttä ja wifi-yhteyttä. Lisäksi tarvitaan nopea internetyhteys ja erillinen wifi-kotiverkko (tuki 2,4 Ghz:n taajuudelle).

*Järjestelmävaatimukset voivat muuttua. Osoitteesta cricut.com/systemrequirements saat lisätietoa ja päivityksiä tuotteidemme

yhteensopivuudesta kaikkien laitteiden, selainten ja käyttöjärjestelmien kanssa.

Seuraa ohjelmiston ohjeita ja yhdistä tulostin kotisi wifi-verkkoon (joka tukee 2,4 GHz:n taajuutta). Lisätietoja on osoitteessa <http://help.cricut.com>

Tärkeitä turvallisuusohjeita



HUOMIO: katso tarkemmat vaiheet käyttöohjeista.



Lue oheiset tärkeät turvallisuusohjeet ennen Cricut StickerPix Print™ -laitteen käyttöä.

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAISUUDESSAAN ENNEN CRICUT™-LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA. NOUDATA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, VERKOSSA JA MUISSA VIRALLISISSA CRICUT-OHJEMATERIAALEISSA ANNETTUJA OHJEITA. LISÄTIETOJA TURVALLISUUDESTA JA VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA ON OSOITTEESSA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

Näissä ohjeissa termi "laite" tarkoittaa Cricut StickerPix Print™ -laitetta.



VAROITUS: loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara. Laitteen käyttäminen tavalla, jota ei ole kuvailtu näissä ohjeissa, verkkosivustollamme tai muissa virallisissa Cricut-lähteissä, saattaa

johtaa laitteen vaurioitumiseen, omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.



VAROITUS: Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, mukaan lukien bisfenoli A:lle, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää sekä synnyttäisi epämuodostumia tai muita lisääntymis- ja kehityshaittoja. Lisätietoja osoitteesta www.P65Warnings.ca.gov



Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu 12-vuotiaiden tai sitä nuorempien käyttöön. Valvo aina lapsia, jotka ovat laitteen lähetyksillä.



Vain sisäkäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä laitetta vedessä tai veden lähetyksillä äläkä upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.

Käytä laitetta ainoastaan askartelutehtäviin, joihin se on tarkoitettu.

Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai kognitiiviset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai ymmärrystä laitteen käytöstä, ellei heitä avusta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja tuntee laitteen turvallisen käyttötavan.

Katkaise virta irrottamalla laite pistorasiasta, kun sitä ei käytettä, ja ennen huoltoa tai puhdistusta. Puhdista laite vain pehmeällä liinalla, joka on kostutettu lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä mitään syttyvää nestettä laitteen puhdistamiseen. Älä puhdista laitetta luottimilla, kuten asetonilla tai kynsilakanpoistoaineella, koska ne vaurioittavat laitteen pintaa pysyvästi.

Älä avaa tai muokkaa laitetta tai muuten käsittele sitä epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Älä käytä laitetta, jos laite, virtalähde tai virtajohto on vaurioitunut. Ota yhteyttä Cricut-jäsentukeen osoitteessa cricut.com/contact tai soittamalla numeroon +1 877 727 4288.

Käytä vain Cricutin hyväksymiä virta-adaptoreita. Sammuta laite aina ennen kuin irrotat sen pistorasiasta. Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Vedä sen sijaan sovittimesta.

Jos havaitset savua, palaneen käryä tai voimakasta ja epätavallista hajua, lopeta käyttö välittömästi ja irrota laite pistorasiasta.

Virtajohtoa ei saa jättää roikkumaan pöytätasolta siten, että siihen voi kompastua tai takertua tai siitä voisi vetää vahingossa (kiinnitä erityisesti huomiota lapsiin).

Aseta laite kestävälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että työtilassa on riittävästi tilaa laitteen edessä ja takana, jotta materiaali voi liikkua vapaasti laitteen läpi.

Älä laita sormiasi tai mitään muutakaan laitteeseen, kun se on kytketty pistorasiaan, kun se on käynnissä tai kun se tulostaa materiaalia.

Älä vie käynnissä olevan laitteen lähelle mitään, mikä voisi takertua siihen, kuten koruja, väljiä vaatteita, muita vastaavia esineitä, hiuksia, sormia tai muita kehonosia. Rullat ja materiaali liikkuvat nopeasti ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä koske laitteen sisäosiin tai materiaaliin tulostuksen aikana, vaikka materiaali lakkaisi liikkumasta. Älä koske materiaaliin, ennen kuin laite poistaa materiaalin laitteesta.

Laitetta ei saa missään tapauksessa säilyttää ulkona, lämmittämättömässä tai ilmastoimattomassa tilassa tai ympäristössä, jossa laite voi päästä kosketuksiin veden kanssa.

Kestävälle optimaalinen käyttölämpötila on 10–35 °C ja suhteellinen kosteus 40–60 %. Epäsopiva ympäristön lämpötila ja kosteus voivat vaikuttaa tulostuksen laatuun.

Optimaalisessa paperin säilytysympäristössä lämpötila on alle 30 °C ja suhteellinen kosteus alle 80 %.

Tulostuksen aikana valokuvapaperin ja tarra-arkkien on kuljettava laitteen läpi neljä kertaa. Ne poistetaan automaattisesti, kun tulostus/leikkaus on valmis. Älä vedä valokuvapaperia tai tarra-arkkeja ulos väkisin, jotta laite ei vahingoitu.

Älä koske mihinkään tuotteen sisällä oleviin osiin, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

On normaalia, että värit tulostuvat hieman eri tavalla eri laitteilla tai samalla laitteella mutta eri arkeilla.

Ennen laitteen varastointia aseta materiaalialusta alkuperäiseen paikkaansa laitteen yläosassa ja sulke laitteen luukku. Näin pölyä ja roskia ei pääse laitteen sisälle.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa laitetta on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyydellä käyttäjästä.

RAJOITETTU TAKUU: Katso kaikki ehdot osoitteesta cricut.com/warranty tai ota yhteyttä valmistajaan tai alueen valtuutettuun edustajaan kirjoittamalla ilmoitettuun osoitteeseen.

Tekniset tiedot

Cricut StickerPix Print™ -malli: CPPT401

Kuvaus: Cricut StickerPix Print™ on pöytämallinen valmistuslaite, joka auttaa tee-se-itse (DIY) -harrastajia luomaan projekteja. Se ottaa kuvia, jotka on luotu suunnitteliohjelmistossa (Cricut Design Space™), ja toistaa ne tarroina tai valokuvapaperille jne. käyttäen työkaluja näiden materiaalien tulostamiseen, laminointiin ja leikkaamiseen.


Kokonaisrakenne muistuttaa pientä pöytätulostinta tai plotteria, jossa on sähköisesti toimiva pää, joka liikuttaa työkaluja sivusuunnassa, sekä syöttöruulat, jotka liikkuvat materiaaleja pituussuunnassa. Näiden liikkeiden yhdistelmä mahdollistaa liikkeen kahdella akselilla haluttujen toimintojen (tulostus ja leikkaus) suorittamiseksi kaksikulotteisella tasolla.

NFC-tiedot:

NFC:n toimintataajuus on 13,9 MHz.
NFC:n suurin lähtöteho: -10 dBμA/m

Tuotteen tekniset tiedot		
Malli	CPPT401	
Koko (leveys x pituus x korkeus)	19,9 cm x 12,9 cm x 9 cm	
Materiaalialusta asetettuna	19,9 cm x 28,8 cm x 7,8 cm	
Paino (laite ja materiaalialusta)	0,914 kg ja 0,144 kg	
Virransyöttö	24 V ~ 2,0A	
Ulkoinen virtalähde	Yhdysvallat/Kanada: Malli: AP053U-24200 Tulo: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Lähtö: 24V ~ 2A	EU: Malli: AP053E-24200 Tulo: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Lähtö: 24V ~ 2A
	UK: Malli: AP053B-24200 Tulo: 100-240 V - 50/60Hz 1,5A Lähtö: 24V ~ 2A	Kansainvälinen: Malli: GM60-240250-F Tulo: 100-240 V - 50/60Hz 2,0A Lähtö: 24V ~ 2,5A
Virrankulutus	50 W (enintään tulostuksen aikana) 2,4 W (lepotilassa), alle 0,2 W (virta sammutettuna)	
Käyttölämpötila	5–35 °C	
Langattoman yhteyden tekniset tiedot		
Tiedonsiirtotekniikka	Bluetooth®, WiFi 2,4 GHz	
Taajuuskaista	Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz WiFi: 2 400 – 2 500 MHz	
Enimmäislähtöteho	Enintään 21 dBm	

Cricut StickerPix Print™

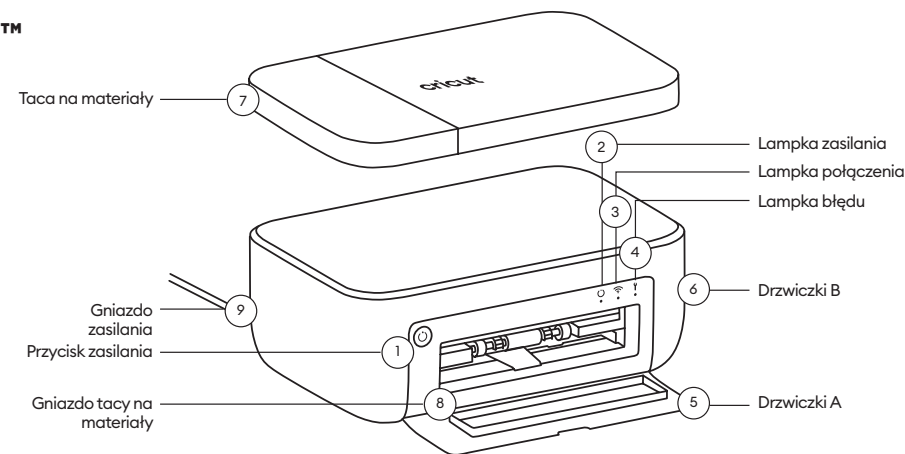

Zawiera



Cricut StickerPix Print™



Zasilacz



Taca na materiały

Papier fotograficzny 4 in x 6 in
(10 cm x 14,8 cm)


Arkusze naklejek okrągłych 1,5 in (3,8 cm)

Arkusze naklejek prostokątnych
1 in x 2,6 in (2,5 cm x 6,6 cm)

Wkład atramentowy


- 1 Przycisk zasilania
Brak światła: wyłączone
- 2 Lampka zasilania
Białe (stałe):
zasilanie włączone/bezczynność
Białe (szybkie pulsowanie):
włączanie/drukowanie
Białe (powolne pulsowanie):
aktualizacja oprogramowania
- 3 Lampka połączenia
Brak światła: brak połączenia
Białe: połączenie powiodło się
Białe (szybkie pulsowanie):
włączanie/resetowanie sieci
Białe (powolne pulsowanie):
konfigurowanie sieci
- 4 Lampka błędu
Brak światła: brak błędu
Czerwony (szybkie pulsowanie): zacięcie
papieru/błąd wkładu z atramentem
Czerwony (szybkie pulsowanie): błąd
chłodzenia głowicy drukującej/tacy na
materiały
- 5 Drzwiczki A – Drzwiczki urządzenia
- 6 Drzwiczki B – Drzwiczki wkładu
atramentowego
- 7 Taca na materiały
- 8 Gniazdo tacy na materiały
- 9 Gniazdo zasilania

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie

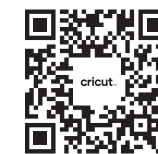


cricut.com/setup

Krok 2. Usuń opakowanie

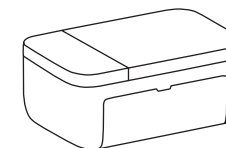

Krok 3. Zainstaluj wkład atramentowy

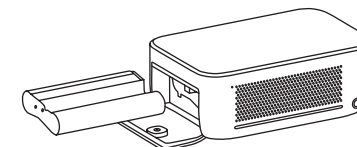


Otwórz drzwiczki B i włóż wkład atramentowy etykietą do góry, aż zatrzaśnie się na miejscu. Zamknij drzwiczki B.

Uwaga: Aby wymienić wkład atramentowy, otwórz drzwiczki B i podnieś blokadę, aby zwolnić zużyty wkład. Następnie włóż nowy wkład atramentowy i zamknij drzwiczki B.



Uwaga: wkładaj wkład atramentowy do drukarki tylko wtedy, gdy drukarka jest beczynna.


Krok 4. Wsuń materiał do tacy na materiały

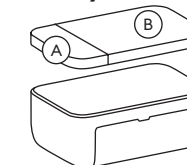

a. Zdejmij podajnik materiału z górnej części drukarki.



b. Wsuń część A, a następnie złoż ją pod podajnikiem materiału, aż zostanie zabezpieczona na miejscu.

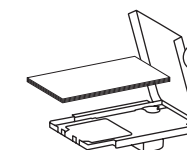


c. Podnieś część B, aby otworzyć, a następnie załaduj materiał stroną do drukowania skierowaną do góry do podajnika materiału.

- Maksymalna pojemność podajnika materiału wynosi 18 arkuszy.




- Nie dotykaj strony przeznaczonej do drukowania, aby zapewnić jakość.

d. Zamknij pokrywę podajnika materiału B.



- Upewnij się, że część A jest złożona i zabezpieczona podczas wkładania do szczeliny podajnika materiału.

Krok 5. Włóż podajnik materiału

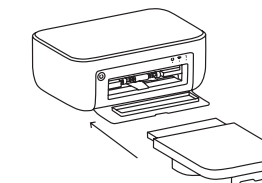


Otwórz drzwiczki urządzenia. Włóż podajnik materiału do szczeliny podajnika. Wciśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.


Uwaga: W celu przechowywania umieść zamknięty podajnik materiału na górze drukarki.



Krok 6. Rozpocznij

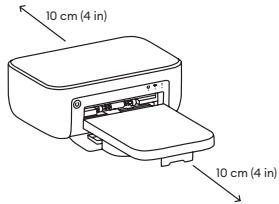

Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, pozostawiając odpowiednią przestrzeń z przodu i z tyłu, aby umożliwić jej prawidłowe działanie. 10 cm (4 cale) z przodu i z tyłu urządzenia.Podłącz zasilacz do

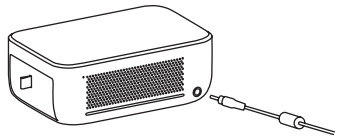

gniazda zasilania. Upewnij się, że podłączasz wtyczkę do odpowiedniego rodzaju gniazdka. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Połączenie urządzenia z oprogramowaniem Design Space® wymaga kompatybilnego urządzenia mobilnego z szybkim łączem internetowym obsługującego łączność bezprzewodową Bluetooth® i Wi-Fi, a także oddzielnej domowej sieci Wi-Fi (obsługującej pasmo 2,4 GHz).

* Szczegółowe informacje i aktualności dotyczące zgodności z urządzeniami, przeglądarkami i systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie cricut.com/systemrequirements.

 Postępuj zgodnie z instrukcjami w oprogramowaniu, aby podłączyć drukarkę do domowej sieci Wi-Fi (wymaga sieci Wi-Fi korzystającej z pasma 2,4 GHz). Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę <http://help.cricut.com>

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA: zapoznaj się z instrukcją obsługi / broszurą



Przed uruchomieniem urządzenia Cricut StickerPix Print™ przeczytaj załączone ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ CAŁY TEN DOKUMENT PRZED KONFIGURACJĄ, UŻYTKOWANIEM I SERWISOWANIEM URZĄDZENIA CRICUT™. POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ, INSTRUKCJAMI ONLINE I INNYMI OFICJALNYMI MATERIAŁAMI INSTRUKTAŻOWYMI CRICUT. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI, ODWIEDŹ STRONĘ CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

W niniejszej instrukcji termin „Urządzenie” oznacza Cricut StickerPix Print™.



OSTRZEŻENIE: ryzyko urazu, pożaru i porażenia prądem. Obsługa Urządzenia w sposób niezgodny z opisem w załączonej instrukcji, instrukcjach online i innych oficjalnych materiałach Cricut może spowodować uszkodzenie Urządzenia, uszkodzenie mienia, obrażenia, a nawet śmierć.



OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym bisfenolu A, który według stanu Kalifornia powoduje raka oraz wady wrodzone lub inne szkody dla rozrodczości. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov



Urządzenie jest przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zawsze nadzoruj Urządzenie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.



Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz budynku w suchych miejscach. Nie używać w wodzie ani w jej pobliżu.

Nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy.

Korzystaj z Urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej lub takie, które nie mają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z bezpieczną obsługą Urządzenia.

Gdy Urządzenie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do jego serwisowania lub czyszczenia, odłącz je od zasilania elektrycznego. Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb lub wodą. Nigdy nie stosuj łatwopalnych cieczy do czyszczenia Urządzenia. Nie używaj do czyszczenia Urządzenia rozpuszczalników takich jak aceton lub zmywacz do paznokci, ponieważ mogą one trwale uszkodzić jego powierzchnię.

Nie otwieraj, nie modyfikuj Urządzenia ani w żaden inny sposób nie ingeruj w nie.

Nie korzystaj z Urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz lub przewód są uszkodzone. Aby skorzystać z serwisu, skontaktuj się z zespołem pomocy Cricut na stronie cricut.com/contact lub pod numerem 1-877-727-4288.

Używaj tylko zasilaczy zatwierdzonych przez Cricut. Zawsze WYŁĄCZAJ Urządzenie przed odłączeniem go od gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć Urządzenie od gniazdka. Zamiast tego chwyć za wtyczkę i pocignij, aby odłączyć Urządzenie.

Jeśli zauważysz dym lub poczujesz zapach spalenizny albo silny, nietypowy zapach, natychmiast przestań używać Urządzenia i odłącz je od zasilania.

Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak, aby nie zwisał z blatu lub stołu w sposób grożący potknięciem się o niego, zaczepieniem lub nieumyślnym pociągnięciem (zwłaszcza przez dzieci).

Umieść Urządzenie na wytrzymałej, płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że w przestrzeni roboczej z przodu i z tyłu Urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby materiał miał możliwość swobodnego ruchu.

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do Urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania elektrycznego, gdy jest włączone lub podczas drukowania.

Trzymaj włosy, biżuterię, luźną odzież, palce, inne części ciała i wszelkie inne przedmioty, które mogą zostać wciągnięte w ruchome części, z dala od pracującego Urządzenia, ponieważ gwałtowne ruchy rolek i materiału podczas pracy mogą spowodować obrażenia.

Nie dotykaj wewnętrznych elementów Urządzenia ani materiału podczas drukowania, nawet jeśli materiał przestanie się poruszać. Nie dotykaj materiału, dopóki Urządzenie nie wysunie go w całości.

Urządzenia nie należy nigdy pozostawiać ani przechowywać na zewnątrz, w nieogrzewanych lub nieklimatyzowanych pomieszczeniach ani w miejscach, w których może wejść w kontakt z wodą.

Optymalna temperatura pracy urządzenia 10–35°C (50–95°F), a wilgotność względna to 40–60%. Jeśli temperatura i wilgotność otoczenia nie są odpowiednie, może to mieć wpływ na jakość druku.

Optymalne warunki przechowywania papieru to temperatura poniżej 30°C (86°F) przy wilgotności względnej mniejszej niż 80%.

Podczas drukowania papier fotograficzny i arkusze naklejek muszą przejść przez Urządzenie cztery razy i zostaną automatycznie wysunięte po zakończeniu drukowania.

Nie wyciągaj papieru fotograficznego ani arkuszy naklejek na siłę, aby uniknąć uszkodzenia Urządzenia.

Nie dotykaj żadnych części wewnątrz produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia.

To normalne, że kolory wydruku różnią się nieznacznie w zależności od Urządzenia i arkusza.

Przed przechowywaniem Urządzenia umieść tacę na materiałach w pierwotnym położeniu na górze Urządzenia i zamknij drzwiczki Urządzenia, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń.

W normalnych warunkach użytkowania Urządzenie powinno być trzymane w minimalnej odległości 20 cm (7,87 cala) od użytkownika.

OGRANICZONA GWARANCJA: aby uzyskać pełną treść warunków, przejdź na stronę cricut.com/warranty lub skontaktuj się z producentem albo autoryzowanym przedstawicielem regionalnym pod wskazanym adresem.

Specyfikacje techniczne

Cricut StickerPix Print™ model: CPPT401


Opis: Cricut StickerPix Print™ to urządzenie produkcyjne typu desktop, które pomaga entuzjastom DIY tworzyć projekty rękoźmielnicze. Pobiera obrazy utworzone w środowisku oprogramowania projektowego (Cricut Design Space™) i odtwarza je jako naklejki lub na papierze fotograficznym itp., wykorzystując narzędzia do drukowania, laminowania i cięcia tych materiałów. Ogólny projekt przypomina małą drukarkę lub ploter biurowy z elektrycznie napędzaną głowicą, która porusza narzędzia w poziomie, oraz rolkami podającymi, które przesuwają materiały wzdłużnie. Połączenie tych ruchów zapewnia ruch w dwóch osiach, umożliwiając wykonywanie pożądaných działań (drukowanie i cięcie) na płaskiej, dwuwymiarowej powierzchni.

Informacje NFC:

Częstotliwość pracy NFC wynosi 13,9 MHz.
Maksymalna moc wyjściowa NFC: -10 dBμA/m

Dane techniczne urządzenia		
Model	CPPT401	
Wymiary (szerokość x długość x wysokość) Z włożoną tacą na materiały	19,9 cm x 12,9 cm x 9 cm (7,8 cala x 5 cala x 3,5 cala) 19,9 cm x 28,8 cm x 7,8 cm (7,8 cala x 11,3 cala x 3,1 cala)	
Waga (urządzenie i taca na materiały)	2,0 lb (0,914 kg) i 0,3 lb (0,144 kg)	
Wejście zasilania	24 V ~ 2,0A	
Zewnętrzne źródło zasilania	USA/Kanada: Model: AP053U-24200 Wejście: 100–240 V - 50/60Hz 1,5A Wyjście: 24V ~ 2A	UE: Model: AP053E-24200 Wejście: 100–240 V - 50/60Hz 1,5A Wyjście: 24V ~ 2A
	Wielka Brytania: Model: AP053B-24200 Wejście: 100–240 V - 50/60Hz 1,5A Wyjście: 24V ~ 2A	Międzynarodowy: Model: GM60-240250-F Wejście: 100–240 V - 50/60Hz 2,0A Wyjście: 24V ~ 2,5A
Pobór mocy	50 W (maks. podczas drukowania) 2,4 W (tryb bezczynności), mniej niż 0,2 W (tryb wyłączenia)	
Temperatura robocza	od 5°C do 35°C (od 40°F do 95°F)	
Dane techniczne sieci bezprzewodowej		
Rodzaj transmisji danych	Bluetooth®, Wi-Fi 2,4 GHz	
Zakres częstotliwości	Bluetooth: 2402–2480 MHz Wi-Fi: 2400–2500 MHz	
Maksymalna moc wyjściowa	Mniejsza lub równa 21 dBm	

Cricut StickerPix Print™

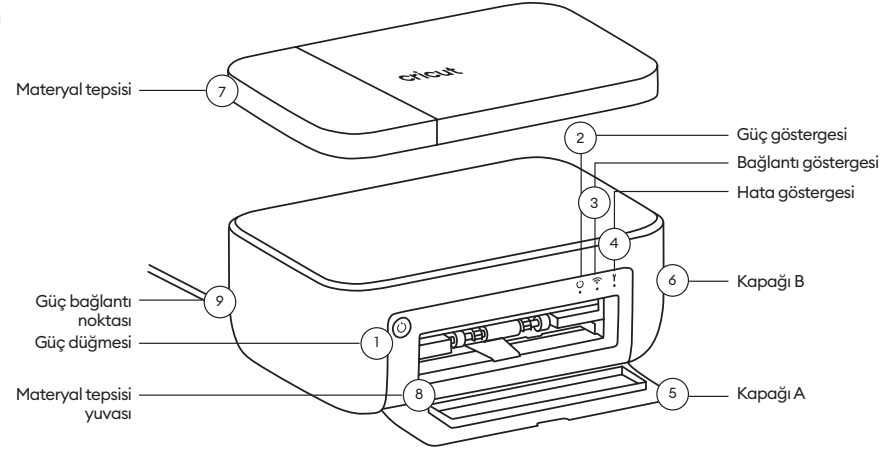


Zawiera

- Cricut StickerPix Print™
- Güç adaptörü
- Materyal tepsisi
- Fotoğraf kâğıdı 10 cm x 14,8 cm (4 in x 6 in)
- Daire çıkartma kâğıtları 3,8 cm (1,5 in)
- Dikdörtgen çıkartma kâğıtları 2,5 cm x 6,6 cm (1 in x 2,6 in)
- Mürekkep kartuşu


- | | |
|--|--|
| <p>1 Güç düğmesi</p> <p>2 Güç göstergesi</p> <p>Işık yok: Kapalı</p> <p>Beyaz (Sabit): Güç açık/Boşta</p> <p>Beyaz (Hızlı yanıp sönme): Açılıyor/yazdırılıyor</p> <p>Beyaz (Yavaş yanıp sönme): Ürün yazılımı güncellemesi</p> <p>3 Bağlantı göstergesi</p> <p>Işık yok: Bağlı değil</p> <p>Beyaz: Bağlantı kuruldu</p> <p>Beyaz (Hızlı yanıp sönme): Açılıyor/Ağ yenileniyor</p> <p>Beyaz (Yavaş yanıp sönme): Ağ yapılandırılıyor</p> | <p>4 Hata göstergesi</p> <p>Işık yok: Hata yok</p> <p>Kırmızı (Hızlı yanıp sönme): Kâğıt sıkışması/ mürekkep kartuşu hatası</p> <p>Kırmızı (Hızlı yanıp sönme): Baskı kafası soğutma/ materyal tepsisi hatası</p> <p>5 Kapağı A – Makine kapağı</p> <p>6 Kapağı B – Mürekkep kartuşu girişi</p> <p>7 Materyal tepsisi</p> <p>8 Materyal tepsisi yuvası</p> <p>9 Güç bağlantı noktası</p> |
|--|--|

1. adım: Yazılımı yükleme

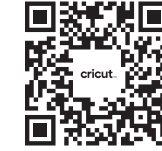


cricut.com/setup

2. adım: Ambalajı çıkarma

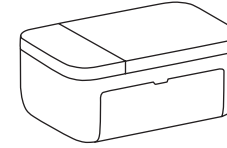

3. adım: Mürekkep kartuşunu takma

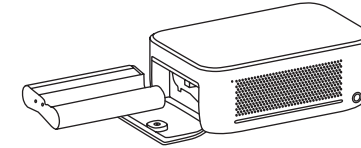


B Kapağını açın ve mürekkep kartuşunu etiketi yukarı bakacak şekilde yerine kilitlenene kadar takın. B Kapağını kapatın.

Not: Mürekkep kartuşunu değiştirmek için B Kapağını açın ve kullanılmış kartuşu çıkarmak için kilidi kaldırın. Ardından yeni mürekkep kartuşunu takın ve B Kapağını kapatın.




Dikkat: Mürekkep kartuşunu yalnızca yazıcı boşta durumdayken yazıcıya takın.


4. adım: Materyali materyal tepsisine yerleştirme

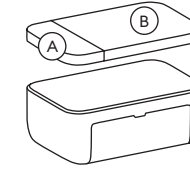

a. Malzeme tepsisini yazıcının üst kısmından kaldırın.




b. A parçasını dışarı kaydırın, ardından yerine sabitlenene kadar Malzeme Tepsisinin altına katlayın.

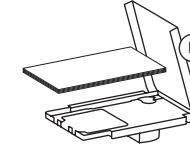


c. Açmak için B parçasını kaldırın, ardından malzemeyi baskı yüzeyi yukarı bakacak şekilde Malzeme Tepsisine yerleştirin.

- Malzeme Tepsisinin maksimum kapasitesi 18 sayfadır.




- Kaliteyi korumak için malzemenin baskı yüzeyine dokunmayın.

d. Malzeme Tepsisi kapağını kapatın B.



- Malzeme Tepsisi yuvasına yerleştirirken A parçasının katlanmış ve sabitlenmiş olduğundan emin olun.

5. adım: Malzeme Tepsisini Takın

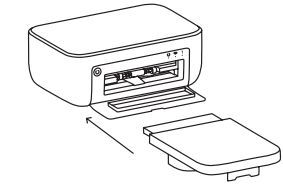


Makine kapağını açın. Malzeme Tepsisini yuvasına yerleştirin. Yerine oturana kadar itin.


Not: Saklamak için kapalı Malzeme Tepsisini yazıcının üstüne yerleştirin.



6. adım: Makineyi çalıştırma

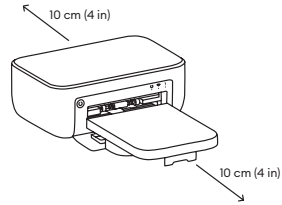

Makineyi sabit ve düz bir zemine koyun. Sorunsuz çalışması için önünde ve arkasında yeterli (10'ar cm) boşluk bırakın.

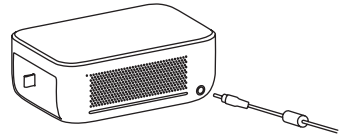

Güç adaptörünü güç bağlantı noktasına bağlayın. Diğer ucunu yalnızca uyumlu bir duvar prizine takmanız gerektiğini unutmayın. Makineyi açmak için güç düğmesine basın.

Makinenin Design Space® yazılımına bağlanması için Bluetooth® özelliğine sahip uyumlu bir mobil cihaz, Wi-Fi bağlantısı ve hızlı internet gerekir. Ayrıca 2,4 GHz hızı destekleyen ayrı bir ev Wi-Fi ağı da bulunmalıdır.

*Sistem gereksinimleri değişebilir. Tüm cihazlar, tarayıcılar ve işletim sistemleri ile uyumluluk konusunda ayrıntılar ve güncellemeler için şu sayfaya göz atın: cricut.com/systemrequirements



Yazıcıyı ev Wi-Fi ağınıza bağlamak için yazılımdaki yönergeleri izleyin (2,4 GHz hızı destekleyen Wi-Fi ağı gereklidir). Yardım için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://help.cricut.com>

Önemli güvenlik talimatları



DİKKAT: Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın.



Cricut StickerPix Print™'yi çalıştırmadan önce ekte verilen Önemli Güvenlik Talimatları kısmını okuyun.

LÜTFEN CRICUT™ MAKİNEİNİZİ KURMADAN, ÇALIŞTIRMADAN VE BAKIMA ALMADAN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN. LÜTFEN EKTEKİ TALİMATLARA, ÇEVİRİM İÇİ TALİMATLARA VE DİĞER RESMİ CRICUT EĞİTİM MATERYALLERİNDEKİ TALİMATLARA UYUN. GÜVENLİK VE UYUMLULUK KONUSUNDA DAHA FAZLA BİLGİYİ ŞU ADRESTE BULABİLİRSİNİZ: CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

Bu talimatlarda "Makine" terimi Cricut StickerPix Print™ anlamına gelir.



UYARI: Yaralanma, yangın ve elektrik çarpması riski. Makineyi ekteki talimatlarda, çevrim içi talimatlarda ve diğer resmî Cricut materyallerinde belirtilmeyen biçimlerde çalıştırmak makinenin veya başka eşyanın hasar görmesine, yaralanmalara, hatta ölüme neden olabilir.



UYARI: Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen Bisfenol A dahil kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.



Makine yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 12 yaş ve altı çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukları makine etrafında daima gözetim altında tutun.



Yalnızca kapalı mekânda kullanılmalıdır. Makine yalnızca kapalı ve kuru yerlerde kullanım için tasarlanmıştır. Makineyi suda veya yakınında kullanmayın. Makineyi suya ya da başka bir sıvıya daldırmayın.

Makineyi yalnızca tasarımına uygun el işi projeleri için kullanın.

Makine, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulunmadıkları ve makinenin güvenli çalışmasına aşına olmadıkları sürece fiziksel, duyuşsal veya bilişsel yetenekleri yetersiz olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanılmadığı zaman ve bakım veya temizlik işlemlerinden önce makinenin fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin. Makineyi yalnızca cam temizleyici veya suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Temizlerken asla yanıcı sıvı kullanmayın. Aseton veya oje çıkarıcı gibi çözücü maddeler kullanmaktan kaçının. Bunlar makine yüzeylerinde kalıcı hasara neden olur.

Makinenin içini açmayın, modifiye etmeyin veya başka bir müdahalede bulunmayın.

Makine, güç kaynağı veya kablosu hasarlıysa çalıştırmayın. Servis için Cricut Üye Hizmetleri ile iletişime geçin: cricut.com/contact veya 1-877-727-4288.

Yalnızca Cricut onaylı güç adaptörleri kullanın.

Fişi elektrik prizinden çıkarmadan önce makineyi mutlaka KAPATIN. Makinenin fişini elektrik prizinden çıkarmak için asla kablodan tutup çekmeyin. Makinenin bağlantısını adaptörü tutup çekerek kesin.

Duman veya yanık kokusu ya da alışılmışın dışında, keskin bir koku alırsanız makineyi kullanmayı derhâl bırakın ve fişini çekin.

Güç kablosu; tezgâh veya masanın üzerinden sarımayacak şekilde konumlandırılmalı, geçişe engel olmayacak, geçenlerin takılıp düşmesine yol açmayacak veya (özellikle çocuklar tarafından) istenmeden çekiltilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Makineyi sağlam, düz ve sabit bir zemine yerleştirin. Materyalin makinenin içinde serbestçe hareket etmesini sağlamak için makinenin önünde ve arkasında yeterli çalışma alanınız olmasına dikkat edin.

Makine elektrik gücüne bağlıyken veya açıkken ya da baskı veya kesme işlemleri sırasında içine parmağınızı veya herhangi bir nesneyi sokmayın.

Hareketli parçalara takılabilecek saç, taktı, bol giysi, parmak, diğer vücut bölümleri vb. unsurları makine çalışırken uzakta tutun. Aksi takdirde, çalışma sırasında silindirlerin, kesme düzeneğinin ve materyalin hızlı hareketleri yaralanmalara neden olabilir.

Baskı veya kesim sırasında materyal hareketsiz kalsa bile makinenin içindeki parçalara veya materyale dokunmayın. Makine materyali çıkarana kadar materyale dokunmayın.

Makine asla açık havada, ısıtması veya havalandırması bulunmayan alanlarda ya da makinenin suyla temas edebileceği ortamlarda bırakılmamalı veya saklanmamalıdır.

Kesici için optimum çalışma sıcaklığı 10-35°C ve bağıl nem %40-60'tır. Ortamdaki sıcaklık ve nem uygun değilse baskı kalitesi etkilenebilir.

Optimum kâğıt saklama ortamı, bağıl nem %80'in altında ise 30°C'nin altında olmalıdır.

Baskı sırasında, fotoğraf kâğıdı ve çıkartma kâğıtları makineden dört kez geçmelidir ve baskı işlemi tamamlandığında otomatik olarak çıkarılır. Makinenin zarar görmesini önlemek için fotoğraf kâğıdını veya çıkartma kâğıtlarını zorla dışarı çekmeyin.

Yaralanmanıza neden olabileceği için ürünün içindeki hiçbir parçaya dokunmayın.

Baskı çıktısı renginin makineden makineye ve aynı makinede kullanılan farklı kâğıtlara göre biraz değişiklik göstermesi normaldir.

Cihazı kaldırmadan önce materyal tepsisini orijinal konumuna yani cihazın üstüne yerleştirin ve içeri toz ve kir girmemesi için cihazın kapağını kapatın.

Normal kullanım koşullarında makine, kullanıcıdan en az 20 cm uzakta tutulmalıdır.

SINIRLI GARANTİ: Tüm hüküm ve koşullar için cricut.com/warranty adresine bakın ya da gösterilen ilgili adresten üretici veya yetkili bölge temsilcisine yazın.

Teknik özellikler

Cricut StickerPix Print™ model: CPPT401

Açıklama: Cricut StickerPix Print™ masaüstü bir üretim cihazdır ve kendin yap (DIY) meraklılarının projeler oluşturmaya yardımcı olur. Cricut Design Space™ yazılım ortamında oluşturulan görüntüleri alır ve bu görüntüleri çıkartmalar veya fotoğraf kağıdı üzerinde vb. yeniden üretir; bunu bu malzemeleri yazdırmak, laminate etmek ve kesmek için kullanılan araçlarla yapar. Genel tasarım, tasarım araçlarını yanal olarak hareket ettiren elektrikle çalışan bir kafa ve malzemeleri boyuna hareket ettiren besleme silindirlerine sahip küçük bir masaüstü yazıcı veya plottere benzer. Bu hareketlerin birleşimi, iki boyutlu düz bir düzlemde istenen işlemleri (yazdırma ve kesme) gerçekleştirirmek için iki eksenli hareket sağlar.

NFC Bilgisi:


NFC çalışma frekansı 13,9 MHz'dir.
NFC maksimum çıkış gücü: -10 dBµA/m

Ürün özellikleri		
Model	CPPT401	
Boyutlar (genişlik x uzunluk x yükseklik)	19,9 x 12,9 x 9 cm (7,8 x 5 x 3,5 in)	
Materyal tepsisi takılıyken	19,9 x 28,8 x 7,8 cm (7,8 x 11,3 x 3,1 in)	
Ağırlık (Makine ve materyal tepsisi)	0,914 kg ve 0,144 kg	
Wejście zasilania	24 V _ 2,0A	
Harici güç kaynağı	ABD/Kanada: Model: AP053U-24200 Giriş: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Çıkış: 24V _ 2A	AB: Model: AP053E-24200 Giriş: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Çıkış: 24V _ 2A
	BK: Model: AP053B-24200 Giriş: 100-240 V-50/60Hz 1,5A Çıkış: 24V _ 2A	Uluslararası: Model: GM60-240250-F Giriş: 100-240 V-50/60Hz 2,0A Çıkış: 24V _ 2,5A
Güç tüketimi	50 W (maks. baskı) 2,4 W (boşta modu), 0,2 W'tan az (kapalı mod)	
Çalışma sıcaklığı	5°C-35°C	
Kablosuz özellikleri		
İletim tipi	Bluetooth®, WiFi 2,4 GHz	
Frekans bandı	Bluetooth: 2402-2480 MHz WiFi: 2400-2500 MHz	
Maksimum çıkış gücü	21 dBm'den küçük veya ona eşit	



AR


Cricut StickerPix Print™

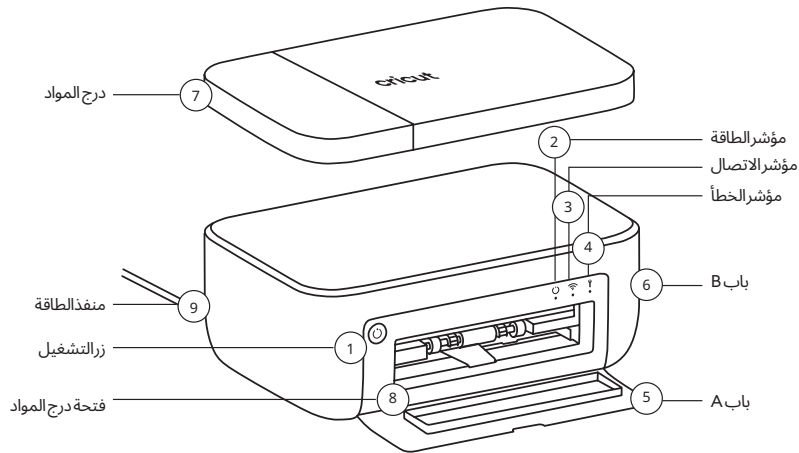


- 1 زر التشغيل
- 2 مؤشر الطاقة
- 3 لا يوجد ضوء: الآلة في وضع إيقاف التشغيل
ضوء أبيض (مستمر): قيد التشغيل/ الآلة في وضع الخمول
أبيض (نبض سريع): تشغيل/ جارٍ الطباعة
أبيض (نبض بطيء): تحديث البرنامج الثابت
مؤشر الاتصال
- 4 مؤشر الخطأ
- 5 باب A - باب الآلة
- 6 باب B - منفذ الوصول إلى خرطوشة الحبر
- 7 درج المواد
- 8 فتحة درج المواد
- 9 منفذ الطاقة

يشمل
Cricut StickerPix Print™
محول طاقة
درج المواد
ورق صور 4 بوصة × 6 بوصة
أوراق ملصقات دائرية 1.5 بوصة
أوراق ملصقات مستطيلة 1 بوصة × 2.6 بوصة
خرطوشة الحبر


الخطوة الأولى: تثبيت البرنامج

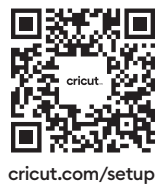

الخطوة الثانية: إزالة مواد التغليف

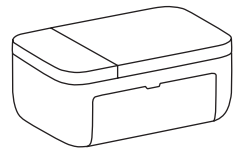


الخطوة الثالثة: تركيب خرطوشة الحبر

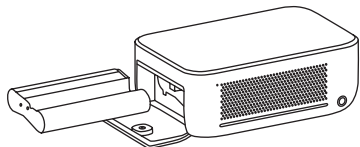

افتح الباب B وأدخل خرطوشة الحبر بحيث يكون الملصق للأعلى حتى تستقر في مكانها. أغلق الباب B.
ملاحظة: لاستبدال خرطوشة الحبر، افتح الباب B وارفع القفل لتحرير الخرطوشة المستخدمة، ثم أدخل خرطوشة حبر جديدة وأغلق الباب B.

تنبيه: قم بتركيب خرطوشة الحبر في الطباعة فقط عندما تكون الطباعة في وضع الخمول.


الخطوة الرابعة: تحميل المواد في درج المواد

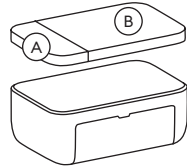

أ. ارفع درج المواد من أعلى الطباعة.



ب. اسحب الجزء A للخارج، ثم اطوه أسفل درج المواد حتى يثبت في مكانه.

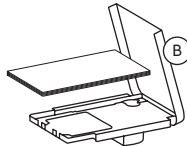


ج. ارفع الجزء B لفتحه، ثم حمل المادة بحيث يكون جانب الطباعة للأعلى داخل درج المواد.

• السعة القصوى لدرج المواد هي 18 ورقة.


• لا تلمس جانب الطباعة من المادة لضمان الجودة.

د. أغلق غطاء درج المواد B.



• تأكد من أن الجزء A مطوي ومثبت في مكانه عند إدخال الدرج في فتحة درج المواد.

الخطوة الخامسة: تحميل درج المواد في الآلة

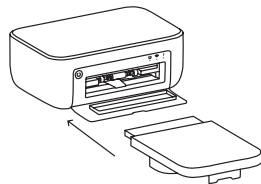


افتح باب الجهاز، أدخل درج المواد في فتحة درج المواد. ادفعه حتى يصدر صوت تثبيت في مكانه.


ملاحظة: للتخزين، ضع درج المواد المغلق أعلى الطباعة.



الخطوة الخامسة: بدء الاستخدام

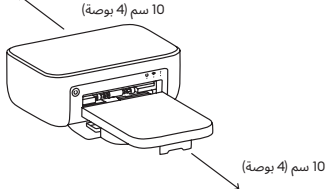

ضع الآلة على سطح مستقر ومستو، مع ترك مساحة كافية أمام الآلة وخلفها لضمان التشغيل السليم. 4 بوصات (10 سم) أمام الآلة وخلفها

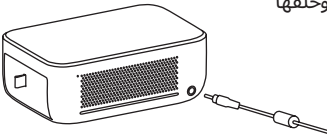

قم بتوصيل محول الطاقة بمنفذ الطاقة. تأكد من توصيل الطرف الآخر بمقبس طاقة بالحائط متوافق حصراً، ثم اضغط على زر الطاقة لتشغيل الآلة.

يتطلب توصيل الجهاز ببرنامج® Design Space جهازاً محمولاً متوافقاً مع تقنية® Bluetooth اللاسلكية واتصال واي فاي واتصال إنترنت عالي السرعة، بالإضافة إلى شبكة واي فاي منزلية منفصلة (تدعم تردد 2.4 جيجاهرتز).

*قد تتغير متطلبات النظام للحصول على تفاصيل وتحديثات حول التوافق مع جميع الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل، تفضل زيارة

cricut.com/systemrequirements

اتبع التعليمات الواردة في البرنامج لتوصيل طابعتك بشبكة واي فاي المنزلية (يتطلب ذلك شبكة واي فاي تدعم تردد 2.4 جيجاهرتز). للحصول على المساعدة، يرجى زيارة <http://help.cricut.com>

لا تشغل الآلة في حالة تلفها أو تلف مصدر الطاقة أو السلك. تواصل مع خدمة دعم عملاء Cricut عبر: cricut.com/contact أو على الرقم 1-877-727-4288.

استخدم فقط محولات الطاقة المعتمدة من Cricut. وأوقف دائماً تشغيل الآلة قبل فصلها من مأخذ التيار الكهربائي. لا تسحب السلك أبداً لفصل الآلة من مأخذ التيار الكهربائي؛ وبدلاً من ذلك، أمسك المحول واسحبه لفصل الآلة. إذا لاحظت دخاناً أو شممت رائحة حريق أو رائحة قوية وغير معتادة، توقف عن الاستخدام فوراً وافصل قابس الآلة.

يجب وضع سلك الطاقة بحيث لا يتدلى على حافة المنضدة أو سطح الطاولة حتى لا يتم التعثر به أو يتشابك بشيء ما أو يُسحب عن غير قصد (خاصة من قبل الأطفال).

ضع الآلة على سطح قوي ومستو ومستقر. تأكد من احتواء مساحة العمل على مساحة كافية من أمام الآلة وخلفها للسماح للمواد بالتحرك عبرها بحرية.

لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى في الآلة عندما تكون موصولة بالطاقة الكهربائية أو أثناء تشغيلها أو أثناء عمليات الطباعة أو القص.

احرص على إبقاء الشعر والمجوهرات والملابس الفضفاضة والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى وأي عناصر أخرى قد تعلق في الأجزاء المتحركة بعيداً عن الآلة خلال تشغيلها حيث قد تتسبب الحركات السريعة للأسطوانات وذراع القص والمواد خلال التشغيل في حدوث إصابة.

لا تلمس مكونات الآلة الداخلية أو المواد خلال الطباعة أو القص، حتى لو توقفت المادة عن الحركة. لا تلمس المادة حتى تخرجها الآلة.

يجب عدم ترك الآلة أو تخزينها بالخارج مطلقاً، أو في أماكن غير مدفئة أو غير مكيفة، أو في بيئات يمكن أن تتلامس فيها الآلة مع الماء.

درجة حرارة التشغيل المثلى للقاطع هي 95-50 درجة فهرنهايت (35-10 درجة مئوية)، والرطوبة النسبية 60%-40. قد تتأثر جودة الطباعة إذا كانت درجة الحرارة والرطوبة البيئية غير مناسبة.

البيئة المثالية لتخزين الورق هي في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تقل عن 80%.

أثناء الطباعة، يجب أن يمر ورق الصور وأوراق المصصقات عبر الآلة أربع مرات وسيتم إخراجها تلقائياً عند الانتهاء من عملية الطباعة، لا تسحب ورق الصور أو أوراق المصصقات بالقوة لتجنب تلف الآلة.

لا تلمس أي أجزاء داخل المنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

من الطبيعي وجود اختلاف طفيف في مخرجات ألوان الطباعة بين الآلات المختلفة، وكذلك بين أنواع مختلفة من الورق عند استخدام الآلة نفسها.

قبل تخزين تلك، ضع درج المواد في موضعه الأصلي أعلى الآلة وأغلق باب الجهاز لمنع دخول الغبار والأوساخ.

تعليمات هامة للسلامة

تنبيه: راجع دليل/كتيب التعليمات

قبل تشغيل Cricut StickerPix Print™ اقرأ تعليمات الأمان الهامة المرفقة

يُرجى قراءة هذا المستند بالكامل قبل إعداد آلة القص الذكية Cricut™ CRICUT وتشغيلها وصيانتها. ويُرجى اتباع التعليمات المرفقة والتعليمات المتاحة على الإنترنت والمواد التعليمية الرسمية الأخرى من Cricut. وللمزيد من معلومات السلامة والامتثال، تفضل زيارة Cricut.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

في هذه التعليمات، يشير مصطلح "الآلة" إلى Cricut StickerPix Print™

تحذير: خطر التعرض للإصابة والحرق والصدمة الكهربائية. يؤدي تشغيل الآلة بطريقة خاطئة ما هو موضح في التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت ومواد Cricut الرسمية الأخرى إلى تلف الآلة أو تلف الممتلكات أو الإصابة أو حتى الوفاة.

تحذير: قد يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك مادة Bisphenol A، المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان والعيوب الخلقية أو أضراراً تناسلية أخرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.P65Warnings.ca.gov

الآلة مصممة ليشغلها شخص بالغ بشكل حصري، وهي غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال بعمر 12 عامًا أو أصغر. احرص دائماً على الإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من الآلة.

للاستخدام الداخلي فقط. الآلة مصممة للاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة فقط. لا تستخدمها داخل الماء أو بالقرب منه. لا تغمرها في الماء أو أي سوائل أخرى.

لا تستخدم الآلة إلا في أغراض التصنيع المصممة من أجلها.

الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم وعلى دراية بالتشغيل الآمن للآلة.

افصل الطاقة الكهربائية عن طريق نزع قابس الآلة عند عدم استخدامها وقبل إجراء أي صيانة أو تنظيف لها. نظف الآلة فقط باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف زجاج أو ماء، ولا تستخدم أبداً في نوع من السوائل القابلة للاشتعال لتنظيف الآلة. ولا تستخدم المناديل مثل الأسيتون أو منزل طلاء الأظافر لتنظيف الآلة لأنها ستؤدي إلى إتلاف أسطحها بشكل دائم.

لا تفتح الآلة أو تعديها أو تعبت بها بأي طريقة أخرى.

في ظروف الاستخدام العادية، يجب الحفاظ على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم (7.87 بوصة) بين الآلة والمستخدم.

الضمان المحدود: راجع cricut.com/warranty أو راسل الشركة المصنعة أو ممثل المنطقة المعتمد على العنوان المناسب الموضح للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

حددت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (في قانون اللوائح الفيدرالية رقم 47.15.105) أنه يتم لفت انتباه مستخدمي هذا المنتج إلى الإشعارات التالية.

تتوافق هذه الآلة مع الفقرة رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات

معلومات NFC

تردد تشغيل NFC هو 13.9 ميجاهرتز. أقصى قدرة خرج -10 dBμA/m NFC:

المواصفات التقنية جت Cricut StickerPix Print™

الطراز: CPPT410 Cricut StickerPix Print™


جهاز تصنيع مكتبي يساعد هواة الأعمال اليدوية (DIY) على إنشاء المشاريع. يقوم بأخذ الصور التي تم إنشاؤها في بيئة برنامج التصميم (Cricut Design Space™) ويعيد إنتاجها كملصقات أو على ورق الصور وما إلى ذلك، باستخدام أدوات للطباعة والتغليف والقص على هذه المواد. يشبه التصميم العام طابعة مكتبية صغيرة أو جهاز رسم (بلوتر) مزود بمراس يعمل بالكهرباء يحرك الأدوات بشكل جانبي، ويكررات تغذية تحرك المواد بشكل طولي. يتيح الجمع بين هذه الحركات حركة على محورين لتنفيذ العمليات المطلوبة (الطباعة والقص) على سطح مستو ثنائي الأبعاد.

مواصفات المنتج	
الطراز:	CPPT401
الحجم (العرض × الطول × الارتفاع) مع إدخال صينية المواد	7.8 بوصة × 5 بوصة × 3.5 بوصة (19.9 سم × 12.9 سم × 9 سم)
الوزن (الآلة ودرج المواد)	2.0 رطل (0.914 كجم) و 0.3 رطل (0.144 كجم)
مدخلات الطاقة	24 V ~ 2.0A
مصدر طاقة خارجي	الولايات المتحدة/كندا: الطراز: AP053U-24200 الولايات المتحدة/كندا: الطراز: AP053E-24200 الإدخال: 100-240 فولت تقريباً 50/60 هرتز 1.5 أمبير الخرج: 24 فولت ~ 2 أمبير
المملكة المتحدة: الطراز: AP053B-24200 الإدخال: 100-240 فولت تقريباً 50/60 هرتز 1.5 أمبير الخرج: 24 فولت ~ 2 أمبير	دولي: الطراز: GM60-240250-F الإدخال: 100-240 فولت تقريباً 50/60 هرتز 2.0 أمبير الخرج: 24 فولت ~ 2.5 أمبير
استهلاك الطاقة	50 واط (الحد الأقصى للطباعة) 2.4 واط (وضع الخمول)، أقل من 0.2 واط (وضع إيقاف التشغيل)
درجة حرارة التشغيل	40 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية)
المواصفات اللاسلكية	
نوع الإرسال	Bluetooth®، واي فاي تردد 2.4 جيجا هرتز
نطاق التردد	Bluetooth: 2402-2480 ميجا هرتز واي فاي: 2400-2500 ميجا هرتز
جرح لا قواطل ي ص ق أ ل د ح ل ا	طاو ي ل ل م ل ب ي س ي د 21 ي و ا س ي و أ ن م ل ق ا



Cricut StickerPix Print™

HE

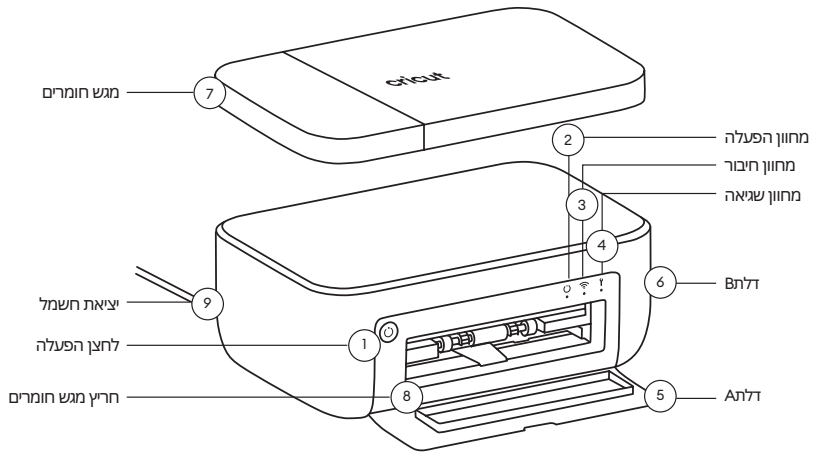

- 1

לחצן הפעלה
- 2

מחווך הפעלה
- 3

מחווך חיבור
- 4

מחווך שגיאה
- 5

דלת A – דלת המכונה
- 6

דלת B – גישה למחסנית דיו
- 7

מגש חומרים
- 8

חריץ מגש חומרים
- 9

יציאת חשמל
- 1

לחצן הפעלה
- 2

מחווך הפעלה
- 3

מחווך חיבור
- 4

מחווך שגיאה
- 5

דלת A – דלת המכונה
- 6

דלת B – גישה למחסנית דיו
- 7

מגש חומרים
- 8

חריץ מגש חומרים
- 9

יציאת חשמל

לחצן

Cricut StickerPix Print™

מחווך חיבור

מחווך חיבור

מגש חומרים

מגש חומרים

נייר צילום 4 in x 6 in אינץ'

נייר צילום 4 in x 6 in אינץ'


גליונות מדבקות עגולות 1.5 אינץ'

גליונות מדבקות מלבניות 2.6x1 אינץ'


מחסנית דיו

מחסנית דיו


שלב 1: התקנת התוכנה

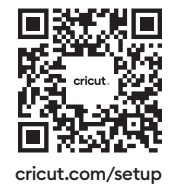

שלב 2: הסרת האריזה

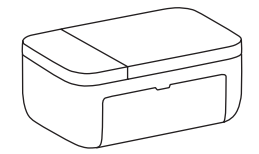

שלב 3: התקנת מחסנית דיו

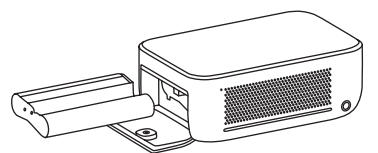


פתח את דלת B והכנס את מחסנית הדיו כאשר התווית פונה כלפי מעלה, עד שהיא נמללת במקומה. סגור את דלת B.

הערה: כדי להחליף את מחסנית הדיו, פתח את דלת B והרם את הנעילה כדי לשחרר את המחסנית המשומשת, לאחר מכן הכנס מחסנית חדשה וסגור את דלת B.


זהירות: הכנס את מחסנית הדיו למדפסת רק כאשר המדפסת אינה פעילה.

שלב 4: טעינת החומר למגש החומרים

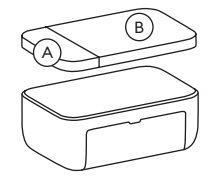


א. הרם את מגש החומר מחלקה העליון של המדפסת.

ב. משוך החוצה את חלק A ולאחר מכן קפל אותו מתחת למגש החומר עד שהוא מתקבע במקומו.

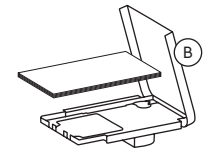


ג. הרם את חלק B כדי לפתוחו, ולאחר מכן טען את החומר כאשר צד ההדפסה פונה כלפי מעלה לתוך מגש החומר.

• הקיבולת המרבית של מגש החומר היא 18 דפים.




• אין לעת בצד ההדפסה של החומר כדי להבטיח איכות.

ד. סגור את מכסה מגש החומר B.



• ודא שחלק A מקופל ומאובטח במקומו בעת הכנסת המגש לחריץ מגש החומר.

שלב 5: טעינת מגש החומרים לתוך המכונה

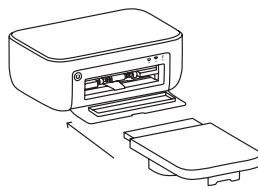


פתח את דלת המכונה. הכנס את מגש החומר לחריץ מגש החומר. דחוף עד שישמע קליק והוא יימלל במקומו.

הערה: לאחר מכן, הנח את מגש החומר הסגור על גבי המדפסת.




שלב 6: התחלת העבודה

יש להניח את המכונה על משטח יציב ושטוח, ולהשאיר מספיק מקום מלפנים ומאחור להפעלה תקינה. (4 אינץ'/10 ס"מ מלפנים ומאחור המכונה)

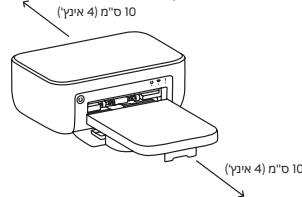

יש לחבר את מתאם החשמל ליציאת החשמל. חשוב להקפיד לחבר את הקצה השני לשקע קיר תואם בלבד. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכונה.

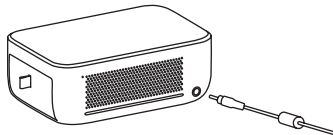

חיבר המכונה לתונבת Design Space® דורש מכשיר ניד תואם עם חיבור Bluetooth® אלחוטי, חיבור Wi-Fi וחिבור אינטרנט מהיר, כמו גם Wi-Fi ביתי נפרד (תומך ב-2.4 GHz).

* דרישות המערכת עשויות להשתנות. לפרטים ועדכונים על תאימות לכל המכשירים, הדפדפנים ומערכות ההפעלה, יש לעיין בכתובת cricut.com/systemrequirements

יש לחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi הביתית לפי ההוראות שבתוכנה. (נדרשת רשת Wi-Fi שתומכת ב-2.4GHz). לקבלת עזרה יש לבקר בכתובת <http://help.cricut.com>

הוראות בטיחות חשובות

אזהרה: יש לעיין במדריך/בחוברת ההוראות



לפני השימוש ב־Cricut StickerPix Print™, יש לעיין בהוראות הבטיחות החשובות המצורפות

יש לקרוא את המסמך הזה במלואו לפני ההתקנה, ההפעלה והתחזוקה של מכונת Cricut™ שלכם. יש לשלע' על פי ההוראות המצורפות, ההוראות המקוונות וחומרי הדרכה רשמיים אחרים של Cricut. למידע נוסף על בטיחות ותאימות, יש לעבור אל cricut.com/product-documentation

בהוראות אלה, המונח "מכונה" מתייחס ל־Cricut StickerPix Print™



אזהרה: סכנת פציעה, שריפה והתחשמלות. הפעלת המכונה שלא לפי האופן המתואר בהוראות המצורפות, בהוראות המקוונות ובחומרים רשמיים אחרים של Cricut עלולה לגרום נזק למכונה, נזק לכדש, פציעה גופנית ואפילו לנזוות.



אזהרה: מוצר זה עלול לחשוף אותך לכימיקלים, כולל Bisphenol A, הידוע במדינת קליפורניה כגורם לסרטן, מומים מולדים או נזק אחר למערכת הרבייה. למידע נוסף בקר בכתובת www.P65Warnings.ca.gov



המכונה מיועדת להפעלה על ידי מבוגרים בלבד. היא אינה מיועדת לשימוש על ידי ילדים בני 12 ומטה. תמיד יש להשיג על ידיים בסביבת המכונה.



שימוש במקומות סגורים בלבד. המכונה מיועדת לשימוש בחללים סגורים וימישים בלבד. אין להשתמש בה בתוך מים או בסביבתם. אין לטבול אותה במים או בכל נוזל אחר.

יש להשתמש במכונה אך ורק לטוורתה המיועדת, שהיא עבודת יצירה.

המכונה אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים בעלי לקויות גפמות, חושיות או קוגניטיביות או אנשים חסרי ניסיון ודע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של אדם שידע כיצד להשתמש במכונה בצורה בטוחה ושיהיה אחראי לבטיחותם.

יש לנתק את המכונה מהחשמל על ידי מתוקה מהשקע כאשר היא אינה בשימוש ולפני כל טיפול או מקוי. יש לנקות את המכונה רק בעזרת מטלית רכה הספוגה במעט נוזל לניקוי שמשות או במים. לעולם אין להשתמש בנוזל דליק מכל סוג שהוא לניקוי המכונה. אין להשתמש בחומרים ממיסים כגון אצטון או מסיר לק לניקוי המכונה, מכיוון שהם יפגעו לצמיתות במשטחי המכונה.

אין לפתוח את המכונה, לגשות בה התאמות או לבצע כל שינוי אחר.

אין להפעיל את המכונה אם גורם נזק לאספקת החשמל או לכבל. לקבלת שירות יש ליצור קשר עם Cricut Member Care בכתובת: cricut.com/contact או במספר הטלפון 1-877-727-4288.

יש להשתמש רק בספקי כוח שאושר על ידי Cricut. תמיד יש לבטת את המכונה לפני מתוקה משקע החשמל. לעולם אין לנשוך את כבל החשמל כדי לנתק את המכונה מהשקע. במקום זאת, יש לאלוץ במתאם וזו לנשוך אותו כדי לנתק את המכונה.

אם אתם מבחינים בעשן או מריחים ריח שריפה או ריח חוץ וחרגי, יש להפסיק את השימוש באופן מיידי ולנתק את המכונה.

יש לזקקם את כבל החשמל כך שלא יהיה תלוי מעל משטח עבודה או שולחן באופן שניתן יהיה למעט בעלל, להיתקל בו או לנשוך אותו אל כבסונה (במיוחד על ידי ילד).

יש להניח את המכונה על משטח חזק, שטוח, מאוזן ויציב. יש לוודא שבתל' העבודה שלכם יש מספיק מקום לפני ומאחור המכונה כדי לאפשר לחומר לנוע במכונה בחופשיות.

אין להניח את האצבעות או חפצים אחרים במכונה בזמן שהיא מחוברת לחשמל, או כשהמכונה מופעלת או במהלך פעולת הדפסה או חיתוך.

כשהמכונה פועלת, יש להרחיק ממנה שיער, תכשיטים, בגדים רפויים, אצבעות, חלקי גוף אחרים וכל פריט אחר שעלול להיתפס בחלקים הנעים. התנועות המהירות של הגלילים, מנגנון החיתוך והחומר במהלך ההפעלה עלולות לגרום לפציעה.

אין לעזת ברכבים פנימיים של המכונה או בחומר במהלך ההדפסה או החיתוך, גם אם החומר מפסיק לנוע. אין לעזת בחומר עד שהוא נפלט מהמכונה.

אסור להשאיר או לאחסן את המכונה בחוץ, בחללים לא מחוממים או ללא מיזוג אוויר, או בסביבת שברון המכונה עלולה לבא במגע עם מים.

טמפרטורת העבודה האופטימלית עבור הסקין היא 10 עד 35 מעלות צלזיוס (50 עד 95 מעלות פרנהייט), והלחות היחסית היא 40 עד 60%. אסות ההדפסה עלולה להיות מושפעת לדעה אם הטמפרטורה והלחות הסביבתית אתן מתאימות.

סביבת אחסון הייר האופטימלית היא מתחת ל-30 מעלות צלזיוס (86 מעלות פרנהייט) עם לחות יחסית מתחת ל-80%.

במהלך ההדפסה ניר הצלום וגלילות המדבקות צריכים לעבור דרך המכונה ארבע פעמים, והם ייפלטו באופן אוטומטי עם סיום פעולת ההדפסה. אין לנשוך בסח את ניר הצלום או את גלילות המדבקות, כדי למנוע נזק למכונה.

אין לעזת בחלקים שבתוך המוצר. הדבר עלול לגרום לפציעה.

זה נורמל שיש שינויים קלים בגווי ההדפסה בין מכונות שונות, ובין גלילות שונות בשימוש באותה מכונה.

לפני אחסון המכונה, יש להניח את מגש החומרים במיקומו המקורי על גבי המכונה ולסגור את דלת המכונה כדי למנוע חדירת אבק ופסולת.

בזנא שימוש תילים, יש לשמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ (7.87 אינץ') בין המכונה למשתמש/ת.

אחריות מוגבלת: לעיין בתנאים ובהגבלות המלאים, יש לעבור לכתובת cricut.com/warranty או ליצור קשר עם היצרן או המציג האזורי המורשה בכתובת הרלוונטית המוצגת.

מפרט טכני

Cricut StickerPix Print™ דגם

CPPT401 תיאור: ה-Cricut StickerPix Print™ הוא מכשיר ייצור שולחני המסייע לחובבי עשה-זאת-בעצמך (DIY) ליצור פרויקטים. הוא מקבל תמונות שנוצרו בתוכנת עיצוב (Cricut Design Space™) ומשחזר אותן כמדבקות או על נייר צילום וכדומה, באמצעות כלים להדפסה, למיפיה וחיתוך של חומרים אלו. העיצוב הכללי דומה למדפסת שולחנית קטנה או פלוטר עם ראש מונע חשמלית שמניע את הכלים לרוחב וגלילי הזנה שמניעים את החומרים לאורך. שילוב תנועות זה מאפשר תנועה בשני צירים לביצוע הפעולות הרצויות (הדפסה וחיתוך) על משטח דו־ממדי.

מידע NFC:

תדירות הפעולה של NFC היא 13.9 מגה-הרץ. עוצמת הפלט המרבית של NFC: -10 dBμA/m

מפרט המוצר		
דגם	CPPT401	
גודל (רוחב x אורך x גובה) עם מגש חומרים מוכנס	7.8 ס"מ x 5 ס"מ x 3.5 ס"מ (19.9 אינץ' x 12.9 אינץ' x 9 אינץ')	
משקל (מכונה ומגש חומרים)	0.914 ק"ג (2.0 פאונדים) ו-0.144 ק"ג (0.3 פאונדים)	
קלט כוח	24V==2.0A	
ספק כוח חיצוני	ארה"ב/קנדה: דגם: AP053U-24200 קלט: 100-240V-50/60Hz 1.5A פלט: 24V==2A	האיחוד האירופי: דגם: AP053E-24200 קלט: 100-240V-50/60Hz 1.5A פלט: 24V==2A
בריטניה:	דגם: AP053B-24200 קלט: 100-240V-50/60Hz 1.5A פלט: 24V==2A	בינלאומי: דגם: GM60-240250 קלט: 100-240V-50/60Hz 2.0A פלט: 24V==2.5A
צריכת חשמל	W 50 (צריכה מקסימלית בזמן הדפסה) W 2.4 (במצב המתנה), פחות מ-W 0.2 (במצב כבוי)	
טמפרטורת הפעלה	50°C עד 35°C (40°F עד 95°F)	
יטוחאל טרפמ	Bluetooth®, WiFi 2.4 GHz	
סוג שידור		
פס תדרים	Bluetooth: 2402-2480MHz Wi-Fi: 2400-2500MHz	
הספק פלט מרבי	פחות או שווה ל-21 dBm	



EN: Hereby, Cricut Inc., declares that the radio equipment within this Cricut device is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: cricut.com/declarations

FR: Par la présente, Cricut Inc. déclare que l'équipement radio de cet appareil Cricut est conforme à la directive 2014/53/UE et aux Radio Equipment Regulations 2017 (règlements sur les équipements radio). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE/UK est disponible à l'adresse suivante : cricut.com/declarations

ES: Por la presente, Cricut Inc., declara que el equipo de radioeléctrico dentro de este dispositivo Cricut cumple con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración de conformidad UE/UK está disponible en la siguiente dirección de Internet: cricut.com/declarations

DE: Hiermit erklärt Cricut Inc., dass die Funkanlage in diesem Cricut Gerät der Richtlinie 2014/53/EU und Radio Equipment Regulations 2017. Der vollständige Text der Konformitätserklärung für die EU/UK ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: cricut.com/declarations

IT: Con la presente, Cricut Inc. dichiara che le apparecchiature radio all'interno di questo dispositivo Cricut sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE e ai Radio Equipment Regulations 2017. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE/UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: cricut.com/declarations

NL: Hierbij verklaart Cricut Inc. dat de radioapparatuur in dit Cricut-apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de EU/UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: cricut.com/declarations

PT: Por esta via, a Cricut Inc., declara que o equipamento de rádio dentro deste dispositivo Cricut está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e Radio Equipment Regulations 2017. O texto completo da declaração de conformidade UE/UK está disponível no seguinte endereço de internet: cricut.com/declarations

SV: Härmed Cricut Inc., att radioutrustningen inom denna Cricut-enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och Radio Equipment Regulations 2017. Den fullständiga texten från EU/UK-ersäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: cricut.com/declarations

DA: Hermed erklærer Cricut Inc., at radioudstyret i denne Cricut-enhed overholder direktiv 2014/53/EU og Radio Equipment Regulations 2017. Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd for EU/UK er tilgængelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations

NO-NB: Herved erklærer Cricut Inc., at radioustyret i denne Cricut-enheten er i overholdelse med direktiv 2014/53/EU og Radio Equipment Regulations 2017. Den fullstendige teksten i samsvarserklæringen for EU/UK er tilgjengelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations

FI: Cricut Inc., että tämän Cricut-laitteen radiolaitteen ovat direktiivin 2014/53/EU ja Radio Equipment Regulations 2017 mukaisia. EU/UK vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: cricut.com/declarations

PL: Niniejszym firma Cricut Inc. oświadcza, że sprzęt radiowy w tym urządzeniu Cricut jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE oraz Radio Equipment Regulations 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności UE/UK jest dostępny pod następującym adresem internetowym: cricut.com/declarations

TR: Cricut Inc. işbu belgeyle, bu Cricut cihazındaki radyo ekipmanının 2014/53/AB Radio Equipment Regulations 2017 yılında yapılan Radyo Ekipmanı Düzenlemeleriyle ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB/UK uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz: cricut.com/declarations

BG: Настоящото Cricut Inc., че радиооборудването в рамките на това устройство на Cricut е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Radio Equipment Regulations 2017. Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС/UK достъпен на следния интернет адрес: cricut.com/declarations

CS: Cricut Inc., že rádiové zařízením v tomto zařízení Cricut je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění prohlášení o shodě EU/UK je k dispozici na následující internetové adrese: cricut.com/declarations

EL: Με το παρόν, η Cricut Inc., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός εντός αυτής της συσκευής Cricut συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και Radio Equipment Regulations 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ/UK διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cricut.com/declarations

ET: Käesolevaga Cricut Inc., et selles Cricuti seadmes olevad raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Radio Equipment Regulations 2017. EL/UK vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: cricut.com/declarations

GA: Dearbhaíonn Cricut Inc. leis seo go bhfuil an trealamh raidió laistigh den ghléas Cricut seo i gcomhréir le Treoir 2014/53/AE agus Radio Equipment Regulations 2017. Tá téacs iomlán dhearbhu comhréireachta an AE/UK ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: cricut.com/declarations

HR: Ovime Cricut Inc. izjavljuje da radijska oprema unutar ovog uređaja Cricut udovoljava zahtjevima Direktive 2014/53/EU i Radio Equipment Regulations 2017. Cjeloviti tekst EU/UK izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: cricut.com/declarations

HU: A Cricut Inc. ezennel kijelenti, hogy a Cricut készülékben található rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU és Radio Equipment Regulations 2017 rendelkezéseinek. Az Európai Unióban, illetve az EU/UK érvényes megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: cricut.com/declarations

IS: Hér með lýsir Cricut Inc. því yfir að fjarskiptabúnaðurinn í þessu Cricut tæki sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB og Radio Equipment Regulations 2017. Heildartexti samræmisýfirlýsingar ESB/UK er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: cricut.com/declarations

LT: Šiuo dokumentu Cricut Inc. pareiškia, kad šiame Cricut įrenginyje esanti radijo ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Radio Equipment Regulations 2017. Visą ES/UK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete, šiuo adresu: cricut.com/declarations

LV: Ar šo Cricut Inc., ka šīs Cricut ierīces radioiekārtas atbilst 2014/53/ES un Radio Equipment Regulations 2017. Pilns ES/UK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: cricut.com/declarations

MT: B'din l-istqarrija, Cricut Inc. qed tistqarr li t-taghmir tar-radju f'dan it-taghmir Cricut huwa skont ma jitolbu d-Direttiva 2014/53/UE u r- Radio Equipment Regulations 2017. L-istqarrija ta' konformita shiha ghall-UE/UK tista' tingara minn din il-pagina tal-internet: cricut.com/declarations

RO: Prin prezenta, Cricut Inc., declară că echipamentele radio din cadrul acestui dispozitiv Cricut sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE și cu Radio Equipment Regulations 2017. Textul integral al declarației de conformitate UE/UK este disponibil la următoarea adresă de internet: cricut.com/declarations

SK: Spoločnosť Cricut Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie v tomto zariadení Cricut je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ/UK je k dispozícii na nasledujúcej stránke: cricut.com/declarations

ET: Käesolevaga Cricut Inc., et selles Cricuti seadmes olevad raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Radio Equipment Regulations 2017. EL/UK vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: cricut.com/declarations

GA: Dearbhaíonn Cricut Inc. leis seo go bhfuil an trealamh raidió laistigh den ghléas Cricut seo i gcomhréir le Treoir 2014/53/AE agus Radio Equipment Regulations 2017. Tá téacs iomlán dhearbhu comhréireachta an AE/UK ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: cricut.com/declarations

HR: Ovime Cricut Inc. izjavljuje da radijska oprema unutar ovog uređaja Cricut udovoljava zahtjevima Direktive 2014/53/EU i Radio Equipment Regulations 2017. Cjeloviti tekst EU/UK izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: cricut.com/declarations

HU: A Cricut Inc. ezennel kijelenti, hogy a Cricut készülékben található rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU és Radio Equipment Regulations 2017 rendelkezéseinek. Az Európai Unióban, illetve az EU/UK érvényes megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: cricut.com/declarations

IS: Hér með lýsir Cricut Inc. því yfir að fjarskiptabúnaðurinn í þessu Cricut tæki sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB og Radio Equipment Regulations 2017. Heildartexti samræmisýfirlýsingar ESB/UK er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: cricut.com/declarations

LT: Šiuo dokumentu Cricut Inc. pareiškia, kad šiame Cricut įrenginyje esanti radijo ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Radio Equipment Regulations 2017. Visą ES/UK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete, šiuo adresu: cricut.com/declarations

LV: Ar šo Cricut Inc., ka šīs Cricut ierīces radioiekārtas atbilst 2014/53/ES un Radio Equipment Regulations 2017. Pilns ES/UK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: cricut.com/declarations

MT: B'din l-istqarrija, Cricut Inc. qed tistqarr li t-taghmir tar-radju f'dan it-taghmir Cricut huwa skont ma jitolbu d-Direttiva 2014/53/UE u r- Radio Equipment Regulations 2017. L-istqarrija ta' konformita shiha ghall-UE/UK tista' tingara minn din il-pagina tal-internet: cricut.com/declarations

RO: Prin prezenta, Cricut Inc., declară că echipamentele radio din cadrul acestui dispozitiv Cricut sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE și cu Radio Equipment Regulations 2017. Textul integral al declarației de conformitate UE/UK este disponibil la următoarea adresă de internet: cricut.com/declarations

SK: Spoločnosť Cricut Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie v tomto zariadení Cricut je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ/UK je k dispozícii na nasledujúcej stránke: cricut.com/declarations





CRICUT, INC. 10855 SOUTH RIVER FRONT PKWY, SOUTH JORDAN, UT 84095 USA



CRICUT GERMANY GMBH, BLEICHSTR. 8-10, 40211 DÜSSELDORF, GERMANY



CRICUT, UK LIMITED, 5 NEW STREET SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM, EC4A 3TW

305000444 V4

