

Wacom Hilfe

DTC141



[Über das Wacom One 14](#)
[Einrichten des Geräts](#)
[Mit dem Stift arbeiten](#)
[Anpassen Ihres Wacom Geräts](#)
[Wacom Center](#)
[Bildschirm-Shortcuts](#)
[Anwendungsspezifische Einstellungen](#)
[Integrierte Display-Einstellungen](#)
[Wacom-Support](#)
[Glossar](#)
[Softwareangebote](#)
[Teile und Zubehör bestellen](#)
[Pflege Ihres Geräts](#)
[Über dieses Dokument](#)
[Warenzeichen](#)
[Datenschutz](#)



wacom®

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Über das Wacom One 14	4
Lieferumfang Ihres Wacom One 14	4
Weitere Informationen	4
Funktionen Ihres Wacom One 14	5
Menü	6
Einrichten des Geräts	7
An den Computer anschließen	8
Installation des Wacom-Treibers	9
Installation des Wacom-Treibers	9
Aktualisieren des Wacom-Treibers über das Wacom Center	9
Mit dem Stift arbeiten	10
Den Stift an Ihrem Gerät befestigen	11
Stift verwenden	12
Themen auf dieser Seite	12
Stiftspitze	12
Stifttasten	12
Den Stift aufbewahren	13
Aufbewahrung Ihres Stifts	13
Ihre Stifteinstellungen anpassen	14
Aktionen für Stifttasten und Stiftspitzen zuweisen	14
Stiftspitze austauschen	15
Themen auf dieser Seite	15
Stiftspitze austauschen	15
Wo sich das Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen befindet	15
Wo sich die Ersatzspitzen befinden	16
Verwenden Sie Ihren Stift mit Windows Ink	17
Erweiterte Stifteinstellungen	18
Erweiterte Stifteinstellungen anpassen	18
Anpassen Ihres Wacom Geräts	20
Zuweisen einer Aktion	20
Beispiel: Belegen einer Stifttaste mit der Funktion Zoomen	20
Welche Aktionen können zugewiesen werden?	21
Zuweisen von Tastenanschlägen	25
Einstellungsansicht	26
Zuweisen und verwenden der Einstellungsansicht	26
Displaywechsel	27
Themen auf dieser Seite	27
Einrichten des Displaywechsels	27
Beispiel: Displaywechsel verwenden	28
Aktionen zum Umstellen der Wechselreihenfolge zurück auf das Stift-Display	28
Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor	29
Erweiterte Einstellungen Ihres Geräts	30
Wacom Center	31
Hauptbildschirm des Wacom Centers	31
Das Wacom Center kennenlernen	31
Navigationsleiste	31
„Geräte“-Seitenleiste	32
Bereich der Hauptinhalte	32
Direkthilfe-Leiste	32
„Aktionen“-Seitenleiste	33
Öffnen Sie das Wacom Center	34
Zugriff auf Ihr Gerät und individuelle Anpassung	35
Themen auf dieser Seite	35
Zugriff auf Informationen zum Gerät	35
Anpassen der Geräteeinstellungen	35
Anzeigen der Seriennummer des Geräts	35
Ausführen des Einrichtungsassistenten	36
Ihre Einstellungen speichern und abrufen	37
Themen auf dieser Seite	37

Sicherung Ihrer Einstellungen	37
Wiederherstellung Ihrer Einstellungen	37
Alle Einstellungen für alle Geräte zurücksetzen	37
Ihr Gerät registrieren und Software einlösen	38
Themen auf dieser Seite	38
Anmelden für, registrieren für oder ändern Ihrer Wacom ID	38
Ihr Wacom Gerät registrieren	38
Einlösen von Softwareangeboten	38
Aktualisierung	39
Aktualisierung Ihres Geräts	39
Gängige Probleme lösen und Hilfe erhalten	40
Themen auf dieser Seite	40
Überprüfen des Treibers	40
Diagnose durchführen	40
Treiberprotokolle aktivieren	40
Zugriff auf den Wacom Support	40
Bildschirm-Shortcuts	41
Einrichten und Verwenden von Rasterfeldern und Radialmenüs	41
Verwenden von Stiftgesten	41
Bildschirm-Shortcuts erstellen	42
Erstellen eines Rasterfelds oder Radialmenüs	42
Bildschirm-Shortcuts anpassen	43
Bildschirm-Shortcuts zuweisen	45
Themen auf dieser Seite	45
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld einer Stifttaste zuweisen	45
Eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen	45
Bildschirm-Shortcuts bearbeiten	46
Themen auf dieser Seite	46
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld kopieren	46
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld umbenennen	46
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld bearbeiten	46
Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld löschen	46
Das Layout eines Rasterfelds ändern	46
Layouts von Bildschirm-Shortcuts	47
Rasterfeld-Layouts	47
Radialmenü-Layout	47
Stiftgesten-Layouts	47
Anwendungsspezifische Einstellungen	49
Themen auf dieser Seite	49
Erstellen einer anwendungsspezifischen Einstellung	49
Entfernen einer anwendungsspezifischen Einstellung	49
Entfernen aller anwendungsspezifischen Einstellungen eines Stifts	49
Integrierte Display-Einstellungen	51
Integrierte Display-Einstellungen anpassen	51
Wacom-Support	52
Testen des Kreativ-Stift-Displays	53
Den Stift testen	54
Glossar	55
Softwareangebote	58
Zugriff auf Softwareangebote	58
Teile und Zubehör bestellen	59
Pflege Ihres Geräts	60
Über dieses Dokument	61
Themen auf dieser Seite	61
Was Sie über die Benutzerhilfe wissen sollten	61
Gerätefunktionen in der Benutzerhilfe	61
Zugang zur Benutzerhilfe	61
Warenzeichen	62
Datenschutz	63
Wacom Experience Programm für Tabletttreiber	63



Über das Wacom One 14

Mit Ihrem Wacom One 14 Kreativ-Stift-Display können Sie Ihre Ideen direkt mit dem Stift auf den Bildschirm bringen. Verwenden Sie den im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltenen Wacom One Standardstift oder einen anderen kompatiblen Stift.

Abbildungen und Informationen zu Ihrem Wacom One 14 finden Sie unter [Funktionen](#). Unter [An den Computer anschließen](#) finden Sie eine Anleitung zum Anschließen des Geräts.

Lieferumfang Ihres Wacom One 14

Ihr Wacom One 14 wird mit den folgenden Artikeln geliefert:

Beschreibung	Illustration
Wacom One 14 Stift-Display	
Wacom One Standardstift	
Stiftspitzen (3x)	
Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen	
USB-C-Kabel	
Schnellstartanleitung	
Wichtige Produktinformationen	



Hinweis: Zubehör wie den klappbaren Standfuß von Wacom, den Wacom-Konverter, Rückseiten-Stifthüllen und zusätzliche Stiftspitzen finden Sie im [Wacom eStore](#).

Weitere Informationen


- Antworten auf häufig gestellte Fragen und weitere Produktinformationen finden Sie unter [Wacom One 14 – Erste Schritte](#) auf der Wacom Website.
- Das Dokument „Wichtige Produktinformationen“ enthält wichtige Angaben zu Sicherheitsmaßnahmen, technischen Daten, Garantien und der Lizenzvereinbarung für Ihr Gerät. Es ist im Abschnitt „Hilfe und Support“ im [Wacom Center](#) verfügbar.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Funktionen Ihres Wacom One 14

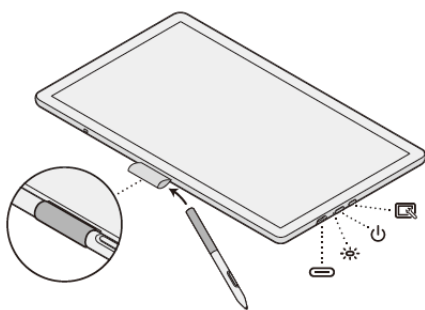

Symbol	Element	Beschreibung
	USB-C-Anschluss	Verwenden Sie den USB-C-Anschluss, um das Wacom One 14 an Ihren Computer anzuschließen .
	Status-LED	Die Status-LED befindet sich links neben dem Netzschalter und verändert sich je nach Status der Stromversorgung und der Stift-Eingabe: - Die LED leuchtet in einem hellen Weiß, wenn das Stift-Display eingeschaltet ist. Die LED leuchtet nach 5 Sekunden in einem weichen Weiß. - Die LED leuchtet in einem hellen Weiß, wenn die Stift-Eingabe aktiv ist. Die LED leuchtet in einem weichen Weiß, wenn der Stift oberhalb des Geräts bewegt wird. - Die LED leuchtet in einem weichen Weiß und blinkt auf, wenn das Stift-Display im Ruhezustand oder im Standby-Modus ist. - Die LED blinkt weiß, wenn die Stromversorgung unzureichend ist. - Die LED ist aus, wenn das Stift-Display ausgeschaltet ist.
	Netzschalter	Drücken Sie zum Einschalten des Geräts den Netzschalter. Drücken Sie diesen Schalter lang zum Ausschalten des Geräts.
	Menütaste	Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen, wo Sie manuell die Helligkeit des Displays anpassen und die integrierten Displayeinstellungen ändern, das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder die Gerätesprache einstellen können und vieles mehr.
	Stifthalter	Bewahren Sie den Stift im Stifthalter auf, wenn er nicht verwendet wird.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Menü

Im Menü können Sie die Display-Helligkeit und die integrierten Display-Einstellungen anpassen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, die Gerätesprache festlegen und vieles mehr.

Öffnen Sie das Menü, indem Sie die Menütaaste auf der linken Seite Ihres Geräts drücken, und wählen Sie dann mit dem Stift eine der in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Optionen aus.



Menü-Option	Symbol	Beschreibung
		Verwenden Sie den Schieber oben im Menü, um die Display-Helligkeit anzupassen.
Anzeigeeinstellungen		Siehe Integrierte Display-Einstellungen .
Andere Einstellungen		Über die Option Andere Einstellungen können Sie die folgenden Funktionen anpassen: Sprache Legt die Sprache des Geräts fest. Menü-Transparenz Steuert die Transparenz des Menüs. LED-Helligkeit Steuert die Helligkeit der Status-LED für die Stromversorgung. Netzschalter Wählen Sie, ob Sie nur das Display (und nicht das ganze Gerät) ausschalten möchten, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und schnell wieder zur Arbeit zurückzukehren. Stift-Seitenschalter Damit können Sie die Stift Tasten deaktivieren. Wenn Ihre Stift Tasten nicht funktionieren, sollten Sie sicherstellen, dass die Einstellung Stift-Seitenschalter eingeschaltet ist. Werkseinstellungen Verwenden Sie diese Option, wenn Sie alle integrierten Display-Einstellungen und die Wacom Menü-Einstellungen zurücksetzen müssen.



Hinweis: Eine helle Schaltfläche bedeutet eingeschaltet; eine dunkle Schaltfläche bedeutet ausgeschaltet.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Einrichten des Geräts

Die Themen, die die spezifischen Anweisungen enthalten, die Sie zum Einrichten Ihres Geräts benötigen, befinden sich in diesem Abschnitt **Gerät einrichten** des Inhaltsverzeichnisses.

Wenn Sie die Einrichtungs-Themen noch nicht sehen können, klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite



neben **Gerät einrichten**.

Die im Produktkarton enthaltene Schnellstartanleitung enthält Bilder, die Sie ebenfalls durch den Einrichtungsprozess führen können.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

An den Computer anschließen


Nachdem Sie das Wacom One 14 ausgepackt haben und verwenden möchten, verbinden Sie es mithilfe der nachfolgenden Schritte mit Ihrem Computer.

1. Stecken Sie das eine Ende des **USB-C-zu-C-Kabels** in den USB-C-Anschluss an der linken Seite des Wacom One und das andere Ende in einen USB-C-Anschluss Ihres Computers, der die Videoausgabe unterstützt.



Hinweis: Wenn Ihr Computer nicht über einen USB-C-Anschluss verfügt, der die Videoausgabe unterstützt, können Sie den **Wacom Converter** verwenden, der im [Wacom Store](#) erhältlich ist.

2. Schalten Sie das Wacom One ein.

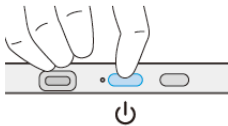

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite [Installation des Wacom-Treibers](#).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Installation des Wacom-Treibers



Wichtig: Laden Sie den neuesten Wacom-Treiber herunter und installieren Sie ihn, damit Ihr Gerät voll funktionsfähig ist.

Installation des Wacom-Treibers

1. Gehen Sie auf die Seite „Ressourcen für Ihre Wacom-Gerät“: www.wacom.com/download.
2. Geben Sie den Namen Ihres Produkts oder die Modellnummer in der Suche ein.
3. Wählen Sie Ihr Produkt aus der angezeigten Dropdown-Liste.
4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie je nachdem, welches Betriebssystem Ihr Computer verwendet, auf **Windows-Treiber herunterladen** oder **Mac-Treiber herunterladen**.
5. Speichern Sie die Treiberdatei in einem leicht auffindbaren Ordner auf Ihrem Computer.
6. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um sie auszuführen.
7. Befolge die Anweisungen des Installationsassistenten.
8. Starten Sie den Computer neu.



Wichtig: Bei **macOS** müssen zur Installation des Treibers die Einstellungen unter **Datenschutz & Sicherheit** aktiviert werden. Anweisungen zur **Einrichtung des Wacom-Treibers für macOS** entnehmen Sie bitte der Anleitung.

Aktualisieren des Wacom-Treibers über das Wacom Center

Aktualisierte Wacom-Treiber werden von Zeit zu Zeit auf der Seite „Ressourcen für Ihr Wacom-Gerät“ (siehe obenstehende Anweisungen) und im **Wacom Center** (siehe nachfolgende Anweisungen) zur Verfügung gestellt. Sie sollten sich regelmäßig anmelden und Aktualisierungen durchführen, damit Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“,  um zur Registerkarte **Allgemeine Einstellungen** zu gelangen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Update installieren**, wenn ein „Treiber-Update“ im Abschnitt **Software-Updates** aufgeführt wird.
4. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.


| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Mit dem Stift arbeiten

Im Lieferumfang der Wacom Geräte befindet sich ein Stift, der kabellos und batterieelos funktioniert und zur Interaktion mit Ihrem Gerät dient. Sie können diese Stifte halten und mit ihnen schreiben und zeichnen wie mit einem Füller oder Bleistift.

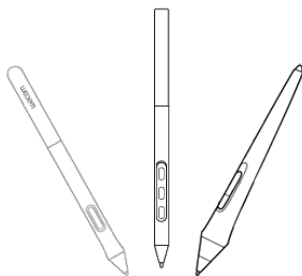

Je nach erworbenem Wacom-Gerät ist die Erscheinungsform der Stifte unterschiedlich.

Weitere Informationen zu anderen Stiften und Werkzeugen, die mit Ihrem Wacom-Gerät verwendet werden können, finden Sie im [Wacom Onlineshop](#).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)


Den Stift an Ihrem Gerät befestigen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um mithilfe eines Stiftbands den Stift an Ihrem Gerät zu befestigen.




Hinweis: Wenn im Lieferumfang Ihres Wacom Geräts kein Stiftband enthalten ist, können Sie dieses im [Wacom Onlineshop](#) erwerben.


1. Schrauben Sie das Ende des Stifts ab und nehmen Sie es ab.




2. Führen Sie ein Ende des Stiftbands durch die Öffnung am Endstück des Stifts und legen Sie das Stiftband in Form einer Schlaufe über den Befestiger.

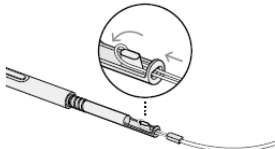

3. Fädeln Sie das Stiftband durch das Endstück und schrauben Sie das Endstück wieder auf den Stift.



4. Fädeln Sie die Stiftbandschleife durch den Ankerschlitz (1) auf der Rückseite – oder an der Oberseite – des Geräts. Ziehen Sie dann den Stift durch die Stiftbandschleufe (2) und ziehen Sie sie fest.

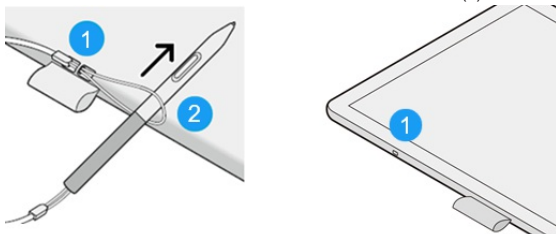

Hinweis: Die Position des Ankerschlitzes (1) ist von Modellnummer zu Modellnummer des Geräts unterschiedlich.

5. Bewahren Sie den Stift mit Stiftband im Stifthalter oben an Ihrem Gerät auf.



| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Stift verwenden

Benutzen Sie Ihren Stift, um mit Ihrem Gerät zu interagieren. Dies schließt Zeichnen, Schreiben, Verschieben von Elementen und Aktivieren der Aktionen, die Sie Stiftasten zuweisen, ein.



Hinweis: Halten Sie den Stift wie einen normalen Kugelschreiber oder Bleistift. Passen Sie Ihre Griffhaltung so an, dass Sie die Stiftasten einfach mit dem Daumen (empfohlen) oder Zeigefinger drücken können, ohne sie unabsichtlich zu drücken.



Hinweis: Um einfacher auf Werkzeuge in Anwendungen wie Adobe Photoshop zugreifen zu können, weisen Sie den Stiftasten Zusatzasten zu, wie Alt und Strg, damit Sie nicht die Tasten auf der Tastatur verwenden müssen.

Themen auf dieser Seite

- [Stiftspitze](#)
- [Stiftasten](#)

Stiftspitze

- **Zeichnen oder Unterschreiben:** Zeichnen oder unterschreiben Sie mit der Spitze des Stifts direkt auf dem Gerät.



Hinweis: Stifte sind druckempfindlich; je stärker Sie also aufdrücken, desto breiter werden Ihre Linien und desto dichter wird die Farbe.

- **Cursor nach oben bewegen:** Bewegen Sie den Stift, während Sie ihn in geringem Abstand über das Gerät halten, ohne die Oberfläche zu berühren.
- **Doppelklick:** Berühren Sie die gleiche Stelle der Geräteoberfläche zwei Mal kurz hintereinander mit der Stiftspitze.
- **Auswählen eines Objekts:** Tippen Sie mit der Stiftspitze einmal auf die Geräteoberfläche.
- **Bewegen eines Objekts:** Wählen Sie ein Objekt und lassen Sie die Stiftspitze über die Geräteoberfläche gleiten, um das Objekt zu verschieben.

Stiftasten

Verwenden von Stiftasten zum Auslösen von [Aktionen](#). Sie können die im Wacom Center zugewiesenen Stiftasten-Einstellungen ändern, indem Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-[Seitenleiste](#) auswählen und dann Ihren Stift auswählen.

Wenn Ihre Stiftaste einer Klick-Art zugewiesen ist (Rechter Mausklick, Doppelklick usw.), aktivieren Sie den Klick unterschiedlich in Abhängigkeit von Ihrem Stiftasten-Modus:

- Wenn Sie den Stiftastenmodus **Schwebeklick** ausgewählt haben, halten Sie die Stiftspitze leicht über der Oberfläche des Geräts und drücken Sie die Stiftaste.
- Wenn Ihr Stiftastenmodus auf **Klick & Tippen** steht, drücken Sie die Stiftaste und tippen Sie dann mit Ihrer Stiftspitze auf die Geräteoberfläche.

Sie finden diese Einstellungen im Wacom Center, indem Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-[Seitenleiste](#) auswählen, dann Ihren Stift auswählen und auf **Erweitert** im [Bereich der Hauptinhalte](#) klicken.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien Datenschutzgesetz](#)

Den Stift aufbewahren


Durch die richtige Aufbewahrung bleibt Ihr Stift in einem guten Zustand und die Stiftspitze hält länger.



Wichtig: Bewahren Sie Ihren Stift so auf, dass kein Druck auf die Spitze oder den Radierer ausgeübt wird.



Aufbewahrung Ihres Stifts

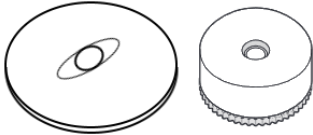

Beispiele für Stifthalter

Falls Ihr Gerät über einen Stifthalter verfügt, können Sie den Stift darin mit der Spitze nach unten aufbewahren.	
Wenn Ihr Gerät eine Stiftschlaufe oder eine Stiftablage hat, kann der Stift dort aufbewahrt werden.	 Beispiele für Stiftschlaufe
	 Beispiel für Stiftablage
Falls zu Ihrem Gerät ein Stifтетui gehört, bewahren Sie den Stift in diesem auf.	 Beispiel für Stifтетui



Hinweis: Lassen Sie den Stift bei Nichtgebrauch nicht auf dem Gerät liegen. Andernfalls können Probleme auftreten, wenn Sie eine Maus verwenden, und Ihr Computer kann eventuell nicht in den Ruhezustand versetzt werden.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ihre Stifteinstellungen anpassen

Passen Sie die Aktionen Ihres Stifts an, indem Sie den Stifftasten Aktionen zuweisen, Empfindlichkeit und Druck der Stiftpitze anpassen und die gewünschte Methode für Rechtsklicks auswählen.

Aktionen für Stifftasten und Stiftpitzen zuweisen

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Stift verwenden, in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
4. Wählen Sie eine Stifftaste aus und treffen Sie dann Ihre Auswahl aus der „Aktionen“-Seitenleiste.
5. Um festzustellen, wie stark Sie den Stift aufdrücken müssen, überprüfen Sie den aktuellen Druck, indem Sie die Stiftpitze auf den **Testbereich** drücken.




Hinweis: Verwenden Sie den Schieber für **Empfindlichkeit der Stiftpitze**, um den benötigten Druck für die Verwendung der Stiftpitze anzupassen.

6. Optional können Sie die [Erweiterten Stifteinstellungen](#) ändern.



Warnung: In den meisten Grafikprogrammen muss für die Stiftpitze **Klicken** eingestellt sein, um zeichnen zu können.

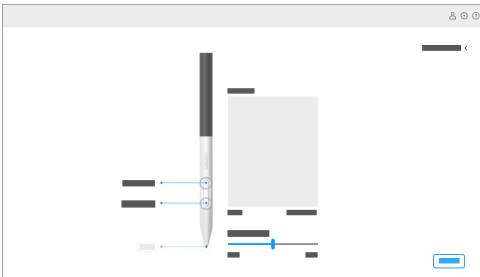

Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Stiftspitze austauschen




Hinweis: Tauschen Sie die Spitze Ihres Stifts aus, wenn sie auf ca. 1 mm abgenutzt ist oder eine scharfe Kante aufweist.

Themen auf dieser Seite


- [Stiftspitze austauschen](#)
- [Wo sich das Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen befindet](#)
- [Wo sich die Ersatzspitzen befinden](#)

Stiftspitze austauschen

1. Wenn es im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten ist, können Sie das Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen aus Metall verwenden. Wenn das Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen nicht im Lieferumfang enthalten ist, verwenden Sie den integrierten Spitzenentferner. Siehe auch: [Wo sich das Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen befindet](#).

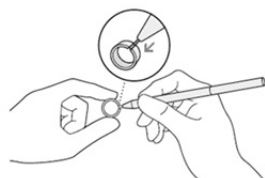

Rundes Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen aus Metall



Ein integrierter Spitzenentferner befindet sich an verschiedenen Stellen.


2. Besorgen Sie sich eine [Ersatzstiftspitze](#) und schieben Sie das Ende der neuen Spitze gerade in den Schaft des Stiftes ein.



3. Schieben Sie die Spitze langsam und fest bis zum Anschlag hinein.


Wo sich das Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen befindet

Bei vielen Wacom Geräten ist ein rundes **Werkzeug zum Entfernen der Stiftspitzen** aus Metall im Lieferumfang enthalten:




Andere Geräte werden mit einem **integrierten Spitzenentferner** geliefert, der sich an verschiedenen Stellen befinden kann:


An der Unterseite des Stifthalters:

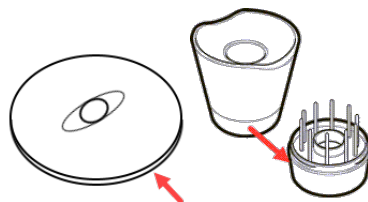


Am abnehmbaren Stifthalter, der auf der Seite Ihres Geräts angebracht ist:




Unter einem der integrierten Standfüße:

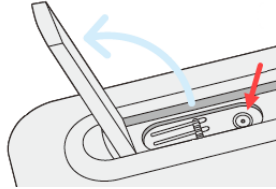

Im Stift:

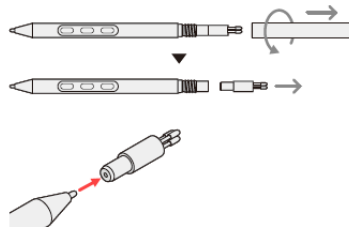

Im Stifthalter:

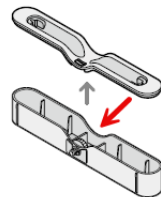

Wo sich die Ersatzspitzen befinden

Die zusätzlichen Spitzen werden bei unterschiedlichen Geräten an verschiedenen Stellen aufbewahrt. Schauen Sie zunächst in die Originalverpackung, in der Ihr Gerät geliefert wurde. Wenn Sie die Spitzen dort nicht sehen, schauen Sie an folgenden Orten nach:

- Wenn sich Ihr Stift auseinandernehmen lässt, können die Spitzen im Stift aufbewahrt werden.
- Wenn Ihr Gerät ein Stifтетui umfasst, schauen Sie dort nach.
- Wenn das Gerät eine abnehmbare Abdeckung auf der Rückseite hat, öffnen Sie sie.
- Wenn zu Ihrem Stift ein Stifthalter gehört, müssen Sie diesen aufschrauben.



Tipp für den Standfuß des Pro Pen 2: Richten Sie die Punkte am Boden des Halters und der Aussparung aus, um ihn wieder zusammenzuschrauben. Führen Sie dann den Boden des Halters nach rechts, bis er mit einem fühlbaren Klicken einrastet.

- Wenn Ihr Gerät einen Stifthalter umfasst, schauen Sie dort nach.
- Wenn Ihr Gerät integrierte Standfüße hat, befinden sich die Ersatzspitzen eventuell unter einem dieser Füße.

Wenn Sie weitere Spitzen benötigen, können Sie diese im [Wacom Onlineshop](#) erwerben.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Verwenden Sie Ihren Stift mit Windows Ink

Profitieren Sie von einer Vielzahl von Funktionen, die von Microsoft Windows unterstützt werden. Weitere Funktionen werden von Windows 10 & 11 und dem Windows Ink Workspace unterstützt.

- **Handschrifterkennung:** Handgeschriebener Text kann jederzeit in "gedruckten" Text umgewandelt werden.
- **Freihandeingabe:** Nutzen Sie die erweiterten Werkzeuge für digitales Schreiben und Zeichnen, die Sie in entsprechenden Anwendungen über die Registerkarte Überprüfen aufrufen können.
- **Windows-Eingabefeld:** Geben Sie Texte direkt per Handschrift oder mithilfe einer Bildschirmtastatur über Ihren Wacom Stift ein.



Hinweis: In einigen Grafikanwendungen sind die Stiftbewegungen und die Funktion Gedrückt halten, um rechts zu klicken deaktiviert.

Windows Ink ist standardmäßig aktiviert. So schalten Sie Windows Ink AUS:

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-[Seitenleiste](#) aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift aus.
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
5. Schalten Sie **Windows Ink** aus.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Erweiterte Stifteinstellungen

Sie können Ihre Stiftpitzen-Einstellungen in den Erweiterten Einstellungen noch weiter anpassen. Über die Optionen in den Erweiterten Einstellungen können Sie die Druckempfindlichkeit des Stiftes anpassen und die Schwellenwerte, den Stiftastenmodus und vieles mehr unabhängig voneinander einrichten.

Erweiterte Stifteinstellungen anpassen



Hinweis: Wenn Ihr Stift nicht im Wacom Center angezeigt wird, müssen Sie Ihren Stift gegen das Gerät tippen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Stift verwenden, in der „Geräte“-Seitenleiste aus und danach Ihren Stift.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Nehmen Sie in den Erweiterten Einstellungen die entsprechenden Änderungen an Ihren Stifteinstellungen vor. Beschreibungen der anpassbaren Einstellungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.



Wichtig: Je nach Gerät stehen unterschiedliche erweiterte Einstellungen zur Verfügung.

Doppelklickabstand	Die in Bildschirmpixeln gemessene Maximalentfernung, die der Bildschirmcursor zwischen zweifachem Tastenklicken zurücklegen kann, um noch als Doppelklick erkannt zu werden. Ein größerer Doppelklickabstand erleichtert zwar das Doppelklicken, kann allerdings in einigen Grafikanwendungen zu einer Verzögerung der Pinselstriche führen.  Hinweis: Wenn Sie eine Verzögerung zwischen dem Beginn von Pinselstrichen, Stiftstrichen oder Zeichnen-Aktionen feststellen, versuchen Sie es mit einem geringeren Doppelklickabstand oder legen Sie die Doppelklick-Einstellung für eine Stifftaste anstatt für die Stiftpitze fest.
Empfindlichkeit der Spitze	Die ausgewählten Einstellungen der Druckempfindlichkeit und des Klickschwellenwerts werden angezeigt. Eine ansteigende Kurve macht den Stift empfindlicher. Bewegen Sie die Drucksteuerungen, um die Einstellungen zu verändern: • Maximaler Druck: Bestimmt, wie stark Sie die Stiftpitze aufdrücken müssen, um den maximalen Druck zu erreichen. • Empfindlichkeit: Ändert die Druckreaktionskurve. • Klickschwellenwert: Bestimmt die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit Druck registriert oder ein Klick mit dem Stift generiert wird. Ziehen Sie mit der Stiftpitze mehrere Striche innerhalb des Testbereichs, um die Ergebnisse der Änderungen zu testen.  Hinweis: Wenn Ihr Stift bei geringem Druck übermäßig reagiert, versuchen Sie eine festere Einstellung für die Empfindlichkeit der Stiftpitze.  Hinweis: Wenn Sie ein kleineres Spektrum von Druckstärken in einer druckempfindlichen Anwendung erzielen möchten, wählen Sie eine leichte Empfindlichkeit der Stiftpitze.  Hinweis: Die Druck- und Empfindlichkeitseinstellungen werden mit den Schiebern Empfindlichkeit der Stiftpitze im Bereich der Hauptinhalte im Wacom Center angepasst. Alle Änderungen, die Sie dort vornehmen, überschreiben die Änderungen an den Einstellungen der Empfindlichkeit der Stiftpitze in den Erweiterten Einstellungen.
Stiftastenmodus	Wählen Sie, wie Sie Doppelklicks und alle anderen Klick-Funktionen mit Ihrem Stift durchführen möchten: • Schwebeklick: Dies ist die Standardeinstellung des Stiftastenmodus. Halten Sie die Stiftpitze in die Nähe Ihres Geräts und drücken Sie die Stifftaste, um einen Rechtsklick oder eine andere Art von Klick (Doppelklick usw.) durchzuführen. • Klicken & Tippen: Wenn Ihr Stiftastenmodus auf „Klick & Tippen“ eingestellt ist, dann drücken Sie die Stifftaste und tippen Sie dann mit Ihrer Stiftpitze auf die Geräteoberfläche, um einen Rechtsklick oder eine andere Art von Klick (Doppelklick usw.) durchzuführen. Mit dieser Option lassen sich Stiftklicks präziser positionieren.

Tip-up Assist	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und hilft Ihnen, ein Fadenkreuz oder einen Kontrollpunkt mit Ihrem Stift genau an der Stelle zu platzieren, die Sie anvisieren, ohne dass sich die anvisierte Stelle um 1–2 Pixel verschiebt, wenn Sie nicht länger Druck auf die Stiftspitze ausüben. Um Tip-up Assist auszuschalten, müssen Sie das Kästchen deaktivieren.
Windows Ink	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Funktionen zu nutzen, die von Microsoft Windows unterstützt werden. Weitere Funktionen werden von Windows 10 und dem Windows Ink Workspace unterstützt: • Handschrifterkennung: Handgeschriebener Text kann jederzeit in "gedruckten" Text umgewandelt werden. • Freihandeingabe: Nutzen Sie die erweiterten Werkzeuge für digitales Schreiben und Zeichnen, die Sie in entsprechenden Anwendungen über die Registerkarte Überprüfen aufrufen können. • Windows-Eingabefeld: Geben Sie Texte direkt per Handschrift oder mithilfe einer Bildschirmtastatur über Ihren Wacom Stift ein.
Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor	Wenn Sie standardmäßig ein Wacom Stift-Display verwenden, wird Ihr Cursor direkt unter der Stiftspitze angezeigt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Cursor leicht zu Ihrer Stiftspitze versetzt anzeigen zu lassen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Anpassen Ihres Wacom Geräts

Sie können den anpassbaren Elementen Ihres Geräts Aktionen zuweisen. Anpassbare Elemente sind unter anderem ExpressKeys, Stiftstasten, die Stiftspitze und Touch & Gesten. Zu den Aktionen können Mausklicks, Tastenkombinationen (Strg+Z usw.), Navigation (nach unten oder oben scrollen usw.), Displaywechsel und vieles mehr gehören.



Hinweis: Welche anpassbaren Elemente und Aktionen verfügbar sind, kann je nach Ihrem Gerät unterschiedlich sein.

Zuweisen einer Aktion

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „[Geräte](#)“-[Seitenleiste](#) aus.



Hinweis: Alle von Ihnen vorgenommenen Anpassungen mit Ausnahme der Bildschirm-Shortcuts (die für alle Geräte gelten) betreffen ausschließlich dieses Gerät.

3. Wählen Sie ein anpassbares Element (Stift, ExpressKeys usw.).
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion neben dem Element, das Sie anpassen möchten. Die „[Aktionen](#)“-[Seitenleiste](#) öffnet sich.
5. Wählen Sie die [Aktion](#) aus, die Sie zuweisen möchten.
6. Betätigen Sie das Element, das Sie angepasst haben. Daraufhin wird die zugewiesene Aktion ausgeführt.

Beispiel: Belegen einer Stifttaste mit der Funktion Zoomen

Das folgende Beispiel beschreibt, wie Sie eine Stifttaste für das **Zoomen** anpassen können. Verwenden Sie diese Anweisungen als Hilfestellung, um Ihre eigenen Anpassungen vorzunehmen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „[Geräte](#)“-[Seitenleiste](#) aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift aus.
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion neben der Stifttaste, die Sie anpassen möchten.
5. Wählen Sie in der [Aktionen-Seitenleiste](#) unter „Navigation“ **Zoomen** aus.
6. Wenn Sie auf diese Stifttaste drücken, zoomt Ihre Anwendung herein.



Hinweis: Sie können Einstellungen für Ihren Stift, Ihre ExpressKeys usw. erstellen, die nur in einer bestimmten Anwendung verwendet werden. Mehr darüber erfahren Sie im Abschnitt [Anwendungsspezifische Einstellungen](#).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Welche Aktionen können zugewiesen werden?

Sie können die den Stiftasten, ExpressKeys, Bildschirm-Shortcuts, Touch & Gesten, Touch Rings und anderen **anpassbaren Elementen** Ihres Geräts zugewiesenen **Aktionen** im **Wacom Center** ändern. Wenn Sie dann das entsprechende Element verwenden, also zum Beispiel eine Stiftaste oder einen ExpressKey drücken, wird die von Ihnen zugewiesene Aktion durchgeführt.



Hinweis: Welche anpassbaren Elemente auf Ihrem Gerät verfügbar sind, kann sich von den oben aufgeführten unterscheiden. Die für jedes anpassbare Element verfügbaren Aktionen variieren ebenfalls.

Aktionsbezeichnung	Ausgeführte Aktion
4. Klick oder 5. Klick	Führt das vierte oder fünfte Klicken der Maustaste aus (dies gilt nur, wenn Ihre Maus mehr als 3 Tasten hat).
Pfeiltasten	Gilt nur für Stiftgesten. Ermöglicht es Ihnen, sich schrittweise nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen, indem Sie die Stiftspitze bewegen, während Sie eine Stiftaste oder einen ExpressKey drücken. Das jeweilige Verhalten hängt von der aktiven Anwendung ab.
Auto Scroll/Zoom	Weisen Sie diese Aktion dem Touch Ring zu, um in den meisten Grafikanwendungen zu zoomen und um in den meisten anderen Anwendungen zu scrollen.
Zurück	Bringt Sie ähnlich der Zurück-Funktion von Webbrowsern zum vorherigen Schritt zurück.
Einstellungen ändern	Öffnet das Wacom Center oder die Wacom Tablett-Eigenschaften (je nachdem, was Sie verwenden, um Ihr Gerät anzupassen), sodass Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen können.
Klicken	Führt einen Maustasten-Klick durch.
Dauerklick	Drückt die Maustaste und hält sie gedrückt. Der Dauerklick wird durch Ausführen eines anpassbaren Elements ausgelöst und wird durch erneutes Ausführen des Elements wieder gelöst. Wenn der Dauerklick beispielsweise einer Stiftaste zugewiesen wurde, löst das einmalige drücken der Stiftaste den Dauerklick aus und wird durch erneutes Drücken wieder gelöst. Hinweis: Der Dauerklick hilft Ihnen beim Ziehen von Objekten und beim Auswählen von Textabschnitten.
Standard	Stellt die Standardeinstellung für das anpassbare Element wieder her.
Deaktiviert	Deaktiviert das anpassbare Element, sodass beim Ausführen des Elements, wie zum Beispiel beim Drücken einer Stiftaste, nichts passiert.
Displaywechsel	Schaltet zwischen Ihren Geräten und Monitoren um, falls Sie Ihr Gerät mit mehreren Monitoren oder Geräten verwenden.
Doppelklicken	Führt einen Doppelklick durch. Hinweis: Weisen Sie diese Aktion einem anpassbaren Element zu, wie zum Beispiel einer Stiftaste, um ein erleichtertes Doppelklicken zu ermöglichen, anstatt zweimal mit der Stiftspitze tippen zu müssen.
Radieren	Stellt Ihre Pinselstriche auf Radieren anstatt von Zeichnen. Wenn Sie Radieren beispielsweise Ihrer Stiftaste zuweisen, können Sie Ihren Stift über einen Bereich bewegen, den Sie entfernen möchten und dabei die Stiftaste drücken.
Weiter	Bringt Sie ähnlich der Weiter-Funktion von Webbrowsern zum nächsten Schritt.
Rasterfelder	Zeigt das von Ihnen ausgewählte Rasterfeld an.
Tastatur-Zusatztaste	Eine Tastatur-Zusatztaste (Umschalttaste, Alt usw.) oder ein Maustasten-Klick (Linker Mausklick usw.), die Sie im Fenster Tastatur-Zusatztasten einem anpassbaren Element zuweisen können.
Tastenkombination	Eine Kombination an Tastenanschlägen (Strg+Z, Strg+Y), die Sie im Fenster Tastenkombination einem anpassbaren Element zuweisen können.
Launchpad	Zeigt das macOS Launchpad-Menü an, in dem Sie Anwendungen starten können.

Mittlerer Mausklick	Diese Option führt einen mittleren Mausklick durch.
Moduswechsel	Weisen Sie diese Aktion einer Stifttaste zu, um zwischen Stiftmodus und Mausmodus zu wechseln. - Wenn Sie zum ersten Mal eine Stifttaste als Moduswechsel festlegen, erscheint das Mausmodus-Fenster. Bewegen Sie zur Anpassung von Geschwindigkeit und Beschleunigung der Maus die Schieberegler. - Im Stiftmodus können Sie Ihren Stift wie einen üblichen Stift nutzen. Der Cursor springt zu der Position, auf der Sie Ihren Stift platzieren. Sie können festlegen, welcher Bereich Ihres Geräts mit welchem Bereich auf Ihrem Monitor assoziiert ist. - Im Mausmodus können Sie den Stift wie eine Maus nutzen. Wenn Sie Ihren Stift aufheben, verbleibt der Cursor auf der Position, zu der Sie ihn zuletzt bewegt haben. In diesem Modus können Sie mit dem Gerät interagieren, als wäre es ein Mauspad.
Zusatztaste	Führt eine Tastatur-Zusatztaste (Umschalttaste, Alt usw.), einen Maustasten-Klick (Linker Mausklick usw.), Scrollen mit dem Mousrad oder eine Kombination dieser Optionen durch, die Sie im Fenster Zusatztaste definieren ausgewählt haben.
Bildschirmtastatur	Schaltet zwischen geöffneter und geschlossener Windows Bildschirmtastatur um.
Öffnen/Ausführen	Öffnet oder startet eine von Ihnen ausgewählte Anwendung, Datei oder ein Skript. - Wenn Sie Öffnen/Ausführen wählen, erscheint das Fenster Anwendung ausführen. - Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie einen Eintrag aus. Klicken Sie auf OK.
Verschieben/Bildlauf	Ermöglicht Ihnen das Verschieben und Scrollen innerhalb eines Dokuments, indem Sie die Stiftspitze nach oben und unten oder nach rechts und links bewegen, wenn Sie eine Stifttaste oder einen ExpressKey betätigen. Der Bildschirmscursor bleibt an seinem Platz, während Sie die Stiftspitze bewegen.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie sehr der Stift zum Verschieben oder Scrollen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Verschieben/Bildlauf (Leertaste)	Verhält sich wie beim Verschieben/Scrollen, aber Ihr Bildschirmscursor bewegt sich mit der Stiftspitze.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie sehr der Stift zum Verschieben oder Scrollen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Verschieben/Zoomen	Verschiebt oder zoomt, je nachdem, ob Sie den Stift über dem Gerät bewegen oder die Geräteoberfläche berühren. - Zum Verschieben müssen Sie den Stift oberhalb des Geräts (ohne es zu berühren) bewegen – drücken und halten Sie dann die Stifttaste oder den ExpressKey, während Sie den Stift bewegen. - Zum Zoomen müssen Sie die Stifttaste oder den ExpressKey drücken und halten, während Sie die Geräteoberfläche berühren, und den Stift nach oben bewegen, um die Ansicht zu verkleinern oder nach unten, um sie zu vergrößern. - Wenn Sie den Stift über der Geräteoberfläche bewegen, stoppt das Zoomen. Solange Sie den Stift weiterhin bewegen und die Taste gedrückt halten, können Sie die Zoomfunktion auch noch nutzen, wenn Sie die Oberfläche mit der Spitze des Stifts berühren. - Wenn Sie nach dem Zoomen die Funktion zum Verschieben nutzen möchten, lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie dann erneut.  Hinweis: Wenn die Anwendung das Verschieben/Zoomen nicht unterstützt, passiert stattdessen Folgendes: - Wenn Sie die Stifttaste oder den ExpressKey drücken, während Sie den Stift oberhalb des Geräts bewegen, wird die Funktion Strg + Rechtsklick aktiviert. - Wenn Sie die Stifttaste oder den ExpressKey drücken,

	während Sie die Geräteoberfläche berühren, wird die Funktion zum Scrollen des Mausekkrads aktiviert.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie sehr der Stift zum Verschieben oder Zoomen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Präzisionsmodus	Der Präzisionsmodus schaltet zwischen der normalen Präzision und einer zwischen Fein und Superfein von Ihnen gewählten Präzision um. Die folgenden Beschreibungen basieren auf der Annahme, dass der „Präzisionsmodus“ einer Stiftaste zugewiesen ist: • Sie müssen die Stiftaste drücken und loslassen, um mit der ausgewählten Präzision an der Position zu arbeiten, an der der Präzisionsmodus gestartet wird. Wenn Sie die Taste erneut drücken und loslassen, schalten Sie wieder zur normalen Präzision zurück. • Drücken und halten Sie die Stiftaste, um in den Präzisionsmodus rund um die Ausgangsposition zu wechseln. Ziehen Sie den Stift aus dem Aktionsbereich des Stifttablets und bewegen Sie ihn dann erneut in diesen hinein, um das Fenster „Präzisionsmodus“ an die neue Position der Stiftspitze zu verschieben.
Konstanter Druck	Hält den Druck auf der aktuellen Stufe fest, bis Sie das anpassbare Element wieder loslassen. Wenn Sie diese Aktion beispielsweise einer Stiftaste zuweisen, können Sie bei aktivierter Druckempfindlichkeit in der Anwendung zeichnen, bis Sie die gewünschte Pinselgröße erreicht haben. Drücken und halten Sie dann die Stiftaste, um diese Pinselgröße festzuhalten, während Sie die Taste gedrückt halten.
Radialmenüs	Zeigt das ausgewählte Radialmenü an.
Wiederholen	Stellt sämtliche Aktionen wieder her, die zuvor mittels „Zurücksetzen“ rückgängig gemacht wurden.
Rechter Mausklick	Diese Option führt einen rechten Mausklick durch.
Scrollen	Scrollt die aktive Anwendung auf Ihrem Computer. Einem Touch Ring zugewiesen: Bewegen Sie Ihren Finger auf dem Ring im Uhrzeigersinn, um nach unten zu scrollen, und gegen den Uhrzeigersinn, um nach oben zu scrollen. Einer Stiftaste oder einem ExpressKey zugewiesen: Drücken und halten Sie die Stiftaste oder den ExpressKey, während Sie mit der Stiftspitze die Geräteoberfläche berühren, und Sie sie nach oben oder nach unten scrollen. Wenn Sie den Stift über der Geräteoberfläche bewegen, stoppt das Scrollen. Solange Sie den Stift weiterhin bewegen und die Taste gedrückt halten, können Sie die Scrollfunktion auch noch nutzen, wenn Sie die Oberfläche mit der Stiftspitze berühren.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie stark der Stift zum Scrollen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Nach unten scrollen	Scrollt Ihre aktive Anwendung nach unten.
Nach oben scrollen	Scrollt Ihre aktive Anwendung nach oben.
Einstellungen	Zeigt die aktuellen Einstellungen Ihrer anpassbaren Elemente an, wozu ExpressKeys, Touch Ring, Stift und Touch gehören. Klicken Sie auf ein Element, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.
Desktop anzeigen	Minimiert alle offenen Fenster, sodass Sie den Desktop sehen können.
Anwendung umschalten	Schaltet zwischen den geöffneten Anwendungen um.
Touch an/aus	Schaltet die Touch-Funktion ein oder aus. Diese Einstellung ist bei Geräten mit eingebautem An-/Aus-Schalter nicht verfügbar.

Rotieren	Rotiert und dreht Elemente in 3D-Anwendungen.  Hinweis: Wenn die Anwendung die Funktion zum Rotieren nicht unterstützt, wird durch Drücken der Taste stattdessen ein mittlerer Mausklick aktiviert.
Rückgängig	Macht Ihre letzte Aktion rückgängig.
Zoom	Die aktive Anwendung auf Ihrem Computer wird gezoomt. Einem Touch Ring zugewiesen: Bewegen Sie Ihren Finger auf dem Touch Ring im Uhrzeigersinn, um die Ansicht zu vergrößern, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verkleinern. Einer Stifftaste oder einem ExpressKey zugewiesen: Drücken und halten Sie die Stifftaste oder den ExpressKey, während Sie die Geräteoberfläche mit der Stiftpitze berühren, und bewegen Sie sie nach oben, um die Ansicht zu verkleinern oder nach unten, um sie zu vergrößern. Wenn Sie den Stift über der Geräteoberfläche bewegen, stoppt das Zoomen. Solange Sie den Stift weiterhin bewegen und die Taste gedrückt halten, können Sie die Zoomfunktion auch noch nutzen, wenn Sie die Oberfläche mit der Spitze des Stifts berühren.  Hinweis: Wenn die Anwendung keinen Zoom unterstützt, wird durch Drücken der Stifftaste oder des ExpressKeys stattdessen ein Mausrad-Scroll aktiviert.  Hinweis: Sie können die Geschwindigkeit ändern, die festlegt, wie stark der Stift zum Zoomen bewegt werden muss. Langsamere Einstellungen erfordern es, dass der Stift über größere Abstände bewegt wird, während schnellere Einstellungen es erfordern, dass der Stift über kürzere Abstände bewegt wird.
Vergrößern	Vergrößert Ihre aktive Anwendung.
Verkleinern	Verkleinert Ihre aktive Anwendung.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Zuweisen von Tastenanschlügen

Sie können den anpassbaren Elementen Ihres Geräts Tastenkombinationen zuweisen. Dadurch wird die entsprechende Funktion ausgeführt, wenn Sie eine Stifttaste, einen ExpressKey usw. drücken. Sie müssen die Tastenkombination nicht mehr auf Ihrer Tastatur drücken. Sie können auch eine Tastenkombination zuweisen, damit Sie statt der ganzen Tastenkombination nur eine Taste drücken müssen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie in der „Geräte“-Seitenleiste Ihr Gerät und dann eines der anpassbaren Elemente Ihres Geräts (zum Beispiel ExpressKeys) aus.
3. Wählen Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) die Taste, die Sie anpassen wollen.
4. Wählen Sie in der „Aktionen“-Seitenleiste die **Tastatur** und dann **Tastenanschlag...** zum Öffnen des Fensters „Tastenkombination“.
5. Geben Sie eine Tastenanschlag-Kombination im Feld **Tasten** (zum Beispiel Strg+Z) ein.
 - Sie können Buchstaben, Zahlen, Funktionstasten (F2, F3) und Zusatzstasten (Strg, Alt) in Kombination mit anderen Tasten eingeben. Verwenden Sie die Dropdown-Liste **Besondere Tasten hinzufügen**, um zusätzliche Tastenanschlagoptionen auszuwählen.
 - Klicken Sie auf die Taste **Entfernen**, um den letzten Tastenanschlag, den Sie eingegeben haben, zu entfernen. Klicken Sie auf die Taste **Löschen**, um alle Tastenanschläge zu entfernen.
6. Geben Sie einen **Namen** für den festgelegten Tastenanschlag ein und klicken Sie auf **Anwenden**.
 - Der Name wird unter den Bildschirm-Shortcuts in den Bedienelementen auf dem Bildschirm und in der Ansicht „Einstellungen“ angezeigt. Geben Sie daher einen Namen ein, der auf den zugewiesenen Tastenanschlag verweist.
 - Wenn Sie der Tastatur Zahlen zuweisen, sollten Sie den Tastenanschlag nach der Zahl benennen, der er zugewiesen wird. Wenn Sie beispielsweise einem Tastenfeld die Nummer 8 zuweisen, sollten Sie den Tastenanschlag **8** nennen.



Hinweis: Wenn kein **Name** eingegeben wird, werden die Tastenanschlag-Tasten angezeigt (bspw. Strg+Z).



Hinweis: Sie können dem gleichen anpassbaren Element für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Tastenabfolgen zuweisen. Mehr darüber erfahren Sie im Abschnitt [Anwendungsspezifische Einstellungen](#).



Hinweis: Welche Tastenkombinationen als Shortcut in einer bestimmten Anwendung voreingestellt sind, können Sie in der Dokumentation der entsprechenden Anwendung nachsehen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)


| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Einstellungsansicht

Sie können sich die aktuellen Einstellungen für die Stift(taste)n, die ExpressKeys, den Rocker Ring, den Touch Ring, die Touch Strips und Touch an/aus jederzeit ansehen, indem Sie die Einstellungsansicht aufrufen.



Hinweis: Ihre Einstellungsansicht wird in Abhängigkeit von Ihrem Stift-Display-Modell variieren.

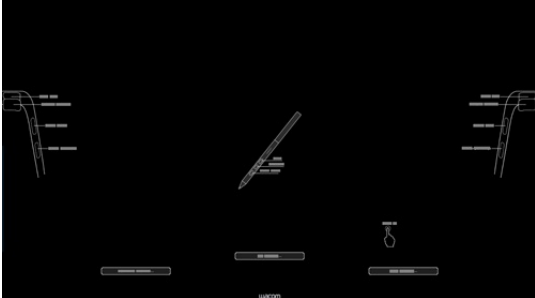

Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Zuweisen und verwenden der Einstellungsansicht

Diese Schritte beschreiben, wie Sie die Einstellungsansicht einer Stift(taste) zuweisen. Sie können auch die Einstellungsansicht einem ExpressKey, einem Bildschirm-Shortcut, einer Erweiterten Touch-Geste und anderen anpassbaren Elementen in Abhängigkeit von Ihrem Gerät zuweisen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Wählen Sie Ihren Stift aus.
4. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einer Stift(taste).
5. Klicken Sie in der „Aktionen“-Seitenleiste auf **Andere** und dann **Einstellungen**, um die Einstellungsansicht der Stift(taste) zuzuweisen.
6. Anschließend können Sie die Stift(taste) drücken, damit die Einstellungen auf dem Bildschirm eingeblendet werden.



Hinweis: Jedes anpassbare Element, das deaktiviert wurde, wird in der Einstellungsansicht als „Deaktiviert“ angezeigt.

7. Um die Einstellungsansicht zu schließen, müssen Sie mit Ihrer Maus darauf klicken, es mit Ihrem Stift antippen oder die Taste ein zweites Mal drücken.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Displaywechsel

Mit der Displaywechsel-Funktion können Sie mit Ihrem Wacom Gerät auf allen verbundenen Display-Bildschirmen arbeiten, oder nur auf einem Display-Bildschirm. In den Displaywechsel-Einstellungen können Sie auswählen, welche Displays in die Wechselreihenfolge aufgenommen bzw. nicht aufgenommen werden sollen.

Nachdem Sie die Displays ausgewählt haben, die Sie in die Display-Wechselreihenfolge aufnehmen wollen, weisen Sie „Displaywechsel“ einer anpassbaren Komponente zu, z. B. einer Stifftaste. Anschließend können Sie die anpassbare Komponente verwenden, um die Stiftprojektion von einem Display auf ein anderes umzuschalten.



Hinweis: Mit der Express View-Einstellung wird das **Displaywechsel-Pop-up-Symbol**



gesteuert, das Ihnen anzeigt, auf welches Display Ihr Stift projiziert wird, wenn Sie die Displaywechsel-Funktion nutzen.

Themen auf dieser Seite

- [Einrichten des Displaywechsels](#)
- [Beispiel: Displaywechsel verwenden](#)
- [Aktionen zum Umstellen der Wechselreihenfolge zurück auf das Stift-Display](#)

Einrichten des Displaywechsels

1. Öffnen Sie das **Wacom Center**.
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „**Geräte**“-**Seitenleiste** aus.
3. Wählen Sie **Displaywechsel** aus.



Wichtig: Der Displaywechsel ist nur dann aktiv, wenn Ihr Gerät mit einem System mit mehreren Bildschirmen verbunden ist und in den Anzeigeeinstellungen des Computers „erweitert“ ausgewählt ist (nicht „dupliziert“).

4. Sie können das Kästchen neben den einzelnen Bildschirmen an- oder abwählen, um ihn in die Wechselreihenfolge aufzunehmen bzw. nicht aufzunehmen.
5. Weisen Sie den „Displaywechsel“ einem der anpassbaren Elemente Ihres Geräts zu, wie zum Beispiel einer Stifftaste, einem ExpressKey oder einer Bildschirm-Shortcut. Unter [Anpassen Ihres Wacom-Geräts](#) finden Sie eine detaillierte Anleitung.



Hinweis: Um die Stiftprojektion zwischen Displays umzuschalten, müssen Sie „Displaywechsel“ einer anpassbaren Komponente zuweisen.

6. Verwenden Sie die anpassbare Komponente, die dem Displaywechsel im vorherigen Schritt zugewiesen wurde, um zwischen Ihren Bildschirmen zu wechseln.
7. Wählen Sie optional die folgende/n Funktion/en aus, je nachdem, ob es sich bei Ihrem Wacom Gerät um ein Stift-Display oder ein Stifttablett handelt:

Stift-Displays	
Funktion	Beschreibung
Proportionen erzwingen	Passt die Größe der aktiven Fläche an, um die korrekten vertikalen und horizontalen Proportionen zwischen Ihrem Stift-Display und dem gesamten Desktop bzw. Anzeige zu erhalten. Abhängig von Ihren Einstellungen kann es sein, dass einige Bereiche des Stift-Displays die Stift-Eingabe während des Displaywechsels nicht akzeptieren. Wenn die Option deaktiviert ist, werden die korrekte Größe oder die Proportionen nicht beibehalten.
Teilbereich nutzen	Durch den Teilbereich wird der Eingabebereich auf Ihrem Wacom Stift-Display reduziert, sodass Sie mit kürzeren, effizienteren Stiftbewegungen über die gesamte Länge und Breite Ihres bzw. Ihrer angeschlossenen Displays navigieren können.  Abbildung des Teilbereichs auf der Seite über die Displaywechsel-Einstellungen im Wacom Center. Hinweis: Verwenden Sie Displaywechsel und wechseln Sie weg von Ihrem Wacom Stift-Display, um die Abbildung des Teilbereichs (Bild oben) anzeigen zu lassen.




Hinweis: Wenn sowohl **Proportionen erzwingen** als auch **Teilbereich nutzen** ausgewählt werden, ist die aktive Fläche möglicherweise noch stärker begrenzt.

Stifttablets	
Projektion	Drücken Sie die Taste für die Einrichtung der Projektion , um die Projektion für Ihr Gerät zu ändern.

Beispiel: Displaywechsel verwenden

Das folgende Beispiel beschreibt die Einrichtung des Displaywechsels in der Abbildung unten. Das Beispiel setzt voraus, dass der Benutzer aktuell auf dem Wacom One Stift-Display arbeitet und das „Displaywechsel“ einer Stifttaste zugewiesen ist.

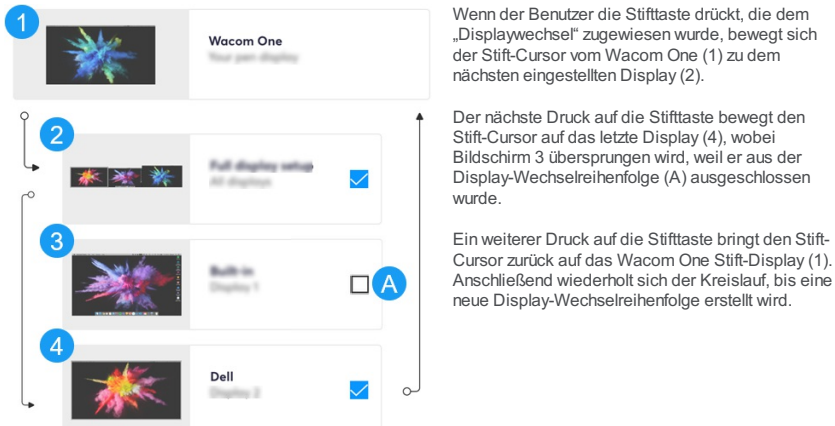

Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Hinweis: Die Pfeile an den Seiten der Einstellungsseite für den Displaywechsel illustrieren die Bewegung des Cursors zwischen den Bildschirmen.

Aktionen zum Umstellen der Wechselreihenfolge zurück auf das Stift-Display

Jede der folgenden Aktionen setzt die Wechselreihenfolge auf Ihr Stift-Display zurück.

Hinweis: Diese Aktionen gelten nicht für Stifttablets.

- Abmelden oder Neustarten des Systems.
- Benutzerwechsel.
- Versetzen des Systems in den Standby-Modus.
- Ändern der Auflösung oder Display-Anzahl auf Ihrem System.
- Verwenden der Aktion „Moduswechsel“.
- Auswählen des Stiftmodus oder des Mausmodus über die Bildschirm-Shortcuts.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor

Die Funktion zur Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor ermöglicht es Ihnen, die Stelle zu ändern, an der der Cursor im Verhältnis zur Stiftspitze angezeigt wird. Als Standardeinstellung wird der Cursor direkt unter der Stiftspitze angezeigt. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, wenn Sie den Cursor leicht zu Ihrer Stiftspitze versetzt anzeigen lassen möchten.



Hinweis: Es kann sinnvoll sein, die Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor zu ändern, wenn Sie aufgrund Ihres Blickwinkels den Cursor bei Arbeiten mit Ihrem Stift auf dem Stift-Display nicht sehen können.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Stift-Display in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Beim Arbeiten mit **mehreren Displays**: Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert** und bestätigen Sie, dass dasselbe Stift-Display, das Sie oben ausgewählt haben, auch im Dropdown-Menü **Zugeordnete Anzeige** ausgewählt ist.
4. Wählen Sie Ihren **Stift** in der „Geräte“-Seitenleiste aus. Klicken Sie dann auf **Erweitert**, um die erweiterten **Stifteinstellungen** zu öffnen.
5. Klicken Sie auf **Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor**.



Hinweis: Das Fadenkreuz steht für die Stiftspitze. Der blaue Punkt steht für die Cursorposition auf dem Stift-Display.

6. Verschieben Sie den blauen Punkt vom Fadenkreuz weg, um die Position zu ändern, an der Ihr Cursor auf dem Stift-Display im Verhältnis zur Stiftspitze erscheint. Sie können den blauen Punkt folgendermaßen verschieben:
 - Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Pfeile, um den **horizontalen Versatz** und den **vertikalen Versatz** anzupassen.
 - Ziehen Sie den blauen Punkt vom Fadenkreuz mit der Stiftspitze oder der Maus weg.
7. Klicken Sie auf **Anwenden**.
8. Testen Sie den neu konfigurierten Versatz, wenn sich Ihr Stift-Display in seiner Arbeitsstellung befindet, indem Sie den Stift in verschiedenen Bereichen verwenden. Nehmen Sie gegebenenfalls zusätzliche Anpassungen vor.



Hinweis: Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um die Ausrichtung des Cursors zur Stiftspitze auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.

Erweiterte Einstellungen Ihres Geräts

Auf dem Bildschirm „Erweiterte Einstellungen“ können Sie weitere Einstellungen für Ihr Gerät vornehmen.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Passen Sie die Erweiterten Einstellungen an. Die Beschreibungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

! **Wichtig:** Die zur Verfügung stehenden Optionen, die unten aufgeführt sind, variieren je nach Gerät.

Pop-up-Benachrichtigungen	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht die Anzeige von: • Einem Pop-up-Fenster, in dem die Einstellungen der ExpressKey-Tasten (und die Einstellungen des Einstellrads/Touch Rings, je nach Gerätefunktionen) angezeigt sind, wenn Sie eine ExpressKey-Taste drücken. • Dem Displaywechsel-Pop-up-Symbol, das Ihnen anzeigt, welchem Display Ihr Stift zugeordnet ist, wenn Sie die Displaywechsel-Funktion nutzen. • Dem Touch On/Off-Pop-up, das angezeigt wird, wenn Sie sich in Ihr Windows- oder Mac-Betriebssystem einloggen. Hinweis: Um alle Pop-up-Fenster zu deaktivieren, schalten Sie die Pop-up-Benachrichtigungen aus.
Zeitüberschreitung der drahtlosen Verbindung	Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und fährt ein drahtlos verbundenes Gerät nach 15 Minuten automatisch herunter, um die Akkuladung und -lebensdauer zu schonen. Schalten Sie diese Funktion aus, um das automatische Herunterfahren zu deaktivieren. Hinweis: Nicht alle Geräte verfügen über eine Zeitüberschreitung der drahtlosen Verbindung.
Zugeordnete Anzeige	Wenn Sie mit mehreren Bildschirmen arbeiten, wählen Sie im Dropdown-Menü den Bildschirm aus, der Ihrem Wacom Gerät entspricht, um sicherzustellen, dass Ihr Stift auf Ihr Wacom Gerät projiziert.
Einrichtungsassistent starten	Der Einrichtungsassistent wird automatisch ausgeführt, wenn Sie Ihr Gerät das erste Mal mit dem Wacom Center verbinden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um hilfreiche Funktionen des ausgewählten Geräts anzeigen zu lassen oder das Gerät zu registrieren. Hinweis: Nicht alle Geräte haben einen Einrichtungsassistenten.
Diagnose	Klicken Sie auf Diagnose, um dynamische Informationen zu Ihrem Wacom Gerät, Ihren Werkzeugen sowie entsprechende Informationen für Touch-kompatible Geräte anzuzeigen. Nutzen Sie beim Testen von Gerät und Werkzeugen die Informationen im Dialogfeld.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Wacom Center

Das Wacom Center bietet Ihnen eine einfache und intuitive Möglichkeit zum Aufrufen Ihres Wacom Geräts und der Einstellungen. [Öffnen Sie das Wacom Center](#), um Folgendes zu tun:

- Die Einstellungen für Ihren Stift, die ExpressKeys, Touch & Gesten und vieles mehr anpassen.
- Bildschirm-Shortcuts erstellen
- Den Wacom-Treiber und die Geräte-Firmware aktualisieren.
- Auf die Hilfe, den Wacom Support und Wichtige Produktinformationen zu Ihrem Gerät zugreifen.
- Ihre Wacom ID erstellen und anpassen, Ihr Gerät registrieren und Softwareangebote einlösen (gilt nicht für Unternehmens-Geräte).

Hauptbildschirm des Wacom Centers



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Das Wacom Center kennenlernen

- [Navigationsleiste](#)
- [„Geräte“-Seitenleiste](#)
- [Bereich der Hauptinhalte](#)
- [Direkthilfe-Leiste](#)
- [„Aktionen“-Seitenleiste](#)

Navigationsleiste

Die Navigationsleiste befindet sich im oberen Bereich des Wacom Centers und enthält die in der folgenden Tabelle beschriebenen Funktionen.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Weiter- & Zurück-Schaltflächen	Die Weiter- → & Zurück-Schaltflächen ← bringen Sie im Wacom Center zur nächsten oder zurück zur vorherigen Seite.
Geräte	Wählen Sie „Geräte“ in der Navigationsleiste, um eine Liste Ihrer verbundenen Geräte in der „Geräte“-Seitenleiste anzuzeigen.
Bildschirm-Shortcuts	Wählen Sie Bildschirm-Shortcuts in der Navigationsleiste, um Radialmenüs, Rasterfelder und – auf einigen Geräten – Stiftgesten zu erstellen und/oder anzupassen.
Softwareangebote	Melden Sie sich mit Ihrer Wacom ID an und registrieren Sie Ihr Gerät, um sämtliche verfügbaren Softwareangebote anzusehen, herunterzuladen und einzulösen (gilt nicht für Unternehmens-Geräte).
Allgemeine Einstellungen	Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ ⚙️, um die folgenden Registerkarten aufzurufen: • Allgemeine Einstellungen: Aktualisieren Sie den Wacom Treiber und die Geräte-Firmware, deaktivieren Sie alle ExpressKeys (sowie gegebenenfalls die Einstellräder und Touch Ringe, falls Ihr Gerät diese Funktionen bietet), legen Sie fest, ob das Wacom Center beim Starten des Computers automatisch geöffnet werden soll oder führen Sie Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch. • Gerätemanager: Diese Registerkarte zeigt all Ihre angeschlossenen Geräte und Stifte. Über diese Registerkarte können Sie sämtliche Geräte registrieren, die bisher noch nicht registriert wurden. Klicken Sie auf den „Bearbeiten“-Link, um

	Ihrem Gerät oder Stift einen individuellen Namen zuzuweisen oder um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. • Sichern und Wiederherstellen: Erstellen Sie Backup-Dateien und stellen Sie Ihre Geräteeinstellungen wieder her.
Hilfe und Support	Klicken Sie auf das Symbol Hilfe & Support , um Links zur Hilfe-Funktion und zum Wacom Support aufzurufen. Wählen Sie „Info“, um Ihre Wacom Center Versionsnummer zu erfahren. Hinweis: Einige Hilfe und Support-Funktionen sind für Unternehmens-Geräte nicht verfügbar.

„Geräte“-Seitenleiste

Die „Geräte“-Seitenleiste befindet sich auf der linken Seite des Wacom Centers und listet jedes Gerät auf, dass aktuell mit Ihrem Computer verbunden ist. Um der Liste ein neues Gerät hinzuzufügen, verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.

Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Namen des Geräts in der „Geräte“-Seitenleiste, um die anpassbaren Elemente des Geräts aufzurufen (Stift, ExpressKeys, Touch-Gesten usw.). Klicken Sie auf ein Element, um es im [Bereich der Hauptinhalte](#) anzupassen.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

Bereich der Hauptinhalte

Der Bereich der Hauptinhalte befindet sich in der Mitte des Wacom Centers. Dort können Sie Ihre Geräteeinstellungen anpassen. Wählen Sie in der [„Geräte“-Seitenleiste](#) eine anpassbare Komponente (Stift, ExpressKeys usw.) aus, um die Komponente im Hauptinhaltsbereich zu öffnen, wo Sie alle Ihre Anpassungen vornehmen können.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.



Hinweis: Bei einigen Produkten werden am unteren Rand des Hauptinhaltsbereichs Video-Tutorials angezeigt, mit deren Hilfe Sie mehr über Ihr Wacom Gerät erfahren können.

Direkthilfe-Leiste

Die Direkthilfe-Leiste  befindet sich am unteren Ende des Wacom Centers. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Funktion bewegen, wird ein Text in der Direkthilfe-Leiste angezeigt, der diese Funktion beschreibt.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.





Hinweis: Bei macOS werden die Inhalte der Direkthilfe-Leiste als Tooltip neben der Funktion angezeigt, über die Sie mit dem Mauszeiger fahren.

„Aktionen“-Seitenleiste

Die „Aktionen“-Seitenleiste öffnet sich, wenn Sie auf ein anpassbares Element klicken (Bildschirm-Shortcuts, Stifttaste, ExpressKey usw.). Die „Aktionen“-Seitenleiste ist so organisiert, dass die Empfohlenen Aktionen oben angezeigt werden. Die „Empfohlenen Aktionen“ ändern sich je nach Ihrem Produkt und der von Ihnen angepassten Funktion.

Klicken Sie auf einen Dropdown-Pfeil neben einem Kategorienamen (Klicks, Tastatur usw.), um die in dieser Kategorie verfügbaren Aktionen zu öffnen. Wählen Sie eine Aktion aus der Liste, um sie einer einstellbaren Funktion zuzuweisen. Drücken Sie die **Esc**-Taste oder klicken Sie auf einen leeren Bereich des Wacom Centers, um die „Aktionen“-Seitenleiste zu schließen.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Öffnen Sie das Wacom Center

Im [Wacom Center](#) können Sie die Einstellungen Ihres Geräts und Ihrer Werkzeuge aufrufen (Stift, ExpressKeys usw.). Wie Sie das Wacom Center öffnen können, hängt vom Betriebssystem Ihres Computers ab.

- **Windows:** Wählen Sie aus der Liste der Anwendungen **Wacom Tablett > Wacom Center** aus.
- **macOS:** Öffnen Sie vom Ordner „Anwendungen“ aus den Ordner **Wacom Tablett** und machen Sie einen Doppelklick auf dem Symbol **Wacom Center**. Oder öffnen Sie das Wacom Center über das **Launchpad**.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Zugriff auf Ihr Gerät und individuelle Anpassung

Durch das Auswählen der Option **Geräte** in der **Navigationsleiste** des Wacom Centers werden die unterstützten Wacom-Geräte, die mit Ihrem Computer verbunden sind, in der „Geräte“-**Seitenleiste** angezeigt. Wenn Sie den Gerätenamen in der „Geräte“-**Seitenleiste** auswählen, können Sie auf hilfreiche Informationen über Ihr Gerät zugreifen. Dies ist außerdem der erste Schritt für die individuelle Anpassung Ihres Geräts.

Themen auf dieser Seite

- [Zugriff auf Informationen zum Gerät](#)
- [Anpassen der Geräteeinstellungen](#)
- [Anzeigen der Seriennummer des Geräts](#)
- [Ausführen des Einrichtungsassistenten](#)

Zugriff auf Informationen zum Gerät

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-**Seitenleiste** aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol „Hilfe & Support“ (?) in der **Navigationsleiste**, um Folgendes aufzurufen:



Hinweis: Einige Hilfe und Support-Optionen sind für Unternehmens-Geräte nicht verfügbar.

- **Benutzerhilfe:** Öffnet die Online-Benutzerhilfe für Ihr Gerät.
- **Lernprogramme:** Öffnet den YouTube-Kanal von Wacom in Ihrem Browser. Bietet Zugang zu Videos mit hilfreichen Informationen zu einer Vielzahl von Funktionen.
- **Wichtige Produktinformationen:** Online-Produktinformationen für Ihr Gerät, zu denen auch Produktspezifikationen sowie Lizenz und Garantien gehören.
- **Support oder Kontakt:** Öffnet die Support-Seite von Wacom.
- **Feedback senden:** Ermöglicht es Ihnen, Feedback über diese Anwendung an Wacom zu senden, einschließlich Fehlermeldungen.
- **Treiberprüfung:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn sich Ihr Gerät ungewöhnlich verhält oder Sie es auf Treiber-Fehler überprüfen möchten.
- **Info:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Treiberversion, die Sie aktuell verwenden, aufzurufen. Sie können auch den Link zur Datenschutzerklärung des Tabletttreibers von Wacom aufrufen.
- **Social Media-Links:** (unterscheiden sich je nach Region) Social Media- oder Blogseiten von Wacom.

Anpassen der Geräteeinstellungen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil neben Ihrem Gerät in der „Geräte“-**Seitenleiste**, um dessen Einstellungen zu öffnen (Stift, ExpressKeys usw.).
3. Klicken Sie auf den Namen einer Einstellung, um diese im **Bereich der Hauptinhalte** zu öffnen.
4. Im Bereich der Hauptinhalte können Sie folgende Einstellungen anpassen:



Hinweis: Die Funktionen, die Sie anpassen können, variieren je nach Gerät.

- **Stift:** Passen Sie die Funktionsweise Ihres Stifts an, zu der das Klickverhalten der Stifttaste und die Empfindlichkeit der Stiftpitze (je nach Stift) gehören.
- **ExpressKeys:** Wenn Ihr Wacom Gerät über ExpressKey-Tasten verfügt, können die Tastenfunktionen angepasst werden.
- **Touch & Gesten:** Wenn Ihr Wacom Gerät über die Touch-Funktion verfügt, können die Touch-Gesten und andere Touch-Funktionen angepasst werden.
- **Displaywechsel:** Passen Sie an, wie sich Ihr Cursor zwischen Ihrem Wacom Gerät und mehreren Bildschirmen bewegt.
- **Display-Einstellungen:** Passen Sie Farbe und andere Einstellungen für Ihr Stift-Display an.



Wichtig: Die Display-Einstellungen Ihres Wacom Geräts sind bereits werksseitig optimiert. Das Anpassen dieser Display-Einstellungen ist eine erweiterte Funktion.

5. Klicken Sie auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einem anpassbaren Element (Stifttaste, ExpressKey usw.) und wählen Sie dann in der „Aktionen“-**Seitenleiste** eine **Aktion, die Sie zuweisen möchten.**

Anzeigen der Seriennummer des Geräts

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-**Seitenleiste** aus.
3. Klicken Sie im **Bereich der Hauptinhalte** auf **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnose**.

- Die Seriennummer Ihres Geräts wird im Feld **Tablett-Seriennummer** aufgelistet.

Ausführen des Einrichtungsassistenten

Der Einrichtungsassistent wird beim erstmaligen Installieren des Geräts automatisch gestartet. Sie können ihn vom Wacom Center aus jederzeit starten, um hilfreiche Funktionen des ausgewählten Geräts anzeigen zu lassen oder das Gerät zu registrieren.



Hinweis: Nicht alle Geräte haben einen Einrichtungsassistenten.

- Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
- Wählen Sie Ihr Gerät in der „[Geräte](#)“-[Seitenleiste](#) aus.
- Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einrichtungsassistent ausführen** (sofern verfügbar) und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ihre Einstellungen speichern und abrufen

Die Registerkarte **Sichern und Wiederherstellen** im Wacom Center ermöglicht Ihnen das Sichern und Wiederherstellen der Geräteeinstellungen. Sie können auch die werkseitigen Einstellungen wiederherstellen.

Themen auf dieser Seite

- [Sicherung Ihrer Einstellungen](#)
- [Wiederherstellung Ihrer Einstellungen](#)
- [Alle Einstellungen für alle Geräte zurücksetzen](#)

Sicherung Ihrer Einstellungen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Wählen Sie die Registerkarte **Sichern und Wiederherstellen**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Backup**, um zum entsprechenden Fenster zu gelangen.
5. Geben Sie einen **Namen** für Ihr Backup ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.



Hinweis: Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Namen der Backup-Datei zu bearbeiten. Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol, um eine Backup-Datei zu löschen.

Wiederherstellung Ihrer Einstellungen

Eine Liste Ihrer gespeicherten Backup-Dateien wird auf dem Bildschirm **Sichern und Wiederherstellen** angezeigt. Die Backup-Dateien werden nach dem Datum der Erstellung sortiert.



Hinweis: Falls Ihre Backup-Datei in der Liste nicht aufgeführt wird, müssen Sie auf die Schaltfläche **Backup importieren** klicken, um diese zu suchen.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Wählen Sie die Registerkarte **Sichern und Wiederherstellen**.
4. Klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ neben der Datei, die Sie wiederherstellen möchten, auf **Wiederherstellen**.
5. Die Einstellungen aus der Backup-Datei werden für alle Geräte angewendet.

Alle Einstellungen für alle Geräte zurücksetzen



Wichtig: Wenn Sie alle Einstellungen zurücksetzen, werden die Einstellungen **aller** Geräte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (unabhängig davon, ob die Geräte aktuell an Ihren Computer angeschlossen sind oder nicht).

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ auf die Schaltfläche **Alle Einstellungen zurücksetzen**.
4. Alle Einstellungen für alle Geräte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

| [Meine Informationen nicht weitergeben](#)

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Ihr Gerät registrieren und Software einlösen

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um einen neuen Wacom ID Account zu erstellen oder um sich in Ihrem bestehenden Account anzumelden. Mit Ihrem Wacom ID Account können Sie Ihr Gerät registrieren sowie auf Softwareangebote zugreifen.



Hinweis: Die Funktionen zur Registrierung und Einlösung von Software gelten nicht für Unternehmens-Geräte.

Themen auf dieser Seite

- [Anmelden für, registrieren für oder ändern Ihrer Wacom ID](#)
- [Ihr Wacom Gerät registrieren](#)
- [Einlösen von Softwareangeboten](#)

Anmelden für, registrieren für oder ändern Ihrer Wacom ID

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Klicken Sie auf das „Profil“-Symbol
3. Wenn Sie bereits eine Wacom ID haben, melden Sie sich in Ihrem Account an. Wenn Sie noch keine Wacom ID haben, dann klicken Sie auf den Link **Registrieren** und erstellen Sie ein Profil.
4. Zum Bearbeiten Ihres Wacom ID Profils melden Sie sich in Ihrem Account an und wählen Sie **Profil bearbeiten** aus.

Ihr Wacom Gerät registrieren

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“
3. Wählen Sie die Registerkarte **Gerätemanager**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Registrieren** neben jedem Gerät, dass noch nicht registriert ist. Befolgen Sie dann die Anweisungen.



Hinweis: Bei ausgewählten Geräten kann auch ein QR-Code zum Registrieren des Geräts verwendet werden. Wenn ein QR-Code vorhanden ist, befindet sich dieser auf der Rückseite Ihres Wacom-Geräts.

Einlösen von Softwareangeboten

Sobald Sie eine Wacom ID erstellt und Ihr Gerät registriert haben, können Sie sämtliche für Ihr Wacom Gerät verfügbaren Softwareangebote aufrufen.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Softwareangebote** in der Navigationsleiste.
3. Um mehr über ein Angebot zu erfahren, klicken Sie neben diesem auf die Schaltfläche **Weitere Informationen**.
4. Klicken Sie auf den Link **Details ansehen** und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Aktualisierung

Wacom bringt von Zeit zu Zeit Updates für Wacom-Treiber und Geräte-Firmware für die von Wacom unterstützten Geräte heraus.

Aktualisierung Ihres Geräts

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“,  um zur Registerkarte Allgemeine Einstellungen zu gelangen.
3. Klicken Sie im Abschnitt „Software-Updates“ auf die Schaltfläche **Update installieren** neben dem Update des Wacom-Treibers oder der Geräte-Firmware.
4. Ein Installationsassistent führt Sie durch den Aktualisierungsvorgang.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Gängige Probleme lösen und Hilfe erhalten

Im Wacom Center können Sie Treiberfunktionen prüfen, Diagnosedaten anzeigen lassen, Treiberprotokolle aktivieren, um den Wacom Support bei der Fehlersuche zu unterstützen, und auf den Wacom Support zuzugreifen.

Themen auf dieser Seite

- [Überprüfen des Treibers](#)
- [Durchführen der Diagnose für Ihr Gerät](#)
- [Treiberprotokolle aktivieren](#)
- [Zugriff auf den Wacom Support](#)

Überprüfen des Treibers

Dies dient der Überprüfung der Treiberfunktionen und führt eine einfache Fehlersuche durch und ermöglicht Ihnen, den Treiber neu zu starten, Ihr Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen oder den Wacom Support zu kontaktieren.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“  in der [Navigationsleiste](#).
3. Scrollen Sie nach unten zu den **Optionen zur Fehlerbehebung** und klicken Sie auf **Treiberfunktionen prüfen**.
4. Nachdem die Prüfung der Treiberfunktionen abgeschlossen ist, können Sie den Treiber neustarten, die Treiber-Einstellungen zurücksetzen, den [Wacom Support](#) kontaktieren oder auf **Fertig** klicken.

Diagnose durchführen

Das Durchführen von Diagnosen bietet eine Übersicht über den Status von Treiber, Gerät, Touch (falls verfügbar) und Stift.

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „[Geräte](#)“-[Seitenleiste](#) aus.
3. Klicken Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnose**.
5. Sehen Sie sich die Themen im **Wacom Support** in diesem Inhaltsverzeichnis der Benutzerhilfe an, um detailliertere Informationen zur Diagnose häufiger Probleme bei der Verwendung von Diagnosedaten zu erhalten.

Treiberprotokolle aktivieren

Die Treiber-Protokollierung ist standardmäßig deaktiviert. Die Aktivierung der Treiber-Protokollierung kann den Wacom Support bei der Fehlerdiagnose unterstützen. Dabei werden anonyme Treiber-Protokolle erstellt. Treiberprotokolle aktivieren:

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“ .
3. Im Abschnitt **Fehlerbehebung** müssen Sie den Schieber bei der Treiber-Protokollierung zu „An“ bewegen.
4. Optional könne Sie **Protokolldateien komprimieren** auswählen, wenn Sie Wacom ZIP-Dateien schicken müssen.
5. Wenn Sie die Informationen haben, die der Wacom Support für die Fehlerbehebung benötigt, können Sie den Schieber bei der **Treiber-Protokollierung** wieder auf „Aus“ stellen.

Zugriff auf den Wacom Support

Zugang zum Wacom Support zum Ansehen der FAQ, Online-Tutorials und dem Kontakt zum Wacom Support.


1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#)
2. Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol .
3. Klicken Sie auf **Support**.
4. Sie werden zur Seite [Wacom Support](#) in Ihrem Browser weitergeleitet.

| Meine Informationen nicht weitergeben | [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#) | [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Bildschirm-Shortcuts

Rasterfelder (1) und **Radialmenüs** (2) sind Bildschirm-Shortcuts, die auf Ihrem Wacom Stift-Display oder – bei Stifttablets – dem Display Ihres Computers angezeigt werden. Sie können den Rasterfeld- und Radialmenü-Tasten häufig genutzte **Aktionen** zuordnen und dann mithilfe Ihres Stifts, Ihrer Maus oder einem Touch (sofern unterstützt) eine Taste auswählen und die zugeordnete Aktion aktivieren.

Mit **Stiftgesten** (3) können Sie verschieben, scrollen, zoomen usw., indem Sie eine Stifttaste oder einen ExpressKey drücken und halten und dann den Stift vertikal oder horizontal über Ihr Gerät bewegen.

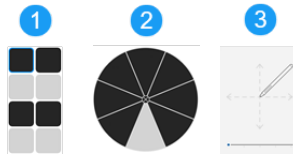

Die obigen Screenshots dienen nur zur Veranschaulichung.

Einrichten und Verwenden von Rasterfeldern und Radialmenüs

1. [Ihren Bildschirm-Shortcut erstellen.](#)
2. [Anpassen des Rasterfelds oder der Radialmenü-Tasten.](#)
3. [Das Rasterfeld oder Radialmenü](#) einem anpassbaren Element Ihres Geräts (zum Beispiel einer Stifttaste) zuweisen.
4. Starten Sie das Rasterfeld oder Radialmenü, indem Sie das von Ihnen im vorherigen Schritt zugewiesene, anpassbare Element drücken.
5. Drücken Sie eine Rasterfeld- oder Radialmenü-Taste, um die zugewiesene Aktion zu aktivieren.

Verwenden von Stiftgesten



Hinweis: Stiftgesten sind nur bei ausgewählten Geräten verfügbar.

1. [Eine Stiftgeste](#) einer Stifttaste oder einem ExpressKey zuweisen.
2. Halten Sie die Stifttaste oder den ExpressKey gedrückt, während Sie die Stiftspitze auf Ihrem Gerät vertikal oder horizontal bewegen, um die Aktion der Stiftgeste zu aktivieren (Verschieben, Scrollen, Zoomen usw.).

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Bildschirm-Shortcuts erstellen

Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie Sie ein Rasterfeld oder Radialmenü erstellen können.



Hinweis: Bei ausgewählten Geräte sind vorkonfigurierte Stiftgesten im Wacom Center installiert und müssen nicht erstellt werden.

Erstellen eines Rasterfelds oder Radialmenüs

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Klicken Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ auf die Schaltfläche **Neu**.
4. Wählen Sie **Neues Radialmenü** oder **Neues Rasterfeld**.
5. Wählen Sie ein **Layout** und geben Sie einen **Namen** ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um Ihr neues Radialmenü oder Rasterfeld zu erstellen. Sie werden zur Definitionsseite des Bildschirm-Shortcuts weitergeleitet, wo Sie das [Anpassen Ihrer Bildschirm-Shortcuts](#) vornehmen können.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)


Bildschirm-Shortcuts anpassen

Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie Sie ein Rasterfeld oder Radialmenü anpassen können.



Hinweis: Bei ausgewählten Geräte sind vorkonfigurierte Stiftgesten im Wacom Center installiert und müssen nicht angepasst werden.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Klicken Sie in der [Navigationsleiste](#) auf **Bildschirm-Shortcuts**.
3. Wählen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ den Namen des **Rasterfelds** oder **Radialmenüs**, das Sie anpassen möchten.
4. Klicken Sie auf die Rasterfeld- oder Radialmenü-Taste und wählen Sie die Aktion aus der „[Aktionen-Seitenleiste](#)“ aus, die Sie zuweisen möchten. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Taste.
5. Wenn Sie **Tastatur-Shortcut** auswählen:
 - Fügen Sie eine **Tastenkombination** (zum Beispiel Strg+Z) oder **Sondertasten** (voreingestellte Tastenkombinationen wie Alt+Tab) hinzu.
 - Geben Sie dem Tastatur-Shortcut einen **Namen**.
 - Wählen Sie optional ein **Symbol** aus.
 - Klicken Sie auf **Anwenden**.
6. Die folgenden Einstellungen sind optional:

Wiederholen	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie möchten, dass sich die Aktion wiederholt, wenn Sie auf die Radialmenü- oder Rasterfeld-Taste klicken und diese geklickt halten.
Größe des Rasterfelds oder Radialmenüs	Bewegen Sie den Schieber, um die Größe der Bildschirm-Shortcut beim Anzeigen auf dem Bildschirm zu ändern.
Schriftgröße	Bewegen Sie den Schieber, um die Größe der Schrift zu ändern, die auf dem Bildschirm-Shortcut erscheint, wenn er auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Die Optionen sind klein, mittel und groß.
Label	Verwenden Sie das Drop-Down-Menü, um ein Label auszuwählen: Nur Text , Text und Symbol oder Nur Symbol . Die Auswahl wird auf allen Bildschirm-Shortcut-Tasten angezeigt. Beispiele: Nur Text:  Text und Symbol:  Nur Symbol: 
Anzeige beim Cursor	Wenn Sie möchten, dass der Bildschirm-Shortcut an der gleichen Stelle angezeigt wird, an der Sie ihn zum letzten Mal geöffnet haben, markieren Sie dieses Kästchen nicht. Wenn Sie möchten, dass der Bildschirm-Shortcut beim Öffnen neben Ihrem Cursor angezeigt wird, markieren Sie das Kästchen.
Farbe	Wählen Sie eine Farbe für das gesamte Rasterfeld oder Radialmenü aus.  Hinweis: Bewegen Sie den Cursor über eine Taste, um ein Popup-Menü zu öffnen, in dem Sie eine Farbe für diese bestimmte Taste auswählen können.
Für alle Tasten übernehmen	Diese Schaltfläche ist nur dann sichtbar, wenn es mindestens eine Taste gibt, die ein anderes Farbschema als ein Rasterfeld oder Radialmenü verwendet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie möchten, dass alle Bildschirm-Shortcut-Tasten die gleiche Farbe haben.
Anwenden	Verwenden Sie das Anwenden-Symbol  , um Ihre aktuellen Anpassungen der Bildschirm-Shortcuts auf Ihrem Stift-Display oder Computerbildschirm anzuzeigen.

7. [Zuweisen einer Bildschirm-Shortcut](#) an ein anpassbares Element, wie eine Stifttaste oder einen ExpressKey.



Wichtig: Das Zuweisen eines Rasterfelds, Radialmenüs oder einer Stiftgeste zu einem anpassbaren Element (Stifttaste, ExpressKey usw.) ist erforderlich, damit der Bildschirm-Shortcut geöffnet und verwendet werden kann.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Datenschutzrichtlinien](#) [Kalifornisches
Datenschutzgesetz](#)

Bildschirm-Shortcuts zuweisen

In den nachfolgenden Schritten wird gezeigt, wie Sie ein Radialmenü, ein Rasterfeld oder eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen. Unter den Anweisungen finden Sie in den Hinweisen Informationen für andere anpassbare Elemente (ExpressKeys usw.), denen Sie Bildschirm-Shortcuts zuweisen können.



Wichtig: Das Zuweisen eines Rasterfelds, Radialmenüs oder einer Stiftgeste zu einem anpassbaren Element (Stifttaste, ExpressKey usw.) ist erforderlich, damit der Bildschirm-Shortcut wie erwartet funktioniert.

Themen auf dieser Seite

- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld einer Stifttaste zuweisen](#)
- [Eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen](#)

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld einer Stifttaste zuweisen



Hinweis: Die folgenden Schritte geben ein Beispiel. Je nach den verfügbaren Funktionen Ihres Geräts können Radialmenüs und Rasterfelder auch ExpressKeys oder Touch-Gesten zugewiesen werden.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#)
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Folgen Sie entsprechend der Anzeige im Wacom Center den mit A oder B gekennzeichneten Anweisungen:
 - A. Wenn der **Name Ihres Stifts** in der „Geräte“-Seitenleiste angezeigt wird:
 - i. Wählen Sie den Stiftnamen aus.
 - ii. Klicken Sie auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einer Stifttaste.
 - iii. Öffnen Sie in der „Aktion“-Seitenleiste die Kategorie des **Radialmenüs** oder **Rasterfelds** und wählen Sie dann den Namen des Radialmenüs oder Rasterfelds aus, das Sie zuweisen möchten.
 - B. Wenn „**Stifteinstellungen**“ im [Bereich der Hauptinhalte](#) angezeigt wird:
 - i. Klicken Sie auf **Stifteinstellungen**. Sie werden zu den **Wacom Tablett-Eigenschaften** weitergeleitet.
 - ii. Klicken auf den Dropdown-Pfeil neben einer Stifttaste.
 - iii. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** aus und wählen Sie dann den Namen des Radialmenüs oder Rasterfelds aus, das Sie zuweisen möchten.
4. Drücken Sie die Stifttaste, die Sie im vorherigen Schritt dem Radialmenü oder Rasterfeld zugewiesen haben. Ihr Bildschirm-Shortcut wird auf dem Bildschirm des Wacom Stift-Displays angezeigt oder auf Ihrem Computerbildschirm, wenn Sie ein Stifttablett verwenden.
5. Wählen Sie eine Taste aus, um dessen zugewiesene Funktion zu aktivieren.



Hinweis: Wählen Sie nach dem Aufrufen eines Rasterfelds oder Radialmenüs das Heftzweckensymbol  aus, damit das Radialmenü bzw. Rasterfeld die ganze Zeit geöffnet bleibt.

Eine Stiftgeste einer Stifttaste zuweisen



Hinweis: Die folgenden Schritte geben ein Beispiel. Je nach den verfügbaren Funktionen Ihres Geräts können Stiftgesten auch ExpressKeys zugewiesen werden.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#)
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Stift verwenden, in der „Geräte“-Seitenleiste aus und danach Ihren Stift.
3. Klicken Sie auf die aktuell zugewiesene Aktion neben einer Stifttaste.
4. Wählen Sie in der „Aktionen“-Seitenleiste die Kategorie der **Stiftgesten** aus und wählen Sie dann den Namen der Geste, die Sie der Stifttaste zuweisen möchten (Verschieben/Scrollen, Zoom usw.).
5. Wenn Sie die Stiftgeste verwenden möchten, drücken Sie die Stifttaste, während Sie die Stiftspitze auf Ihrem Gerät vertikal oder horizontal bewegen, um die zugewiesene Geste auszuführen.

Bildschirm-Shortcuts bearbeiten

Verwenden Sie diese Schritte, um Radialmenüs oder Rasterfelder zu kopieren, umzubenennen, zu bearbeiten oder zu löschen.



Hinweis: Stiftgesten können nicht kopiert, umbenannt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Themen auf dieser Seite

- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld kopieren](#)
- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld umbenennen](#)
- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld bearbeiten](#)
- [Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld löschen](#)
- [Das Layout eines Rasterfelds ändern](#)

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld kopieren

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Bewegen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ den Cursor über dem Namen des Shortcuts, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen.
4. Wählen Sie **Duplizieren**. Das duplizierte Radialmenü oder Rasterfeld wird in der Seitenleiste mit einem neuen Namen angezeigt (zum Beispiel Wacom Screen Keys.1).

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld umbenennen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Bewegen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ den Cursor über dem Namen des Shortcuts, den Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen.
4. Wählen Sie **Umbenennen**.
5. Bearbeiten Sie den Namen im sich öffnenden Fenster und klicken Sie dann auf **OK**.

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld bearbeiten

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Wählen Sie in der Seitenleiste einen vorhandenen Bildschirm-Shortcut aus.
4. Nehmen Sie im Bereich der Hauptinhalte die Bearbeitung vor. Die vorgenommenen Änderungen werden sofort gespeichert.

Ein Radialmenü oder ein Rasterfeld löschen

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Bewegen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcut“ den Cursor über dem Namen des Shortcuts, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Weitere Optionen.
4. Wählen Sie **Löschen**.

Das Layout eines Rasterfelds ändern

Im Rahmen der Layout-Anpassung kann nur ein Rasterfeld gegen ein anderes Rasterfeld-Layout getauscht werden (zum Beispiel: Umstellung von der Tastatur zur Doppelten Spalte 4x2).

1. [Öffnen Sie das Wacom Center.](#)
2. Wählen Sie **Bildschirm-Shortcuts** in der [Navigationsleiste](#).
3. Wählen Sie in der Seitenleiste „Bildschirm-Shortcuts“ das Rasterfeld, das Sie anpassen möchten.
4. Wählen Sie im [Bereich der Hauptinhalte](#) ein neues Layout für das Rasterfeld.



Hinweis: Wenn Sie von einem großen zu einem kleineren Rasterfeld wechseln (zum Beispiel 28 zu 8 Tasten), werden die ersten acht Einstellungen auf das kleinere Rasterfeld übertragen. Wenn Sie wieder zurückwechseln, sind all Ihre ursprünglichen Einstellungen wieder verfügbar.


Layouts von Bildschirm-Shortcuts

Beispiel-Layouts von Rasterfeldern, Radialmenüs und Stiftgesten sind unten dargestellt.



Hinweis: Alle Bildschirm-Shortcut-Layouts sind im Format „Nur Symbol“.

Rasterfeld-Layouts

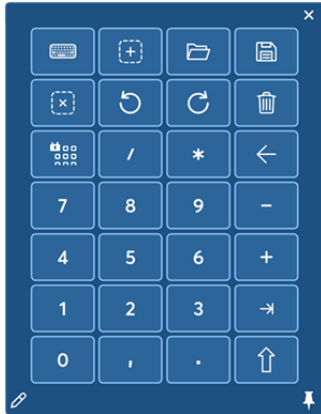

Tastatur-Rasterfeld (7x4)
(diese Tastatur ähnelt der Tastatur, die auf Ihrem Computer-Bildschirm angezeigt wird)



Rasterfeld mit zwei Spalten (4x2)




Rasterfeld mit einer Zeile (1x8)



Hinweis: Sie können das Layout eines Rasterfelds zu einem anderen Rasterfeld-Layout ändern.

Radialmenü-Layout

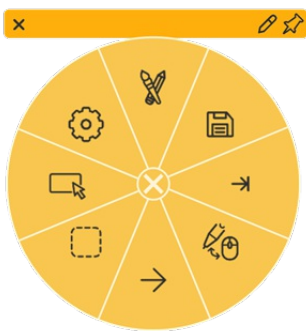


Radialmenü mit 8 Tasten


Stiftgesten-Layouts



Hinweis: Bei ausgewählten Geräten sind vorkonfigurierte Stiftgesten im Wacom Center installiert.

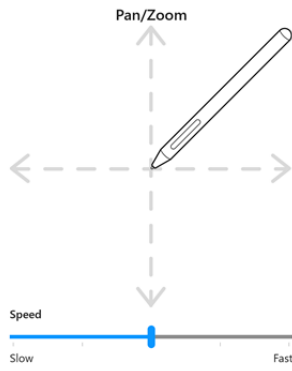

Stiftgeste Verschieben/Zoomen

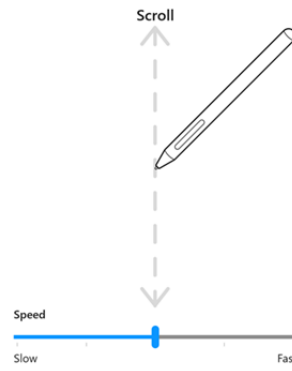

Stiftgeste Scrollen

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Datenschutzrichtlinien](#) [Kalifornisches Datenschutzgesetz](#)

Anwendungsspezifische Einstellungen

Einstellungen, die anpassbaren Elementen (ExpressKeys, Stift Tasten usw.) zugewiesen sind, können für eine bestimmte Anwendung weiter angepasst werden. Dadurch können Funktionen in der Anwendung schneller und einfacher verwendet werden.



Hinweis: Zu den anpassbaren Elementen, für die Sie anwendungsspezifische Einstellungen vornehmen können, gehören ExpressKeys, Stift Tasten, die Stiftspitze, Touch Rings, Rocker Rings, Bildschirm-Shortcuts, Touch & Gesten und Touch Strips in Abhängigkeit von Ihrem Gerät.

Die Anwendungen-Liste unten im [Bereich der Hauptinhalte](#) im Wacom Center ermöglicht es Ihnen, individuelle Anwendungen hinzuzufügen und Ihre Einstellungen der anpassbaren Elemente für diese Anwendungen zu ändern. Wenn Sie beispielsweise ein Anwendungssymbol auswählen und Änderungen an den Einstellungen für den Stift vornehmen, gelten die Änderungen für den Stift nur, während Sie diese Anwendung verwenden.

Anwendungsspezifische Einstellungen können mit allen Geräten von Wacom sowie mit der ExpressKey-Fernbedienung verwendet werden.




Hinweis: Wenn anwendungsspezifische Einstellungen hinzugefügt werden, ändert sich das Symbol **Alle** in **Alle anderen**, wobei für die neu hinzugefügte(n) Anwendung(en) ein Anwendungssymbol angezeigt wird.

Themen auf dieser Seite

- [Erstellen einer anwendungsspezifischen Einstellung](#)
- [Entfernen einer anwendungsspezifischen Einstellung](#)
- [Entfernen aller anwendungsspezifischen Einstellungen eines Stifts](#)

Erstellen einer anwendungsspezifischen Einstellung

1. Öffnen Sie das Wacom Center.
2. Wählen Sie Ihr Gerät in der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Wählen Sie das anpassbare Element (zum Beispiel eine Stift Taste), für das Sie anwendungsspezifische Einstellungen vornehmen möchten, aus.
4. Klicken Sie unten im [Bereich der Hauptinhalte](#) auf die Schaltfläche zum Hinzufügen der Anwendung .
5. Wählen Sie im Fenster **Eine Anwendung auswählen** eine Anwendung aus und klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie die Anwendung nicht sehen, dann klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die .exe-Datei einer beliebigen installierten Anwendung aus.
6. Erstellen Sie über das neu hinzugefügte Anwendungssymbol, das in der Liste der Anwendungen ausgewählt wurde, Ihre anwendungsspezifischen Einstellungen für das in Schritt 3 ausgewählte anpassbare Element.



Der Screenshot oben dient nur zu Beschreibungszwecken; das Aussehen Ihres Bildschirms kann davon abweichen.



Hinweis: Nach Hinzufügen einer Anwendung wird das entsprechende Symbol in der Anwendungsliste angezeigt, wenn das anpassbare Element in der „Geräte“-Seitenleiste ausgewählt wird.

Entfernen einer anwendungsspezifischen Einstellung

1. Öffnen Sie das Wacom Center.
2. Wählen Sie in der „Geräte“-Seitenleiste das Gerät aus und dann das Werkzeug, dessen anwendungsspezifische Einstellungen entfernt werden sollen.
3. Wählen Sie unten im [Bereich der Hauptinhalte](#) die Anwendung, die Sie aus der Liste der Anwendungen entfernen möchten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Anwendung zu entfernen.
5. Klicken Sie auf **Löschen**, um die Auswahl zu bestätigen. Die ausgewählte Anwendung wird aus der Liste entfernt und zugehörige benutzerdefinierte Werkzeugeinstellungen werden gelöscht.

Entfernen aller anwendungsspezifischen Einstellungen eines Stifts

1. Öffnen Sie das Wacom Center.
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“  in der [Navigationsleiste](#).
3. Wählen Sie die Registerkarte **Gerätemanager**, klicken Sie dann auf **Bearbeiten** neben dem Stift, für den Sie die anwendungsspezifischen Einstellungen entfernen möchten.
4. Klicken Sie auf dem Bildschirm **Stift bearbeiten** auf **Stift vergessen**.
5. Legen Sie anschließend den Stift wieder auf Ihr Wacom Gerät. Der Stift wird mit seinen werksmäßigen Standardeinstellungen wieder in die „Geräte“-Seitenleiste aufgenommen.



Hinweis: Wenn die ausführbaren Dateien zweier Programme denselben Namen aufweisen, haben sie immer auch dieselben benutzerdefinierten Einstellungen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Integrierte Display-Einstellungen

Über die integrierten Steuerelemente für Display-Einstellungen des Wacom One 14 können Sie verschiedene Display-Einstellungen anpassen.



Wichtig: Die Display-Einstellungen sind bereits werksseitig optimiert. Das Anpassen dieser integrierten Display-Einstellungen ist eine erweiterte Funktion.



Hinweis: Wenn Sie Änderungen am Erscheinungsbild des Displays vorgenommen haben und nicht zu den ursprünglichen Display-Einstellungen zurückwechseln können, gehen Sie zu **Display-Einstellungen > Zurücksetzen**.



Hinweis: Um **alle** integrierten Display-Einstellungen zurückzusetzen, müssen Sie zu **Andere Einstellungen > Werkseinstellungen** gehen.

Integrierte Display-Einstellungen anpassen

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste an der linken Seite Ihres Wacom One 14.



2. Verwenden Sie einen Stift, um das Symbol für die **Display-Einstellungen** auszuwählen. 
3. Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung auf **OK**, um zu bestätigen, dass Änderungen an den Display-Einstellungen zu einem höheren Stromverbrauch führen können.
4. Verwenden Sie einen Stift, um durch weitere Menüs zu navigieren und Einstellungen auszuwählen. Sie können Display-Attribute wie Farbmodus, Helligkeit und Kontrast anpassen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“ , um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
6. Drücken Sie die Menü-Taste erneut, um es zu schließen.



Hinweis: Das Menü der integrierten Display-Einstellungen wird bei Inaktivität nach ein paar Sekunden wieder geschlossen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Wacom-Support

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Stift oder Ihrem Wacom-Gerät haben, sollten Sie zunächst die Maßnahmen durchführen, die in einer eventuell erscheinenden Fehlermeldung vorgeschlagen werden. Falls dies Ihr Problem nicht löst, probieren Sie folgendes:

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“  in der [Navigationsleiste](#).
3. Klicken Sie unter **Optionen zur Fehlerbehebung** auf **Treiberprüfung**, um die Treiberfunktion zu überprüfen und gegebenenfalls eine einfache Schritte zur Fehlerbehebung vorzunehmen.
4. Sehen Sie sich noch einmal die Schnellstartanleitung, die im Lieferumfang enthalten ist, an und stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig eingestellt ist und dass alle Stecker und Verbindungen fest sitzen.
5. Sehen Sie sich die Benutzerhilfe hinsichtlich Informationen zu Ihrem Problem an.
6. Rufen Sie den [Wacom Support](#) auf und suchen Sie in der Suche nach einem Thema oder wählen Sie eine Kategoriekarte aus, um die FAQ aufzurufen.
7. Öffnen Sie die Seite [Produktressourcen](#) von Wacom, um zu überprüfen, ein neuer Treiber verfügbar ist, und installieren Sie ihn gegebenenfalls.
8. Führen Sie Diagnosetests für Ihr Gerät und Ihre Werkzeuge durch.



Hinweis: Die Anleitungen für Diagnosetests („Das Wacom-Gerät testen“, „Den Stift testen“ usw.) finden Sie unter **Wacom Support** im Inhaltsverzeichnis der Benutzerhilfe.

Setzen Sie sich mit dem [Wacom Support](#) in Verbindung, wenn Sie die Lösungsvorschläge versucht haben und weiterhin mit einem Problem konfrontiert sind. Bleiben Sie dabei bitte in der Nähe Ihres Computers und halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Die Marke und das Modell Ihres Computers sowie die Version Ihres Betriebssystems.
- Welche Geräte mit Ihrem Computer verbunden waren, als das Problem auftrat.
- Den Namen und die Version der Software-Anwendung, die Sie verwendet haben, als das Problem auftrat.
- Was passiert ist und was Sie gerade getan haben, als das Problem auftrat.
- Den genauen Wortlaut aller auf dem Bildschirm angegebenen Fehlermeldungen.
- Wie Sie versucht haben, das Problem zu beheben.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Testen des Kreativ-Stift-Displays

Wenn nichts auf dem Stift-Display angezeigt wird oder der Stift den Cursor nicht bewegt, nachdem Sie das Stift-Display an Ihren Computer angeschlossen und den Treiber installiert haben, prüfen Sie die in den folgenden Schritten aufgeführten Anschlüsse und Werkzeuge.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis das System zur Verwendung bereit ist.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Netzkabel-, Daten- und Videokabel korrekt angeschlossen sind und ihre LED-Statusanzeigen leuchten.
3. Wenn das Stift-Display an den Computer angeschlossen ist, prüfen Sie die USB-Verbindung.
 - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel fest mit einem aktiven USB-Anschluss am Computer verbunden ist.
 - Überprüfen Sie das USB-Kabel des Stift-Displays auf Schäden.
 - Wenn eine Statusanzeige nicht aufleuchtet, nachdem der Computer eingeschaltet und das Betriebssystem vollständig geladen wurde, ist der USB-Anschluss möglicherweise deaktiviert. Stellen Sie sicher, dass das Stift-Display an einen aktiven USB-Anschluss angeschlossen wurde.
 - Schließen Sie das Stift-Display an einen anderen USB-Anschluss bzw. an den USB-Anschluss eines anderen Computers an, um zu sehen, ob das Problem weiterhin auftritt.
4. Testen Sie die Touch-Eingabe, wenn Ihr Stift-Display diese Funktion unterstützt. Versuchen Sie, den Bildschirmlcursor zu bewegen, indem Sie den Finger über die Oberfläche bewegen. Tippen Sie dann auf ein Element, um es auszuwählen.
 - Falls der Treiber nicht korrekt geladen wird, werden zwar elementare Touch-Gesten erkannt, andere Aktionen oder Gesten jedoch nicht. Wenn Gesten nicht erkannt werden, installieren Sie den Treiber neu.
5. Überprüfen Sie die ExpressKey-Tasten.
6. Prüfen Sie alle anderen Werkzeuge, die Sie verwenden.
7. Wenden Sie sich an den [Wacom Support](#), wenn einer dieser Tests fehlschlägt.
8. Nachdem Sie die Tests abgeschlossen haben, können Sie [Ihr Gerät anpassen](#), um Ihr Stift-Display und die Werkzeuge, die Sie möglicherweise genutzt haben, erneut zu konfigurieren.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Den Stift testen

Wenn Ihr Stift nicht wie erwartet funktioniert, prüfen Sie, welche Einstellungen zugewiesen sind, oder setzen Sie alle auf die Standardfunktionen zurück. Testen Sie auch die auf der Seite [Wacom Support](#) erklärten Schritte. Falls Sie weiterhin Probleme haben, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Diagnose-Schritte.



Hinweis: Die zur Verfügung stehenden Funktionen Ihres Stifts können je nach Gerät variieren.

1. Öffnen Sie das **Wacom Center**.
2. Falls mehr als ein Gerät an Ihr System angeschlossen ist, wählen Sie dasjenige Gerät, mit dem Sie den Stift verwenden, aus der „Geräte“-Seitenleiste aus.
3. Klicken Sie im **Bereich der Hauptinhalte** auf **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Diagnose**.
5. Halten Sie Ihren Stift in einem Abstand von maximal 10 mm über der Geräteoberfläche, während Sie die **Zeigegerät-Info** lesen. Es sollten Werte für **Tablettnähe**, **Gerätnamen**, **Gerätetyp** und **Geräte-S/N** (Seriennummer) angezeigt werden.
6. Führen Sie den Stift über die Geräteoberfläche. Während Sie den Stift bewegen, sollten sich die Werte für **X-Daten** und **Y-Daten** ändern.
7. Drücken Sie zunächst mit der Stiftpitze und anschließend mit dem Radierer auf die Oberfläche. Während Sie drücken, sollten sich die Werte für **Schalter** und **Druck** beim Aufdrücken mit voller Kraft von etwa 0 % zu etwa 100 % ändern.
8. Drücken Sie nacheinander die Spitze, den Radierer und die einzelnen Stifftasten. Halten Sie die Stiftpitze beim Drücken der einzelnen Stifftasten ein wenig oberhalb der Geräteoberfläche. Beim Drücken der einzelnen Elemente sollte sich die **Schalter-Nummer** folgendermaßen ändern:

3-Tasten-Stift (ohne Radierer)

- Stifftaste = 4
- Stifftaste = 3
- Stifftaste = 2
- Stiftpitze = 1



2-Tasten-Stift mit Radierer

- Stift-Radierer = 1
- Stifftaste = 3
- Stifftaste = 2
- Stiftpitze = 1



9. Bewegen Sie den Stift aus der vertikalen Position zunächst nach rechts und anschließend nach links. Der Wert für **X-Neigung** sollte bei der Bewegung nach rechts in ca. +60 geändert werden. Der Wert für **X-Neigung** sollte bei der Bewegung nach links in ca. -60 geändert werden.
10. Bewegen Sie den Stift aus der vertikalen Position zunächst nach unten und anschließend nach oben. Der Wert für **Y-Neigung** sollte bei der Bewegung nach unten in ca. +60 geändert werden. Der Wert für **Y-Neigung** sollte bei der Bewegung nach oben in ca. -60 geändert werden.
11. Wenn Sie einen Art Pen testen, setzen Sie die Stiftpitze auf die Oberfläche des Geräts und drehen Sie den Stift langsam um seine Achse. Der Wert **Drehung** sollte sich ändern, während Sie den Stift drehen.
12. Wenn Sie einen Airbrush testen, bewegen Sie das Fingerrad vorwärts und rückwärts. Der Wert **Rad** sollte auf etwa 0 steigen, wenn das Fingerrad den hinteren Anschlag erreicht hat. Der Wert **Rad** sollte auf etwa 1000 steigen, wenn das Fingerrad den hinteren Anschlag erreicht hat.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Glossar

Aktionen	Umfassen Mausklicke, Tastenkombinationen (Strg+Z usw.), Navigation (nach unten oder oben scrollen usw.), das Öffnen von Bildschirm-Shortcuts (Rasterfeld usw.) und vieles mehr. Sie können Aktionen für anpassbare Elemente , wie ExpressKeys, Stiftasten usw., zuweisen. Wenn Sie ein anpassbares Element aktivieren, wird die Aktion durchgeführt. Zum Beispiel: das Drücken einer Stiftaste für einen rechten Mausklick oder das Drücken eines ExpressKeys für „Rückgängig“.
Anwendungsspezifische Einstellungen	Geräte- und Werkzeugeinstellungen, die für individuelle Anwendungen angepasst wurden. Anwendungsspezifische Einstellungen sind wirksam, sobald Sie die Anwendung verwenden.
Seitenverhältnis	Das Verhältnis zwischen der vertikalen und horizontalen Dimension des Geräts.
Bluetooth	Eine Methode der kabellosen Kommunikation zwischen Geräten.
Klickdruck	Der Druck, den Sie auf die Stiftspitze ausüben müssen, um einen Klick auszulösen.
Anpassbares Element	Anpassbare Elemente sind unter anderem ExpressKeys, Stiftasten, Touch Rings, Rocker Rings, Einstellräder, Touch-Gesten und Touch Strips. Welche anpassbaren Elemente für Sie verfügbar sind, richtet sich nach Ihrem Gerät. Sie können den anpassbaren Elementen Ihres Geräts Aktionen zuweisen.
Einstellrad	Ein Einstellrad ist ein anpassbarer Steuerungsring an Ihrem Gerät. Drehen Sie mit Ihrem Finger das Einstellrad im oder gegen den Uhrzeigersinn, um zeitsparende Aktionen zu aktivieren, z. B. Herein-/Herauszoomen, nach oben/unten Scrollen und mehr. Jedes Einstellrad besitzt drei anpassbare Modi . Wechseln Sie zwischen den Modi mithilfe von Einstellrad umschalten .
Einstellrad umschalten	Wenn Sie den ExpressKey drücken, der dem Einstellrad zugewiesen ist, können Sie zwischen den Einstellrad- Modi umschalten. „Einstellrad umschalten“ ist dem mittleren ExpressKey  standardmäßig zugewiesen, aber Sie können jedem beliebigen ExpressKey „Einstellrad umschalten“ zuweisen.
Freihandeingabe	In aller Regel handschriftliche Inhalte, die in Form von Skizzen, farbigen Markierungen und handschriftlichen Notizen vorliegen. Handschrift kann in Schreibmaschinentext umgewandelt werden oder in der ursprünglichen Form erhalten bleiben.
Displays	Ein allumfassender Begriff, der einen Computer-Monitor, einen Laptop-Bildschirm, ein Wacom Stift-Display usw. bezeichnen kann.
Displaywechsel	Mit dieser Funktion können Sie mit Ihrem Gerät auf allen Displays oder auf nur einem Display arbeiten. Nur bei Systemen mit mehreren Bildschirmen verfügbar.
Doppelklickgeschwindigkeit	Die maximale Zeitspanne, innerhalb derer zweifaches Klicken als Doppelklick registriert wird.
Doppelklickabstand	Die in Bildschirmpixeln gemessene Maximalentfernung, die der Bildschirmcursor zwischen zweifachem Tastenklicken zurücklegen kann, um noch als Doppelklick erkannt zu werden. Ein größerer Doppelklickabstand erleichtert zwar das Doppelklicken, kann allerdings in einigen Grafikanwendungen zu einer Verzögerung der Pinselftriche führen.
Anwendung mit Radiererunterstützung	Eine Software-Anwendung mit integrierter Unterstützung des Stift-Radierers. Wie eine solche Anwendung den Radierer nutzt, hängt von der jeweiligen Anwendung und ihren Funktionen ab.
Auseinanderbewegen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Tippen Sie mit zwei eng beieinanderstehenden Fingern auf die Geräteoberfläche und bewegen Sie die Fingerspitzen dann auseinander.
ExpressKeys	Die frei programmierbaren Elementschaltflächen auf Ihrem Gerät.
Rasterfeld	Eine rechteckige Bildschirm-Shortcut.
Modus	Ein Einstellrad besitzt drei Modi. Sie können jedem Modus Aktionen zuweisen. Wechseln Sie zwischen den Modi mithilfe von Einstellrad umschalten .
Zusatzaste	Zu den Zusatzasten gehören bei Windows-Systemen die Umschaltaste, die Alt-Taste und die Strg-Taste und bei Mac-Betriebssystemen die Umschaltaste, die Ctrl-Taste, die Befehlstaste und die Wahltaste. Sie können Ihre Werkzeuggesten oder die ExpressKeys für die Simulation von Zusatzasten programmieren.
Spitze	Austauschbare Spitze des Stiftes.

Bildschirm-Shortcuts	Menüs, die auf Ihrem Stift-Display oder auf dem Bildschirm Ihres Computers angezeigt werden. Sie können Bildschirm-Shortcuts verwenden, um auf die Einstellungen, die Sie häufig verwenden, zuzugreifen.
Kopplung	Eine Methode zum Erstellen einer virtuellen Kabelverbindung (über Bluetooth) zwischen zwei Geräten.
Handballenerkennung	Wenn ein Wacom Gerät sowohl die Stift- als auch die Touch-Eingabe unterstützt, können Sie dank der Handballenerkennung Ihre Hand beim Verwenden des Stifts auf dem Wacom Gerät ablegen, ohne unerwünschte Spuren zu hinterlassen.
Verschieben	„Verschieben“ kann eine Geste sein, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren der Geräteoberfläche mit den Fingern und anschließendes Bewegen der Finger in dieselbe Richtung. Sie können die Funktion „Verschieben“ auch einer Stifftaste zuweisen, um ein Bild verschieben zu können, während Sie die Taste gedrückt halten.
Parallaxe	Der Versatz zwischen der Stiftpitze und dem Cursor, der bestehen kann, wenn Sie auf einem Wacom Stift-Display zeichnen.
Stift-Display	Ein Wacom-Gerät mit einem Bildschirm. Wenn Sie auf einem Stift-Display zeichnen, können Sie Ihre Zeichnung auf dem Bildschirm des Stift-Displays sehen.
Stiftgesten	Damit können Sie die Stift-Bewegungen nach links, rechts, oben oder unten anpassen, um bestimmte Aktionen durchzuführen (Rückgängig, Wiederholen, Scrollen, Zoom usw.), während Sie Ihre Stiftpitze bewegen und eine Stifftaste oder einen ExpressKey drücken.
Stifthalter	In der Regel ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für den Stift an Ihrem Gerät angebracht. Häufig ist eine Schlaufe vorhanden, in die Sie Ihren Stift stecken können. Diese kann manchmal abgenommen werden und enthält möglicherweise ein Werkzeug zum Entfernen der Stiftpitzen und/oder zusätzliche Spitzen
Stift-Eingabe	Eine Methode zum Steuern eines Computers mithilfe des Stiftes.
Stifthalter	Eine separate Aufbewahrungsmöglichkeit, um Ihren Stift mit der Stiftpitze nach unten aufzubewahren.
Stifttablett	Ein Wacom-Gerät mit einer undurchsichtigen Oberfläche. Wenn Sie auf Ihrem Gerät zeichnen, können Sie Ihre Zeichnung auf dem Bildschirm Ihres Computers sehen.
Zusammenführen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie das Display mit zwei leicht gespreizten Fingern und führen Sie die Finger dann auf der Geräteoberfläche zusammen.
Pixel	Die kleinste Maßeinheit auf dem Bildschirm.
Voreingestellte Einstellungsgruppen	Mit Voreingestellten Einstellungsgruppen können Sie eine gesamte Gruppe von ExpressKey- oder Einstellrad-Einstellungen auf einmal ändern. Voreingestellte Einstellungen werden als Unterstützung für bestimmte Anwendungsfälle konfiguriert oder können vollständig angepasst werden.
Druckempfindlich	Die Spitze des Wacom Stiftes bzw. des Radierers kann den ausgeübten Druck registrieren. Dadurch können in Anwendungen, die Druckempfindlichkeit unterstützen, natürlich aussehende Stift-, Pinsel- und Radiererstriche erzeugt werden.
Druckempfindliche Anwendung	Jede Anwendung, die druckempfindliche Eingaben unterstützt.
Aktionsbereich	Die Höhe über der aktiven Fläche des Geräts, in der der Stift erkannt wird.
Radialmenü	Eine runde Bildschirm-Shortcut.
Drehen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie das Gerät mit zwei leicht gespreizten Fingern und drehen Sie beide dann in einer kreisförmigen Bewegung, bewegen sie beide in gegensätzliche Richtungen oder lassen Sie einen Finger an Ort und Stelle, während sie den anderen um diesen stationären Finger „kreisen“ lassen.
Wischen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie die Geräteoberfläche mit drei, vier oder fünf Fingern und führen Sie anschließend alle diese Finger rasch in derselben Richtung über das Gerät.
Tippen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren Sie der Geräteoberfläche mit einem einzelnen Finger (oder, je nach Geste, mehreren Fingern) und heben Sie anschließend den bzw. die Finger an.
Touch	Bei dieser Methode steuern Sie einen Computer, indem Sie nur Ihre Finger auf dem Gerät verwenden. Wird oft auch als „Touch-Eingabe“ bezeichnet.

Touch Ring	Frei programmierbarer Steuerungsring auf Ihrem Gerät.
Touch Strips	Die anpassbaren Steuerungstreifen auf der Rückseite des Cintiq 22HD.
Touch-Sensor	Die Navigationsfläche Ihres Geräts, auf der die Touch-Eingabe erkannt wird. Der Touch-Sensor befindet sich innerhalb der aktiven Fläche und reagiert nicht auf Stift-Eingabe.
Bewegen	Eine Geste, die bei der Touch-Navigation verwendet wird. Berühren der Geräteoberfläche mit einem einzelnen Finger und anschließendes Bewegen des Fingers über die Oberfläche.
USB/Bluetooth-Auswahlschalter	Ein Schalter, mit dem Sie einfach zwischen Host-Geräten wechseln können, die über ein Kabel angeschlossen oder drahtlos per Bluetooth gekoppelt sind.
Blickwinkel	Der Winkel, in dem Sie den Bildschirm Ihres Stift-Displays sehen, was sich darauf auswirken kann, wo der Cursor im Verhältnis zur Stiftspitze erscheint. Sie können die Funktion zur Ausrichtung der Stiftspitze zum Cursor verwenden, damit der Blickwinkel berücksichtigt wird.
Wacom Link/Wacom Link Plus Adapter	Adapter für einige Kreativ-Stift-Displays an Geräten ohne USB-C-Anschluss.
Workflow	Ein Workflow ist eine zusammenhängende Gruppe von Aktionen. Zu einem „Bearbeiten“-Workflow können Aktionen wie Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Rückgängig gehören. Sie können mithilfe der Workflow-Einstellungen Stiftasten, ExpressKeys und weiteren konfigurierbaren Komponenten Workflows zuweisen (auf ausgewählten Geräten verfügbar).
Rad	Eine „Rad“-Stiftgeste, die einem ExpressKey oder einer Stiftaste zugewiesen werden kann und vertikale und horizontale Aktionen mit dem Mousrad ermöglicht.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Softwareangebote

Über die Seite Softwareangebote im Wacom Center haben Sie Zugriff auf kostenlose Software zum Herunterladen, Tutorials, Webinare und vieles mehr.



Hinweis: Um Zugang zu den Software-Downloads und Lerninhalten zu erhalten, müssen Sie sich mit Ihrer Wacom ID anmelden (bzw. für diese registrieren) und Ihr Wacom Gerät registrieren.

Zugriff auf Softwareangebote

1. [Öffnen Sie das Wacom Center](#).
2. Wählen Sie **Softwareangebote** in der [Navigationsleiste](#).
3. Sofern noch nicht geschehen, melden Sie sich mit Ihrer Wacom ID an (oder registrieren Sie sich) und registrieren Sie Ihr Wacom Gerät.
4. Wählen Sie Ihr Interessensgebiet bzw. Ihre Interessensgebiete aus, laden Sie kostenlose Software herunter und sehen Sie Videos an, um neue Techniken zu erlernen.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Teile und Zubehör bestellen

Wenn Sie Teile und Zubehör für Ihr Gerät erwerben möchten, besuchen Sie den [Wacom Onlineshop](#).

Sie können sich auch an Ihren lokalen Händler, Vertriebspartner oder den [Wacom Support](#) für Ihre Region wenden.



Hinweis: Bestimmte Teile und Zubehör sind nicht in allen Regionen erhältlich.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
Datenschutzrichtlinien Datenschutzgesetz](#)

Pflege Ihres Geräts

Befolgen Sie die folgenden Tipps zur Pflege und Wartung, damit Ihr Gerät die optimale Leistungsfähigkeit behält.



Warnung: Achten Sie darauf, dass Gerät und Stift nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Falls das Gerät nass wird, funktioniert es möglicherweise nicht mehr.

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem antistatischen Tuch oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch mit leichtem Druck.
- Wickeln Sie bei der Aufbewahrung nicht das Kabel um das Tablett.
- Ersetzen Sie die Stiftspitzen häufig, um zu vermeiden, dass durch abgenutzte Stiftspitzen Kratzer auf der Oberfläche des Stifttablets entstehen.
- Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.

Lesen Sie die **Wichtigen Produktinformationen** für zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. Diese finden Sie im [Wacom Center](#) oder auf der Seite „Ressourcen für Ihr Wacom-Gerät“: www.wacom.com/download

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine](#)
[Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches](#)
[Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Über dieses Dokument

Dieses Online-Dokument ist die Benutzerhilfe. Die Benutzerhilfe hilft Ihnen bei der Einrichtung und unterstützt Sie mit den Funktionen sowie bei der bestmöglichen Nutzung des Wacom-Geräts, einschließlich Stift und Zubehör.

Als zusätzliche Ressource ist in der Verpackung Ihres Wacom Geräts eine Schnellstartanleitung enthalten. Sie bietet Ihnen einen Überblick über die Ersteinrichtung oder den Installationsvorgang, sodass Sie Ihr Wacom Gerät sofort verwenden können.

Themen auf dieser Seite

- [Was Sie über die Benutzerhilfe wissen sollten](#)
- [Gerätefunktionen in der Benutzerhilfe](#)
- [Zugang zur Benutzerhilfe](#)

Was Sie über die Benutzerhilfe wissen sollten

Wenn Sie die Benutzerhilfe ansehen, sehen Sie einige Beschreibungen mit wichtigen Informationen bezüglich Ihres Wacom Geräts, die besonders beachtet werden müssen. Die folgenden Beschreibungen finden Sie in der Benutzerhilfe:



Wichtig: Diese Beschreibung enthält spezielle Informationen, die für die optimale Nutzung Ihres Geräts erforderlich sind bzw. Informationen, die Sie über Ihr Gerät wissen sollten.



Warnung: Diese Beschreibung enthält spezielle Informationen, die für die sichere Nutzung Ihres Geräts erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die physische Sicherheit oder die sichere Verwaltung Ihrer Dateien und Daten, und bewährte Maßnahmen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.



Hinweis: Diese Beschreibung enthält allgemeine Informationen über die Verwendung Ihres Geräts, einschließlich Leistungsmerkmalen und Details zu Funktionen, Abweichungen oder Einschränkungen. Diese Beschreibung wird auch verwendet, um zu identifizieren, ob eine Aktion nicht auf allen Geräten verfügbar ist.



Hinweis: Diese Beschreibung enthält zusätzliche Informationen über die Nutzung Ihres Geräts, darunter Verknüpfungen und nützliche Empfehlungen.

Die Benutzerhilfe enthält außerdem Links zu anderen nützlichen oder relevanten Informationen. Wenn Sie auf einen Link klicken, werden Sie zu einer anderen URL geleitet, wahrscheinlich zu einer anderen Benutzerhilfeseite oder zur Wacom Website.

Gerätefunktionen in der Benutzerhilfe

Die Benutzerhilfe ermöglicht einen umfassenden Einblick in die Funktionen des Wacom Geräts. Dazu gehören Funktionsdefinitionen, Beispiele, Screenshots und Anleitungen, damit Benutzer ein optimales Erlebnis mit ihren Geräten haben. Die **Benutzerhilfe enthält jedoch möglicherweise Funktionen, die auf Ihrem speziellen Gerät nicht verfügbar sind**. Wacom ist stets bemüht darauf hinzuweisen, wenn eine erwähnte Funktion nicht auf allen Geräten verfügbar ist.

Zugang zur Benutzerhilfe

Sie können die Benutzerhilfe über folgende Optionen aufrufen:

- Das Wacom Center Hilfe-Symbol .
- Das Hilfe-Symbol der Wacom Tablett-Eigenschaften .
- Auf der Seite [Ressourcen für Ihr Wacom Gerät](#): Geben Sie den Namen Ihres Produkts oder die Modellnummer in der Suche ein und wählen Sie das Produkt aus der resultierenden Drop-Down-Liste aus. Die Benutzerhilfe des Produkts wird im Abschnitt **Bedienungsanleitung & Garantie** angezeigt.



Hinweis: Die Benutzerhilfe gilt sowohl für Windows- als auch Mac-Betriebssysteme. Die Bildschirmfotos beziehen sich auf Windows-Computer, sofern nicht anders angegeben.



Hinweis: Informationen über Ihre spezielle Computerhardware, Ihr Betriebssystem und Ihre Anwendungssoftware sind nicht enthalten. Entnehmen Sie diese den entsprechenden Dokumentationen der jeweiligen Produkte.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)

Warenzeichen

Copyright © 2026 Wacom Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Wacom, Intuos, Cintiq, Movink und die jeweiligen Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Wacom Co., Ltd.

Kein Teil dieser Informationen darf außer für Ihren eigenen Bedarf vervielfältigt werden.

Wacom bemüht sich nach Kräften, aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen. Dennoch behält sich Wacom das Recht vor, Spezifikationen und Produktkonfigurationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung und ohne Aufnahme in diese Informationen zu ändern.

Illustrator und Photoshop sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, das Apple-Logo und Mac sind eingetragene Marken von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern. ExpressKey ist eine Marke von Ginsan Industries, Inc. und wird mit deren freundlicher Genehmigung verwendet. Android ist eine eingetragene Marke von Google, Inc.

Viele Wacom Geräte sind mit der High Definition Multimedia Interface-(HDMI-)Technologie ausgestattet. HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC. USB-C ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.

DisplayPort™ ist eine Marke der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen können Marken und/oder eingetragene Marken sein. Die Erwähnung von Produkten von Drittherstellern dient Informationszwecken und stellt weder eine Billigung noch eine Empfehlung dar. Wacom übernimmt keinerlei Verantwortung hinsichtlich der Leistung und der Verwendung dieser Produkte.



Die gefährlichen Stoffe, die in den in Festlandchina verkauften Display-Produkten enthalten sind, entsprechen den „Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ und dem „Managementkatalog zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ und den Beschränkungen der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Das Green Labeling System wird bei der Umsetzung des Konformitätsbewertungssystems verwendet.

| Meine Informationen nicht
weitergeben

| [Allgemeine
Cookies Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches
DatenschutzrichtlinienDatenschutzgesetz](#)

Datenschutz

Bei Wacom legen wir Wert auf Ihre Privatsphäre. Wir verwenden Analytikmethoden zum Sammeln grundlegender Informationen, um unsere Benutzerhilfe zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie in unseren [Datenschutzrichtlinien](#).

Wacom Experience Programm für Tabletttreiber

Sie können Wacom bei der Weiterentwicklung seiner Produkte helfen, indem Sie am Wacom Experience Programm für Tabletttreiber teilnehmen. Wenn Sie an diesem Programm teilnehmen, wird der Treiber automatisch bestimmte Diagnose- und Nutzungsdaten zu Ihrem Wacom-Produkt senden.



Hinweis: Das Wacom Experience Program findet auf Unternehmensgeräte keine Anwendung.

1. Öffnen Sie das [Wacom Center](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol „Allgemeine Einstellungen“  in der [Navigationsleiste](#).
3. Klicken Sie unter **Wacom Experience Programm für Tabletttreiber** auf den Link **Tabletttreiber – Datenschutzhinweis**, um mehr über das Programm zu erfahren.
4. Um am Programm teilzunehmen, müssen Sie den Schieber bei **Wacom Experience Programm für Tabletttreiber** auf „An“ schieben.
5. Wählen Sie das Feld im sich öffnenden Fenster und klicken Sie dann auf **OK**.

| Meine Informationen nicht weitergeben

| [Allgemeine Cookies](#) [Geschäftsbedingungen](#)

| [Kalifornisches Datenschutzrichtlinien](#) [Datenschutzgesetz](#)