

PIERRE

EN - User manual

Water kettle

PWK7000

NL - Gebruikshandleiding 13
Waterkoker

FR - Notice d'utilisation 23
Bouilloire électrique

DE - Benutzerinformation 33
Wasserkocher

USER MANUAL

FOREWORD	4
1. SAFETY	6
1.1 Safety symbols and safety labels on the appliance	6
1.2 Safety warnings and instructions	6
2. PRODUCT FEATURES	8
2.1 Description	8
2.2 Intended use and anticipated unintended use	8
2.3 Technical data	9
2.4 Main components	9
2.5 Warranty	9
3. INSTALLATION	10
3.1 Removing and checking the packaging	10
3.2 Cleaning the kettle prior to first use	10
4. USE	10
4.1 Switching on/off	10
5. CLEANING AND MAINTENANCE	11
5.1 Descaling the kettle	11
6. FAULTS AND SOLUTIONS	11
7. STORAGE	12
8. DISPOSAL	12
8.1 Disposing of packaging material	12
8.2 Disposing of the device	12

FOREWORD

ABOUT THIS DOCUMENT

- This manual contains all information for the correct, efficient and safe use of the appliance.
- This manual is intended for the end user and/or buyer of this device.
- Make sure you have read and understood the instructions in this manual completely before installing or using the device. Keep this document for future reference for as long as you use and/or own the device.
- Pierre cannot in any way be held liable for immaterial damage to you or to others, or material damage to the appliance, your property or property of others caused by not following or not correctly following the instructions in this manual.
- You can find the latest version of this manual at www.coolblue.nl by searching for “[Pierre electric kettle]” or the article number.

ORIGINAL INSTRUCTIONS

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version takes precedence.

SYMBOLS USED

SYMBOL	DESCRIPTION
 DANGER!	Indicates a fire hazard and/or flammable materials.
 WARNING!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, can result in serious immaterial damage to you or others.
 CAUTION!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, can result in slight immaterial damage to you or others.
 ATTENTION!	Indicates a situation related to material damage.
 NOTE	Indicates useful additional information.

NOTE

You can also find the latest version of this manual online on www.coolblue.nl/en if you search by the article number.

COPYRIGHT

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Pierre and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Pierre and/or the third party to whom the data belong.

CONTACT DETAILS

Pierre is a registered trademark of Wisepick Productions B.V.

Customer service can be reached at: www.coolblue.nl/en/customer-service

WISEPICK PRODUCTIONS B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

The Netherlands

RATINGLABELS**Pierre Water kettle PWK7000 - 965244**

Input: 220-240V ~ 50-60Hz - 1850-2200W

Pierre is a registered trademark of

Wisepick Productions B.V.

Weena 664 3012CN, Rotterdam, The Netherlands

www.coolblue.nl/klantenservice

Made in China

CX0000000000



1. SAFETY

1.1 Safety symbols and safety labels on the appliance

Symbol	Description
	Warning! Hot surface.

1.2 Safety warnings and instructions

Make sure you have read and understood the safety instructions fully before installing, using or maintaining the appliance. In this way you avoid possible material damage and immaterial damage to you or to others, the appliance, your other property or other people's property.

WARNING!

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not allow children to play with the appliance or its components. The appliance and components are not toys.
- Make sure you have read and understood the instructions in this manual completely before installing or using the device. Keep this document for future reference for as long as you use and/or own the device.

Fire hazard due to short circuit:

- Do not use this appliance with an extension lead or power strip.
- Do not twist or kink the power cable or roll the cable up. This can damage the cable's insulation.
- Never pull on the power cable to move the appliance or to unplug it from the earthed power socket.
- Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
- Before using the appliance, check that the voltage on the type plate matches the voltage of the earthed power socket. Only connect the appliance to an earthed power socket.

Fire hazard due to highly flammable materials:

- Never place the appliance near flammable materials. Make sure that the distance between the appliance and flammable materials is at least 10cm.

Fire hazard due to overheating:

- Never leave the appliance unattended while in use. Turn the appliance off.
- Never use the appliance on or near other heat sources.
- Never use a timer or a separate remote control that automatically turns the appliance on.

Fire hazard due to instability:

- Always place the appliance on a flat and stable surface.

Electrocution hazard due to short circuit:

- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- Do not use the appliance if any of its components are damaged or faulty. Replace a damaged or faulty appliance immediately. Unplug the power cable from the earthed power socket and contact Coolblue's customer service.
- Do not perform any repairs to the appliance that are not described in this manual. The device may only be repaired by an authorised service technician.
- Avoid spills on the plug and base plate.
- Use the product only with the base plate provided.

Suffocation hazard due to oxygen deficiency:

- Never let children play with the packaging material. Keep the packaging material out of reach of children.
- Only use the appliance in a well-ventilated area.

CAUTION!

Risk of burns due to heat:

- Beware of hot splashes and steam while using the appliance.
- Never fill the kettle above "max". Otherwise, hot water may spill out of the kettle.
- Always allow the appliance to cool completely and remove the plug from the earthed power socket before maintenance or cleaning.

! ATTENTION!

Risk of damage to the appliance:

- Never drop the appliance and avoid bumping it. Excessive vibrations can lead to loose connections and affect the proper functioning of the appliance. Do not use the appliance any more if it has been dropped.
- Never clean the appliance with aggressive chemical cleaners that can damage the appliance.
- Never turn on the kettle when it is empty.
- Descale your kettle regularly.

2. PRODUCT FEATURES

2.1 Description

The Pierre Electric Kettle PWK7000 is an electric kettle for boiling water.


2.2 Intended use and anticipated unintended use

- This appliance is only intended for use indoors.
- This appliance is intended for use in household and similar applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

2.3 Technical data

Article number	PWK7000
Power	1850 - 2200 W
Dimensions	23.4 x 14.8 x 25.1 cm
Cable length	70 - 75 cm
Max. power consumption	2200 W
Power consumption in off mode	0 W

2.4 Main components

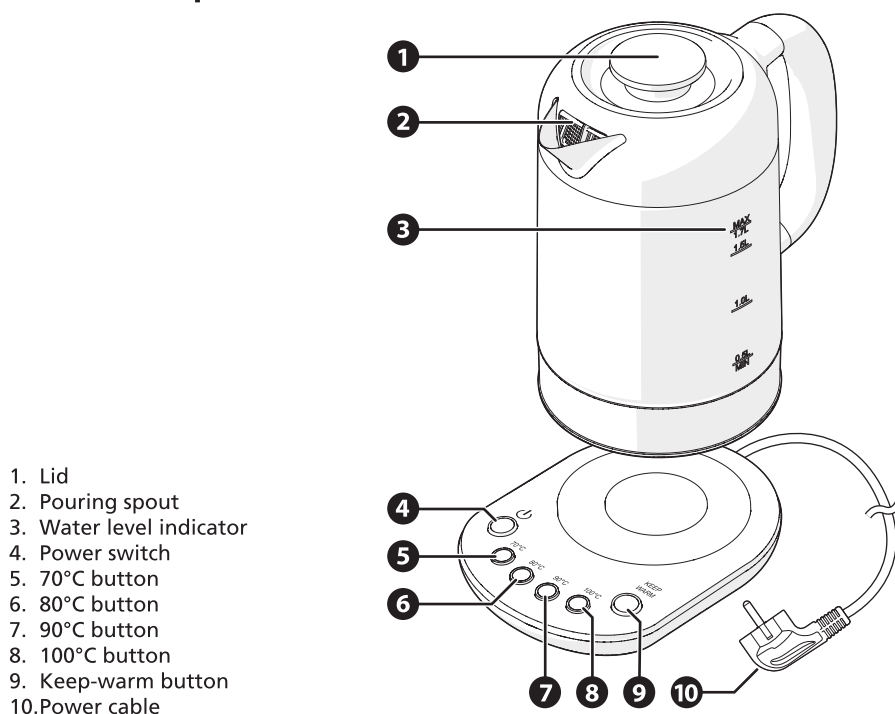

2.5 Warranty

This appliance comes with a guarantee period of three years after purchase. To be able to make a claim against the guarantee, you must be in possession of the purchase order stating the purchase and/or delivery date. For more information on the guarantee conditions, go to: www.coolblue.nl

Any use of the appliance other than as described in this manual is considered to be unintended use and may result in property and immaterial damage to you or to others, the appliance, your other property or other people's property and the expiry of the guarantee.

3. INSTALLATION

3.1 Removing and checking the packaging



WARNING!

Suffocation hazard due to oxygen deficiency. Never let children play with the packaging material. Keep the packaging material out of reach of children.

1. Remove the packaging and packaging material from the appliance.
2. Check the contents of the package using image [A].



NOTE

- If components are missing or damaged, please contact the Customer Service of Coolblue: www.coolblue.nl/en/customer-service

3.2 Cleaning the kettle prior to first use

1. Follow the steps in the 'Use' section to boil a maximum amount of water.
2. Discard the boiled water.
3. Let the product cool down completely.
4. Clean the outside of the product with a soft, clean and damp cloth.

4. USE

4.1 Switching on/off

1. Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant and moisture-resistant surface.
2. Press the release button to open the lid.
3. Fill the kettle with clean water.



NOTE

- Always fill the kettle between the 'MIN' and 'MAX' marks.
 - Always use the kettle with the lid closed.
 - The kettle is equipped with an overheating protection. If there is too little water, the product switches off before the water has come to the boil.
4. Place the kettle on the base plate.
 5. Insert the plug.
 6. Press the power button to turn on the kettle.
 7. Press the desired temperature button to start the heating process.

The power button lights up when the kettle is active. Once the water has reached the set temperature or boiling point, the kettle switches off automatically.

8. Press the keep-warm button to keep the water at temperature after reaching the desired temperature.



CAUTION!

Risk of burns due to heat:

- Be careful when opening the lid because hot steam can escape.

5. CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING!

Electrocution hazard due to short circuit:

- Never immerse the appliance in water or other liquids.



CAUTION!

Risk of burns due to heat:

- Always allow the appliance to cool completely and remove the plug from the earthed power socket before maintenance or cleaning.



ATTENTION!

Risk of damage to the appliance:

- Never clean the appliance with aggressive chemical cleaners that may damage the appliance.

Descale the kettle regularly. Clean the product regularly with a soft, clean, dry cloth. Avoid abrasives that can damage the surface.

5.1 Descaling the kettle

1. Let the kettle cool down completely
2. Fill the kettle with 700ml of vinegar.
3. Add 1000ml of water to the kettle to fill it to the 'MAX' mark.
4. Leave the mixture overnight.
5. Discard the mixture.
6. Fill the kettle with clean water and bring to the boil.
7. Discard the boiled water.
8. Repeat steps 6-7 until the smell of vinegar is washed away.

6. FAULTS AND SOLUTIONS



WARNING!

Electrocution hazard due to short circuit:

- Do not perform any repairs to the appliance that are not described in this manual. The device may only be repaired by an authorised service technician.

Risk of burns due to heat:

- Always allow the appliance to cool completely and remove the plug from the earthed power socket before maintenance or cleaning.

You can solve some problems easily yourself using the table below. If the instructions below do not resolve your problem, please contact our customer service: www.coolblue.nl/en/customer-service.

7. STORAGE

1. Remove the plug from the power socket.
2. Clean the appliance. Follow the instructions in section [5] Cleaning and maintenance.
3. Store the appliance in a dry and closed area, preferably in the original packaging.

8. DISPOSAL

8.1 Disposing of packaging material

The packaging material consists of various materials. When disposing of packaging material, follow national and local regulations regarding the environmentally friendly disposal of packaging material.

8.2 Disposing of the device



The materials used in this appliance and marked with this symbol are recyclable. The marking indicates that this product must not be disposed of via household waste throughout the EU.



This symbol indicates that the device must not be disposed of with other household waste within the EU. By properly disposing of the appliance, you help prevent potential hazards to the environment and public health. Recycling materials contributes to the conservation of our natural resources. Therefore, do not dispose of discarded electronic appliances along with household waste. When disposing of the appliance, follow national and local regulations regarding the environmentally friendly disposal of electronic appliances. You can also contact Pierre if you no longer want to use the appliance or you can return it to a Coolblue store of your choice.

CONTACT DETAILS PIERRE

Pierre is a registered trademark of Wisepick Productions B.V.
Customer service can be reached at: www.coolblue.nl/en/customer-service

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands

GEBRUIKSHANDLEIDING

VOORWOORD	14
1. VEILIGHEID	16
1.1 Veiligheidssymbolen en -labels op het apparaat	16
1.2 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften	16
2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN	18
2.1 Beschrijving	18
2.2 Bedoeld gebruik en te verwachten onbedoeld gebruik	18
2.3 Technische gegevens	19
2.4 Hoofdonderdelen	19
2.5 Garantie	19
3. INSTALLATIE	20
3.1 De verpakking verwijderen en controleren	20
3.2 De waterkoker reinigen voorafgaand aan het eerste gebruik	20
4. GEBRUIK	20
4.1 Aan-/uit schakelen	20
5. REINIGING EN ONDERHOUD	21
5.1 De waterkoker ontkalken	21
6. STORINGEN OPLOSSINGEN	21
7. OPSLAG	22
8. AFVOEREN	22
8.1 Verpakkingsmateriaal afvoeren	22
8.2 Het apparaat afvoeren	22

VOORWOORD

OVER DIT DOCUMENT

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat.
- Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en/of koper van dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft.
- Pierre kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade aan u of aan anderen, of materiële schade aan het apparaat, uw eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- De laatste versie van deze handleiding kunt u vinden op www.coolblue.nl als u op "[Pierre waterkoker]" of het artikelnummer zoekt.

OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
 GEVAAR!	Duidt op brandgevaar en/of brandbare materialen.
 WAARSCHUWING!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige immateriële schade aan u of anderen.
 VOORZICHTIG!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte immateriële schade aan u of anderen.
 LET OP!	Duidt op een situatie die verband houdt met materiële schade.
 OPMERKING	Duidt op nuttige, aanvullende informatie.

OPMERKING

U kunt de laatste versie van deze handleiding ook online terugvinden, op www.coolblue.nl als u zoekt op het artikelnummer.

AUTEURSRECHT

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Pierre en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is u nimmer toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pierre en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

CONTACTGEGEVENS

Pierre is een geregistreerd merk van Wisepick productions B.V.
De klantenservice kunt u bereiken via: www.coolblue.nl/klantenservice

WISEPICK PRODUCTIONS B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Nederland
www.coolblue.nl

RATINGLABELS

Pierre Water kettle PWK7000 - 965244

Input: 220-240V ~ 50-60Hz - 1850-2200W

Pierre is a registered trademark of

Wisepick Productions B.V.

Weena 664 3012CN, Rotterdam, The Netherlands

www.coolblue.nl/klantenservice

Made in China

CX0000000000



1. VEILIGHEID

1.1 Veiligheidssymbolen en -labels op het apparaat

Symbool	Omschrijving
	Waarschuwing! Heet oppervlak.

1.2 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften

Zorg dat u de veiligheidsinstructies volledig heeft gelezen en begrepen, voordat u het apparaat installeert, gebruikt of onderhoud. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen.

WAARSCHUWING!

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat en de onderdelen. Het apparaat en de onderdelen zijn geen speelgoed.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft.

Brandgevaar door kortsluiting:

- Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdozen met dit apparaat.
- Draai of knik de voedingskabel niet en rol de voedingskabel niet op. De isolatielaag van de voedingskabel kan beschadigd raken.
- Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat te verplaatsen of om de stekker uit het geaarde stopcontact te halen.
- Plaats de voedingskabel niet in de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen.

- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of het voltage op het typeplaatje overeenkomt met het voltage van het geaarde stopcontact. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Brandgevaar door licht ontvlambare materialen:

- Plaats het apparaat nooit in de buurt van brandbare materialen. Zorg dat de afstand tussen het apparaat en brandbare materialen minimaal 10cm is.

Brandgevaar door oververhitting:

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het apparaat in gebruik is. Schakel het apparaat uit.
- Gebruik het apparaat nooit op of in de buurt van andere warmtebronnen.
- Gebruik nooit een timer of een aparte afstandsbediening die het apparaat automatisch inschakelt.

Brandgevaar door instabiliteit:

- Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.

Elektrocuciegevaar door kortsluiting:

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Haal de voedingskabel uit het geaarde stopcontact en neem contact op met de klantenservice van Coolblue.
- Voer geen reparaties uit aan het apparaat die niet omschreven zijn in deze handleiding. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een bevoegde servicemonteur.
- Voorkom morsen op de stekker en de basisplaat.
- Gebruik het product enkel met de meegeleverde basisplaat.

Verstikkingsgevaar door zuurstoftekort:

- Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte.

VOORZICHTIG!

Verbrandingsgevaar door hitte:

- Pas op voor hete spetters en stoom tijdens het gebruik van het apparaat.
- Nooit de waterkoker boven “max” vullen. Anders kan er heet water uit de waterkoker gemorst worden.
- Laat het apparaat altijd volledig afkoelen en haal de stekker uit het geaarde stopcontact voordat u het apparaat onderhoudt of reinigt.

LET OP!

Risico op schade aan het apparaat:

- Laat het apparaat nooit vallen en vermijd stoten. Overmatige trillingen kunnen leiden tot losgeraakte verbindingen en kunnen de goede werking van het apparaat beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet meer als het apparaat is gevallen.
- Reinig het apparaat nooit met agressieve chemische schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Zet de waterkoker nooit aan als deze leeg is.
- Ontkalk uw waterkoker regelmatig.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

2.1 Beschrijving

De Pierre Waterkoker PWK7000 is een elektrische waterkoker om water mee te koken.


2.2 Bedoeld gebruik en te verwachten onbedoeld gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

2.3 Technische gegevens

Artikelnummer	PWK7000
Vermogen	1850 - 2200 W
Afmetingen	23,4 x 14,8 x 25,1 cm
Snoerlengte	70 - 75 cm
Max. stroomverbruik	2200 W
Stroomverbruik in uit-stand	0 W

2.4 Hoofdonderdelen

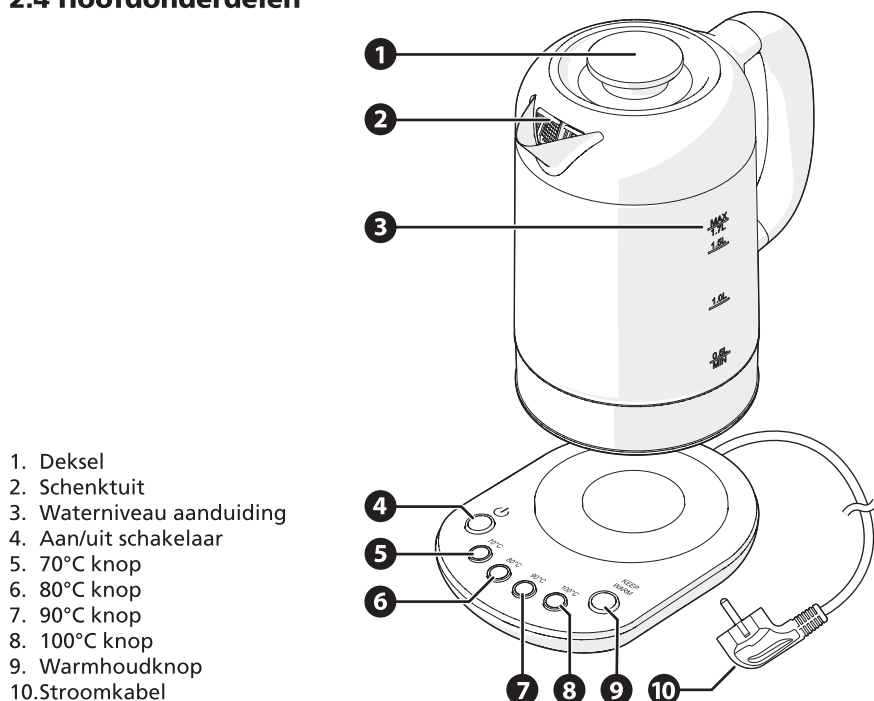

2.5 Garantie

Het apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar na aankoop. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u te beschikken over de aankoopbon met koop- en/of leverdatum. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar: www.coolblue.nl

Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als onbedoeld gebruik en kan leiden tot materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen en het vervallen van de garantie.

3. INSTALLATIE

3.1 De verpakking verwijderen en controleren



WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar door zuurstoftekort. Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.

1. Verwijder de verpakking en het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van afbeelding [A].



OPMERKING

Indien er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice van Coolblue: www.coolblue.nl/klantenservice

3.2 De waterkoker reinigen voorafgaand aan het eerste gebruik

1. Volg de stappen in het hoofdstuk 'Gebruik' om een maximale hoeveelheid water te laten koken.
2. Gooi het gekookte water weg.
3. Laat het product volledig afkoelen.
4. Reinig de buitenzijde van het product met een zachte, schone en vochtige doek.

4. GEBRUIK

4.1 Aan-/uit schakelen

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, hitte- en vochtbestendige ondergrond.
2. Druk op de ontgrendelingsknop om het deksel te openen.
3. Vul de waterkoker met schoon water.



OPMERKING

- Vul de waterkoker altijd tussen de 'MIN' en 'MAX' markeringen.
 - Gebruik de waterkoker altijd met het deksel gesloten.
 - De waterkoker is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Bij te weinig water wordt het product uitgeschakeld voordat het water aan de kook is gebracht.
4. Plaats de waterkoker op de basisplaat.
 5. Steek de stekker in het stopcontact.
 6. Druk op de aan/uit-knop om de waterkoker aan te zetten.
 7. Druk op de knop voor de gewenste temperatuur om het verwarmingsproces te starten.

De aan/uit-knop licht op als de waterkoker actief is.

Zodra het water de ingestelde temperatuur of het kookpunt heeft bereikt, schakelt de waterkoker automatisch uit.

8. Druk op de warmhoudknop om het water op temperatuur te houden na het bereiken van de gewenste temperatuur.

VOORZICHTIG!

Verbrandingsgevaar door hitte:

- Wees voorzichtig bij het openen van het deksel, er kan hete stoom ontsnappen.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

Elektrocutiegevaar door kortsluiting:

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

VOORZICHTIG!

Verbrandingsgevaar door hitte:

- Laat het apparaat altijd volledig afkoelen en haal de stekker uit het geaarde stopcontact voordat u het apparaat onderhoudt of reinigt.

LET OP!

Risico op schade aan het apparaat:

- Reinig het apparaat nooit met agressieve chemische schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.

Ontkalk de waterkoker regelmatig. Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.

5.1 De waterkoker ontkalken

1. Laat de waterkoker volledig afkoelen
2. Vul de waterkoker met 700ml azijn.
3. Voeg 1000ml water toe aan de waterkoker om deze te vullen tot de 'MAX'-markering.
4. Laat het mengsel een nacht staan.
5. Gooi het mengsel weg.
6. Vul de waterkoker met schoon water en breng dit aan de kook.
7. Gooi het gekookte water weg.
8. Herhaal stap 6-7 tot de geur van azijn is weggespoeld.

6. STORINGEN OPLOSSINGEN

WAARSCHUWING!

Elektrocutiegevaar door kortsluiting:

- Voer geen reparaties uit aan het apparaat die niet omschreven zijn in deze handleiding. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een bevoegde servicemonteur.

Verbrandingsgevaar door hitte:

- Laat het apparaat altijd volledig afkoelen en haal de stekker uit het geaarde stopcontact voordat u het apparaat onderhoudt of reinigt.

Sommige problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen met behulp van de onderstaande tabel. Mochten onderstaande beschrijvingen uw probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met onze klantenservice: www.coolblue.nl/klantenservice.

7. OPSLAG

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak het apparaat schoon. Volg de instructies in hoofdstuk [5] Reiniging en onderhoud.
3. Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte, bij voorkeur verpakt in de originele verpakking.

8. AFVOEREN

8.1 Verpakkingsmateriaal afvoeren

Het verpakkingsmateriaal bestaat uit verschillende materialen. Volg bij het afvoeren van het verpakkingsmateriaal de nationale en lokale regelgeving met betrekking tot het milieuvriendelijk afvoeren van het verpakkingsmateriaal.

8.2 Het apparaat afvoeren



De materialen die in dit apparaat worden gebruikt en zijn gemarkeerd met dit symbool zijn recyclebaar. De markering duidt erop dat dit product in de gehele EU niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden binnen de EU. Door het apparaat op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Gooi afgedankte elektronische apparaten daarom niet weg met het huishoudelijk afval. Volg bij het afvoeren van het apparaat de nationale en lokale regelgeving met betrekking tot het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische apparatuur. U kunt ook contact opnemen met Pierre wanneer u het apparaat niet meer wil gebruiken of u kunt het apparaat inleveren bij een Coolblue B.V. winkel naar keuze.

CONTACTGEGEVENS PIERRE

Pierre is een geregistreerd merk van Wisepick productions B.V.

De klantenservice kunt u bereiken via: www.coolblue.nl/klantenservice

Wisepick productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

Nederland

NOTICE D'UTILISATION

AVANT-PROPOS	24
1. SÉCURITÉ	26
1.1 Symboles de sécurité et étiquettes sur l'appareil	26
1.2 Avertissements et consignes de sécurité	26
2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT	28
2.1 Description	28
2.2 Utilisation prévue et utilisation involontaire prévisible	28
2.3 Caractéristiques techniques	29
2.4 Composants principaux	29
2.5 Garantie	29
3. INSTALLATION	30
3.1 Retirer l'emballage et vérifier le contenu	30
3.2 Nettoyage de la bouilloire avant la première utilisation	30
4. UTILISATION	30
4.1 Mise en marche/arrêt	30
5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	31
5.1 Détartrage de la bouilloire	31
6. DYSFONCTIONNEMENTS ET SOLUTIONS	31
7. STOCKAGE	32
8. MISE AU REBUT	32
8.1 Éliminer l'emballage	32
8.2 Éliminer l'appareil	32

AVANT-PROPOS

À PROPOS DE CE DOCUMENT

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil.
- Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et/ou l'acheteur de cet appareil.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil.
- Pierre ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages immatériels causés à vous-même ou à autrui, ou des dommages matériels causés à l'appareil, à vos biens ou à ceux d'autrui, suite au non-respect des instructions contenues dans ce manuel.
- La dernière version de ce manuel est disponible à l'adresse www.coolblue.be/fr en recherchant « [Bouilloire électrique Pierre] » ou le numéro d'article.

INSTRUCTIONS D'ORIGINE

- Ce manuel a été écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

SYMBOLES UTILISÉS

SYMBOLE	DESCRIPTION
 DANGER !	Indique un risque d'incendie et/ou des matériaux inflammables.
 AVERTISSEMENT !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves dommages immatériels à vous ou à autrui.
 PRUDENCE !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de légers dommages immatériels à vous ou à autrui.
 ATTENTION !	Indique une situation liée à des dégâts matériels.
 REMARQUE	Indique des informations complémentaires utiles.

REMARQUE

Vous pouvez également trouver la dernière version de ce manuel en ligne, à l'adresse suivante : [\[www.coolblue.be\]](http://www.coolblue.be) en effectuant une recherche à partir du numéro de l'article.

DROIT D'AUTEUR

Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Pierre et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Pierre et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

COORDONNÉES

Pierre est une marque déposée de Wisepick productions B.V.

Le service client est joignable via : <https://www.coolblue.be/fr/service-client>

WISEPICK PRODUCTIONS B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Pays-Bas

RATINGLABELS

Pierre Water kettle PWK7000 - 965244

Input: 220-240V ~ 50-60Hz - 1850-2200W

Pierre is a registered trademark of

Wisepick Productions B.V.

Weena 664 3012CN, Rotterdam, The Netherlands

www.coolblue.nl/klantenservice

Made in China

CX0000000000



1. SÉCURITÉ

1.1 Symboles de sécurité et étiquettes sur l'appareil

Symbole	Description
	Avertissement ! Surface chaude.

1.2 Avertissements et consignes de sécurité

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les consignes de sécurité avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. Vous éviterez ainsi d'éventuels dommages matériels et immatériels à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui.

AVERTISSEMENT !

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ses composants. L'appareil et ses composants ne sont pas des jouets.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil.

Risque d'incendie par court-circuit :

- N'utilisez pas de rallonge ou de prises multiples avec cet appareil.
- Ne tordez ou ne pliez pas le câble d'alimentation, et ne l'enroulez pas. Cela pourrait endommager la gaine isolante du câble d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil ou pour débrancher la fiche de la prise de terre.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de chaleur, d'huile, de bords tranchants et de pièces mobiles.

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de la prise reliée à la terre. Ne branchez l'appareil qu'à une prise de terre.

Risque d'incendie dû à la présence de matériaux hautement inflammables :

- Ne placez jamais l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Veillez à ce que la distance entre l'appareil et les matériaux inflammables soit d'au moins 10 cm.

Risque d'incendie dû à une surchauffe :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Débranchez l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil sur ou à proximité d'autres sources de chaleur.
- N'utilisez jamais de minuteur ou de télécommande séparée qui allume automatiquement l'appareil.

Risque d'incendie dû à l'instabilité :

- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.

Risque d'électrocution dû à un court-circuit :

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Débranchez le câble d'alimentation de la prise reliée à la terre et contactez le service clientèle de Coolblue.
- N'effectuez pas de réparations qui ne sont pas décrites dans le présent manuel. L'appareil ne peut être réparé que par un technicien de service qualifié.
- Évitez de renverser de l'eau sur la prise et la plaque de base.
- N'utilisez le produit qu'avec la plaque de base fournie.

Risque d'asphyxie par manque d'oxygène :

- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'emballage. Tenez l'emballage hors de portée des enfants.
- N'utilisez l'appareil que dans un espace bien ventilé.

PRUDENCE !

Risque de brûlure dû à la chaleur :

- Attention aux projections brûlantes et à la vapeur lors de l'utilisation de l'appareil.
- Ne remplissez jamais la bouilloire au-dessus du niveau « max ». Sinon, de l'eau chaude risque de s'écouler de la bouilloire.
- Laissez toujours l'appareil refroidir complètement et débranchez la fiche de la prise de terre avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil.

ATTENTION !

Risque d'endommagement de l'appareil :

- Ne laissez jamais tomber l'appareil et évitez les chocs. Des vibrations excessives peuvent entraîner le desserrement des connexions et nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Ne réutilisez pas l'appareil s'il est tombé.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des détergents chimiques agressifs qui pourraient l'endommager.
- Ne mettez jamais la bouilloire en marche lorsqu'elle est vide.
- Détartrez régulièrement votre bouilloire.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

2.1 Description

La bouilloire Pierre PWK7000 est une bouilloire électrique pour faire bouillir de l'eau.


2.2 Utilisation prévue et utilisation involontaire prévisible

- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques ou similaires.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

2.3 Caractéristiques techniques

Référence	PWK7000
Puissance	1850 - 2200 W
Dimensions	23,4 x 14,8 x 25,1 cm
Longueur du câble	70 - 75 cm
Consommation électrique maximale	2200 W
Consommation électrique en mode arrêt	0 W

2.4 Composants principaux

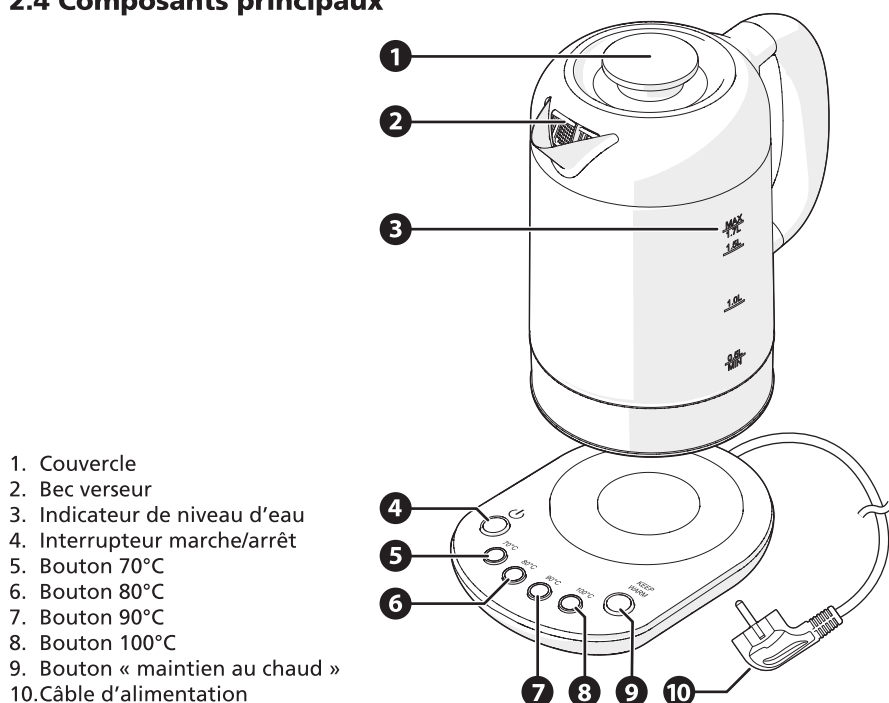

2.5 Garantie

L'appareil est livré avec une période de garantie de 3 ans après l'achat. Pour pouvoir prétendre à la garantie, vous devez disposer du bon d'achat avec date d'achat et/ou de livraison. Pour en savoir plus sur les conditions de garantie, rendez-vous sur : www.coolblue.be/fr

Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel est considérée comme une utilisation involontaire et peut entraîner des dommages matériels et immatériels à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui ainsi que l'annulation de la garantie.

3. INSTALLATION

3.1 Retirer l'emballage et vérifier le contenu



AVERTISSEMENT !

Risque d'asphyxie par manque d'oxygène. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'emballage. Tenez l'emballage hors de portée des enfants.

1. Retirez l'emballage et le matériau d'emballage de l'appareil.
2. Vérifiez le contenu de l'emballage par rapport à la figure [A].



REMARQUE

- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le service client de Coolblue : www.coolblue.be/fr/service-client

3.2 Nettoyage de la bouilloire avant la première utilisation

1. Suivez les étapes de la section « Utilisation » pour faire bouillir une quantité d'eau maximale.
2. Jetez l'eau bouillie.
3. Laissez le produit refroidir complètement.
4. Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon doux, propre et humide.

4. UTILISATION

4.1 Mise en marche/arrêt

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable, résistant à la chaleur et à l'humidité.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle.
3. Remplissez la bouilloire d'eau propre.



REMARQUE

- Remplissez toujours la bouilloire entre les repères « MIN » et « MAX ».
 - Utilisez toujours la bouilloire avec le couvercle fermé.
 - La bouilloire est équipée d'une protection contre la surchauffe. S'il n'y a pas assez d'eau, le produit s'éteint avant que l'eau n'ait atteint le point d'ébullition.
4. Placez la bouilloire sur la plaque de base.
 5. Insérez la fiche dans la prise.
 6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre la bouilloire en marche.
 7. Appuyez sur le bouton de la température souhaitée pour démarrer le processus de chauffe.

Le bouton marche/arrêt s'allume lorsque la bouilloire est active.

Dès que l'eau a atteint la température de consigne ou le point d'ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement.

8. Appuyez sur le bouton « maintien au chaud » pour maintenir l'eau à température une fois la température souhaitée atteinte.

PRUDENCE !

Risque de brûlure dû à la chaleur :

- Faites attention lorsque vous ouvrez le couvercle, de la vapeur chaude peut s'échapper.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution dû à un court-circuit :

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

PRUDENCE !

Risque de brûlure dû à la chaleur :

- Laissez toujours l'appareil refroidir complètement et débranchez la fiche de la prise de terre avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil.

ATTENTION !

Risque d'endommagement de l'appareil :

- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des détergents chimiques agressifs qui pourraient l'endommager.

Détartrez régulièrement la bouilloire. Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux, propre et sec. Évitez les produits abrasifs qui peuvent endommager la surface.

5.1 Détartrage de la bouilloire

1. Laissez la bouilloire refroidir complètement
2. Remplissez la bouilloire avec 700 ml de vinaigre.
3. Ajoutez 1 000 ml d'eau dans la bouilloire pour la remplir jusqu'au repère « MAX ».
4. Laissez reposer le mélange toute la nuit.
5. Jetez le mélange.
6. Remplissez la bouilloire d'eau propre et portez à ébullition.
7. Jetez l'eau bouillie.
8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre ait disparu.

6. DYSFONCTIONNEMENTS ET SOLUTIONS

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution dû à un court-circuit :

- N'effectuez pas de réparations qui ne sont pas décrites dans le présent manuel.
L'appareil ne peut être réparé que par un technicien de service qualifié.

Risque de brûlure dû à la chaleur :

- Laissez toujours l'appareil refroidir complètement et débranchez la fiche de la prise de terre avant d'entretenir ou de nettoyer l'appareil.

Vous pouvez facilement résoudre certains problèmes vous-même à l'aide du tableau ci-dessous. Si les descriptions ci-dessous ne permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter notre service clientèle : www.coolblue.be/fr/service-client

7. STOCKAGE

1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Nettoyez l'appareil. Suivez les instructions de la section [5] Nettoyage et entretien.
3. Conservez l'appareil dans un endroit sec et fermé, de préférence dans son emballage d'origine.

8. MISE AU REBUT

8.1 Éliminer l'emballage

L'emballage est composé de différents matériaux. Lors de l'élimination de l'emballage, veuillez à respecter la réglementation nationale et locale relative à l'élimination respectueuse de l'environnement des emballages.

8.2 Éliminer l'appareil



Les matériaux utilisés dans cet appareil et marqués de ce symbole sont recyclables. La marque indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE.



Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. En éliminant l'appareil correctement, vous contribuerez à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas les appareils électroniques mis au rebut avec les déchets ménagers. Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les réglementations nationales et locales concernant la mise au rebut écologique des équipements électroniques. Vous pouvez également contacter Pierre lorsque vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil ou vous pouvez retourner l'appareil dans un magasin Coolblue B.V. de votre choix.

COORDONNÉES PIERRE

Pierre est une marque déposée de Wisepick productions B.V.

Le service client est joignable via : <https://www.coolblue.be/fr/service-client>

WISEPICK PRODUCTIONS B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Pays-Bas

BENUTZERINFORMATION

VORWORT	34
1. SICHERHEIT	36
1.1 Sicherheitssymbole und Kennzeichnungen am Gerät	36
1.2 Sicherheitshinweise und -vorschriften	36
2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN	39
2.1 Beschreibung	39
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare nicht bestimmungsgemäße Verwendung	39
2.3 Technische Daten	39
2.4 Hauptbauteile	39
2.5 Garantie	40
3. INSTALLATION	40
3.1 Die Verpackung entfernen und kontrollieren	40
3.2 Reinigen des Wasserkochers vor dem ersten Gebrauch	40
4. VERWENDUNG	41
4.1 Einschalten/Ausschalten	41
5. REINIGUNG UND WARTUNG	41
5.1 Entkalken des Wasserkochers	42
6. STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN	42
7. LAGERUNG	43
8. ENTSORGUNG	43
8.1 Verpackungsmaterial entsorgen	43
8.2 Das Gerät entsorgen	43

VORWORT

ÜBER DIESES DOKUMENT

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Geräts.
- Diese Anleitung ist für den Endbenutzer und/oder Käufer dieses Geräts bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen.
- Pierre kann in keiner Weise für immaterielle Schäden an Ihnen oder anderen oder für Sachschäden am Gerät, an Ihrem Eigentum oder am Eigentum anderer haftbar gemacht werden, die durch die Nichtbefolgung oder inkorrekte Befolgung der Anweisungen in dieser Anleitung entstanden sind.
- Die aktuelle Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auf www.coolblue.de, wenn Sie nach „[Pierre Wasserkocher]“ oder nach der Artikelnummer suchen.

URSPRÜNGLICHE ANWEISUNGEN

- Diese Gebrauchsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Bei Übersetzungsfehlern ist die niederländische Version maßgeblich.

VERWENDETE SYMBOLE

SYMBOL	BESCHREIBUNG
 GEFAHR!	Weist auf Brandgefahr und/oder entzündliche Materialien hin.
 WARNUNG!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen schwere immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 VORSICHT!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen leichte immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 ACHTUNG!	Zeigt eine Situation an, die mit Sachschäden einhergehen kann.
 ANMERKUNG	Weist auf nützliche ergänzende Informationen hin.

ANMERKUNG

Die neueste Version dieses Handbuchs finden Sie auch online unter [www.coolblue.de], wenn Sie nach der Artikelnummer suchen.

URheberRECHT

Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Daten, darunter Texte, Fotos, Grafiken, Bildmarken, (Handels-)Namen und Logos, sind Eigentum von Pierre und unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und/oder anderen geistigen Eigentumsrechten, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Pierre und/oder des Dritten, dem die Daten gehören, ist es nicht gestattet, den Inhalt der Gebrauchsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verbreiten, zu speichern oder Dritten gegen Entgelt verfügbar zu machen.

KONTAKTDATEN

Pierre ist eine eingetragene Marke von Wisepick productions B.V.
Den Kundendienst erreichen Sie unter: <https://www.coolblue.de/kundendienst>

WISEPICK PRODUCTIONS B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Niederlande

RATINGLABELS

Pierre Water kettle PWK7000 - 965244

Input: 220-240V ~ 50-60Hz - 1850-2200W

Pierre is a registered trademark of

Wisepick Productions B.V.

Weena 664 3012CN, Rotterdam, The Netherlands

www.coolblue.nl/klantenservice

Made in China

CX0000000000



1. SICHERHEIT

1.1 Sicherheitssymbole und Kennzeichnungen am Gerät

Symbol	Beschreibung
	Warnung! Heiße Oberfläche.

DE

1.2 Sicherheitshinweise und -vorschriften

Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsanweisungen vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren, verwenden oder warten. So vermeiden Sie mögliche materielle und immaterielle Schäden bei Ihnen selbst oder anderen, am Gerät, an Ihrem sonstigen Eigentum oder am Eigentum anderer.

WARNUNG!

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und dessen Teilen spielen. Das Gerät und seine Teile sind kein Spielzeug.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen.

Brandgefahr durch Kurzschluss:

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdose mit diesem Gerät.
- Drehen oder knicken Sie das Netzkabel nicht und rollen Sie es nicht auf. Die Isolierung des Netzkabels kann dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät umzustellen oder um den Stecker aus der geerdeten Steckdose zu ziehen.

- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen.
- Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch, ob die Spannung auf dem Typenschild mit der Spannung der geerdeten Steckdose übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Brandgefahr durch leicht entzündliche Materialien:

- Stellen Sie das Gerät nie in der Nähe von brennbaren Materialien auf. Sorgen Sie dafür, dass der Abstand zwischen dem Gerät und brennbaren Materialien mindestens 10 cm beträgt.

Brandgefahr durch Überhitzung:

- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät aus.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf oder in der Nähe von anderen Wärmequellen.
- Verwenden Sie niemals eine Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung, die das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet.

Brandgefahr durch Instabilität:

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine flache, stabile Oberfläche.

Stromschlaggefahr durch Kurzschluss:

- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder defekt ist. Ein beschädigtes oder defektes Gerät ist sofort zu ersetzen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der geerdeten Steckdose und kontaktieren Sie den Kundenservice von Coolblue.
- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker repariert werden.
- Vermeiden Sie Verschüttungen auf dem Stecker und der Grundplatte.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit der mitgelieferten Grundplatte.

Erstickungsgefahr durch Sauerstoffmangel:

- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen. Das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum.

VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch Hitze:

- Hüten Sie sich bei der Verwendung des Geräts vor heißen Spritzern und Dampf.
- Füllen Sie den Wasserkocher nie über „max“. Andernfalls kann heißes Wasser aus dem Wasserkocher austreten.
- Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen und ziehen Sie den Stecker aus der geerdeten Steckdose, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen.

ACHTUNG!

Gefahr von Beschädigungen am Gerät:

- Lassen Sie das Gerät nie fallen und vermeiden Sie Stöße. Übermäßige Vibrationen können dazu führen, dass sich Verbindungen lösen und die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Gerät heruntergefallen ist.
- Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die das Gerät beschädigen können.
- Schalten Sie den Wasserkocher niemals ein, wenn er leer ist.
- Entkalken Sie Ihren Wasserkocher regelmäßig.

2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

2.1 Beschreibung

Der Pierre Wasserkocher PWK7000 ist ein elektrischer Wasserkocher, um Wasser zu kochen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare nicht bestimmungsgemäße Verwendung


- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haus gedacht.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten.

2.3 Technische Daten

Artikelnummer	PWK7000
Leistung	1850 - 2200 W
Abmessungen	23,4 x 14,8 x 25,1 cm
Kabellänge	70 - 75 cm
Max. Stromverbrauch	2200 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand	0 W

2.4 Hauptbauteile

1. Deckel
2. Ausgießer
3. Wasserstandsanzeige
4. Ein/Aus-Schalter
5. 70°C-Taste
6. 80°C-Taste
7. 90°C-Taste
8. 100°C-Taste
9. Warmhaltetaste
10. Netzkabel

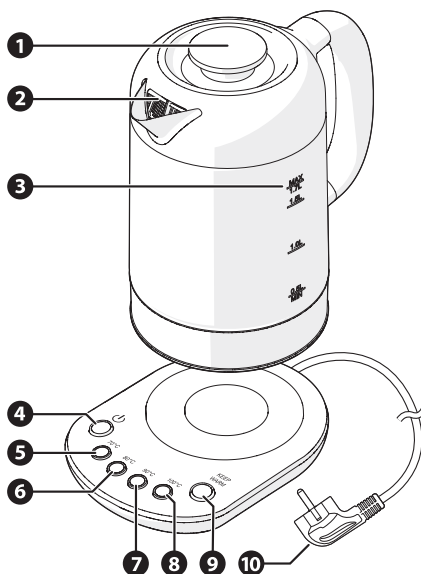

2.5 Garantie

Auf dieses Gerät wird eine 3-jährige Garantie ab dem Kaufdatum gewährt. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorlegen können. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf: www.coolblue.de

Jede andere als die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann zu Sachschäden und immateriellen Schäden bei Ihnen selbst oder anderen, am Gerät, an Ihrem sonstigen Eigentum oder am Eigentum anderer sowie zum Erlöschen der Garantie führen.

3. INSTALLATION

3.1 Die Verpackung entfernen und kontrollieren



WARNUNG!

Erstickungsgefahr durch Sauerstoffmangel: Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen. Das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren.

1. Entfernen Sie die Verpackung und das Verpackungsmaterial des Geräts.
2. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt anhand der Abbildung [A].



ANMERKUNG

- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte den Coolblue-Kundendienst: www.coolblue.de/kundendienst

3.2 Reinigen des Wasserkochers vor dem ersten Gebrauch

1. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt „Verwendung“, um eine maximale Wassermenge zu kochen.
2. Schütten Sie das gekochte Wasser weg.
3. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
4. Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch.

4. VERWENDUNG

4.1 Einschalten/Ausschalten

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Deckel zu öffnen.
3. Füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser.

ANMERKUNG

- Füllen Sie den Wasserkocher immer bis zwischen die Markierungen „MIN“ und „MAX“.
 - Verwenden Sie den Wasserkocher immer mit geschlossenem Deckel.
 - Der Wasserkocher ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn zu wenig Wasser vorhanden ist, schaltet sich das Gerät ab, bevor das Wasser zum Kochen gekommen ist.
4. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Grundplatte.
 5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 6. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Wasserkocher einzuschalten.
 7. Drücken Sie die Taste für die gewünschte Temperatur, um den Heizvorgang zu starten.

Der Ein-/Ausschalter leuchtet auf, wenn der Wasserkocher aktiv ist.

Sobald das Wasser die eingestellte Temperatur oder den Siedepunkt erreicht hat, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.

8. Drücken Sie die Warmhaltetaste, um das Wasser auf Temperatur zu halten, nachdem es die gewünschte Temperatur erreicht hat.

VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch Hitze:

- Seien Sie beim Öffnen des Deckels vorsichtig, da heißer Dampf austreten kann.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG!

Stromschlaggefahr durch Kurzschluss:

- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch Hitze:

- Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen und ziehen Sie den Stecker aus der geerdeten Steckdose, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen.

ACHTUNG!

Gefahr von Beschädigungen am Gerät:

- Reinigen Sie das Gerät nie mit aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die das Gerät beschädigen können.

Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen können.

5.1 Entkalken des Wasserkochers

1. Lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen.
2. Füllen Sie den Wasserkocher mit 700 ml Essig.
3. Fügen Sie 1000 ml Wasser hinzu, bis die „MAX“-Markierung erreicht ist.
4. Lassen Sie die Mischung über Nacht stehen.
5. Schütten Sie die Mischung weg.
6. Füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser und bringen Sie es zum Kochen.
7. Schütten Sie das gekochte Wasser weg.
8. Wiederholen Sie die Schritte 6-7, bis der Essiggeruch weggewaschen ist.

6. STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN



WARNUNG!

Stromschlaggefahr durch Kurzschluss:

- Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Servicetechniker repariert werden.

Verbrennungsgefahr durch Hitze:

- Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen und ziehen Sie den Stecker aus der geerdeten Steckdose, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen.

Einige Probleme können Sie einfach anhand der untenstehenden Tabelle selbst beheben. Falls die nachfolgenden Beschreibungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: www.coolblue.de/kundendienst.

7. LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie das Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel [5] Reinigung und Wartung.
3. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen und geschlossenen Raum, vorzugsweise in der Originalverpackung.

8. ENTSORGUNG

8.1 Verpackungsmaterial entsorgen

Das Verpackungsmaterial besteht aus verschiedenen Materialien. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials die nationalen und lokalen Vorschriften bezüglich der umweltfreundlichen Entsorgung von Verpackungsmaterial.

8.2 Das Gerät entsorgen



Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind recycelbar. Das Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Indem Sie das Gerät sachgerecht entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie ausrangierte elektronische Geräte daher nicht mit dem Hausmüll. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Geräts die nationalen und lokalen Vorschriften bezüglich der umweltfreundlichen Entsorgung von Elektrogeräten. Sie können auch Kontakt mit Pierre aufnehmen, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, oder Sie können das Gerät in einer Coolblue-Filiale Ihrer Wahl abgeben.

KONTAKTINFORMATIONEN PIERRE

Pierre ist eine eingetragene Marke von Wisepick productions B.V.

Den Kundendienst erreichen Sie unter: <https://www.coolblue.de/kundendienst>

WISEPICK PRODUCTIONS B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Niederlande

PIERRE

Pierre is a registered trademark of Wisepick productions B.V.
Weena 664
3012CN, Rotterdam
The Netherlands

www.coolblue.nl/klantenservice / www.coolblue.be/nl/klantenservice
www.coolblue.be/fr/service-client / www.coolblue.de/kundendienst