



ACT-324

denver.eu

02/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
3. Produkt Betriebstemperatur ist von 0 Grad Celsius bis 45 Grad Celsius und Lagertemperatur ist von -30 Grad Celsius bis 65 Grad Celsius. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht, es sei denn, Sie verwenden das transparente wasserdichte Gehäuse. Das Gehäuse ist bis zu 30 Meter wasserdicht.
7. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
8. Nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.
9. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.



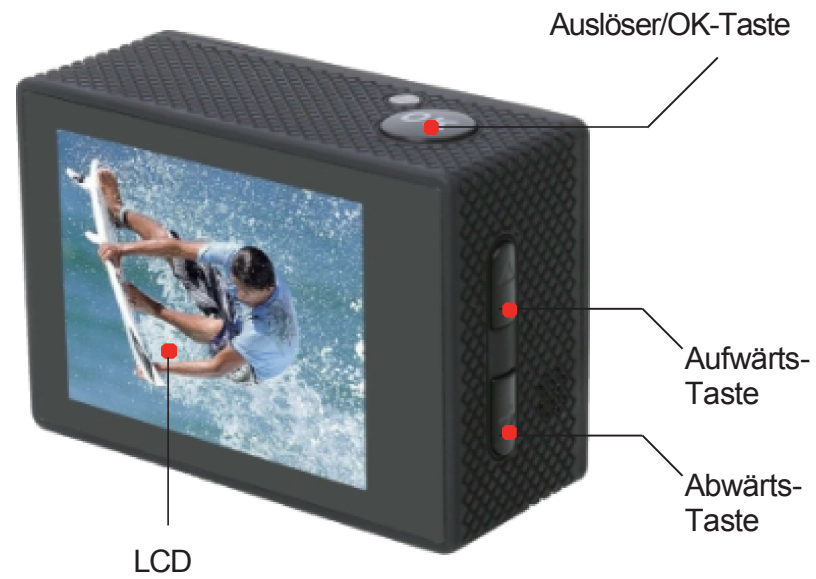

Beginn der **N**utzung

1. Laden Sie den eingebauten Lithium-Akku auf

Schließen Sie die Kamera zum Aufladen an den Computer an. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Ladeanzeige rot, und nach dem Aufladen erlischt sie. In der Regel dauert es 2-4 Stunden, um den Akku zu laden.

2. Verwenden Sie die Speicherkarte

2.1. Schieben Sie die Micro-SD-Karte in den Steckplatz, bis sie gemäß den Anweisungen in den eingravierten Wörtern neben dem

Speicherkartensteckplatz.

2.2. Um die Micro-SD-Karte herauszunehmen, drücken Sie das Ende der Speicherkarte leicht nach innen und sie wird herauspringen. Bitte beachten: Einige UHS-Karten (Ultra High-Speed) funktionieren nicht, da sie nicht zu 100 % abwärtskompatibel sind. Hinweis: Die Kamera verfügt über keinen eingebauten Speicher, daher müssen Sie vor der Verwendung eine Speicherkarte einlegen (es wird empfohlen, eine Micro-SD-Karte von besserer Qualität zu verwenden).

3. Strom ein/aus

3.1 Einschalten: Drücken Sie die Power-Taste für 3 Sekunden, der Bildschirm wird eingeschaltet und die Kamera wird gestartet.



3.2. Ausschalten: Drücken Sie die Power-Taste für 3 Sekunden, wenn sich die Kamera im Leerlauf befindet, um sie auszuschalten.

3.3. Ausschalten, wenn die Kamera keinen Strom mehr hat. Wenn die Strommenge des Akkus sehr niedrig ist,  wird ein Symbol auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, das Sie auffordert, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

4. Videoaufnahme-Modus

Nach dem Einschalten wechselt die Kamera direkt in den Videoaufnahmemodus und im Vorschaumodus drücken Sie die Auslösetaste, um

um die Videoaufnahme zu starten; drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden. Wenn die Speicherkarte voll ist oder nur noch wenig Strom zur Verfügung steht, wird die Aufnahme ebenfalls beendet.

5. Fotoaufnahme

Drücken Sie nach dem Einschalten die Power-Taste, um in den Aufnahmemodus zu gelangen, und drücken Sie im Vorschaumodus die Auslösetaste, um ein Foto aufzunehmen.

Technische Parameter

LCD-Bildschirm	2.0 "LCD-Anzeige
Objektiv	90°weiter Winkel
Auflösung des Videos	1280*720p@30fps interpoliert 640*480@30fp
Fotoauflösung	5M interpoliert/3M interpoliert/ 2M interpoliert/1,3M/VGA,JPG
Lagerung	Micro SD ^Max. bis zu 32GB ^v
Frequenz der optischen Quelle	50Hz / 60Hz
USB-Schnittstelle	USB 2.0
Stromversorgung	Wiederaufladbare 3,7-V-Lithium-Batterie
Betriebssystem (OS)	Windows XP/Vistaoderhöher/Win7/Mac OS

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und

elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: ACT-324 und rufen Sie die Seite auf.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu