



cricut stickerpix print + cut™



EN | User Guide (02)

FR | Guide d'utilisation (07)

ES | Guía del Usuario (12)

DE | Bedienungsanleitung (17)

IT | Manuale Utente (22)

NL | Handleiding (27)

CSTP401

PT | Manual de Instruções (32)

SV | Användarhandbok (37)

DA | Brugervejledning (42)

NO | Brukerveiledning (47)

FI | Käyttöopas (51)

PL | Instrukcja Obsługi (56)

TR | Kullanım Kılavuzu (61)


AR | دليل المستخدم (65)

HE | מדריך למשתמש (68)

RED – Doc (74)



EN Cricut StickerPix Print + Cut™

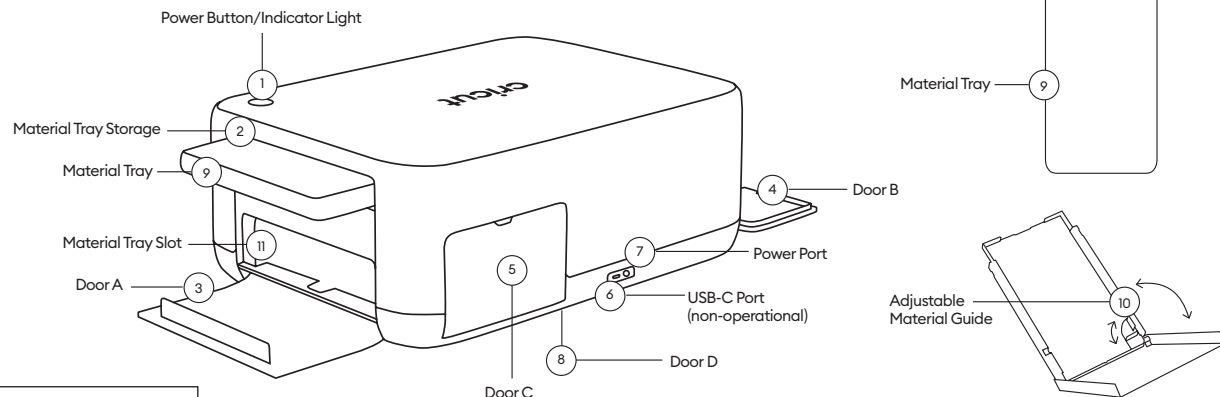

Includes

-  Cricut StickerPix Print + Cut
-  Power Adapter
-  Material Tray
-  Photo Paper
-  Sticker Sheets
-  Ink Cartridge
-  Cutting Tool (pre-installed)


- | | |
|---|--|
| <p>1 Power Button/Indicator Light</p> <p>No Light: Off</p> <p>White (50% Brightness): Idle</p> <p>White (Slow Pulse): Bluetooth® pairing</p> <p>Yellow (Solid): Printing yellow</p> <p>Magenta (Solid): Printing magenta</p> <p>Cyan (Solid): Printing cyan</p> <p>White (Solid): Laminating</p> <p>White (Fast Pulse): Cutting</p> <p>White/Red (Flashing): Error</p> | <p>2 Material Tray Storage</p> <p>3 Door A – Material Access</p> <p>4 Door B – Cutting Tool Access</p> <p>5 Door C – Ink Cartridge Access</p> <p>6 USB-C Port (non-operational)</p> <p>7 Power Port</p> <p>8 Door D – Bottom Access</p> <p>9 Material Tray</p> <p>10 Adjustable Material Guide (inside Material Tray)</p> <p>11 Material Tray Slot</p> |
|---|--|

Step 1: Install the software




cricut.com/setup

Step 2: Remove packaging



Remove shrink wrap and packaging found inside Door B.


Step 3: Install Ink Cartridge

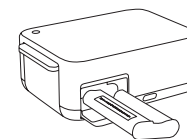


Open Door C and insert Ink Cartridge, label side up, until it locks in place. Close Door C.

Note: To replace, Ink Cartridge, open Door C and lift lock to release used Ink Cartridge, then insert new Ink Cartridge and close Door C.


Step 4: Load material




a. Remove Material Tray from Material Tray Storage.




b. Lift Material Tray cover.




c. Load material into Material Tray printing side up, using the Adjustable Material Guide to ensure the right fit.




- To load Photo Paper, ensure Adjustable Material Guide is at 4 x6" position.



- To load Sticker Sheets, ensure Adjustable Material Guide is at 4x7" in position.
- Maximum Material Tray capacity is 18 sheets.




- Do not touch the printing side of the material to ensure quality.



d: Close Material Tray cover.


Step 5: Insert Material Tray

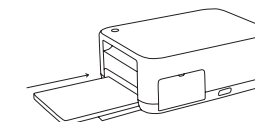

Insert Material Tray into Material Tray Slot, directly below the Material Tray Storage. Push until it clicks into place.

Note: To store, place Material Tray in Material Tray storage and close Door B.

Step 6: Get started

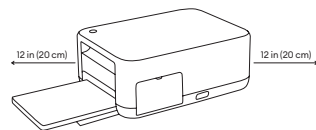

Place machine on a stable, flat surface, leaving adequate space on all sides for proper operation.

Connect Power Adapter to Power Port. Make sure to only plug other end into compatible wall outlet. Press the Power Button to turn on machine.


Machine connection to Cricut Design Space® software requires compatible device with Bluetooth® wireless and high-speed internet connection.

*System requirements may change. For details and updates on compatibility with all devices, browsers, and operating systems, see cricut.com/systemrequirements

Connect machine to compatible device via Bluetooth®.



How to replace Cutting Tool

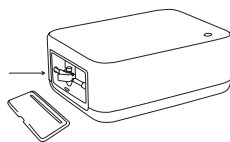

Open Door B, then open clamp and remove the used Cutting Tool. Insert new Cutting Tool, then close Clamp and Door B.



CAUTION: Always use caution and follow instructions when replacing Cutting Tool.

NOTE:

- The Cutting Tool quality may deteriorate after substantial use
- If Cutting Tool is damaged or cut quality is poor, we recommend replacing with a new Cutting Tool




WARNING SHARP. Use extreme caution. Adult use only. Sharp blade, please handle with care. It is recommended to hold the cylindrical part of the Cutting Tool and avoid holding the upper and lower parts of the blade. When changing, do not touch blade tip to avoid getting cut.



CAUTION: Pinch hazard. Keep hands and fingers clear at all times during operation and use. The carriage moves left and right. Do not touch it while it's moving to avoid getting pinched.

How to clear a paper jam

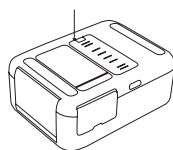

- Turn machine to one side and open Door D.
- Locate and remove jammed material.
- Close Door D and return machine to operating position.

Important safety instructions



ATTENTION: Refer to instruction manual/booklet



Before operating Cricut StickerPix Print + Cut™ read enclosed Important Safety Instructions

PLEASE READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING AND SERVICING YOUR CRICUT™ MACHINE. PLEASE FOLLOW THE ENCLOSED INSTRUCTIONS, ONLINE INSTRUCTIONS AND OTHER OFFICIAL CRICUT INSTRUCTIONAL MATERIALS. FOR MORE SAFETY AND COMPLIANCE INFORMATION, GO TO CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In these instructions the term “Machine” means Cricut StickerPix Print + Cut™



WARNING: Risk of Injury, Fire and Electric Shock



WARNING: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury or even death.



Machine is only intended to be operated by an adult. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.



Indoor Use Only. Machine is only intended for indoor use in dry locations. Do not use in or near water. Do not immerse in water or any other liquid.

Only use Machine for its intended crafting purpose.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power by unplugging machine when not in use and before any servicing or cleaning. Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean

Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the Cutting Tool. Cutting Tool blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent Cutting Tool blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle Cutting Tools. Cutting Tool and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine, power supply or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact or 1-877-727-4288.

Only use Cricut-approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the adapter and pull to disconnect Machine.

If you observe smoke or smell burning or a strong, unusual odor, stop use immediately and unplug Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged or pulled on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level and stable surface. Make sure your workspace has enough space on either side of Machine to allow the material to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power or while Machine is powered on, or during printing or cutting operations.



Keep hair, jewelry, loose clothing, fingers, other body parts and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the rollers, cutting carriage and material during operation may cause injury.

Do not touch the Blade Clamp, inner Machine components, or material during printing or cutting, even if the material stops moving. Do not touch the material until Machine ejects the material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or unairconditioned spaces, or in environments where the machine can come in contact with water.

The optimal working temperature for the cutter is 50-95°F

(10-35°C), and the relative humidity is 40-60%. Printing quality may be affected if the environmental temperature and humidity are not appropriate.

The optimal paper storage environment is below 86°F (30°C) with relative humidity under 80%.

During printing, Photo Paper and Sticker Sheets must pass through the machine four times and will be ejected automatically when the printing/cutting operation is finished. Do not pull out the Photo Paper or Sticker Sheets forcibly to avoid damage to the machine.

Do not touch any parts inside the product; it may cause injury.

It is normal to have slightly different printing color output between different machines, and between different sheets using the same machine.

Before storing your machine, insert the Material Tray into the Material Tray Storage to prevent dust and debris from entering. This ensures no impact to quality the next time you use your machine.

Under normal use conditions, the machine should be kept at a minimum separation distance of 7.87 in (20 cm) from the user.

LIMITED WARRANTY: See cricut.com/warranty or write to manufacturer or authorized region representative at applicable address shown, for full terms and conditions.

Technical specifications

Cricut StickerPix Print + Cut model: CSTP401

Description: The Cricut StickerPix Print + Cut™ is a desktop manufacturing device for helping do-it-yourself (DIY) crafters make crafting projects. It takes images created in a software design environment (Cricut Design Space™) and recreates the images as stickers or on photo paper, etc. using tools to print, laminate and cut on these materials.

The overall design is similar to a small desktop printer or plotter with an electrically driven head that moves the design tools laterally and feed rollers that move the crafting materials longitudinally. The combination of these movements gives 2 axis motion to perform the desired actions (printing and cutting) on the crafting materials in a two-dimensional flat plane.

FCC STATEMENT

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Cricut may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and

can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Product Specifications	
Model	CSTP401
Size (Width x Length x Height)	8 in x 11.3 in x 4.1 in (20.4 cm x 28.7 cm x 10.4 cm)
Weight	6.6 lbs (3.0 kg)
External Power Supply	Model: BLJ38W240160P-V Input: 100-240V~, 50/60Hz, 1.0A Output: 24 V ≈ 1.6A, 38.4W
Power consumption	60W (printing max) 1.7W (networked standby), time to networked standby 1 sec 0.2W (off mode) time to off mode 20 min
Operating Temperature	50°F to 95°F (10°C to 35°C)
Wireless Specifications	
Transmission type	Bluetooth®
Frequency Band	2400 - 2483.5 MHz
Maximum Output Power	7 dBm


Cricut StickerPix Print + Cut™

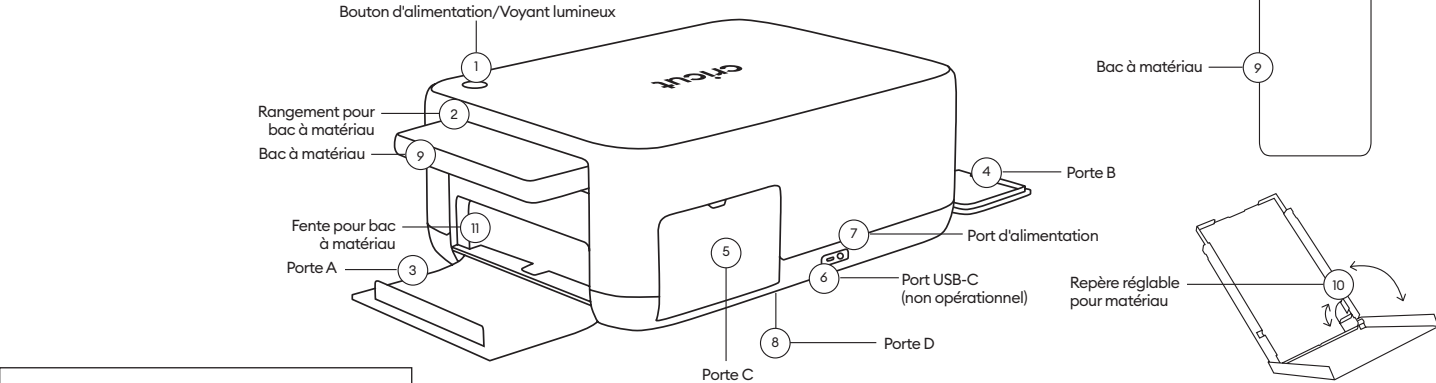

- Inclus**
- Cricut StickerPix Print + Cut
 - Adaptateur secteur
 - Bac à matériau
 - Papier photo
 - Feuilles de stickers
 - Cartouche d'encre
 - Outil de découpe (préinstallé)

- 1 Bouton d'alimentation/Voyant lumineux
Aucun voyant : hors tension
Blanc (luminosité à 50 %) : en veille
Blanc (clignotement lent) : appairage Bluetooth®
Jaune (fixe) : impression du jaune
Magenta (fixe) : impression du magenta
Cyan (fixe) : impression du cyan
Blanc (fixe) : plastification en cours
Blanc (clignotement rapide) : découpe en cours
Blanc/Rouge (clignotant) : erreur
- 2 Rangement pour bac à matériau
- 3 Porte A – Accès aux matériaux
- 4 Porte B – Accès à l'outil de coupe
- 5 Porte C – Accès à la cartouche d'encre
- 6 Port USB-C (non opérationnel)
- 7 Port d'alimentation
- 8 Porte D – Accès inférieur
- 9 Bac à matériau
- 10 Repère réglable pour matériau (à l'intérieur du bac à matériau)
- 11 Fente pour bac à matériau

Étape 1 : Installez le logiciel

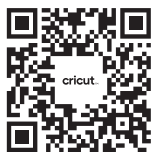


cricut.com/setup

Étape 2 : Retirez l'emballage



Retirez le film plastique et les éléments d'emballage situés à l'intérieur de la porte B.


Étape 3 : Installez la cartouche d'encre

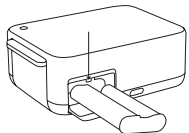


Ouvrez le compartiment à cartouche d'encre, insérez une cartouche neuve jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis refermez.

Pour remplacer la cartouche, ouvrez le compartiment, soulevez le loquet afin de libérer la cartouche usagée, puis insérez-en une neuve avant de refermer.


Étape 4 : Chargez le matériau




a. Retirez le bac à matériaux de son compartiment de rangement.




b. Soulevez le couvercle du bac à matériaux.



c. Chargez le matériau dans le bac, face d'impression vers le haut, en utilisant le guide de matériau réglable pour assurer un bon ajustement.




- Pour charger du papier photo, assurez-vous que le guide de matériau réglable est positionné sur 4x6".



- Pour charger des feuilles d'autocollants, assurez-vous que le guide de matériau réglable est positionné sur 4x7".
- Le bac à matériau peut contenir jusqu'à 18 feuilles.




- Pour garantir la qualité, ne touchez pas la face imprimable du matériau.



d. Fermez le couvercle du bac à matériaux.


Étape 5 : Insérer le bac à matériaux

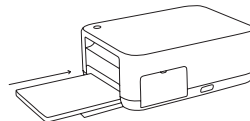

Insérez le bac à matériaux dans la fente du bac à matériaux, directement sous le compartiment de rangement du bac. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Remarque : Pour le rangement, placez le bac à matériaux dans son compartiment de stockage et fermez la porte B.

Étape 6 : Commencez à créer

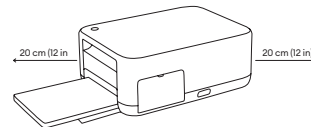

Pour un fonctionnement optimal, placez la Machine sur une surface stable et plane, en laissant un espace suffisant de chaque côté.

Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation de la Machine, puis connectez l'autre extrémité à une prise murale compatible. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la Machine.

La connexion de votre machine au logiciel Cricut Design Space® nécessite un appareil


compatible doté de la technologie sans fil Bluetooth® et d'une connexion Internet haut débit.

*La configuration système requise peut évoluer. Pour plus d'informations et les mises à jour concernant la compatibilité avec tous les appareils, navigateurs et systèmes d'exploitation, consultez la documentation cricut.com/systemrequirements

Connectez la machine à un appareil compatible via Bluetooth®



Comment remplacer l'outil de découpe

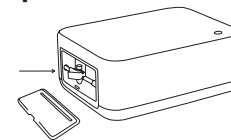

Ouvrez la porte B, puis ouvrez le dispositif de serrage et retirez l'outil de coupe usagé. Insérez un nouvel outil de coupe, puis refermez le dispositif de serrage et la porte B.

ATTENTION : Faites toujours preuve de prudence et suivez les instructions lors du remplacement de l'outil de découpe.

REMARQUE :


- La qualité de l'outil de découpe peut se détériorer après une utilisation intensive.

- Si l'outil de découpe est endommagé ou qu'il a perdu de son tranchant, il est recommandé de le remplacer.

ATTENTION LAME TRCHANTE : Faites preuve d'une extrême prudence. Utilisation strictement réservée aux adultes. La lame est tranchante, veuillez la manipuler avec précaution. Il est recommandé de tenir l'outil de découpe par sa partie cylindrique et d'éviter tout contact avec les parties supérieure et inférieure de la lame. Lors du remplacement, ne touchez pas la pointe de la lame afin d'éviter toute coupure.

ATTENTION : Risque de pincement. Gardez les mains et les doigts à distance pendant le fonctionnement et l'utilisation. Le chariot se déplace latéralement : ne le touchez pas lorsqu'il est en mouvement pour éviter de vous pincer.

Comment résoudre un bourrage papier

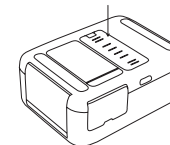

- Inclinez la machine sur un côté et ouvrez la porte D.
- Localisez et retirez le matériau coincé.
- Refermez la porte D et remettez la machine en position de fonctionnement.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION : Reportez-vous au manuel/livret d'instructions.

Avant d'utiliser la Cricut StickerPix Print + Cut™, lisez les consignes de sécurité essentielles ci-jointes.

CONSULTEZ L'INTÉGRALITÉ DE CE DOCUMENT AVANT DE CONFIGURER, D'UTILISER ET D'ENTREtenir VOTRE MACHINE CRICUT™. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES, LES INSTRUCTIONS EN LIGNE ET LES AUTRES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES OFFICIELS DE CRICUT. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ, RENDEZ-VOUS SUR CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION.

Dans ces instructions, le terme « Machine » désigne la Cricut StickerPix Print + Cut™.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment le bisphénol A (BPA), reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer un cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov

Toute utilisation de la Machine non conforme aux instructions fournies, aux instructions en ligne ou aux autres documents officiels Cricut peut entraîner l'endommagement de la Machine, des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort.

La Machine doit être utilisée par un adulte uniquement. Elle n'est pas conçue pour être manipulée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants à proximité de la Machine.

Utilisation en intérieur uniquement. La Machine est conçue pour une utilisation en intérieur, dans des endroits secs. Ne pas utiliser dans l'eau ou à proximité de celle-ci. Ne pas immerger dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Utilisez la Machine uniquement dans le cadre des usages créatifs prévus.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisée avec l'utilisation sécurisée de la Machine.

Débranchez la Machine de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas ainsi qu'avant tout entretien ou nettoyage. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou du nettoyant pour vitres. N'utilisez jamais de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. Ne nettoyez pas la Machine à l'aide de produits solvants (par exemple, de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles), car cela endommagerait ses surfaces de façon permanente.

Débranchez toujours la Machine avant de remplacer l'outil de découpe. Les lames de cet outil sont extrêmement tranchantes et doivent être manipulées avec prudence et extrême précaution. Afin de prévenir les blessures, évitez tout contact entre la lame et les mains ou le corps. Ne laissez jamais les enfants manipuler les outils de découpe. Ces derniers ainsi que d'autres petites pièces présentent des risques d'étouffement ; ils doivent donc être tenus hors de portée des enfants.

N'ouvrez pas la Machine, ne la modifiez pas et ne l'altérez en aucun cas.

N'utilisez pas la Machine si celle-ci, son adaptateur secteur ou son câble sont endommagés. Contactez l'Assistance aux membres Cricut pour obtenir de l'aide sur l'entretien : cricut.com/contact ou 08 05 11 86 96.

Utilisez uniquement des adaptateurs secteur approuvés par Cricut. Éteignez toujours la Machine avant de la débrancher. Pour débrancher la Machine de la prise électrique, ne tirez jamais sur le câble ; saisissez l'adaptateur et tirez.

Si vous remarquez de la fumée ou que vous sentez une odeur de brûlé ou une émanation forte et inhabituelle, cessez immédiatement d'utiliser la Machine et débranchez-la.

Positionnez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne pende pas du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus, ne s'y accroche ou ne tire dessus par inadvertance (en particulier les enfants).

Placez la Machine sur une surface solide, plane, horizontale et stable. Assurez-vous que votre espace de travail dispose de

suffisamment de place de chaque côté de la Machine pour permettre au matériau de se mouvoir librement.

N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans la Machine lorsqu'elle est branchée, sous tension ou en cours d'impression ou de découpe.

Gardez hors de portée de la Machine les cheveux, bijoux, vêtements amples, doigts, autres parties du corps et tout objet susceptible de se coincer dans les pièces mobiles pendant le fonctionnement. Les mouvements rapides des rouleaux, du chariot de découpe et du matériau peuvent entraîner des blessures.

Ne touchez ni la mâchoire de la lame, ni les composants internes de la Machine, ni le matériau pendant l'impression ou la découpe, même si ce dernier ne bouge plus. Évitez tout contact avec le matériau tant que la Machine ne l'a pas éjecté.

La Machine ne doit jamais être laissée ou entreposée à l'extérieur, dans des espaces non chauffés ou non climatisés, ni dans des environnements susceptibles de l'exposer à l'eau.

La plage de température de fonctionnement optimale de la Machine se situe entre 10 et 35 °C (50 à 95 °F), avec une humidité relative comprise entre 40 et 60 %. La qualité d'impression peut être affectée si la température et l'humidité ambiantes ne sont pas appropriées.

Les conditions optimales de stockage du papier demandent une température inférieure à 30 °C (86 °F) et une humidité relative inférieure à 80 %.

Pendant l'impression, le papier photo et les feuilles de stickers doivent passer quatre fois dans la Machine avant d'être éjectées automatiquement une fois l'opération d'impression ou de découpe terminée. Pour ne pas endommager la Machine, ne forcez jamais le retrait du papier photo ou des feuilles de stickers.

Ne touchez aucune pièce à l'intérieur du produit, au risque de vous blesser.

Il est normal que les couleurs d'impression diffèrent légèrement d'une machine à l'autre, et d'une feuille à l'autre sur une même machine.

Avant de ranger la Machine, insérez le bac à matériau dans son espace de rangement afin d'empêcher l'introduction de poussière et de débris. Cela permet de préserver une qualité optimale pour la prochaine utilisation.

Dans des conditions normales d'utilisation, la Machine doit être maintenue à une distance minimale de 20 cm (7,87 po) de l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE : Consultez cricut.com/warranty, ou contactez le fabricant ou encore le représentant régional autorisé à l'adresse applicable affichée pour connaître l'intégralité des conditions générales.

Spécifications techniques


Modèle Cricut StickerPix Print + Cut : CSTP401

Description : Le Cricut StickerPix Print + Cut™ est un appareil de fabrication de bureau conçu pour aider les amateurs de loisirs créatifs (DIY) à réaliser leurs projets. Il prend des images créées dans un environnement logiciel de conception (Cricut Design Space™) et les reproduit sous forme d'autocollants ou sur du papier photo, etc., en utilisant des outils permettant d'imprimer, de laminer et de découper ces matériaux.

La conception générale est similaire à celle d'une petite imprimante ou d'un traceur de bureau, avec une tête entraînée électriquement qui déplace les outils de conception latéralement et des rouleaux d'alimentation qui déplacent les matériaux longitudinalement. La combinaison de ces mouvements permet un déplacement sur deux axes afin d'effectuer les actions souhaitées (impression et découpe) sur les matériaux dans un plan bidimensionnel.

Caractéristiques du produit	
Modèle	CSTP401
Dimensions (largeur × longueur × hauteur)	20,4 cm x 28,7 cm x 10,4 cm (8 po x 11,3 po x 4,1 po)
Poids	3 kg (6,6 lb)
Adaptateur secteur	Modèle : BLJ38W240160P-V Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A Sortie : 24 V ⎓ 1,6 A, 38,4 W
Consommation électrique	60 W (impression max) 1,7 W (veille réseau), temps de passage en veille réseau : 1 s 0,2 W (mode arrêt) temps de mise en arrêt 20 min
Température de fonctionnement	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F)
Caractéristiques de réseau sans fil	
Type de transmission	Bluetooth®
Bande de fréquences	2400 – 2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale	7 dBm

ES Cricut StickerPix Print + Cut™

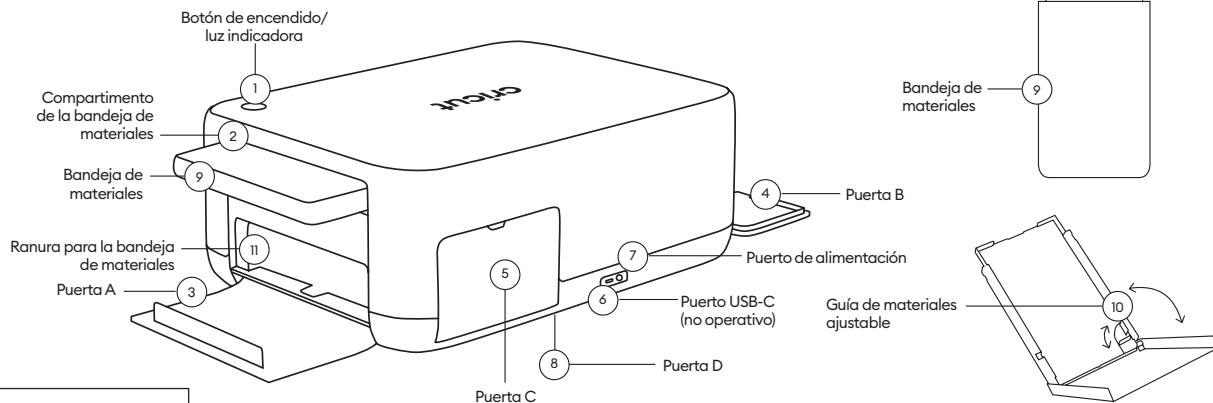

Incluye

- Cricut StickerPix Print + Cut
- Adaptador de corriente
- Bandeja de materiales
- Papel fotográfico
- Hojas de pegatinas
- Cartucho de tinta
- Herramienta de corte (preinstalada)


- | | |
|--|---|
| <p>1 Botón de encendido/luz indicadora</p> <p>Sin luz: apagada</p> <p>Blanco (brillo del 50 %): inactiva</p> <p>Blanco (parpadeo lento): vinculando con Bluetooth®</p> <p>Amarillo (luz fija): imprimiendo en amarillo</p> <p>Magenta (luz fija): imprimiendo en magenta</p> <p>Cian (luz fija): imprimiendo en cian</p> <p>Blanco (luz fija): plastificando</p> <p>Blanco (parpadeo rápido): cortando</p> <p>Blanco/rojo (intermitente): error</p> | <p>2 Compartimento de la bandeja de materiales</p> <p>3 Puerta A – Acceso al material</p> <p>4 Puerta B – Acceso a la herramienta de corte</p> <p>5 Puerta C – Acceso al cartucho de tinta</p> <p>6 Puerto USB-C (no operativo)</p> <p>7 Puerto de alimentación</p> <p>8 Puerta D – Acceso inferior</p> <p>9 Bandeja de materiales</p> <p>10 Guía de materiales ajustable (dentro de la bandeja de materiales)</p> <p>11 Ranura de la bandeja de materiales</p> |
|--|---|

Paso 1: Instala el software




cricut.com/setup

Paso 2: Retira el embalaje

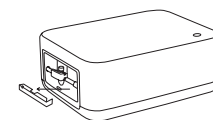

etire el plástico retráctil y el embalaje que se encuentra dentro de la Puerta B.


Paso 3: Instala el cartucho de tinta

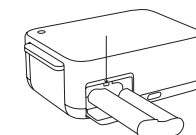


Abre el acceso al cartucho de tinta e inserta el cartucho hasta que encaje en su sitio. A continuación, cierra el compartimento.

Para reemplazar el cartucho de tinta, abre el acceso al cartucho y levanta el bloqueo para liberar el usado. A continuación, inserta el nuevo cartucho y cierra el compartimento.


Paso 4: Carga el material




a. Retire la bandeja de material de su compartimento de almacenamiento.




b. Levante la cubierta de la bandeja de material.




c. Cargue el material en la bandeja con el lado de impresión hacia arriba, utilizando la guía de material ajustable para asegurar un ajuste correcto.




- Para cargar papel fotográfico, asegúrese de que la guía de material ajustable esté en la posición de 4x6".



- Para cargar hojas de pegatinas, asegúrese de que la guía de material ajustable esté en la posición de 4x7".
- La capacidad máxima de la bandeja de material es de 18 hojas.




- No toque el lado de impresión del material para garantizar la calidad.



- Cierre la cubierta de la bandeja de material.


Paso 5: Insertar la bandeja de material

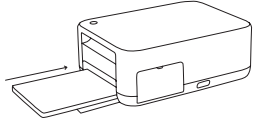

Inserte la bandeja de material en la ranura correspondiente, directamente debajo del compartimento de almacenamiento de la bandeja. Empuje hasta que encaje en su lugar.

Nota: Para guardarla, coloque la bandeja de material en su compartimento de almacenamiento y cierre la Puerta B.

Paso 6: Puesta en marcha

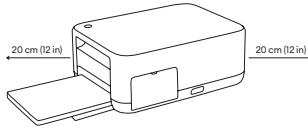

Coloca la máquina sobre una superficie estable y plana, dejando suficiente espacio en todos los lados para que funcione correctamente.

Conecta el adaptador de corriente al puerto de alimentación. Enchufa el otro extremo únicamente en una toma de corriente compatible. Pulsa el botón de encendido para encender la máquina.

Para conectar la máquina al software Cricut Design Space®, se requiere un dispositivo compatible con Bluetooth® y una conexión a


internet de alta velocidad.

*Los requisitos del sistema pueden cambiar. Para obtener más información y actualizaciones sobre la compatibilidad con todos los dispositivos, navegadores y sistemas operativos, consulte cricut.com/systemrequirements

Conecte la máquina a un dispositivo compatible mediante Bluetooth®.



Cómo sustituir la herramienta de corte

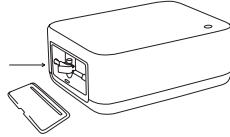

Abra la puerta B, abra la abrazadera y retire la herramienta de corte usada. Inserte una herramienta de corte nueva y cierre la abrazadera y la puerta B.



PRECAUCIÓN: Cambia la herramienta de corte con cuidado siguiendo las instrucciones.

NOTA:

- La calidad de la herramienta de corte puede deteriorarse después de un uso prolongado.
- Si la herramienta de corte está dañada o la calidad de los cortes es deficiente, te recomendamos que la sustituyas por una nueva.



ADVERTENCIA: PRODUCTO AFILADO.


Solo pueden usar este producto personas adultas. Actúa con extrema prudencia y manipula la herramienta con cuidado, ya que la cuchilla está afilada. Se recomienda sujetar la parte cilíndrica de la herramienta de corte y evitar agarrar las partes superior e inferior de la cuchilla. Cuando la cambies, no toques la punta de la cuchilla para evitar cortarte.



PRECAUCIÓN: Peligro de pinzamiento.

Mantén las manos y los dedos alejados de la herramienta en todo momento durante su funcionamiento y uso. El cabezal se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. No lo toques mientras se esté moviendo para evitar que te pellizque.

Cómo solucionar un atasco de papel

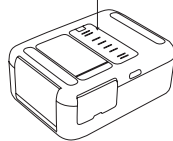

- Coloque la máquina de lado y abra la Puerta D.
- Localice y retire el material atascado.
- Cierre la Puerta D y vuelva a colocar la máquina en su posición de funcionamiento.

Instrucciones de seguridad importantes



ATENCIÓN: Consulta el manual/folleto de instrucciones.



Antes de utilizar Cricut StickerPix Print + Cut™, lee detenidamente las instrucciones de seguridad adjuntas.

LEE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU MÁQUINA CRICUT™. SIGUE LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS, LAS INSTRUCCIONES EN LÍNEA Y OTROS MATERIALES EXPLICATIVOS OFICIALES DE CRICUT. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS, VISITA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

En estas instrucciones, el término «máquina» hace referencia a Cricut StickerPix Print + Cut™.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas como el bisfenol A, que el estado de California considera que causa cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visita www.P65Warnings.ca.gov

Utilizar la máquina de una manera distinta a la que se describe en las instrucciones adjuntas, las indicaciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut puede producir daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.



La máquina está diseñada exclusivamente para adultos. No es apta para niños de 12 años o menos. Supervisa en todo momento a los niños que pueda haber cerca de la máquina.



Solo para uso en interiores. La máquina está diseñada únicamente para usarla en interiores en lugares secos. No la utilices en el agua o cerca de ella. No la sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.

Utilízala solo para crear manualidades, que es el fin para el que se ha creado.

La máquina no está diseñada para que la utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén

supervisadas por una persona responsable de su seguridad y familiarizada con el funcionamiento seguro de la máquina.

Cuando no utilices la máquina y antes de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, desenchúfala para desconectarla de la corriente eléctrica. Limpia la máquina únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca ningún tipo de líquido inflamable, ni tampoco disolventes como acetona o quitaesmalte, ya que dañan de forma permanente su superficie.

Desenchufa siempre la máquina antes de reemplazar la herramienta de corte. Las cuchillas están extremadamente afiladas y se deben manipular con precaución y sumo cuidado. Evita el contacto de la cuchilla con las manos y el cuerpo para prevenir lesiones. No permitas que los niños manipulen las cuchillas. Las cuchillas y otras piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia y se deben mantener y almacenar fuera del alcance de los niños.

No abras, modifiques ni manipules la máquina de ningún modo.

No utilices la máquina, la fuente de alimentación ni el cable si están dañados. Contacta con Asistencia para miembros de Cricut para cuestiones de mantenimiento. Puedes enviar un correo a cricut.com/contact o llamar al 900 998 207.

Utiliza únicamente adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Apaga siempre la máquina antes de desenchufarla de la toma de corriente. Nunca tires del cable: para desconectar la máquina, simplemente sujeta el adaptador y tira.

Si detectas humo, hueles a quemado o notas un olor fuerte e inusual, deja de usar la máquina inmediatamente y desenchúfala.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar tropezos, enganches o tirones fortuitos (especialmente en el caso de los niños).

Coloca la máquina sobre una superficie sólida, plana, nivelada y estable. Asegúrate de que en tu zona de trabajo haya suficiente espacio a ambos lados de la máquina para permitir que el material se mueva libremente a través de la máquina.

No introduzcas los dedos ni otros objetos en la máquina mientras esté conectada a la corriente o encendida, ni mientras esté cortando o imprimiendo.



Mantén el cabello, joyas, ropa holgada, dedos, otras partes del cuerpo y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles lejos

de la máquina mientras está en funcionamiento, ya que los movimientos rápidos de las barras de rodillos, el cabezal de corte y el material pueden provocar lesiones.

No toques la abrazadera de la cuchilla, los componentes internos de la máquina ni el material durante la impresión o el corte, incluso si el material deja de moverse. No toques el material hasta que la máquina lo expulse.

La máquina nunca se debe dejar ni guardar en el exterior, en espacios sin calefacción o sin aire acondicionado, ni en lugares donde la máquina pueda entrar en contacto con el agua.

La temperatura de trabajo óptima para el corte es de 10-35 °C (50-95 °F) y la humedad relativa es del 40-60 %.

La calidad de impresión puede verse afectada si la temperatura y la humedad ambientales no son las adecuadas.

El entorno óptimo para almacenar el papel es a una temperatura inferior a 30 °C (86 °F) con una humedad relativa inferior al 80 %.

Durante la impresión, el papel fotográfico y las hojas de pegatinas deben pasar por la máquina cuatro veces y se expulsarán automáticamente cuando finalice la impresión o el corte. No tires del papel fotográfico o de las hojas de pegatinas a la fuerza para evitar dañar la máquina.

No toques ninguna pieza del interior del producto, ya que podrías sufrir lesiones.

Es normal que los resultados de la impresión en color sean ligeramente diferentes entre distintas máquinas y entre distintas hojas que se hayan utilizado en la misma máquina.

Antes de guardar tu máquina, inserta la bandeja de materiales en su compartimento de almacenamiento para evitar que entre polvo y suciedad. Así, la calidad no se verá afectada la próxima vez que uses tu máquina.

En condiciones normales de uso, la máquina debe mantenerse a una distancia mínima de 20 cm (7,87 in) del usuario.

GARANTÍA LIMITADA: Entra en cricut.com/warranty o envía un correo al fabricante o al representante autorizado de la zona a la dirección indicada para consultar todos los términos y condiciones.



Especificaciones técnicas

Modelo Cricut StickerPix Print + Cut: CSTP401

Descripción: El Cricut StickerPix Print + Cut™ es un dispositivo de fabricación de escritorio diseñado para ayudar a los aficionados al bricolaje (DIY) a crear proyectos de manualidades. Toma imágenes creadas en un entorno de software de diseño (Cricut Design Space™) y las reproduce como adhesivos o en papel fotográfico, etc., utilizando herramientas para imprimir, laminar y cortar estos materiales.


El diseño general es similar al de una pequeña impresora o plotter de escritorio, con un cabezal accionado eléctricamente que mueve las herramientas de diseño lateralmente y rodillos de alimentación que desplazan los materiales longitudinalmente. La combinación de estos movimientos proporciona un desplazamiento en dos ejes para realizar las acciones deseadas (impresión y corte) sobre los materiales en un plano bidimensional.

Información NFC:

La frecuencia de funcionamiento de NFC es de 13,56 MHz.
 Potencia máxima de salida de NFC: -10 dBµA/m

Especificaciones del producto	
Modelo	CSTP401
Tamaño (ancho x largo x alto)	20,4 cm x 28,7 cm x 10,4 cm (8 in x 11,3 in x 4,1 in)
Peso	3,0 kg (6,6 libras)
Fuente de energía externa	Modelo: BLJ38W240160P-U Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A Salida: 24 V ⎓ 1,6 A, 38,4 W
Consumo de energía	60 W (impresión máx.) 1,7 W (espera en red), tiempo para entrar en espera en red: 1 s 0,2 W (modo apagado); tiempo hasta el modo apagado: 20 min
Temperatura de funcionamiento	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)
Especificaciones inalámbricas	
Tipo de transmisión	Bluetooth®
Banda de frecuencia	2400-2483,5 MHz
Potencia de salida máxima	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

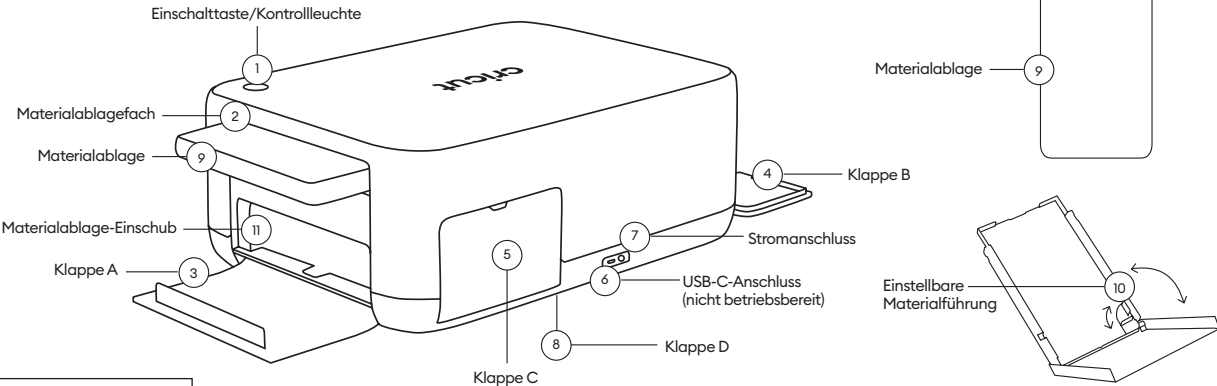

Enthalten

Cricut StickerPix Print + Cut

Netzteil

Materialablage

Fotopapier

Aufkleberbögen

Tintenpatrone


Schnittwerkzeug (vorinstalliert)

- 1
Einschalttaste/Kontrollleuchte
Kein Licht: Aus
Weiß (50 % Helligkeit): Stand-by
Weiß (langsames Aufleuchten): Bluetooth®-Kopplung
Gelb (durchgehend): Gelb wird gedruckt
Magenta (durchgehend): Magenta wird gedruckt
Cyan (durchgehend): Cyan wird gedruckt
Weiß (durchgehend): Laminieren
Weiß (schnelles Aufleuchten): Schneiden
Weiß/Rot (blinkend): Fehler

2
Materialablagefach
3
Klappe A – Materialzugang
4
Klappe B – Zugang zum Schneidewerkzeug
5
Klappe C – Zugang zur Tintenpatrone
6
USB-C-Anschluss (nicht betriebsbereit)
7
Stromanschluss
8
Klappe D – Unterer Zugang
9
Materialablage
10
Einstellbare Materialführung (in der Materialablage)
11
Materialablage-Einschub




Schritt 1: Software installieren

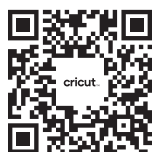


cricut.com/setup

Schritt 2: Verpackung entfernen



Entfernen Sie Schrumpffolie und Verpackung aus Klappe B.

Schritt 3: Tintenpatrone einsetzen

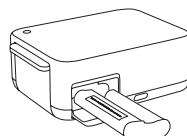


Öffne den Zugang zur Tintenpatrone und setze die Tintenpatrone ein, bis sie einrastet, und schließe dann den Zugang.


Um die Tintenpatrone auszutauschen, öffne den Zugang zur Tintenpatrone und hebe die Verriegelung an, um die gebrauchte Tintenpatrone zu lösen. Setze dann eine neue Tintenpatrone ein und schließe den Zugang.

18


Schritt 4: Material laden




a. Materialfach entnehmen.




b. Abdeckung öffnen.




c. Material mit Druckseite nach oben einlegen, Führung verwenden.




- Fotopapier: Position 4x6".



- Aufkleber: Position 4x7".
- Die maximale Kapazität des Materialfachs beträgt 18 Bögen




- Druckseite nicht berühren.



d. Abdeckung schließen.


Schritt 5: Fach einsetzen

Fach einsetzen, bis es einrastet.



Hinweis: Zur Aufbewahrung zurücklegen und Klappe B schließen.

Schritt 6: Loslegen

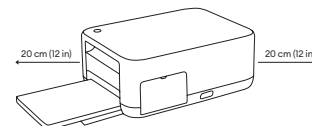

Stelle die Maschine auf eine stabile, ebene Fläche mit ausreichend Platz an allen Seiten für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

Schließe das Netzteil an den Stromanschluss an. Schließe das andere Ende nur an eine kompatible Steckdose an. Drücke die Einschalttaste, um die Maschine einzuschalten.


Für die Verbindung der Maschine mit der Cricut Design Space®-Software benötigen Sie ein kompatibles Gerät mit Bluetooth®-Funkverbindung und eine schnelle Internetverbindung.

*Die Systemvoraussetzungen können sich ändern. Details und Aktualisierungen zur Kompatibilität mit allen Geräten, Browsern und Betriebssystemen finden Sie unter cricut.com/systemrequirements

Verbinden Sie die Maschine über Bluetooth® mit einem kompatiblen Gerät.



Anleitung zum Austauschen des Schnittwerkzeugs

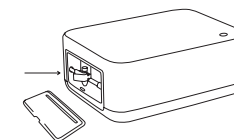

Öffnen Sie Klappe B, dann die Klemme und entnehmen Sie das gebrauchte Schneidwerkzeug. Setzen Sie das neue Schneidwerkzeug ein und schließen Sie anschließend Klappe B.

VORSICHT: Sei immer vorsichtig und befolge die Anweisungen, wenn du das Schnittwerkzeug austauschst.

HINWEIS:


- Die Qualität des Schnittwerkzeugs kann sich nach intensiver Verwendung verschlechtern
- Wenn das Schnittwerkzeug beschädigt ist oder die Schnittqualität schlecht ist, empfehlen wir, es durch ein neues Schnittwerkzeug zu ersetzen

ACHTUNG, SCHARF. Sei äußerst vorsichtig. Nur für Erwachsene. Scharfe Klinge, bitte vorsichtig verwenden. Es wird empfohlen, den zylindrischen Teil des Schnittwerkzeugs zu halten und den oberen sowie unteren Teil der Klinge nicht zu berühren. Beim Austauschen nicht die Klingenspitze berühren, um Schnittverletzungen zu vermeiden.



VORSICHT: Quetschgefahr. Halte Hände und Finger während des Betriebs immer fern. Das Modul bewegt sich nach links und rechts. Berühre es nicht, während es sich bewegt, um Quetschungen zu vermeiden.

Anleitung zum Beheben eines Papierstaus

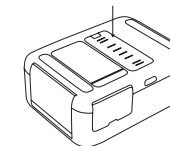

- a. Gerät kippen, Klappe D öffnen.
- b. Stau entfernen.
- c. Klappe D schließen.

Wichtige Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre



Lies die beiliegenden wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du den Cricut StickerPix Print + Cut™ in Betrieb nimmst

LIES DIR DIESE UNTERLAGEN VOR DER EINRICHTUNG, DEM BETRIEB UND DER WARTUNG DEINER CRICUT™ MASCHINE SORGFÄLTIG DURCH. BITTE BEFOLGE DIE ENTHALTENEN ANWEISUNGEN, ONLINE-ANWEISUNGEN UND SONSTIGEN OFFIZIELLEN ANLEITUNGSMATERIALIEN VON CRICUT. WEITERE SICHERHEITS- UND COMPLIANCE-INFORMATIONEN FINDEST DU UNTER CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff „Maschine“ den Cricut StickerPix Print + Cut™



WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr



WARNUNG: Dieses Produkt kann dich Chemikalien aussetzen, einschließlich Bisphenol A, das im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen findest du unter www.P65Warnings.ca.gov

Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in den beigefügten Anleitungen, Online-Anleitungen und anderen offiziellen Cricut Materialien vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



Die Maschine darf nur von Erwachsenen bedient werden. Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Kinder müssen in der Nähe der Maschine immer beaufsichtigt werden.



Nur zur Verwendung in Innenräumen. Die Maschine ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt. Nicht in oder in der Nähe von Wasser verwenden. Nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.

Verwende die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Die Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit

eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich und mit der sicheren Bedienung der Maschine vertraut ist.

Trenne die Maschine von der Stromversorgung, indem du den Stecker ziehst, wenn sie nicht in Gebrauch ist und bevor du sie wartest oder reinigst. Reinige die Maschine nur mit einem weichen, mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchteten Tuch. Verwende zum Reinigen der Maschine niemals eine brennbare Flüssigkeit. Verwende zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner, da diese die Oberflächen der Maschine dauerhaft beschädigen.

Trenne die Maschine immer von der Stromversorgung, bevor du das Schnittwerkzeug austauschst. Die Klingen des Schnittwerkzeugs sind extrem scharf und sollten mit Vorsicht und äußerster Sorgfalt gehandhabt werden. Vermeide den Kontakt der Klinge des Schnittwerkzeugs mit Händen und Körper, um dich nicht zu verletzen. Kinder dürfen das Schnittwerkzeug nicht verwenden. Das Schnittwerkzeug und andere Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Öffne die Maschine nicht und nimm keine Veränderungen oder anderen Eingriffe daran vor.

Verwende die Maschine nicht, wenn diese, das Netzteil oder das Kabel Schäden aufweist. Wenn du Fragen hast, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut: cricut.com/contact oder 0800 000 8389.

Verwende nur offizielle Cricut Netzteile. Schalte die Maschine immer AUS, bevor du den Stecker ziehst oder sie von der Steckdose trennst. Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

Wenn du Rauch oder Brandgeruch oder einen starken, ungewöhnlichen Geruch bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und ziehe den Netzstecker der Maschine.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte fällt, wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt gezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Stelle die Maschine auf eine feste, flache, ebene und stabile Oberfläche. Vergewissere dich, dass dein Arbeitsbereich auf beiden Seiten der Maschine genügend Platz bietet, damit sich das Material frei durch die Maschine bewegen kann.

Stecke niemals deine Finger oder andere Gegenstände in die Maschine, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist, während sie eingeschaltet ist oder während sie druckt bzw. schneidet.



Halte Haare, Schmuck, lose Kleidung, Finger, andere Körperteile und andere Gegenstände, die sich in den beweglichen Teilen verfangen könnten, während des Betriebs von der Maschine fern, da die schnellen Bewegungen der Rollen, des Schneidemoduls und des Materials während des Betriebs zu Verletzungen führen können.

Berühre während des Druckens oder Schneidens weder die Werkzeugklemme noch die inneren Komponenten der Maschine oder das Material, auch wenn sich das Material nicht mehr bewegt. Berühre das Material nicht, bis die Maschine es auswirft.

Die Maschine sollte niemals im Freien, in ungeheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in Umgebungen, in denen die Maschine mit Wasser in Berührung kommen kann, abgestellt oder gelagert werden.

Die optimale Betriebstemperatur für das Schneiden liegt zwischen 10 und 35 °C (50–95 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–60 %. Die Druckqualität kann beeinträchtigt werden, wenn die Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit nicht angemessen sind.

Die optimale Umgebung für die Papierlagerung liegt unter 30 °C (86 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 80%.

Während des Druckvorgangs müssen Fotopapier und Aufkleberbögen viertel durch die Maschine laufen und werden nach Abschluss des Druck-/Schneidevorgangs automatisch ausgeworfen. Ziehe das Fotopapier oder die Aufkleberbögen nicht mit Gewalt heraus, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

Berühre keine Teile im Inneren des Produkts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Es ist normal, dass die Druckfarben bei verschiedenen Maschinen und bei verschiedenen Bögen, die von derselben Maschine verwendet werden, leicht unterschiedlich ausfallen.

Bevor du deine Maschine verstaust, setze die Materialablage in das Materialablagenfach ein, um das Eindringen von Staub und Schmutz zu verhindern. Dadurch wird die Qualität bei der nächsten Verwendung deiner Maschine nicht beeinträchtigt. Unter normalen Einsatzbedingungen sollte die Maschine in

einem Mindestabstand von 20 cm (7,87 Zoll) von Benutzer*innen verwendet werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE: Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du unter cricut.com/warranty. Du kannst dich auch an den Hersteller oder eine*n autorisierte*n lokale*n Vertreter*in unter der angegebenen Adresse wenden, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten.

Technische Spezifikationen

Cricut StickerPix Print + Cut Modell: CSTP401

Beschreibung: Der Cricut StickerPix Print + Cut™ ist ein Desktop-Fertigungsgerät, das Heimwerker (DIY) bei der Erstellung von Bastelprojekten unterstützt. Es übernimmt Bilder, die in einer Designsoftware (Cricut Design Space™) erstellt wurden, und reproduziert diese als Aufkleber oder auf Fotopapier usw., indem es Werkzeuge zum Drucken, Laminieren und Schneiden dieser Materialien verwendet.

Das Gesamtdesign ähnelt einem kleinen Desktop-Drucker oder Plotter mit einem elektrisch angetriebenen Kopf, der die Designwerkzeuge seitlich bewegt, sowie Vorschubrollen, die die Materialien längs bewegen. Die Kombination dieser Bewegungen ermöglicht eine Bewegung in zwei Achsen, um die gewünschten Aktionen (Drucken und Schneiden) auf den Materialien in einer zweidimensionalen Ebene auszuführen.


NFC-Informationen:

Die NFC-Betriebsfrequenz beträgt 13,56 MHz.

Maximale NFC-Ausgangsleistung: -10 dBµA/m

Produktspezifikationen	
Modell	CSTP401
Größe (Breite x Länge x Höhe)	20,4 x 28,7 x 10,4 cm (8 x 11,3 x 4,1 Zoll)
Gewicht	3,0 kg (6,6 Pfund)
Externe Stromversorgung	Modell: BLJ38W240160P-V Eingang: 100–240 V-, 50/60 Hz, 1,0 A Ausgang: 24 V = 1,6 A, 38,4 W
Stromverbrauch	60 W (max. Druckleistung) 1,7 W (vernetzter Standby), Zeit bis zum vernetzten Standby: 1 s 0,2 W (Aus-Modus) Zeit bis zum Aus-Modus 20 Min.
Betriebstemperatur	10 bis 35 °C (50 bis 95 °F)
Spezifikationen für Funkverbindungen	
Übertragungstyp	Bluetooth®
Frequenzband	2400–2483,5 MHz
Maximale Ausgangsleistung	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

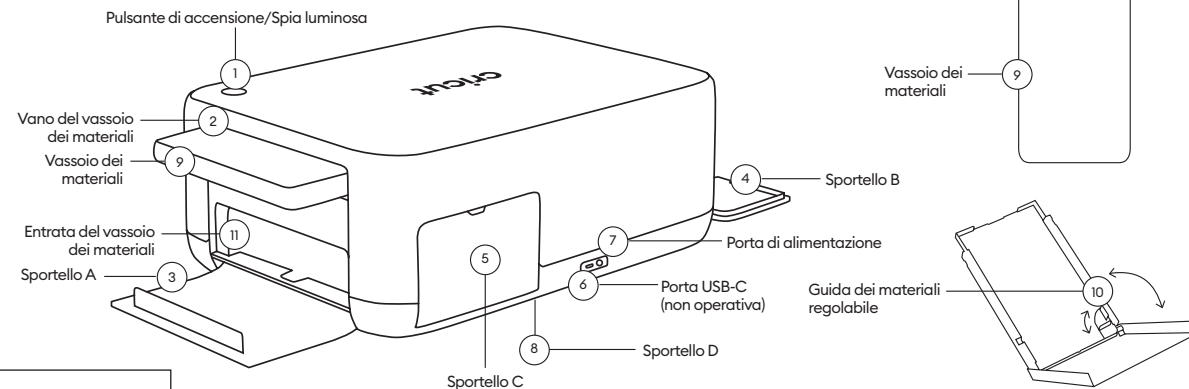

Include

- Cricut StickerPix Print + Cut
- Adattatore di corrente
- Vassoio dei materiali
- Carta fotografica
- Fogli per adesivi
- Cartuccia d'inchiostro
- Strumento da taglio (preinstallato)

- 1** Pulsante di accensione/Spia luminosa
Nessuna luce: spenta
Bianco (50% di luminosità): inattiva
Bianco (pulsazione lenta): associazione Bluetooth® in corso
Giallo (fisso): stampa del giallo in corso
Magenta (fisso): stampa del magenta in corso
Ciano (fisso): stampa del ciano in corso
Bianco (fisso): plastificazione in corso
Bianco (pulsazione veloce): taglio in corso
Bianco/rosso (lampeggiamento): errore


- 2** Vano del vassoio dei materiali
3 Sportello A – Accesso al materiale
4 Sportello B – Accesso allo strumento di taglio
5 Sportello C – Accesso alla cartuccia d'inchiostro
6 Porta USB-C (non operativa)
7 Porta di alimentazione
8 Sportello D – Accesso inferiore
9 Vassoio dei materiali
10 Guida dei materiali regolabile (all'interno del vassoio dei materiali)
11 Entrata del vassoio dei materiali

Passaggio 1: Installa il software




cricut.com/setup

Passaggio 2: Rimuovi gli imballaggi



Rimuovere pellicola e imballaggio dallo sportello B.


Passaggio 3: Installa la cartuccia d'inchiostro

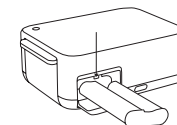


Apri l'apposito sportello e inserisci la cartuccia fino a farla scattare in posizione, poi richiudi lo sportello.

Per sostituire una cartuccia usata, apri l'apposito sportello e sbloccala sollevando il blocco, poi inserisci una nuova cartuccia d'inchiostro e richiudi lo sportello.


Passaggio 4: Carica il materiale




a. Rimuovere il vassoio.




b. Sollevare il coperchio.



c. Caricare con lato di stampa verso l'alto usando la guida.




• Carta fotografica: 4 × 6".




• Adesivi: 4 × 7".

• Max 18 fogli.




• Non toccare il lato di stampa.



d. Chiudere il coperchio.


Passaggio 5: Inserire il vassoio

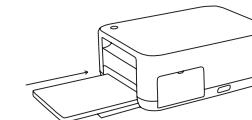

Inserire fino allo scatto.

Nota: Riporre e chiudere sportello B.

Passaggio 6: Preparati a creare

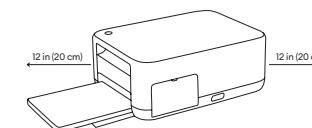

Posiziona la macchina su una superficie stabile e piana, lasciando spazio sufficiente su tutti i lati perché possa funzionare correttamente.

Collega l'adattatore di corrente alla porta di alimentazione. Inserisci l'altra estremità in una presa a muro compatibile. Premi il pulsante di accensione per accendere la macchina.


La connessione della macchina al software Cricut Design Space® richiede un dispositivo compatibile con Bluetooth® e connessione Internet ad alta velocità.

*I requisiti di sistema potrebbero variare. Per dettagli e aggiornamenti sulla compatibilità con tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi, visita cricut.com/systemrequirements

Collega la macchina al dispositivo compatibile tramite Bluetooth®.



Come sostituire lo strumento da taglio

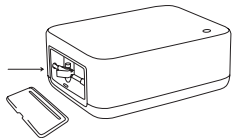

Aprire lo Sportello B, quindi aprire il morsetto e rimuovere l'utensile da taglio usato. Inserire il nuovo utensile da taglio, quindi chiudere il morsetto e lo sportello B.



ATTENZIONE: procedi sempre con cautela e segui le istruzioni per sostituire lo strumento da taglio.

NOTA:

- La qualità dello strumento da taglio può deteriorarsi dopo un uso prolungato
- Se lo strumento da taglio è danneggiato o la qualità del taglio è scarsa, ti consigliamo di sostituirlo con uno nuovo




AVVERTENZA: STRUMENTO AFFILATO. Presta la massima attenzione. Uso riservato agli adulti. La lama è affilata,

maneggiata con cautela. Impugna la parte cilindrica dello strumento da taglio ed evita di toccare la parte superiore e inferiore della lama. Durante la sostituzione, non toccare la punta della lama per evitare di tagliarti.



ATTENZIONE: pericolo di pizzicamento. Tieni sempre le mani e le dita a distanza di sicurezza durante il funzionamento e l'uso. Il carrello si sposta a sinistra e a destra. Non toccarlo mentre è in movimento per evitare di pizzicarti.

Come risolvere un inceppamento della carta

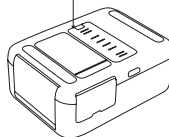

- Aprire sportello D.
- Rimuovere inceppamento.
- Chiudere.

Istruzioni importanti sulla sicurezza



ATTENZIONE: consulta il manuale/libretto di istruzioni



Prima di mettere in funzione Cricut StickerPix Print + Cut™, leggi le Istruzioni importanti sulla sicurezza riportate di seguito

LEGGI L'INTERO DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, UTILIZZARE ED ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELLA TUA MACCHINA CRICUT™. ATTENTI ALLE PRESENTI ISTRUZIONI, A QUELLE ONLINE E AGLI ALTRI MATERIALI INFORMATIVI UFFICIALI CRICUT. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULLA CONFORMITÀ, CONSULTA LA PAGINA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In queste istruzioni il termine "macchina" indica Cricut StickerPix Print + Cut™



AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendi e scosse elettriche



AVVERTENZA: questo prodotto può esportare sostanze chimiche tra cui il bisfenolo A, che, secondo quanto riconosciuto dallo Stato della California, può causare cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.P65Warnings.ca.gov

L'utilizzo della macchina in un modo non conforme alle presenti istruzioni, a quelle online e ad altri materiali ufficiali Cricut può causare danni alla macchina stessa o ad altri beni oppure lesioni, anche letali.



La macchina è progettata per essere utilizzata solo da persone adulte. Non è adatta all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni. È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano vicino alla macchina.



Solo per uso interno. La macchina è destinata esclusivamente all'uso interno in luoghi asciutti. Non utilizzarla in acqua o vicino all'acqua. Non immergerla in acqua o in qualsiasi altro liquido.

Utilizza la macchina solo per le finalità creative previste.

La macchina non è adatta all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di

esperienza e preparazione, a meno che non si trovino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza e che abbia familiarità con il funzionamento sicuro della macchina.

Interrompi l'alimentazione elettrica staccando la spina quando la macchina non è in uso e prima di qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia. Pulisci la macchina esclusivamente con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai alcun tipo di liquido infiammabile per pulire la macchina, né solventi come acetone o solvente per unghie, poiché le superfici ne risulterebbero permanentemente danneggiate.

Scollega sempre la macchina prima di sostituire lo strumento da taglio. Le lame dello strumento da taglio sono estremamente affilate e devono essere maneggiate con cautela ed estrema cura. Evita il contatto della lama dello strumento da taglio con le mani e il corpo per non procurarti lesioni. Non permettere ai bambini di maneggiare gli strumenti da taglio. Lo strumento da taglio e altre piccole parti comportano un rischio di soffocamento e devono essere tenuti e riposti lontano dalla portata dei bambini.

Non aprire, modificare o manomettere in alcun modo la macchina.

Non azionare la macchina se questa, l'alimentatore o il cavo sono danneggiati. Contatta l'Assistenza clienti Cricut per ricevere supporto: cricut.com/contact o 800 098 380.

Utilizza solo adattatori di corrente approvati da Cricut. Spegni sempre la macchina prima di scollegare la spina dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; fai invece presa sull'adattatore e staccalo dalla presa elettrica.

Se noti fumo, odore di bruciato o un odore forte e insolito, interrompi immediatamente l'uso e scollega la macchina.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non pendere dal piano di lavoro, così da non causare inciampi, restare impigliato o essere inavvertitamente tirato (soprattutto dai bambini).

Posiziona la macchina su una superficie robusta, piana, orizzontale e stabile. Verifica che nell'area di lavoro ci sia spazio sufficiente su entrambi i lati della macchina per consentire al materiale di muoversi liberamente attraverso la stessa.

Non inserire le dita o altri oggetti all'interno della macchina mentre è collegata all'alimentazione elettrica, mentre è accesa o durante le operazioni di stampa o taglio.



Tieni lontani dalla macchina capelli, gioielli, indumenti larghi, dita, altre parti del corpo e qualsiasi altro oggetto che potrebbe impigliarsi nelle parti mobili quando è in funzione, poiché i movimenti rapidi dei rulli di caricamento, del carrello e del materiale durante il funzionamento possono causare lesioni.

Non toccare il morsetto della lama, i componenti interni della macchina o il materiale durante la stampa o il taglio, anche se il materiale smette di muoversi. Non toccare il materiale finché non viene espulso dalla macchina.

La macchina non deve mai essere lasciata o riposta all'esterno, in spazi non riscaldati o non climatizzati o in ambienti in cui potrebbe entrare a contatto con l'acqua.

La temperatura di lavoro ottimale per la macchina è di 10-35 °C (50-95 °F) e l'umidità relativa è del 40-60%. La qualità di stampa potrebbe risentire di condizioni di temperatura e umidità non adeguate.

La temperatura ottimale per la conservazione della carta è inferiore a 30 °C (86 °F) con un'umidità relativa inferiore all'80%.

Durante la stampa, la carta fotografica e i fogli per adesivi devono passare attraverso la macchina quattro volte e vengono espulsi automaticamente al termine dell'operazione di stampa/taglio. Per evitare di danneggiare la macchina, non estrarre con la forza la carta fotografica o i fogli per adesivi.

Non toccare le parti interne del prodotto, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

È normale che la resa cromatica della stampa vari leggermente tra macchine diverse, o tra fogli diversi stampati con la stessa macchina.

Prima di riporre la macchina, inserisci il vassoio dei materiali nell'apposito vano per evitare il deposito di polvere e detriti. In questo modo, la qualità non verrà compromessa al successivo utilizzo della macchina.

In condizioni di utilizzo normale, la macchina deve essere mantenuta a una distanza minima di 20 cm (7,87 in) dall'utente.

GARANZIA LIMITATA: per conoscere termini e condizioni completi, visita la pagina cricut.com/warranty oppure scrivi al produttore o al rappresentante regionale autorizzato all'indirizzo indicato.

Specifiche tecniche

Cricut StickerPix Print + Cut modello: CSTP401

Descrizione: Cricut StickerPix Print + Cut™ è un dispositivo di produzione da tavolo progettato per aiutare gli appassionati del fai-da-te (DIY) a realizzare progetti creativi. Prende immagini create in un ambiente software di progettazione (Cricut Design Space™) e le riproduce come adesivi o su carta fotografica, ecc., utilizzando strumenti per stampare, laminare e tagliare questi materiali. Il design complessivo è simile a quello di una piccola stampante o plotter da tavolo, con una testa azionata elettricamente che muove gli strumenti lateralmente e rulli di alimentazione che spostano i materiali longitudinalmente. La combinazione di questi movimenti consente un movimento su due assi per eseguire le azioni desiderate (stampa e taglio) su un piano bidimensionale.


Informazioni NFC:

La frequenza operativa NFC è 13,56 MHz.
Potenza massima di uscita NFC: -10 dBμA/m



Specifiche del prodotto	
Modello	CSTP401
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	20,4 x 28,7 x 10,4 cm (8 x 11,3 x 4,1 in)
Peso	3,0 kg (6,6 lb)
Alimentazione esterna	Modello: BLJ38W240160P-V Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A Uscita: 24 V ~ 1,6 A, 38,4 W
Consumo energetico	60 W (max stampa) 1,7 W (standby in rete), tempo per entrare in standby in rete: 1 s 0,2 W (modalità di spegnimento) tempo di entrata nella modalità di spegnimento 20 min
Temperatura di esercizio	10-35 °C (50-95 °F)
Specifiche wireless	
Tipo di trasmissione	Bluetooth®
Banda di frequenza	2400 - 2483,5 MHz
Potenza massima in uscita	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

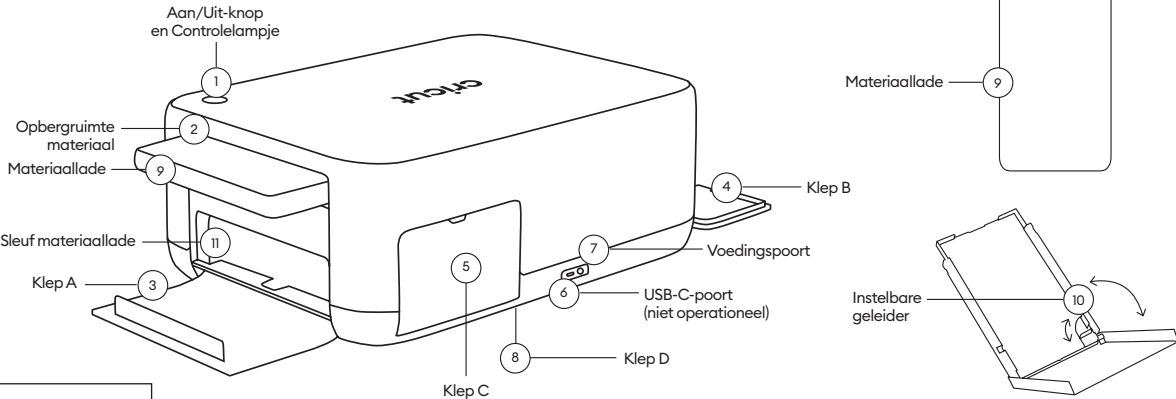

Inclusief



Cricut StickerPix Print + Cut



Stroomadapter



Materiaallade



Fotopapier



Stickervellen



Inktcartridge



Snijtool (al in de snijmachine)

1 Aan/Uit-knop en Controlelampje

Geen licht: uit

Wit (50% helderheid): inactief

Wit (langzaam knipperend): Bluetooth® koppelen

Geel (continu): geel printen

Magenta (continu): magenta printen

Cyaan (continu): cyaan printen

Wit (continu): aan het lamineren

Wit (snel knipperend): aan het snijden

Wit/rood (knipperend): foutmelding

2 Opbergruimte materiaal

3 Klep A – Toegang tot materiaal

4 Klep B – Toegang tot snijgereedschap

5 Klep C – Toegang tot inktcartridge

6 USB-C-poort (niet operationeel)

7 Voedingspoort

8 Klep D – Onderste toegang


9 Materiaallade

10 Verstelbare geleider (in materiaallade)

11 Sleuf materiaallade




Stap 1: Software installeren

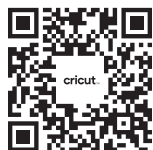


cricut.com/setup

Stap 2: Verpakking verwijderen



Verwijder verpakking uit klep B. Achter de klep.


Stap 3: Inktcartridge plaatsen

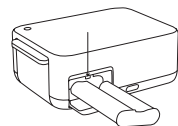


Open de klep voor de inktcartridge en plaats de inktcartridge door deze vast te klikken. Sluit daarna de klep weer.

Open de klep voor de inktcartridge om de inktcartridge te vervangen. Hef de vergrendeling op om de gebruikte inktcartridge te verwijderen, plaats dan de nieuwe inktcartridge en sluit de klep.


Stap 4: Materiaal laden




a. Lade verwijderen.




b. Deksel openen.



c. Materiaal met printzijde omhoog laden.



• Foto: 4 x 6".




• Stickers: 4 x 7".

• Max 18 vellen.




• Niet aanraken.



d. Sluiten.


Stap 5: Lade plaatsen

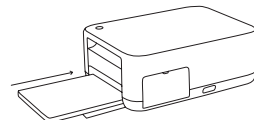

Plaats tot klik.

Opmerking: Opslaan en klep B sluiten.

Stap 6: Aan de slag



Plaats de StickerPix Print + Cut op een stabiele, vlakke ondergrond en zorg voor voldoende ruimte aan alle kanten voor een goede werking.


Om de machine met de Cricut Design Space®-software te verbinden, is een compatibel apparaat met Bluetooth® draadloze verbinding en een snelle internetverbinding vereist.

*Systeemvereisten kunnen wijzigen. Ga voor details en updates over compatibiliteit met alle apparaten, browsers en besturingssystemen naar cricut.com/systemrequirements.

Koppel de StickerPix Print + Cut aan een geschikt apparaat via Bluetooth®.



De snijtool vervangen

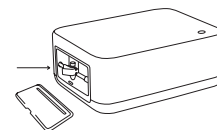

Open Klep B, open vervolgens de klem en verwijder het gebruikte snijgereedschap. Plaats het nieuwe snijgereedschap en sluit daarna de klep B.

LET OP: Wees altijd voorzichtig en volg de instructies bij het vervangen van de snijtool.

OPMERKING:

- De kwaliteit van de snijtool kan achteruit gaan na veelvuldig gebruik.
- Als de snijtool beschadigd is of de

snijkwaliteit slechter is geworden, raden we aan om deze te vervangen door een nieuwe snijtool.




WAARSCHUWING > SCHERP: Wees heel voorzichtig. Alleen voor gebruik door volwassenen. Ga voorzichtig om met het scherpe mes. We raden aan om het cilindervormige deel van de snijtool vast te houden en het bovenste en onderste deel van het mes niet aan te raken. Raak bij het vervangen de kop van het mes niet aan om snijwonden te voorkomen.



LET OP: Gevaar voor beknelling. Houd handen en vingers te allen tijde uit de buurt terwijl de snijmachine in gebruik is. Het mechanisme beweegt naar links en rechts. Raak het niet aan terwijl het in beweging is om beknelling te voorkomen.

Papierstoring oplossen

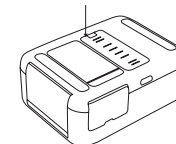

- Open klep D.
- Verwijder vastgelopen materiaal.
- Sluit.

Belangrijke veiligheidsinstructies



LET OP: lees de handleiding.



Lees de bijgesloten belangrijke veiligheidsinstructies voordat je de Cricut StickerPix Print + Cut™ gebruikt

LEES DIT VOLLEDIGE DOCUMENT DOOR VOORDAT JE JE CRICUT™-SNIJMACHINE INSTELT, GEBRUIKT OF ONDERHOUDT. VOLG DE BIJGEVOEGDE INSTRUCTIES, ONLINE INSTRUCTIES EN ANDERE OFFICIËLE INSTRUCTIEMATERIALEN VAN CRICUT OP. GA VOOR MEER INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN NALEVING NAAR [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation)

In deze instructies wordt met de term 'snijmachine' de Cricut StickerPix Print + Cut™ bedoeld.



WAARSCHUWING: Risico op letsel, brand en elektrische schokken.



WAARSCHUWING: Dit product kan je blootstellen aan chemicaliën, waaronder Bisfenol A, waarvan in de staat Californië bekend is dat het kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade kan veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Het gebruik van de snijmachine op een wijze die niet is voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële Cricut-materialen kan leiden tot schade aan de snijmachine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.



De snijmachine is uitsluitend bedoeld voor gebruik door een volwassene. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar of jonger. Houd altijd toezicht op kinderen in de buurt van de snijmachine.



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. De snijmachine is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis op droge locaties. Niet gebruiken in of nabij water. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Gebruik de snijmachine uitsluitend voor het beoogde creatieve doeleinde.

De snijmachine is niet ontworpen voor gebruik door mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of cognitief vermogen of door mensen die te weinig ervaring en kennis hebben, tenzij ze



onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en bekend is met de veilige bediening van de snijmachine.

Haal de stekker van de snijmachine uit het stopcontact wanneer je deze niet gebruikt en vóór elk onderhoud of elke reiniging. Reinig de snijmachine alleen met een zachte doek die bevochtigd is met glasreiniger of water. Gebruik nooit brandbare vloeistoffen om de snijmachine te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals aceton of nagellakremover, omdat deze de oppervlakken van de snijmachine permanent beschadigen.

Haal de stekker van de snijmachine altijd uit het stopcontact voordat je de snijtool vervangt. De messen van de snijtool zijn extreem scherp en moeten met de grootste voorzichtigheid en zorg worden gebruikt. Vermijd contact tussen het mes van de snijtool en je handen of lichaam om letsel te voorkomen. Laat kinderen nooit met messen werken. De snijtool en andere kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar en moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Probeer niet om de snijmachine open te maken, aan te passen of er op een andere manier mee te knoeien.

Gebruik de snijmachine niet als deze zelf, de voeding of het snoer beschadigd is. Neem voor reparaties contact op met Member Care van Cricut: cricut.com/contact of 0800 298 88 88 (Nederland) / 0800 11 736 (België).

Gebruik alleen door Cricut goedgekeurde stroomadapters. Zet de snijmachine altijd UIT voordat je de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer maar pak de adapter vast en trek deze uit het stopcontact.

Als je rook ziet of een brandlucht of een sterke, ongebruikelijke geur ruikt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en haal de stekker van de snijmachine uit het stopcontact.

Laat het netsnoer niet van het aanrecht of tafelblad af hangen om te voorkomen dat iemand erover struikelt of het onbedoeld meetrekt (vooral kinderen).

Plaats de snijmachine op een stevige, vlakke, horizontale en stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat je werkruimte aan beide kanten van de snijmachine voldoende ruimte heeft, zodat het materiaal ongehinderd door de snijmachine kan bewegen.

Steek geen vingers of andere voorwerpen in de snijmachine terwijl deze is aangesloten op het stroomnet, wanneer de snijmachine aanstaat of tijdens het printen of snijden.



Houd haar, sieraden, loszittende kleding, vingers, andere lichaamsdelen en alle andere voorwerpen die vast kunnen komen te zitten in de bewegende delen uit de buurt van de snijmachine terwijl deze in werking is. De snelle bewegingen van de rollen, het mechanisme en het materiaal tijdens het gebruik kunnen letsel veroorzaken.

Raak de houder van het mes, de interne onderdelen van de snijmachine of het materiaal niet aan tijdens het printen of snijden, zelfs niet als het materiaal stopt met bewegen. Raak het materiaal pas aan nadat de snijmachine het materiaal heeft uitgeladen.

De snijmachine mag nooit buiten worden achtergelaten of opgeborgen. Dit geldt ook voor ruimtes zonder verwarming of airconditioning en voor omgevingen waar de snijmachine in contact kan komen met water.

De optimale werktemperatuur voor de snijmachine is 10-35°C met een relatieve vochtigheid van 40-60%. De printkwaliteit kan worden beïnvloed als de omgevingstemperatuur en vochtigheid niet optimaal zijn.

De ideale opslagomgeving voor papier is een temperatuur onder de 30°C met een relatieve vochtigheid onder de 80%.

Tijdens het printen gaan fotopapier en stickervellen vier keer door de snijmachine; ze worden automatisch uitgeworpen wanneer het printen of snijden klaar is. Trek het fotopapier of de stickervellen er nooit met kracht uit om schade aan de snijmachine te voorkomen.

Raak geen onderdelen binnenin het product aan; dit kan letsel veroorzaken.

Het is normaal dat er kleine kleurverschillen optreden tussen verschillende snijmachines en tussen verschillende vellen die met dezelfde snijmachine zijn gemaakt.

Voordat je de snijmachine opbergt, plaats je de materiaallade in de opbergruimte om te voorkomen dat er stof en vuil in komen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit behouden blijft voor de volgende keer dat je de snijmachine gebruikt.

Onder normale gebruiksomstandigheden moet de snijmachine op een afstand van minimaal 20 cm van de gebruiker worden gehouden.

BEPERKTE GARANTIE: Ga naar cricut.com/warranty of schrijf naar de fabrikant of de geautoriseerde vertegenwoordiger in je regio op het aangegeven adres voor de volledige algemene voorwaarden.

Technische specificaties

Cricut StickerPix Print + Cut model: CSTP401

Beschrijving: De Cricut StickerPix Print + Cut™ is een desktopproductieapparaat dat doe-het-zelf (DIY) hobbyisten helpt bij het maken van creatieve projecten. Het neemt afbeeldingen die zijn gemaakt in een ontwerpsoftwareomgeving (Cricut Design Space™) en reproduceert deze als stickers of op fotopapier enz., met behulp van hulpmiddelen om deze materialen te printen, lamineren en snijden.

Het algemene ontwerp lijkt op een kleine desktopprinter of plotter met een elektrisch aangedreven kop die de ontwerp hulpmiddelen zijwaarts beweegt en invoerrollen die de materialen in de lengterichting verplaatsen. De combinatie van deze bewegingen zorgt voor beweging in twee assen om de gewenste acties (printen en snijden) uit te voeren op een tweedimensionaal vlak.

NFC-informatie:


De NFC-bedrijfsfrequentie is 13,56 MHz.
Maximaal NFC-uitgangsvermogen: -10 dBμA/m

Productspecificaties	
Model	CSTP401
Afmetingen (breedte x lengte x hoogte)	20,4 x 28,7 x 10,4 cm (8 in x 11,3 in x 4,1 in)
Gewicht	3,0 kg
Externe stroomtoevoer	Model: BLJ38W240160P-V Input: 100-240V~, 50/60Hz, 1,0A Output: 24 V --- 1,6A, 38,4W
Stroomverbruik	60 W (max. afdrukken) 1,7 W (netwerkstand-by), tijd tot netwerkstand-by: 1 s 0,2 W (uit-modus) tijd tot uit-modus 20 min
Werkings temperatuur	10°C tot 35°C (50°F tot 95°F)
Specificaties draadloos gebruik	
Type overdracht	Bluetooth®
Frequentieband	2400 - 2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	7 dBm



PT

Cricut StickerPix Print + Cut™

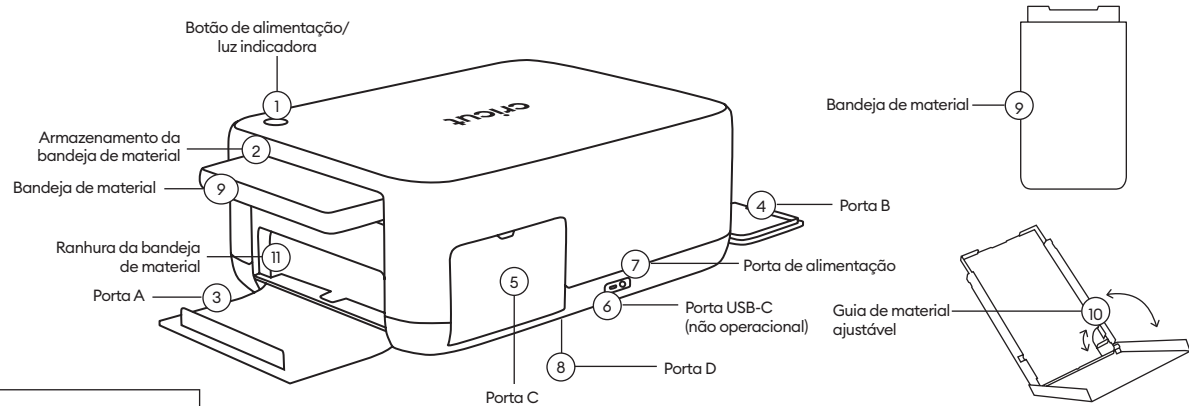

- Inclui
- Cricut StickerPix Print + Cut
 - Adaptador de alimentação
 - Bandeja de material
 - Papel fotográfico
 - Folhas de autocolantes
 - Cartucho de tinta
 - Ferramenta de corte (pré-instalada)

- 1

Botão de alimentação/
luz indicadora

Sem luz: desligada

Branco (50% de brilho): inativa

Branco (intermitência lenta):
emparelhamento Bluetooth®

Amarelo (sólido): a imprimir amarelo

Magenta (sólido): a imprimir magenta

Ciano (sólido): a imprimir ciano

Branco (sólido): a laminar

Branco (intermitência rápida): a cortar

Branco/vermelho (intermitente): erro
- 2

Armazenamento da bandeja
de material
- 3

Porta A – Acesso ao material
- 4

Porta B – Acesso à ferramenta de corte
- 5

Porta C – Acesso ao cartucho de tinta
- 6

Porta USB-C (não operacional)
- 7

Porta de alimentação
- 8

Porta D – Acesso inferior
- 9

Bandeja de material
- 10

Guia de material ajustável
(dentro da bandeja de material)
- 11

Ranhura da bandeja de material

Passo 1: instala o software




cricut.com/setup

Passo 2: remove a embalagem



Remova embalagem da Porta B.


Passo 3: instala o cartucho de tinta

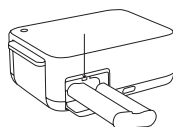


Abre o acesso ao cartucho de tinta e insere o cartucho de tinta até que este encaixe no lugar e, em seguida, fecha o acesso.

Para substituir o cartucho de tinta, abre o acesso ao cartucho de tinta e levanta o bloqueio para libertar o cartucho de tinta usado. Depois, insere o novo cartucho de tinta e fecha o acesso ao cartucho de tinta.


Passo 4: carrega o material




a. Remova a bandeja.




b. Abra a tampa.



c. Carregue com lado de impressão para cima.




• Foto: 4 × 6".




• Adesivo: 4 × 7".

• Máx. 18 folhas.




• Não toque.




d. Feche.

Passo 5: Inserir bandeja

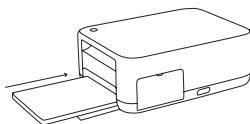

Insira até encaixar.
Nota: Guarde e feche a Porta B.

Passo 6: começa

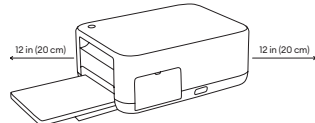

Coloca a máquina numa superfície estável e plana, deixando espaço suficiente em todos os lados para um funcionamento adequado.




A conexão da máquina com o software Cricut Design Space® requer um dispositivo compatível com Bluetooth® e conexão de internet de alta velocidade.

*Os requisitos do sistema podem mudar. Para obter detalhes e atualizações sobre a compatibilidade com todos os dispositivos, navegadores e sistemas operacionais, consulte cricut.com/systemrequirements.

Conecte a máquina a um dispositivo compatível via Bluetooth®.



Como substituir a ferramenta de corte

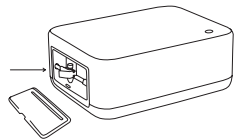

Abre a porta B, abre a braçadeira e remove a ferramenta de corte usada. Insere a nova ferramenta de corte e fecha a braçadeira e a porta B.



CUIDADO: tem sempre cuidado e segue as instruções quando substituíres a ferramenta de corte.

OBSERVAÇÃO:

- A qualidade da ferramenta de corte pode deteriorar-se após uso substancial

- Se a ferramenta de corte estiver danificada ou a qualidade do corte for má, recomendamos substituir por uma nova ferramenta de corte




AVISO: AFIADA. Usa com extremo cuidado. Utilização exclusiva por adultos. Lâmina afiada, manuseia com cuidado.

Recomenda-se segurar a parte cilíndrica da ferramenta de corte e evitar segurar as partes superior e inferior da lâmina. Ao trocar, não toques na ponta da lâmina para evitares cortes.



CUIDADO: perigo de entalamento. Mantém as mãos e os dedos sempre afastados durante o funcionamento e a utilização. O carro move-se para a esquerda e para a direita. Não lhe toques enquanto estiver em movimento para evitar lesões.

Como resolver uma situação de papel encravado

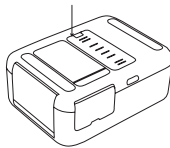

- Abra a Porta D.
- Remova atolamento.
- Feche.

Instruções de segurança importantes



ATENÇÃO: consulta o manual/folheto de instruções



Antes de operares a máquina Cricut StickerPix Print + Cut™, lê as instruções de segurança importantes incluídas

LÊ ESTE DOCUMENTO NA ÍNTEGRA ANTES DE INSTALAR, USAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DA TUA MÁQUINA CRICUT™. SEGUIE AS INSTRUÇÕES INCLuíDAS, AS INSTRUÇÕES ONLINE E OUTROS MATERIAIS DE INSTRUÇÃO OFICIAIS CRICUT. PARA OBTERES MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E CONFORMIDADE, CONSULTA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

Nestas instruções, o termo "máquina" significa Cricut StickerPix Print + Cut™



AVISO: risco de lesões, incêndio e choque elétrico.



AVISO: este produto pode expor-te a produtos químicos, incluindo o bisfenol A, que é conhecido pelo Estado da Califórnia por causar cancro e defeitos congénitos ou outros danos reprodutivos. Para obteres mais informações, acede a www.P65Warnings.ca.gov

Operar a máquina de forma não prescrita nas instruções incluídas, instruções online e outros materiais oficiais Cricut pode resultar em danos na máquina, danos em bens, ferimentos ou até mesmo morte.



A máquina foi concebida para ser operada apenas por um adulto. Não se destina a ser utilizada por crianças de 12 anos ou menos. Supervisiona sempre as crianças que se encontrem perto da máquina.



Apenas para utilização em interiores. A máquina destina-se apenas a utilização em interiores em locais secos. Não a utilizes na água nem perto dela. Não a mergulhes em água nem em qualquer outro líquido.

Usa a máquina apenas para a sua finalidade de trabalho pretendida.

A máquina não se destina a ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas,

nem falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e familiarizadas com a operação segura da máquina.

Desliga a alimentação elétrica retirando o cabo quando a máquina não estiver a ser utilizada e antes de qualquer manutenção e limpeza. Limpa a máquina apenas com um pano macio humedecido com um produto para limpar vidros ou água. Nunca uses qualquer tipo de líquido inflamável para limpar a máquina. Não uses solventes como acetona ou removedor de verniz para limpar a máquina, porque esses produtos danificarão permanentemente as superfícies da máquina.

Desliga sempre a máquina da tomada antes de substituíres a ferramenta de corte. As lâminas da ferramenta de corte são extremamente afiadas e devem ser manuseadas com prudência e muito cuidado. Evita o contacto da lâmina com as mãos e o corpo para evitar ferimentos. Não deixes que crianças manuseiem as lâminas. A ferramenta de corte e outras peças pequenas expõem a riscos de asfixia e devem ser mantidas e armazenadas longe de crianças.

Não abras, não modifiques nem adulteres a máquina de qualquer outra forma.

Não utilizes a máquina, a fonte de alimentação ou o cabo se qualquer um deles estiver danificado. Contacta a assistência ao membro Cricut para obteres assistência: cricut.com/contact ou 1-877-727-4288.

Utiliza apenas adaptadores de alimentação aprovados pela Cricut. Desliga sempre a máquina antes de a desligares da tomada elétrica. Nunca puxes pelo cabo para desligar a máquina da tomada elétrica. Em vez disso, segura o adaptador e puxa-o para desligar a máquina.

Se observares fumo ou sentires cheiro a queimado ou um odor forte e vulgar, interrompe imediatamente a utilização e desliga a máquina da tomada.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de modo a não ficar pendurado da bancada ou mesa, onde se possa tropeçar nele, ficar preso ou puxá-lo acidentalmente (especialmente crianças).

Coloca a máquina numa superfície forte, plana, nivelada e estável. Certifica-te de que o teu espaço de trabalho tem espaço suficiente em ambos os lados da máquina para permitir

que o material se mova livremente pela máquina.

Não coloques os dedos nem outros objetos na máquina enquanto estiver ligada à alimentação elétrica, enquanto a máquina estiver ligada nem durante as operações de impressão ou corte.



Mantém o cabelo, joias, roupa larga, dedos, outras partes do corpo e quaisquer outros artigos que possam ficar entalados nas partes móveis longe da máquina enquanto esta estiver a funcionar, uma vez que os movimentos rápidos do rolo, do carro de corte e do material durante o funcionamento podem causar ferimentos.

Não toques na braçadeira da lâmina, nos componentes internos da máquina nem no material durante a impressão ou corte, mesmo que o material pare de se mover. Não toques no material até que a máquina ejetar o material da máquina.

A máquina nunca deve ser deixada nem armazenada no exterior, em espaços não aquecidos ou não climatizados, nem em ambientes onde a máquina possa entrar em contacto com água.

A temperatura de trabalho ideal para o cortador é de 10-35 °C e a humidade relativa ideal é de 40-60%. A qualidade de impressão pode ser afetada se a temperatura e a humidade ambiente não forem adequadas.

O ambiente ideal de armazenamento de papel está abaixo de 30 °C com humidade relativa abaixo de 80%.

Durante a impressão, o papel fotográfico e as folhas de autocolantes deverão passar pela máquina quatro vezes e serão ejetados automaticamente quando a operação de impressão/corte estiver concluída. Não puxes o papel fotográfico ou as folhas de autocolantes à força para evitar danos à máquina.

Não toques em nenhuma peça dentro do produto; pode causar ferimentos.

É normal ter uma saída de cor de impressão ligeiramente diferente entre diferentes máquinas e entre diferentes folhas que usam a mesma máquina.

Antes de guardares a máquina, insere a bandeja de material no respetivo armazenamento para evitar a entrada de pó e detritos. Isto garante que não há impacto na qualidade da próxima vez que usares a máquina.

Em condições normais de utilização, a máquina deve ser mantida a uma distância mínima de 20 cm do utilizador.

GARANTIA LIMITADA: consulta cricut.com/warranty ou escreve para o fabricante ou representante da região autorizada com o endereço aplicável mostrado para veres os termos e condições completos. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Especificações técnicas

Cricut StickerPix Print + Cut modelo: CSTP401

Descrição: O Cricut StickerPix Print + Cut™ é um dispositivo de fabricação de mesa projetado para ajudar entusiastas do faça-você-mesmo (DIY) a criar projetos artesanais. Ele recebe imagens criadas em um ambiente de software de design (Cricut Design Space™) e as reproduz como adesivos ou em papel fotográfico, etc., utilizando ferramentas para imprimir, laminar e cortar esses materiais.

O design geral é semelhante ao de uma pequena impressora ou plotter de mesa, com uma cabeça acionada eletricamente que move as ferramentas lateralmente e rolos de alimentação que movem os materiais longitudinalmente. A combinação desses movimentos proporciona movimento em dois eixos para executar as ações desejadas (impressão e corte) em um plano bidimensional.


Informações NFC:

A frequência de operação do NFC é 13,56 MHz. Potência máxima de saída do NFC: -10 dBμA/m



Especificações do produto	
Modelo	CSTP401
Tamanho (largura x comprimento x altura)	20,4 cm x 28,7 cm x 10,4 cm
Peso	3,0 kg
Fonte de alimentação externa	Modelo: BLJ38W240160P-U Entrada: 100-240 V-, 50/60 Hz, 1,0 A Saída: 24 V ~ 1,6 A, 38,4 W
Consumo de energia	60 W (impressão máxima) 1,7 W (modo de espera em rede), tempo para entrar no modo de espera em rede: 1 s 0,2 W (modo desligado) tempo para o modo desligado 20 min
Temperatura de funcionamento	10 °C a 35 °C
Especificações da função sem fios	
Tipo de transmissão	Bluetooth®
Faixa de frequência	2400 - 2483,5
Potência máxima de saída	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

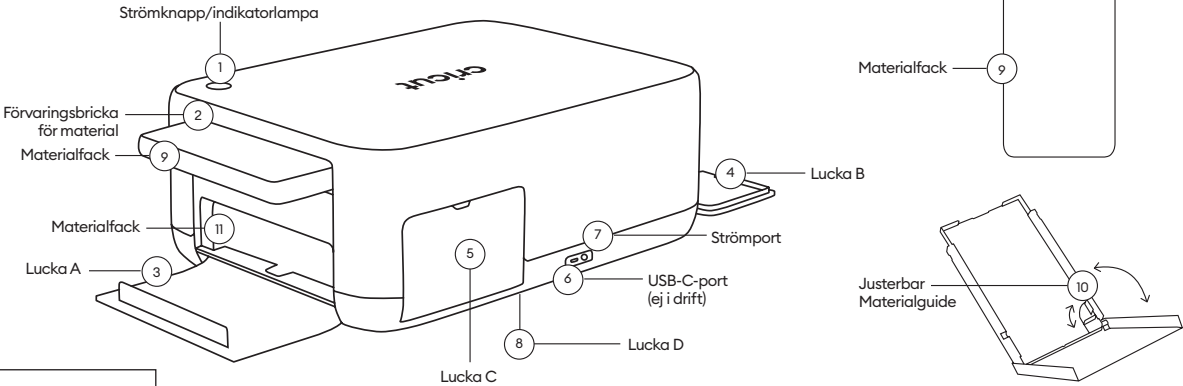

- Inkluderar
- Cricut StickerPix Print + Cut
 - Nätadapter
 - Materialfack
 - Fotopapper
 - Klistermärkesark
 - Bläckpatron
 - Skärverktyg (förinstallerat)

- 1

Strömknapp/indikatorlampa
Inget ljus: Av
Vit (50 % ljusstyrka): Tomgång
Vit (långsam puls): Bluetooth®-parkoppling
Gul (fast): Skriver ut gult
Magenta (fast): Skriver ut magenta
Cyan (fast): Skriver ut cyan
Vit (fast): laminering
Vit (snabb puls): Skärning
Vit/röd (blinkande): Fel
- 2

Förvaringbricka för material
- 3

Lucka A – Materialåtkomst
- 4

Lucka B – Åtkomst till skärverktyg
- 5

Lucka C – Åtkomst till bläckpatron
- 6

USB-C-port (ej i drift)
- 7

Strömport
- 8

Lucka D – Nedre åtkomst
- 9


Materialbricka
- 10

Justerbar materialguide (inuti materialfacket)
- 11

Spår för materialbricka




Steg 1: Installera programvaran

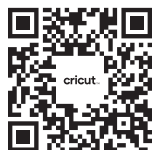


cricut.com/setup

Steg 2: Ta bort förpackningen



Ta bort plastfolie och förpackningsmaterial inuti Lucka B.

Steg 3: Installera bläckpatronen

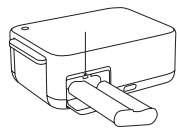


Öppna bläckpatronens åtkomst och sätt i bläckpatronen tills den låses på plats och stäng sedan åtkomsten.

För att byta ut bläckpatronen, öppna bläckpatronens åtkomst och lyft låset för att frigöra den använda bläckpatronen, sätt sedan in en ny bläckpatron och stäng bläckpatronens åtkomst.


Steg 4: Ladda material




a. Ta ut materialfacket från förvaringen.



b. Lyft locket på materialfacket.



c. Lägg materialet i facket med utskriftssidan uppåt och använd den justerbara materialguiden för korrekt passform.




• För fotopapper: ställ guiden på 4 × 6".




• För klisterark: ställ guiden på 4 × 7".

• Max kapacitet: 18 ark.




• Rör inte utskriftssidan.



d. Stäng locket.


Steg 5: Sätt in materialfacket

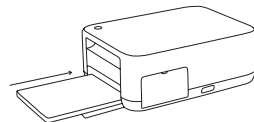

Sätt in facket i öppningen under förvaringen tills det klickar på plats.

Obs: För förvaring, placera facket i förvaringen och stäng Lucka B.

Steg 6: Kom igång



Placera värmpressen på en stabil, plan yta och lämna tillräckligt med utrymme på alla sidor för korrekt drift.


Maskinens anslutning till Cricut Design Space®-programvaran kräver en kompatibel enhet med trådlös Bluetooth® och höghastighetsinternetanslutning.

*Systemkraven kan ändras. För information och uppdateringar om kompatibilitet med alla enheter, webbläsare och operativsystem, se cricut.com/systemrequirements.

Anslut maskinen till en kompatibel enhet via Bluetooth®.



Så här byter du ut skärverktyg

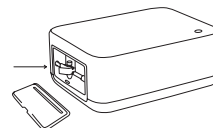

Öppna Lucka B, öppna sedan klämman och ta bort det använda skärverktyget. Sätt i det nya skärverktyget och stäng sedan klämman och Lucka B.

! VARNING: Var alltid försiktig och följ instruktionerna när du byter ut skärverktyget.

OBS!


- Skärverktygets kvalitet kan försämrats efter betydande användning

- Om skärverktyget är skadat eller skärkvaliteten är dålig rekommenderar vi att du byter ut det mot ett nytt skärverktyg

! VARNING VASS. Var mycket försiktig. Endast för vuxna. Vasst blad, hantera med försiktighet. Det rekommenderas att hålla i den cylindriska delen av skärverktyget och undvika att hålla i de övre och nedre delarna av bladet. Vid byte, rör inte bladspetsen för att undvika att skära dig.

! VARNING: Klämrisk. Håll händer och fingrar borta hela tiden under drift och användning. Vagnen rör sig åt vänster och höger. Rör den inte medan den rör sig för att undvika att bli klämd.

Så här åtgärdar du ett pappersstopp

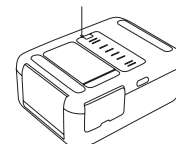

- Luta maskinen och öppna Lucka D.
- Ta bort fastnat material.
- Stäng Lucka D.

Viktiga säkerhetsanvisningar

! OBSERVERA: Se bruksanvisning/handbok

! Läs de medföljande viktiga säkerhetsinstruktionerna innan du använder Cricut StickerPix Print + Cut™

LÄS DETTA DOKUMENT I SN HELHET INNAN DU INSTALLERAR, ANVÄDNER OCH SERVAR DIN CRICUT™ SMARTA SKÄRMASKING. FÖLJ DE BIFOGADE INSTRUKTIONERNA, ONLINEINSTRUKTIONERNA OCH ANNAT OFFICIELLT CRICUT-INSTRUKTIONSMATERIAL. FÖR MER INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFTERLEVAD KAN DU BESÖKA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

I dessa instruktioner avser termen "maskin" Cricut StickerPix Print + Cut™

! VARNING: Risk för personskador, brand och elektriska stötar

! VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bisfenol A, som är känt av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktiva skador. För mer information, gå till www.P65Warnings.ca.gov

Användning av maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de medföljande instruktionerna, onlineinstruktionerna och annat officiellt Cricut-material kan leda till skada på maskinen, egendomsskada, personskada eller till och med dödsfall.

13+ Maskinen är endast avsedd att användas av en vuxen. Den är inte avsedd att användas av barn under 12 år. Håll alltid barn under uppsikt i närheten av maskinen.

! Endast för inomhusbruk. Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen. Använd inte i eller i närheten av vatten. Sänk inte ned maskinen i vatten eller annan vätska.

Använd maskinen endast för dess avsedda hantverksändamål.

Maskinen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas

av en person som ansvarar för deras säkerhet och som känner till hur maskinen används på ett säkert sätt.

Koppla bort strömmen genom att koppla ur maskinen när den inte används och före service eller rengöring. Rengör endast maskinen med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig någon form av brandfarlig vätska för att rengöra maskinen. Använd inte lösningsmedel som acetone eller nagellacksborttagningsmedel för att rengöra maskinen eftersom dessa permanent skadar maskinens ytor.

Koppla alltid ur maskinen innan du byter skärverktyget. Skärverktygets blad är extremt vassa och ska hanteras med försiktighet och yttersta omsorg. Förhindra att bladet kommer i kontakt med händer och kropp för att undvika skador. Låt inte barn hantera skärverktygen. Skärverktygen och andra smådelar utgör en kvävningsrisk och ska förvaras oåtkomliga för barn.

Öppna inte, modifiera inte och manipulera inte maskinen på något annat sätt.

Använd inte maskinen om den, nätadaptern eller sladden är skadad. Kontakta Cricut medlemssupport för service: [cricut.com/contact](https://www.cricut.com/contact) eller 1-877-727-4288.

Använd endast Cricut-godkända nätadaptrar. Stäng alltid AV maskinen innan du kopplar från eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla bort maskinen från eluttaget, ta istället tag i adaptern och dra för att koppla bort maskinen.

Om du observerar rök eller känner bränd lukt eller en stark, ovanlig lukt, sluta använda omedelbart och koppla ur maskinen.

Strömsladden ska placeras så att den inte draperas över bänkskivan eller bordsskivan där någon kan snubbla över den, där den kan fastna eller oavsiktligt dras ut (särskilt av barn). Placera maskinen på ett stabilt, plant och jämnt underlag. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på vardera sidan av maskinen för att materialet ska kunna röra sig fritt genom maskinen.

Placera inte dina fingrar eller andra föremål i maskinen medan den är inkopplad, medan maskinen är påslagen eller under utskrift eller skärning.

 Håll hår, smycken, löst sittande kläder, fingrar, andra kroppsdelar och andra föremål som kan fastna i de rörliga delarna borta från maskinen medan den

används eftersom de snabba rörelserna hos skärvagnen, mattan och material under drift kan orsaka skada.

Rör inte bladklämman, inre maskinkomponenter eller material under utskrift eller skärning, även om materialet slutar röra sig. Rör inte materialet förrän maskinen matar ut materialet från maskinen.

Maskinen får aldrig lämnas eller förvaras utomhus, i ouppvärmade eller ej luftkonditionerade utrymmen, i miljöer där maskinen kan komma i kontakt med vatten.

Den optimala arbetstemperaturen för beskäraren är 50–95 °F (10–35 °C) och den relativa luftfuktigheten är 40–60 %. Utskriftskvaliteten kan påverkas om omgivningstemperaturen och luftfuktigheten inte är lämpliga.

Den optimala pappersförvaringsmiljön är under 30 °C (86 °F) med en relativ luftfuktighet under 80 %.

Under utskrift måste fotopapper och klistermärkesark passera genom maskinen fyra gånger och matas ut automatiskt när utskriften/skärningen är klar. Dra inte ut fotopapperet eller klistermärkesarken med våld för att undvika skador på maskinen.

Rör inte några delar inuti produkten; det kan orsaka skada.

Det är normalt att ha något olika utskriftsfärg mellan olika maskiner och mellan olika ark som använder samma maskin.

Innan du förvarar din maskin, sätt in materialfacket i förvaringsutrymmet för materialfacket för att förhindra att damm och skräp kommer in. Detta säkerställer att kvaliteten inte påverkas nästa gång du använder din maskin.

Under normala användningsförhållanden bör maskinen hållas på ett minsta avstånd på 20 cm (7,87 tum) från användaren.

BEGRÄNSAD GARANTI: Se [garantin på \[cricut.com/warranty\]\(https://www.cricut.com/warranty\)](https://www.cricut.com/warranty) eller skriv till tillverkaren eller en auktoriserad representant för regionen på den adress som anges, för fullständiga villkor.

Tekniska specifikationer

Cricut StickerPix Print + Cut modell: CSTP401

Beskrivning: Cricut StickerPix Print + Cut™ är en skrivbordsbaserad tillverkningsenhet som hjälper gör-det-självt-entusiaster (DIY) att skapa projekt. Den tar bilder som skapats i en designprogramvara (Cricut Design Space™) och återskapar dem som klistermärken eller på fotopapper etc., med hjälp av verktyg för att skriva ut, laminera och skära dessa material.

Den övergripande designen liknar en liten skrivbordsprinter eller plotter med ett elektriskt drivet huvud som rör verktygen i sidled och matarrullar som för materialen i längdriktningen. Kombinationen av dessa rörelser ger rörelse i två axlar för att utföra önskade åtgärder (utskrift och skärning) på en tvådimensionell plan yta.


NFC-information:

NFC:s driftfrekvens är 13,56 MHz.

Maximal NFC-utgångseffekt: -10 dBμA/m

Produktspecifikationer	
Modell	CSTP401
Storlek (bredd x längd x höjd)	8 tum x 11,3 tum x 4,1 tum (20,4 cm x 28,7 cm x 10,4 cm)
Vikt	3,0 kg (6,6 lbs)
Extern strömkälla	Modell: BLJ38W240160P-V Ingång: 100-240V~, 50/60Hz, 1,0A Utgång: 24 V $\Rightarrow$ 1,6A, 38,4W
Strömförbrukning	60 W (max utskrift) 1,7 W (nätverksstandby), tid till nätverksstandby: 1 s min0,2 W (av-läge) tid till av-läge 20 min
Drifttemperatur	50 °F till 95 °F (10 °C till 35 °C)
Trådlösa specifikationer	
Överföringstyp	Bluetooth®
Frekvensband	2400–2483,5 MHz
Maximal uteffekt	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

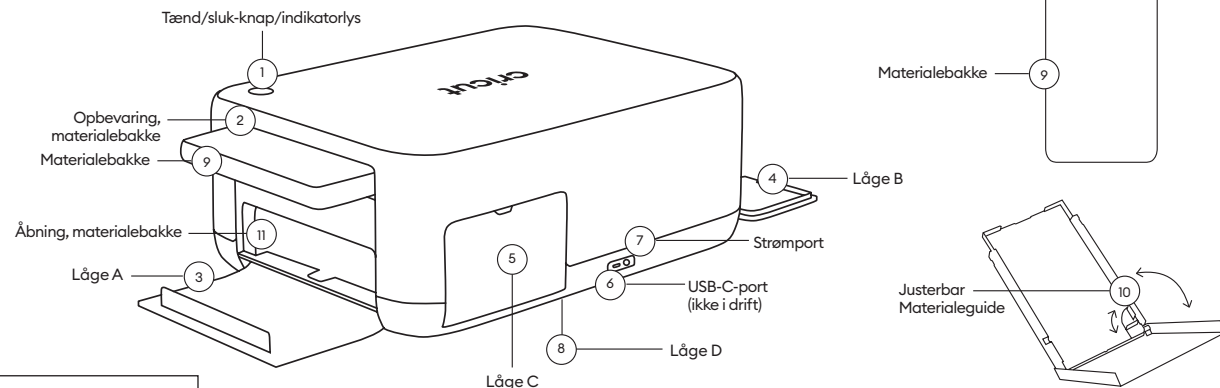

Inkluderer

- Cricut StickerPix Print + Cut
- Strømkabel
- Materialebakke
- Fotopapir
- Klistermærkeark
- Blækpatron
- Skæreværktøj (forudinstalleret)

- 1 Tænd/sluk-knap/indikatorlys
Intet lys: Slukket
Hvid (50 % lysstyrke): Standby
Hvid (langsom puls): Bluetooth®-parring
Gul (konstant): Udskriver gul
Magenta (konstant): Udskriver magenta
Cyan (konstant): Udskriver cyan
Hvid (konstant): Laminering
Hvid (hurtige blink): Beskæring
Hvid/rød (blinkende): Fejl
- 2 Opbevaring, materialebakke


- 3 Låge A – Adgang til materiale
- 4 Låge B – Adgang til skæreværktøj
- 5 Låge C – Adgang til blækpatron
- 6 USB-C-port (ikke i drift)
- 7 Strømport
- 8 Låge D – Nederste adgang
- 9 Materialebakke
- 10 Justerbar materialeguide (inde i materialebakken)
- 11 Åbning til materialebakke

Trin 1: Installer softwaren




cricut.com/setup

Trin 2: Fjern emballagen



Fjern plast og emballage i Låge B.


Trin 3: Installer blækpatronen

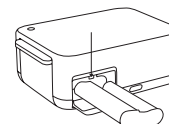


Åbn adgangen til blækpatronen, og indsæt blækpatronen, så den låses på plads, og luk derefter adgangen.

For at udskifte blækpatronen skal du åbne blækpatronadgangen og løfte låsen for at frigøre den brugte blækpatron, derefter indsætte en ny blækpatron og lukke blækpatronadgangen.


Trin 4: Indfør materiale




a. Fjern materialebakken.




b. Løft låget.



c. Ilæg materialet med printsiden opad.




• Fotopapir: 4 × 6".




• Klisterark: 4 × 7".

• Maks. 18 ark.




• Rør ikke printsiden.




d: Luk låget.

Trin 5: Indsæt bakke

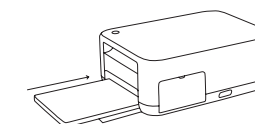

Indsæt bakken, indtil den klikker.
Bemærk: Opbevar og luk Låge B.

Trin 6: Kom godt i gang



Placer maskinen på en stabil, plan overflade, og efterlad tilstrækkelig plads på alle sider for at opnå korrekt drift.



Maskinforbindelse til Cricut Design Space®-software kræver en kompatibel enhed med trådløs Bluetooth® og "højhastighedsinternetforbindelse".


*Systemkrav kan ændres. For detaljer og opdateringer om kompatibilitet med alle

enheder, browsere og operativsystemer, se cricut.com/systemrequirements.

Tilslut maskine til en kompatibel enhed via Bluetooth®.



Sådan udskifter du skæreværktøjet

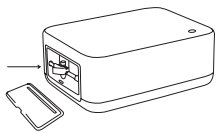

Åbn Låge B, åbn derefter klemmen og fjern det brugte skæreværktøj. Isæt et nyt skæreværktøj, og luk derefter klemmen og Låge B.



FORSIGTIG: Vær altid forsigtig, og følg instruktionerne, når du udskifter skæreværktøjet.

BEMÆRK:

- Skæreværktøjets kvalitet kan forringes efter betydelig brug

- Hvis skæreværktøjet er beskadiget, eller skærekvaliteten er dårlig, anbefaler vi, at du udskifter det med et nyt skæreværktøj




ADVARSEL, SKARPT. Vær yderst forsigtig. Kun til brug for voksne. Skarpt blad, håndter med forsigtighed. Det anbefales at holde ved den cylindriske del af skæreværktøjet og undgå at holde de øverste og nederste dele af bladet. Når du udskifter, skal du sørge for ikke at røre bladspidsen for at undgå at blive skåret.



FORSIGTIG: Fare for klemning. Hold altid hænder og fingre væk under betjening og brug. Slæden bevæger sig til venstre og højre. Undgå at røre ved den, mens den bevæger sig, for at undgå klemskader.

Sådan fjernes et papirstop

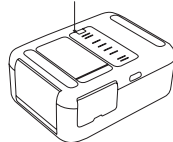

- Åbn Låge D.
- Fjern fastklemt materiale.
- Luk.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



BEMÆRK: Læs brugsvejledningen/folderen



Læs de vedlagte vigtige sikkerhedsinstruktioner, før du bruger Cricut StickerPix Print + Cut™

LÆS HELE DETTE DOKUMENT, FØR DU KONFIGURERER, BETJENER OG SERVICERER DIN CRICUT™-MASKINE. FØLG DE VEDLAGTE INSTRUKTIONER, ONLINEINSTRUKTIONER OG ANDET OFFICIELT CRICUT-INSTRUKTIONSMATERIALE. FOR FLERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG OVERHOLDELSE, GÅ TIL CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

I denne vejledning betyder udtrykket "maskine" Cricut StickerPix Print + Cut™



ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød



ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bisfenol A, som staten Californien ved kan forårsage kræft og fosterskader eller andre reproduktive skader. Du kan få flere oplysninger på www.P65Warnings.ca.gov

Hvis du betjener maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i de vedlagte instruktioner, onlineinstruktionerne eller andre officielle Cricut-materiale, kan det medføre skader på maskinen, tingsskade, tilskadekomst eller død.



Maskinen er kun beregnet til at blive betjent af en voksen. Den er ikke beregnet til brug af børn på 12 år eller derunder. Hold altid opsyn med børn i nærheden af maskinen.



Kun til indendørs brug. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug på tørre steder. Må ikke bruges i eller i nærheden af vand. Må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden form for væske.

Brug kun maskinen til dens tiltænkte formål med håndværk/kreativ produktion.

Maskinen er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og fortrolig med sikker betjening af maskinen.

Afbryd strømmen ved at tage stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før service eller rengøring. Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig nogen form for brandfarlig væske til at rengøre maskinen. Brug ikke opløsningsmidler såsom acetone eller neglelakfjerner til at rengøre maskinen, da disse vil skade maskinens overflader permanent.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udskifter skæreværktøjet. Skæreblade er ekstremt skarpe og skal håndteres med den største forsigtighed. Undlad kontakt mellem skæreklinge og hænder eller krop for at undgå personskade. Lad ikke børn håndtere skæreværktøj. Klingen og andre smådele udgør kvælningssfare og skal opbevares uden for børns rækkevidde.

Det er ikke tilladt at åbne, ændre eller på anden måde manipulere med maskinen.

Brug ikke maskinen, hvis strømforsyningen eller ledningen er beskadiget. Kontakt Cricut Member Care med henblik på service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Brug kun Cricut-godkendte strømadaptere. Sluk altid maskinen, før du trækker stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at afbryde maskinen fra stikkontakten. Tag i stedet fat i adapteren, og træk for at afbryde maskinen.

Hvis du observerer røg eller lugter noget brændt eller en stærk, usædvanlig lugt, skal du straks stoppe brugen og tage stikket ud af maskinen.

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger ud over bordet, hvor man kan snuble over den, hænge fast i den eller komme til at trække i den (særligt børn).

Placer maskinen på en robust, flad, jævn og stabil overflade. Sørg for, at dit arbejdsområde har tilstrækkelig plads på begge sider af maskinen, så materialet kan bevæge sig frit gennem maskinen.

Placer ikke dine fingre eller andre genstande i maskinen, mens den er tilsluttet strøm, eller mens maskinen er tændt eller i gang med at printe eller skære.



Hold hår, smykker, løstsiddende tøj, fingre, andre kropsdele og andre ting, der kan blive fanget i de bevægelige dele, væk fra maskinen, mens den kører, da de hurtige bevægelser fra de cylindriske dele, skæredelen og materialet under drift kan forårsage skade.

Rør ikke ved bladklemmen, indre maskinkomponenter eller materiale under printing eller beskæring, heller ikke hvis materialet holder op med at bevæge sig. Rør ikke ved materialet, før maskinen skubber materialet ud.

Maskinen må aldrig efterlades eller opbevares udenfor, i rum uden klimaanlæg eller i miljøer, hvor maskinen kan komme i kontakt med vand.

Den optimale arbejdstemperatur for beskæreren er 10-35 °C (50-95 °F), og den relative luftfugtighed er 40-60 %. Printkvaliteten kan blive påvirket, hvis omgivelsestemperaturen og luftfugtigheden ikke er passende.

Det optimale papirlagringsmiljø er under 30 °C (86 °F) med en relativ luftfugtighed på under 80 %.

Under udskrivning skal fotopapir og klistermærkeark passere gennem maskinen fire gange og vil blive skubbet ud automatisk, når udskrivningen/beskæringen er færdig. Træk ikke fotopapiret eller klistermærkearkene ud med magt for at undgå beskadigelse af maskinen.

Rør ikke ved nogen dele inde i produktet, da det kan forårsage skade.

Det er normalt at have lidt forskellige udskriftsfarver fra den ene maskine til den anden og mellem forskellige ark, der bruger den samme maskine.

Inden du opbevarer din maskine, skal du indsætte materialebakken i opbevaringen til materialebakken for at forhindre støv og snavs i at komme ind. Dette sikrer, at kvaliteten ikke påvirkes, næste gang du bruger din maskine.

Under normale brugsforhold skal maskinen holdes i en minimumsafstand på 20 cm (7,87 tommer) fra brugeren.

BEGRÆNSET GARANTI: Du kan læse **alle vilkår og betingelser ved at gå til cricut.com/warranty** eller ved at skrive til producenten eller den autoriserede repræsentant for regionen på den angivne adresse.

Tekniske specifikationer

Cricut StickerPix Print + Cut model: CSTP401

Beskrivelse: Cricut StickerPix Print + Cut™ er en desktop-produktionsenhed, der hjælper gør-det-selv (DIY) entusiaster med at skabe projekter. Den tager billeder, der er oprettet i

et designsoftwaremiljø (Cricut Design Space™), og gengiver dem som klistermærker eller på fotopapir osv. ved hjælp af værktøjer til at printe, laminere og skære disse materialer.


Det overordnede design ligner en lille desktopprinter eller plotter med et elektrisk drevet hoved, der bevæger værktøjerne sidelæns, og fremføringsruller, der flytter materialerne i længderetningen. Kombinationen af disse bevægelser giver bevægelse i to akser for at udføre de ønskede handlinger (print og skæring) på et todimensionelt plan.

NFC-information:

NFC-driftsfrekvensen er 13,56 MHz.
Maksimal NFC-udgangseffekt: -10 dBμA/m

Produktspecifikationer	
Model	CSTP401
Størrelse (bredde x længde x højde)	20,4 x 28,7 x 10,4 cm (8 x 11,3 x 4,1 tommer)
Vægt	3,0 kg (6,6 lbs)
Ekstern strømforsyning	Model: BLJ38W240160P-V Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A Output: 24 V = 1,6A, 38,4W
Strømforbrug	60 W (maks. udskrivning) 1,7 W (netværksstandby), tid til netværksstandby: 1 s 0,2 W (slukket tilstand) tid til slukket tilstand 20 min
Driftstemperatur	10 til 35 °C (50 til 95 °F)
Trådløse specifikationer	
Forbindelsestype	Bluetooth®
Frekvens	2400 - 2483,5 MHz
Maksimal udgangseffekt	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

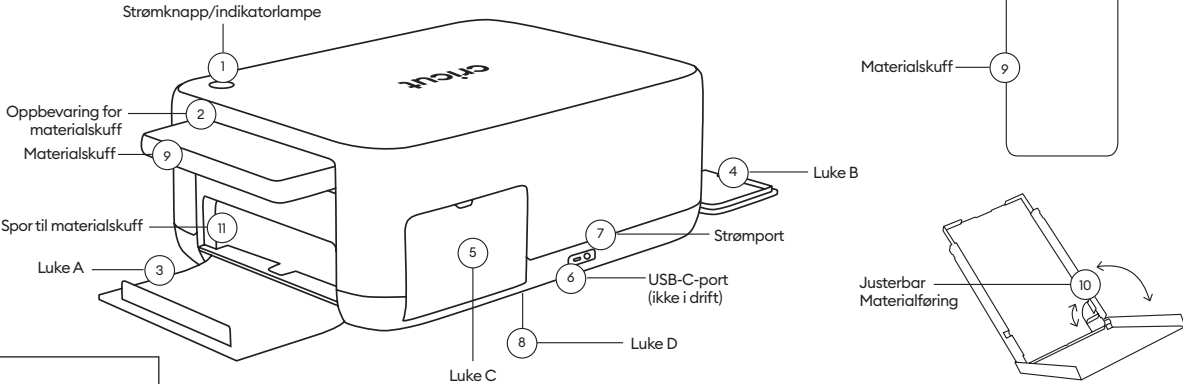

Inkluderer

Cricut StickerPix Print + Cut

- Strømadapter
- Materialskuff
- Fotopapir
- Klistremerkeark
- Blekkpatron
- Kutteverktøy (forhåndsinstallert)

- 1

Strømknapp/indikatorlampe
Intet lys: av
Hvit (50 % lysstyrke): hvilemodus
Hvit (langsomt pulserende):
Bluetooth®-paring
Gult (kontinuerlig): skriver ut i gult
Magenta (kontinuerlig): skriver ut i magenta
Cyan (kontinuerlig): skriver ut i cyan
Hvit (kontinuerlig): laminerer
Hvit (raskt pulserende): kutter
Hvit/rød (blinkende): feil
- 2

Oppbevaring for materialskuff
- 3

Luke A – Tilgang til materiale
- 4

Luke B – Tilgang til skjæreverktøy
- 5

Luke C – Tilgang til blekkpatron
- 6

USB-C-port (ikke i drift)
- 7

Strømport
- 8

Luke D – Nedre tilgang
- 9

Materialskuff
- 10

Justerbar materialføring (på innsiden av materialskuffen)
- 11

Spor for materialskuff

Trinn 1: Installer programvaren




cricut.com/setup

Trinn 2: Fjern emballasjen



Fjern plast og emballasje i Luke B.


Trinn 3: Installer blekkpatronen

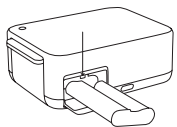


Åpne blekkpatronluken og sett inn blekkpatronen til den låses på plass, og lukk deretter luken.

For å bytte ut blekkpatronen må du åpne blekkpatronluken og løfte låsen for å frigjøre den brukte blekkpatronen, sett så inn en ny blekkpatron og lukk luken.


Trinn 4: Legg inn materialet




a. Ta ut brettet.




b. Løft dekelet.



c. Legg inn med utskriftssiden opp.



• Foto: 4 × 6".




• Klistreark: 4 × 7".

• Maks 18 ark.




• Ikke berør utskriftssiden.



d. Lukk.


Trinn 5: Sett inn brett

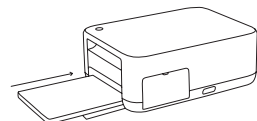

Sett inn til det klikker.

Merk: Oppbevar og lukk Luke B.

Trinn 6: Kom i gang

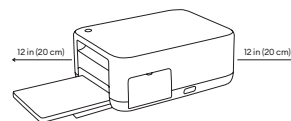

Plasser varmepressen på en stabil, flat overflate, og la det være tilstrekkelig plass på alle sider for riktig drift.


Maskintilkobling til Cricut Design Space®-programvaren krever en kompatibel enhet med trådløs Bluetooth® og høyhastighetsinternettforbindelse.

*Systemkravene kan endres. For detaljer og oppdateringer om kompatibilitet med alle enheter, nettlesere og operativsystemer, se cricut.com/systemrequirements

Koble maskinen til en kompatibel enhet via Bluetooth®.



Slik bytter du ut kutteverktøyet

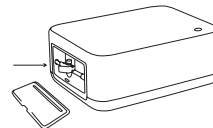

Åpne Luke B, åpne deretter klemmen og fjern det brukte skjæreverktøyet. Sett inn et nytt skjæreverktøy, og lukk deretter klemmen og Luke B.

FORSIKTIG: Vær alltid forsiktig og følg instruksjonene når du bytter kutteverktøy.

MERK:

- Kutteverktøyets kvalitet kan forringes etter betydelig bruk

- Hvis kutteverktøyet er skadet eller kutte kvaliteten er dårlig, anbefaler vi at du bytter det ut med et nytt kutteverktøy




ADVARSEL: SKARP GJENSTAND. Vær ekstremt forsiktig. Kun for voksne. Skarpt blad, håndter med forsiktighet. Det anbefales å holde i den sylindriske delen av kutteverktøyet og unngå å holde i de øvre og nedre delene av bladet. Ikke berøre bladspissen når du bytter, for å unngå å bli kuttet.



ADVARSEL: Klemfare. Hold hender og fingre unna til enhver tid under drift og bruk. Vognen beveger seg til venstre og høyre. Ikke berør den mens den beveger seg, for å unngå å bli klemt.

Slik fjerner du papirstopp

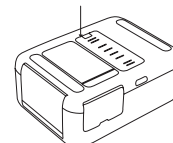

a. Åpne Luke D.

b. Fjern fastkjørt materiale.

c. Lukk.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



MERK: Konsulter bruksanvisning/hefte



Les de vedlagte viktige sikkerhetsinstruksjonene før du bruker Cricut StickerPix Print + Cut™

LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU KONFIGURERER, BRUKER ELLER UTFØRER VEDLIKEHOLD PÅ CRICUT™-MASKINEN. FØLG VEDLAGTE INSTRUKSJONER, ONLINE INSTRUKSJONER OG ANNET OFFISIelt INSTRUKSJONSMATERIELL FOR CRICUT. GÅ TIL [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation) FOR MER INFORMASJON OM SIKKERHET OG SAMSVAR

I disse instruksjonene betyr begrepet «Maskin» Cricut StickerPix Print + Cut™



ADVARSEL: fare for personskade, brann og elektrisk støt



ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bisfenol A, som er kjent i delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. Gå til www.P65Warnings.ca.gov for mer informasjon

Bruk av maskinen på en måte som ikke er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjonene på nettet og annet offisielt materiell fra Cricut, kan føre til skade på maskinen, eiendomsskade, personskade eller til og med dødsfall.



Maskinen er kun ment å betjenes av en voksen. Den er ikke ment for bruk av barn under 12 år. Hold alltid tilsyn med barn rundt maskinen.



Kun for innendørs bruk. Maskinen er kun tiltenkt for innendørs bruk på tørre steder. Må ikke brukes i eller i nærheten av vann. Må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Bruk maskinen kun til det tiltenkte formålet.

Maskinen er ikke beregnet på bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og er kjent med sikker bruk av maskinen.



Koble fra strømmen ved å trekke ut støpselet når maskinen ikke er i bruk og før vedlikehold eller rengjøring. Rengjør maskinen kun med en myk klut fuktet med glassrens eller vann. Bruk aldri noen form for brennbar væske til å rengjøre maskinen. Ikke bruk løsemidler som aceton eller neglelakkfjerner for å rengjøre maskinen, da det skader maskinens overflater permanent.

Koble alltid fra maskinen før du bytter kutteverktøyet. Bladene er ekstremt skarpe og må håndteres med ekstrem forsiktighet. Unngå kontakt med kutteverktøyet med hender og kropp for å unngå skader. La ikke barn håndtere det. Kutteverktøy og andre små deler utgjør kveldningsfare og bør oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Du må ikke åpne, modifisere eller på annen måte tukle med maskinen.

Skal ikke brukes hvis maskinen eller ledningen er skadet. Ta kontakt med Cricuts medlemsstøtte for vedlikehold: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Bruk bare Cricut-godkjente strømadaptere. Slå alltid maskinen AV før du trekker ut støpselet. Trekk aldri i ledningen for å koble fra strømmen. I stedet tar du tak i adapteren og trekker i den for å koble fra strømmen.

Hvis du observerer røyk eller kjenner en svidd eller annen sterk, uvanlig lukt, må du umiddelbart slutte å bruke maskinen og koble den fra strømmen.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger ned fra benkeplaten eller bordplaten, fordi noen ved et uhell kan snuble i den, rive den ut eller trekke i den (spesielt barn).

Plasser maskinen på en solid, flat, jevn og stabil overflate. Sørg for tilstrekkelig plass på hver side av maskinen slik at materialet kan bevege seg fritt gjennom den.

Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i maskinen når strømmen er tilkoblet, når maskinen er slått på eller under kutteoperasjoner.

Här, smykker, løse klær, fingre, andre kroppsdeler og gjenstander som kan komme i klemme i de bevegelige delene, må holdes unna maskinen når den er i drift. De raske bevegelsene til valsene, kuttevognen og materialet under drift kan forårsake skade.

Ikke berør bladklemmen, de indre maskinkomponentene eller materialet under utskrift eller kutting, selv om materialet slutter

å bevege seg. Ikke berør materialet før maskinen har løst det ut.

Maskinen må aldri stå eller oppbevares utendørs, i rom uten oppvarming eller lufting eller i omgivelser der maskinen kan komme i kontakt med vann.

Den optimale arbeidstemperaturen for kutteren er 10–35 °C (50–95 °F), og den relative luftfuktigheten er 40–60 %. Utskriftskvaliteten kan påvirkes hvis omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten ikke er riktig.

De optimale forholdene for papirlagring er under 30 °C (86 °F) og en relativ luftfuktighet under 80 %.

Under utskrift må fotopapir og klistremerkeark gå gjennom maskinen fire ganger, og de løses ut automatisk når utskriften/skjæringen er ferdig. Ikke bruk makt for å trekke ut fotopapiret eller klistremerkearkene, det kan skade maskinen.

Ikke rør noen deler på innsiden av produktet, det kan forårsake skade.

Det er normalt at det er litt forskjell i utskriftsfargen mellom forskjellige maskiner, og mellom forskjellige ark som bruker samme maskin.

Før du lagrer maskinen, sett materialskuffen inn i oppbevaringen for å forhindre at støv og smuss kommer inn. Det sikrer at kvaliteten ikke påvirkes neste gang du bruker maskinen.

Produktspesifikasjoner	
Modell	CSTP401
Størrelse (bredde × lengde × høyde)	8 in x 11.3 in x 4.1 in (20.4 cm x 28.7 cm x 10.4 cm)
Vekt	6,6 lbs (3,0 kg)
Ekstern strømforsyning	Modell: BLJ38W240160P-V Inngang: 100–240 V-, 50/60 Hz, 1,0 A Utgang: 24 V ± 1,6 A, 38,4 W
Strømforbruk	60 W (maks. utskrift) 1,7 W (nettverksstandby), tid til nettverksstandby: 1 s 0.2 W (av-modus) tid til av-modus 20 min
Driftstemperatur	50 °F til 95 °F (10 °C til 35 °C)
Trådløse spesifikasjoner	
Overføringstype	Bluetooth®
Frekvensbånd	2400–2483,5 MHz
Maksimal utgangseffekt	7 dBm

Under normale bruksforhold bør maskinen holdes i en minimumsavstand på 20 cm (7,87 in) fra brukeren.

BEGRENSET GARANTI: Se cricut.com/warranty eller skriv til produsenten eller den autoriserte regionrepresentanten på den oppgitte adressen, for fullstendige vilkår.


Tekniske spesifikasjoner
Cricut StickerPix Print + Cut modell: CSTP401

Beskrivelse: Cricut StickerPix Print + Cut™ er en skrivebordsbasert produksjonsenhet som hjelper gjør-det-selv (DIY) entusiaster med å lage prosjekter. Den tar bilder opprettet i et designprogram (Cricut Design Space™) og gjenskaper dem som klistremerker eller på fotopapir osv., ved hjelp av verktøy for å skrive ut, laminere og kutte disse materialene.

Den generelle utformingen ligner en liten skrivebordsprinter eller plotter med et elektrisk drevet hode som beveger verktøyene sideveis og materuller som flytter materialene i lengderetningen. Kombinasjonen av disse bevegelsene gir bevegelse i to akser for å utføre ønskede handlinger (utskrift og kutting) på et todimensjonalt plan.

NFC-informasjon:
NFCs driftsfrekvens er 13,56 MHz.
Maksimal NFC-utgangseffekt: -10 dBμA/m

Cricut StickerPix Print + Cut™

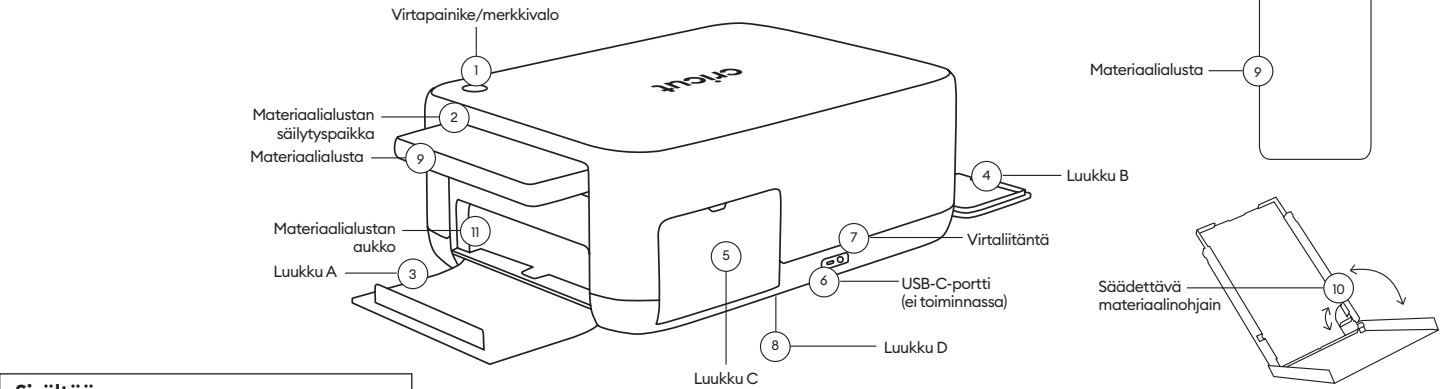


Sisältää

- Cricut StickerPix Print + Cut
- Virta-adapteri
- Materiaalialusta
- Valokuvapaperi
- Tarra-arkit
- Mustekassetti
- Leikkaustyökalu (esiasennettu)

- Virtapainike/merkkivalo
Ei valoa: pois päältä
Valkoinen (50 %:n kirkkaus): valmiustilassa
Valkoinen (sykkii hitaasti): Bluetooth®-yhteyden muodostaminen
Keltainen (palaa tasaisesti): tulostetaan keltaista
Magenta (palaa tasaisesti): tulostetaan magentaa
Syaani (palaa tasaisesti): tulostetaan syaania
Valkoinen (palaa tasaisesti): laminoidaan
Valkoinen (sykkii nopeasti): leikataan
Valkoinen/punainen (vilkkuu): virhe


- Materiaalialustan säilytyspaikka
- Luukku A – Materiaalin käyttö
- Luukku B – Leikkaustyökalun käyttö
- Luukku C – Mustekasetin käyttö
- USB-C-portti (ei toiminnassa)
- Virtaliitäntä
- Luukku D – Alapääsy
- Materiaalialusta
- Säädettävä materiaalinohjain (materiaalialustan sisällä)
- Materiaalialustan aukko

Vaihe 1: Asenna ohjelmisto

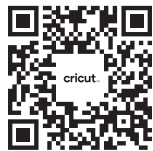


cricut.com/setup

Vaihe 2: Poista pakkausmateriaalit



Poista muovi ja pakkaus luukun B sisältä.


Vaihe 3: Asenna mustekasetti

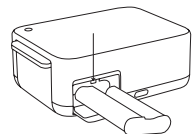


Avaa mustekasettilokeron kansi ja työnnä mustekasettia, kunnes se lukittuu paikalleen. Sulje kansi.

Jos haluat vaihtaa mustekasetin, avaa mustekasettilokeron kansi ja vapauta käytetty mustekasetti nostamalla lukitusta. Aseta sitten uusi mustekasetti paikalleen ja sulje kansi.


Vaihe 4: Lataa materiaali

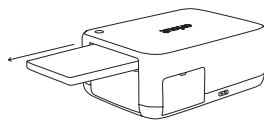


a. Poista lokero.

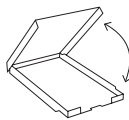


b. Avaa kansi.



c. Aseta materiaali tulostuspuoli ylöspäin.



• Valokuvapaperi: 4 x 6".




• Tarrat: 4 x 7".

• Maks. 18 arkkia.




• Älä koske tulostuspintaan.



d. Sulje kansi.


Vaihe 5: Aseta lokero

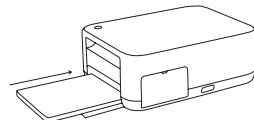

Työnnä paikalleen, kunnes napsahtaa.

Huom: Säilytä ja sulje luukku B.

Vaihe 5: Aloita

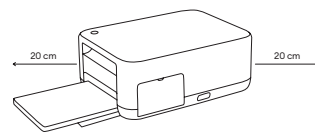

Aseta laite vakaalle, tasaiselle alustalle ja jätä joka puolelle riittävästi tilaa, jotta laite voi toimia oikein.


Laitteen yhdistäminen Cricut Design Space® -ohjelmistoon vaatii yhteensopivan laitteen, jossa on langaton Bluetooth® yhteys ja nopea internetyhteys.

*Järjestelmävaatimukset voivat muuttua. Lisätietoja ja päivityksiä yhteensopivuudesta kaikkien laitteiden, selainten ja käyttöjärjestelmien kanssa on osoitteessa cricut.com/systemrequirements

Yhdistä laite yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth®-yhteyden kautta.



Leikkaustyökalun vaihtaminen

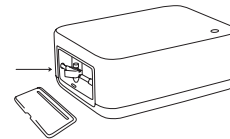

Avaa Luukku B, avaa sitten puristin ja poista käytetty leikkausterä. Aseta uusi leikkausterä paikalleen ja sulje puristin ja Luukku B.

VAROITUS: ole aina varovainen ja seuraa ohjeita, kun vaihdat leikkaustyökalua.

HUOMAUTUS:

- Leikkaustyökalun laatu voi heikentyä huomattavan käytön jälkeen.

- Jos leikkaustyökalu on vaurioitunut tai leikkauslaatu on heikko, suosittelemme vaihtamaan sen tilalle uuden leikkaustyökalun.




VAROITUS, TERÄVÄ: Ole erittäin varovainen. Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Terä on terävä, ja sitä on käsiteltävä varoen. On suositeltavaa pitää kiinni leikkaustyökalun lieriömäisestä osasta ja välttää kosketusta terän ylä- ja alaosaan. Kun vaihdat terää, älä koske terän kärkeen, jotta et saa haavaa.



VAROITUS: Puristumisvaara. Pidä kädet ja sormet aina etäällä toiminnan ja käytön aikana. Kelka liikkuu vasemmalle ja oikealle. Älä koske siihen sen liikkessa, jotta et jää puristuksiin.

Paperitukoksen poistaminen

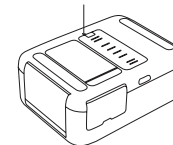

a. Avaa luukku D.

b. Poista tukos.

c. Sulje.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



HUOMIO: Katso tarkemmat vaiheet käyttöohjeista.



Lue oheiset tärkeät turvallisuusohjeet ennen Cricut StickerPix Print + Cut™ -laitteen käyttöä.

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAISUUDESSAAN ENNEN CRICUT™-LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA. NOUDATA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, VERKOSSA JA MUISSA VIRALLISISSA CRICUT-OHJEMATERIAALEISSA ANNETTUJA OHJEITA. LISÄTIETOJA TURVALLISUUDESTA JA VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA ON OSOITTEESSA [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation)

Näissä ohjeissa termi "laite" tarkoittaa Cricut StickerPix Print + Cut™ -laitetta.



VAROITUS: Loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara.



VAROITUS: Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten bisfenoli A:lle, joka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttaa syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymisvaurioita.

Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov

Laitteen käyttäminen tavalla, jota ei ole kuvailtu näissä ohjeissa, verkkosivustollamme tai muissa virallisissa Cricut-lähteissä, saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen, omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.



Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu 12-vuotiaiden tai sitä nuorempien käyttöön. Valvo aina lapsia, jotka ovat laitteen lähettyvillä.



Vain sisäkäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä laitetta vedessä tai veden lähettyvillä äläkä upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.

Käytä laitetta ainoastaan askartelu tehtäviin, joihin se on tarkoitettu.

Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai kognitiiviset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai ymmärrystä laitteen käytöstä, ellei heitä avusta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja tuntee laitteen turvallisen käyttötavan.



Katkaise virta irrottamalla laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ja ennen huoltoa tai puhdistusta. Puhdista laite vain pehmeällä liinalla, joka on kostutettu lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä mitään syttyvää nestettä laitteen puhdistamiseen. Älä puhdista laitetta liuottimilla, kuten asetonilla tai kynsilakanpoistoaineella, koska ne vaurioittavat laitteen pintaa pysyvästi.

Irrota laite aina pistorasiasta ennen leikkaustyökalun vaihtamista. Leikkaustyökalun terät ovat erittäin teräviä, ja niitä on käsiteltävä varoen ja äärimmäisen huolellisesti. Estä leikkaustyökalun terää osumasta käsiin tai kehoon välttyäksesi loukkaantumisilta. Älä anna lasten käsitellä leikkaustyökaluja. Leikkaustyökalu ja muut pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran, ja ne on pidettävä ja säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.

Älä avaa tai muokkaa laitetta tai muuten käsittele sitä epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Älä käytä laitetta, jos laite, virtalähde tai virtajohto on vaurioitunut. Ota yhteyttä Cricut-jäsentukeen osoitteessa cricut.com/contact tai soittamalla numeroon +1 877 727 4288.

Käytä vain Cricutin hyväksymiä virta-adaptereita. Sammuta laite aina ennen kuin irrotat sen pistorasiasta. Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Vedä sen sijaan sovittimesta.

Jos havaitsit savua, palaneen käryä tai voimakasta ja epätavallista hajua, lopeta käyttö välittömästi ja irrota laite pistorasiasta.

Virtajohtoa ei saa jättää roikkumaan pöytätasolta siten, että siihen voi kompastua tai takertua tai siitä voisi vetää vahingossa (kiinnitä erityisesti huomiota lapsiin).

Aseta laite kestäväille, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että työtilassa on riittävästi tilaa laitteen molemmilla puolilla, jotta materiaali voi liikkua vapaasti laitteen läpi.

Älä laita sormiasi tai mitään muutakaan laitteeseen, kun se on kytketty pistorasiaan, kun se on käynnissä tai kun se tulostaa tai leikkaa materiaalia.

 Älä vie käynnissä olevan laitteen lähelle mitään, mikä voisi takertua siihen, kuten koruja, völiä vaatteita, muita vastaavia esineitä, hiuksia, sormia tai muita kehonosia. Rullat, leikkauskelkka ja materiaali liikkuvat nopeasti ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä koske teräpuristimeen, laitteen sisäosiin tai materiaaliin tulostuksen tai leikkauksen aikana, vaikka materiaali lakkaisi liikkumasta. Älä koske materiaaliin, ennen kuin laite poistaa materiaalin laitteesta.

Laitetta ei saa missään tapauksessa säilyttää ulkona tai lämmittämättömässä tai ilmastoitamattomassa tilassa eikä ympäristössä, jossa laite voi päästä kosketuksiin veden kanssa.

Leikkurin optimaalinen käyttölämpötila on 10–35 °C ja suhteellinen kosteus 40–60 %. Epäsopiva ympäristön lämpötila ja kosteus voivat vaikuttaa tulostuksen laatuun.

Optimaalisessa paperin säilytysympäristössä lämpötila on alle 30 °C ja suhteellinen kosteus alle 80 %.

Tulostuksen aikana valokuvapaperin ja tarra-arkkien on kuljettava laitteen läpi neljä kertaa. Ne poistetaan automaattisesti, kun tulostus/leikkaus on valmis. Älä vedä valokuvapaperia tai tarra-arkkeja ulos väkisin, jotta laite ei vahingoitu.

Älä koske mihinkään tuotteen sisällä oleviin osiin, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

On normaalia, että värit tulostuvat hieman eri tavalla eri laitteilla tai samalla laitteella mutta eri arkeilla.

Aseta materiaalialusta säilytyspaikkaansa ennen laitteen varastointia, jotta pöly ja roskat eivät pääse sisään. Näin laatu pysyy yhdenmukaisena, kun käytät laitetta seuraavan kerran.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa laitetta on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyydellä käyttäjästä.

RAJOITETTU TAKUU: Katso kaikki ehdot osoitteesta cricut.com/warranty tai ota yhteyttä valmistajaan tai alueen valtuutettuun edustajaan kirjoittamalla ilmoitettuun osoitteeseen.

Tekniset tiedot

Cricut StickerPix Print + Cut -malli: CSTP401

Kuvaus: Cricut StickerPix Print + Cut™ on pöytämallinen valmistuslaite, joka auttaa tee-se-itse (DIY) -harrastajia luomaan projekteja. Se ottaa kuvia, jotka on luotu suunnitteluohjelmistossa (Cricut Design Space™), ja toistaa ne tarroina tai valokuvapaperille jne. käyttäen työkaluja näiden materiaalien tulostamiseen, laminointiin ja leikkaamiseen.

Kokonaisrakenne muistuttaa pientä pöytätulostinta tai plotteria, jossa on sähköisesti toimiva pää, joka liikuttaa työkaluja sivusuunnassa, sekä syöttöruulat, jotka liikkuvat materiaaleja pituussuunnassa. Näiden liikkeiden yhdistelmä mahdollistaa liikkeen kahdella akselilla haluttujen toimintojen (tulostus ja leikkaus) suorittamiseksi kaksikulotteisella tasolla.

NFC-tiedot:


NFC:n toimintataajuus on 13,56 MHz.

NFC:n suurin lähtöteho: -10 dBμA/m

Tuotteen tekniset tiedot	
Malli	CSTP401
Koko (leveys x pituus x korkeus)	20,4 cm x 28,7 cm x 10,4 cm
Paino	3,0 kg
Ulkoinen virtalähde	Malli: BLJ38W240160P-V Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A Lähtö: 24 V= 1,6 A, 38,4 W
Virrankulutus	60 W (enintään tulostuksen aikana) 1,7 W (verkkovalmiustila), aika verkkovalmiustilaan: 1 s 0,2 W (pois päältä), siirtymisaika pois päältä -tilaan 20 min
Käyttölämpötila	10–35 °C
Langattoman yhteyden tekniset tiedot	
Tiedonsiirtotekniikka	Bluetooth®
Taajuuskaista	2 400 – 2 483,5 MHz
Enimmäislähtöteho	7 dBm



Cricut StickerPix Print + Cut™

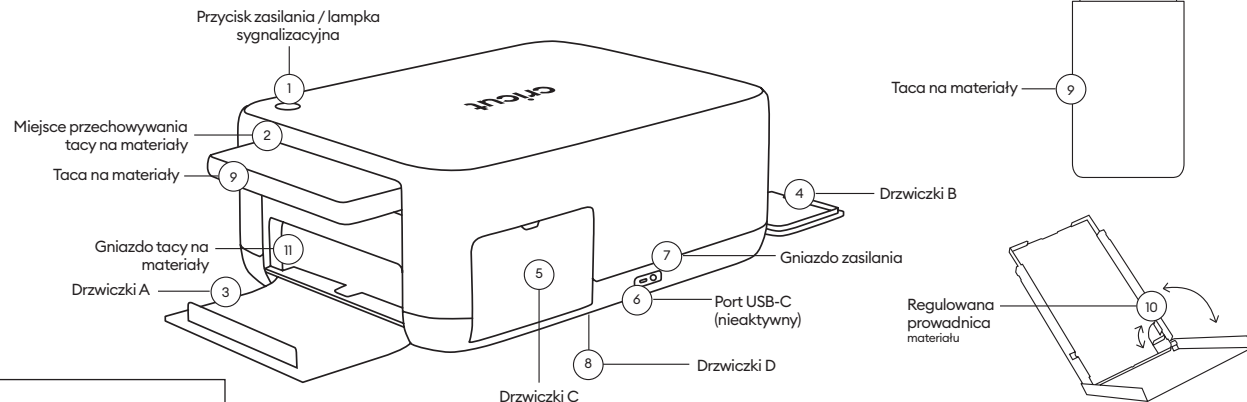


Zawierasz

- Cricut StickerPix Print + Cut
- Zasilacz
- Taca na materiały
- Papier fotograficzny
- Arkusze naklejek
- Wkład atramentowy
- Narzędzie tnące (wstępnie zainstalowane)

- Przycisk zasilania / lampka sygnalizacyjna
Brak światła: wyłączone
Białe (50% jasności): bezczynność
Białe (powolne pulsowanie): parowanie Bluetooth®
Żółte (stałe): drukowanie w kolorze żółtym
Magenta (stałe): drukowanie w kolorze magenta
Cyan (stałe): drukowanie w kolorze cyan
Białe (stałe): laminowanie
Białe (szybkie pulsowanie): cięcie
Białe/czerwone (miganie): błąd


- Miejsce przechowywania tacy na materiały
- Drzwiczki A – Dostęp do materiału
- Drzwiczki B – Dostęp do narzędzia tnącego
- Drzwiczki C – Dostęp do wkładu z tuszem
- Port USB-C (nieaktywny)
- Gniazdo zasilania
- Drzwiczki D – Dostęp od spodu
- Regulowana prowadnica materiału
- Gniazdo tacy na materiały

Krok 1: zainstaluj oprogramowanie

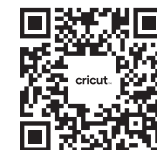


cricut.com/setup

Krok 2: usuń opakowanie

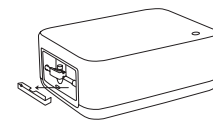

Usuń folię i opakowanie z drzwiczek B.


Krok 3: zainstaluj wkład atramentowy

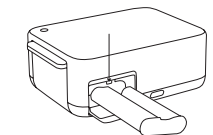

Otwórz drzwiczki wkładu atramentowego i włóż wkład atramentowy, aż zablokuje się w odpowiednim miejscu, a następnie zamknij drzwiczki.

Aby wymienić wkład atramentowy, otwórz drzwiczki wkładu atramentowego i podnieś blokadę, aby zwolnić zużyty wkład, a następnie włóż nowy wkład i zamknij drzwiczki wkładu atramentowego.


Krok 4: wsuń materiał

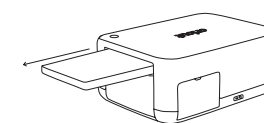


a. Wyjmij podajnik.




b. Otwórz pokrywę.



c. Włóż materiał stroną do druku do góry.




• Papier foto: 4x6".




• Naklejki: 4x7".

• Maks. 18 arkuszy.




• Nie dotykaj strony druku.



d. Zamknij pokrywę.


Krok 5: włóż podajnik

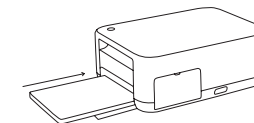

Wsuń do kliknięcia.

Uwaga: Przechowuj i zamknij drzwiczki B.

Krok 6: rozpocznij

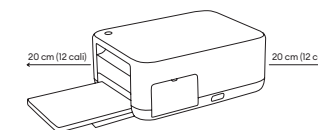

Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, pozostawiając z każdej strony odpowiednią przestrzeń, aby umożliwić jego prawidłowe działanie.


Połączenie urządzenia z oprogramowaniem Cricut Design Space® wymaga kompatybilnego urządzenia z bezprzewodową łącznością Bluetooth® i szybkim połączeniem internetowym.

*Wymagania systemowe mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje i aktualizacje dotyczące kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami, przeglądarkami i systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie cricut.com/systemrequirements.

Połącz urządzenie ze zgodnym urządzeniem przez Bluetooth®.



Wymiana narzędzia tnącego

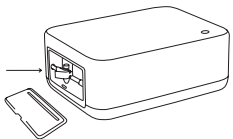

Otwórz drzwi B, następnie otwórz zacisk i wyjmij zużyte narzędzie tnące. Włóż nowe narzędzie tnące, a następnie zamknij zacisk i drzwi B.



UWAGA: podczas wymiany narzędzia tnącego zawsze zachowuj ostrożność i postępuj zgodnie z instrukcjami.

UWAGA:

- Narzędzie tnące może ulec zużyciu w

miarę użytkowania.

- Jeśli narzędzie tnące jest uszkodzone lub jakość cięcia jest niska, zalecamy wymianę narzędzia tnącego na nowe.




OSTRZEŻENIE: OSTRY PRZEDMIOT. Zachowaj szczególną ostrożność. Tylko do użytku przez osoby dorosłe. Ostra krawędź – obchodź się ostrożnie z ostrzem. Zaleca się trzymanie cylindrycznej części narzędzia tnącego i unikanie trzymania górnej i dolnej części ostrza. Podczas wymiany nie dotykaj końcówki ostrza, aby uniknąć skaleczenia.



UWAGA: ryzyko przytrzaśnięcia. Podczas pracy i użytkowania należy zawsze trzymać ręce i palce z dala od urządzenia. Kasetę porusza się w lewo i w prawo. Nie dotykaj jej, gdy się porusza, aby uniknąć przytrzaśnięcia.

Usuwanie zacięcia papieru

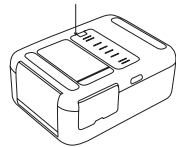

- Otwórz drzwiczki D.
- Usuń zacięcie.
- Zamknij.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA: zapoznaj się z instrukcją obsługi / broszurą. Przed uruchomieniem urządzenia Cricut StickerPix Print + Cut™ przeczytaj załączone ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.



PRZECZYTAJ CAŁY TEN DOKUMENT PRZED KONFIGURACJĄ, UŻYTKOWANIEM I SERWISOWANIEM URZĄDZENIA CRICUT™. POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ, INSTRUKCJAMI ONLINE I INNYMI OFICJALNYMI MATERIAŁAMI INSTRUKTAŻOWYMI CRICUT. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI, ODWIEDŹ STRONĘ CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

W niniejszej instrukcji termin „urządzenie” oznacza Cricut StickerPix Print + Cut™



OSTRZEŻENIE: ryzyko urazu, pożaru i porażenia prądem.



OSTRZEŻENIE: ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym bisfenolu A, który według stanu Kalifornia powoduje raka i wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.P65Warnings.ca.gov

Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z opisem w załączonej instrukcji, instrukcjach online i innych oficjalnych materiałach Cricut może spowodować uszkodzenie urządzenia, uszkodzenie mienia, obrażenia, a nawet śmierć.



Urządzenie jest przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zawsze nadzoruj urządzenie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.



Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz budynku w suchych miejscach. Nie używać w wodzie lub w jej pobliżu. Nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy.

Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej lub takie, które nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z bezpieczną obsługą urządzenia.

Gdy urządzenie nie jest używane oraz przed przystąpieniem do jego serwisowania lub czyszczenia, odłącz je od zasilania elektrycznego. Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb lub wodą. Nigdy nie stosuj łatwopalnych cieczy do czyszczenia urządzenia. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak aceton lub zmywacz do paznokci, do czyszczenia urządzenia, ponieważ mogą one trwale uszkodzić jej powierzchnię.

Zawsze odłączaj urządzenie przed wymianą narzędzia tnącego. Ostrza narzędzia tnącego są wyjątkowo ostre i należy się z nimi obchodzić z najwyższą ostrożnością. Unikaj kontaktu ostrza narzędzia tnącego z rękami i ciałem, aby uniknąć obrażeń. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać narzędzi tnących. Narzędzie tnące i inne małe części stwarzają ryzyko zadławienia i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

Nie otwieraj i nie modyfikuj urządzenia ani nie manipuluj przy nim w inny sposób.

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz lub przewód są uszkodzone. Aby skorzystać z serwisu, skontaktuj się z zespołem pomocy Cricut na stronie cricut.com/contact lub pod numerem 1-877-727-4288.

Używaj tylko zasilaczy zatwierdzonych przez Cricut. Zawsze WYŁĄCZAJ urządzenie przed odłączeniem go od gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od gniazdka. Zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby odłączyć urządzenie.

Jeśli zauważysz dym, zapach spalenizny lub silny, nietypowy zapach, natychmiast przestań używać urządzenia i odłącz je od zasilania.

Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak, aby nie zwisał z blatu lub stołu w sposób grożący potknięciem się o niego, zaczepieniem lub nieumyślnym pociągnięciem (zwłaszcza przez dzieci).

Umieść urządzenie na wytrzymałej, płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że w przestrzeni roboczej po obu stronach urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby materiał miał możliwość swobodnego ruchu.

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania elektrycznego, gdy jest włączone lub podczas drukowania i cięcia.



Trzymaj włosy, biżuterię, luźną odzież, palce, inne części ciała i wszelkie inne przedmioty, które mogą zostać wciągnięte w ruchome części, z dala od pracującego urządzenia, ponieważ gwałtowne ruchy rolek, kasety tnącej i materiału podczas pracy mogą spowodować obrażenia.

Nie dotykaj zacisku ostrza, wewnętrznych elementów urządzenia ani materiału podczas drukowania lub cięcia, nawet jeśli materiał przestanie się poruszać. Nie dotykaj materiału, dopóki urządzenie nie wysunie go w całości.

Urządzenia nie należy nigdy pozostawiać ani przechowywać na zewnątrz, w nieogrzewanych lub nieklimatyzowanych pomieszczeniach lub w miejscach, w których może wejść w kontakt z wodą.

Optymalna temperatura pracy urządzenia do cięcia wynosi 10–35°C (50–95°F), a wilgotność względna to 40–60%. Jeśli temperatura i wilgotność otoczenia nie są odpowiednie, może to mieć wpływ na jakość druku.

Optymalne warunki przechowywania papieru to temperatura poniżej 30°C (86°F) przy wilgotności względnej mniejszej niż 80%.

Podczas drukowania papieru fotograficznego i arkusze naklejek muszą przejść przez urządzenie cztery razy i zostaną automatycznie wysunięte po zakończeniu drukowania/wycinania. Nie wyciągaj papieru fotograficznego ani arkuszy naklejek na siłę, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Nie dotykaj żadnych części wewnątrz produktu, ponieważ może to spowodować obrażenia.

To normalne, że kolory wydruku różnią się nieznacznie w zależności od urządzenia i arkusza.

Przed przechowywaniem urządzenia włóż tacę na materiały do miejsca do przechowywania tacy na materiały, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń. Dzięki temu nie wpłynie to na jakość przy następnym użyciu urządzenia.

W normalnych warunkach użytkowania urządzenie powinno być trzymane w minimalnej odległości 20 cm (7,87 cala) od użytkownika.

OGRANICZONA GWARANCJA: aby uzyskać pełną treść warunków, przejdź na stronę cricut.com/warranty lub skontaktuj się z producentem albo autoryzowanym przedstawicielem regionalnym pod wskazanym adresem.

Specyfikacje techniczne

Cricut StickerPix Print + Cut model: CSTP401

Opis: Cricut StickerPix Print + Cut™ to urządzenie produkcyjne typu desktop, które pomaga entuzjastom DIY tworzyć projekty rękoźmielnicze. Pobiera obrazy utworzone w środowisku oprogramowania projektowego (Cricut Design Space™) i odwraza je jako naklejki lub na papierze fotograficznym itp., wykorzystując narzędzia do drukowania, laminowania i cięcia tych materiałów. Ogólny projekt przypomina małą drukarkę lub ploter biurkowy z elektrycznie napędzaną głowicą, która porusza narzędzia w poziomie, oraz rolkami podającymi, które przesuwają materiały wzdłużnie. Połączenie tych ruchów zapewnia ruch w dwóch osiach, umożliwiając wykonywanie pożądanych działań (drukowanie i cięcie) na płaskiej, dwuwymiarowej powierzchni.


Informacje NFC:

Częstotliwość pracy NFC wynosi 13,56 MHz. Maksymalna moc wyjściowa NFC: -10 dBμA/m



Dane techniczne urządzenia	
Model	CSTP401
Wymiary (szerokość x długość x wysokość)	20,4 cm x 28,7 cm x 10,4 cm (8 cali x 11,3 cala x 4,1 cala)
Waga	3,0 kg (6,6 funta)
Zewnętrzne źródło zasilania	Model: BLJ38W240160P-V Wejście: 100–240 V~, 50/60Hz, 1,0 A Wyjście: 24 V = 1,6 A, 38,4 W
Pobór mocy	60 W (maks. wydajność druku) 1,7 W (tryb czuwania sieciowego), czas do trybu czuwania sieciowego: 1 s 0,2 W (wyłączone) czas do wyłączenia 20 min
Temperatura robocza	od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F)
Dane techniczne sieci bezprzewodowej	
Rodzaj transmisji danych	Bluetooth®
Zakres częstotliwości	2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

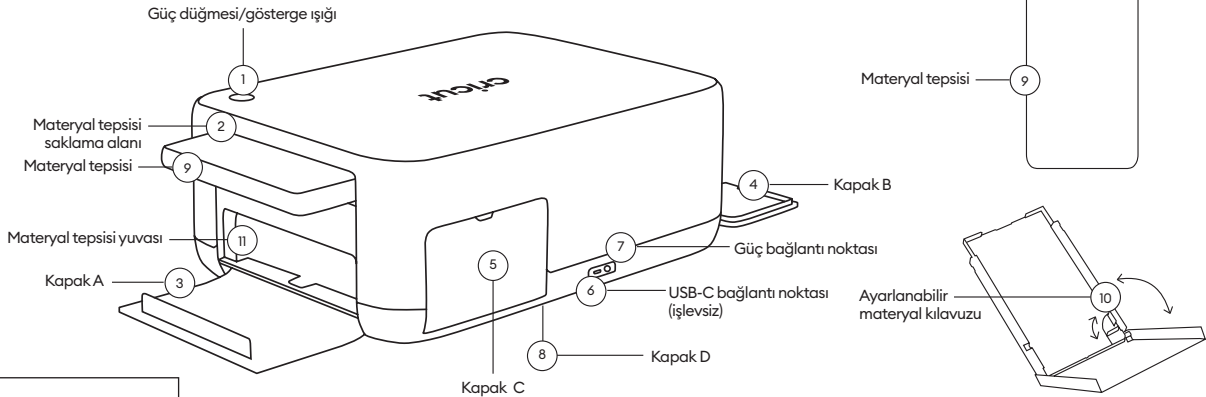


İçerir

- Cricut StickerPix Print + Cut
- Güç adaptörü
- Materyal tepsisi
- Fotoğraf Kâğıdı
- Çıkartma Kâğıtları
- Mürekkep Kartuşu
- Kesme Aleti (önceden takılmış)

- Güç düğmesi/gösterge ışığı
Işık yok: Kapalı
Beyaz (%50 parlaklık): Boşta
Beyaz (yavaş yanıp sönm): Bluetooth® eşleştiriliyor
Sarı (sabit): Sarı baskı yapılıyor
Macenta (sabit): Macenta baskı yapılıyor
Camgöbeği (sabit): Camgöbeği baskı yapılıyor
Beyaz (sabit): Laminasyon uygulanıyor
Beyaz (hızlı yanıp sönm): Kesiliyor
Beyaz/kırmızı (yanıp sönm): Hata
- Materyal tepsisi saklama alanı
- Kapak A – Malzeme erişimi
- Kapak B – Kesme aracı erişimi
- Kapak C – Mürekkep kartuşu erişimi
- USB-C bağlantı noktası (işlevsiz)
- Güç bağlantı noktası
- Kapak D – Alt erişim
- Materyal tepsisi
- Ayarlanabilir materyal kılavuzu (materyal tepsisi içinde)
- Materyal tepsisi yuvası


1. adım: Yazılımı yükleyin

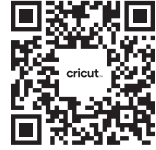


cricut.com/setup

2. adım: Ambalajı çıkarın

Kapak B içindeki ambalajı çıkarın.




3. adım: Mürekkep Kartuşunu takın

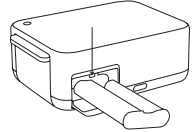


Mürekkep Kartuşu girişini açın ve Mürekkep Kartuşunu takarak yerine oturtun, ardından girişi kapatın.

Mürekkep Kartuşunu değiştirmek için mürekkep kartuşu girişini açın ve kullanılmış Mürekkep Kartuşunu serbest bırakmak için kilidi kaldırın, ardından yeni Mürekkep Kartuşunu takıp Mürekkep Kartuşu girişini kapatın.


4. adım: Materyali yerleştirin

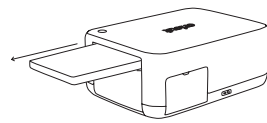


a. Tepsiyi çıkarın.




b. Kapağı kaldırın.



c. Malzemeyi baskı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.




• Fotoğraf kağıdı: 4x6".




• Etiket: 4x7".

• Maks. 18 sayfa.




• Baskı yüzüne dokunmayın.



d. Kapağı kapatın.


5. adım: Tepsiyi yerleştirin

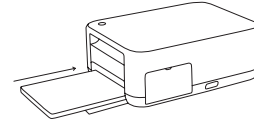

Klik sesi gelene kadar itin.

Not: Saklamak için Kapak B'yi kapatın.

6. adım: Başlayın

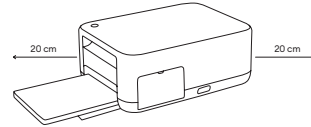

Makineyi sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin, düzgün çalışması için her kenarında yeteri kadar boşluk bırakın.


Cricut Design Space® yazılımına makine bağlantısı için Bluetooth® kablosuz bağlantıya ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip uyumlu bir cihaz gereklidir.

*Sistem gereksinimleri değişebilir. Tüm cihazlar, tarayıcılar ve işletim sistemleriyle uyumluluk hakkında ayrıntılar ve güncellemeler için cricut.com/systemrequirements adresine bakın.

Makineyi Bluetooth® aracılığıyla uyumlu cihaza bağlayın.



Kesme Aletini değiştirme

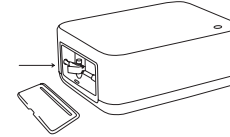

Kapağı B'yi açın, ardından kelepçeyi açın ve kullanılmış kesici aleti çıkarın. Yeni kesici aleti takın, ardından kelepçeyi ve kapağı kapatın B.

! DİKKAT: Kesme Aletini değiştirirken her zaman dikkatli olun ve talimatlara uyun.

NOT:

- Kesme Aletinin kalitesi, yoğun kullanımdan sonra düşebilir.
- Kesme Aleti hasarlıysa veya kesme kalitesi düşükse yeni bir Kesme Aletiyle değiştirmenizi öneririz.




UYARI: KESKİNDİR. Son derece dikkatli kullanın. Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Bıçak keskindir, lütfen dikkatli kullanın. Kesme Aletinin silindirik kısmını tutmanız ve bıçağın üst ile alt kısımlarını tutmaktan kaçınmanız önerilir. Değiştirirken bir yerinizi kesmemek için bıçağın ucuna dokunmayın.



DİKKAT: Sıkışma tehlikesi. Çalışma ve kullanım sırasında ellerinizi ve parmaklarınızı her zaman uzak tutun. Kesme düzeneği sola ve sağa hareket eder. Sıkışmayı önlemek için hareket hâlindeyken dokunmayın.

Kâğıt sıkışması nasıl giderilir?

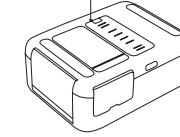

a. Kapak D'yi açın.

b. Sıkışan malzemeyi çıkarın.

c. Kapatın.

Önemli güvenlik talimatları



DİKKAT: Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın.



Cricut StickerPix Print + Cut™'i çalıştırmadan önce ek olarak verilen önemli güvenlik talimatları kısmını okuyun.

LÜTFEN CRICUT™ MAKİNEİNİZİ KURMADAN, ÇALIŞTIRMADAN VE BAKIMA ALMADAN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN. LÜTFEN EKTEKİ, ÇEVİRİM İÇİ VE DİĞER RESMÎ CRICUT EĞİTİM MATERYALLERİNDEKİ TALİMATLARA UYUN. DAHA FAZLA GÜVENLİK VE UYUMLULUK BİLGİSİ İÇİN CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION ADRESİNE GİDİN.

Bu talimatlarda "Makine" terimi Cricut StickerPix Print + Cut™ anlamına gelir.



UYARI: Yaralanma, yangın ve elektrik çarpması riski



UYARI: Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme sorunlarına neden olduğu bilinen Bisfenol A gibi kimyasallara maruz kalmanıza neden olabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.

Makineyi ekteki ve çevrim içi talimatlar ile diğer resmî Cricut materyallerinde belirtilmeyen bir şekilde çalıştırmak hasar görmesine, mal hasarına, yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.



Makine yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 12 yaş ve altı çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukları makinenin etrafındayken daima gözetim altında tutun.



Yalnızca kapalı mekânda kullanılmıdır. Makine yalnızca kapalı ve kuru yerlerde kullanım için tasarlanmıştır. Makineyi su altında veya yakınında kullanmayın. Makineyi suya ya da başka bir sıvıya daldırmayın.

Makineyi yalnızca amaçlanan el sanatları için kullanın.

Makine, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulunmadıkları ve makinenin güvenli çalışmasına aşina olmadıkları sürece fiziksel, duyuşsal veya bilişsel yetenekleri yetersiz olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanılmadığı zaman ve bakım veya temizlik işlemlerinden



önce makinenin fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin. Makineyi yalnızca cam temizleyici veya suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Temizlerken asla herhangi bir yabancı sıvı kullanmayın. Aseton veya oje çıkarıcı gibi çözücü maddeler kullanmayın. Bunlar makinenin yüzeylerinde kalıcı zararlara neden olur.

Kesme Aletini değiştirmeden önce makinenin fişini mutlaka prizden çekin. Kesme Aletinin bıçakları son derece keskin olduğundan dikkatle ve özenle kullanılmalıdır. Yaralanmaları önlemek için bıçağın ellere veya vücuda temas etmemesine dikkat edin. Çocukların Kesme Aletlerine dokunmasına kesinlikle izin vermeyin. Kesme Aletleri ve diğer küçük parçalar boğulma riski taşıdığından çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Makineyi açmayın, modifiye etmeyin veya başka bir müdahalede bulunmayın.

Makine, güç kaynağı veya kablosu hasarlıysa çalıştırmayın. Servis için Cricut Üye Hizmetleri ile iletişime geçin: cricut.com/contact veya 1-877-727-4288.

Yalnızca Cricut onaylı güç adaptörleri kullanın. Fişi elektrik prizinden çıkarmadan önce makineyi mutlaka KAPATIN. Makinenin fişini elektrik prizinden çıkarırken asla kablodan çekmeyin. Bunun yerine adaptörü tutup çekerek makinenin bağlantısını kesin.

Duman veya yanık kokusu ya da güçlü, olağan dışı bir koku gözlemlerseniz kullanmayı derhâl bırakın ve makinenin fişini çekin.

Güç kablosu, tezgâh veya masanın üzerinden sarkmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablo, birinin takılmasına, takılıp düşmesine veya (özellikle çocuklar tarafından) istenmeden çekilmesine yol açmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Makineyi sağlam, düz ve sabit bir zemine yerleştirin. Materyalin makinenin içinde serbestçe hareket etmesini sağlamak için makinenin her iki tarafında yeterli çalışma alanınız olmasına dikkat edin.

Makine elektrik gücüne bağlıyken veya açıkken ya da baskı veya kesme işlemleri sırasında parmağınızı veya başka nesneleri makineye koymayın.



Hareketli parçalara takılabilecek saç, takı, bol giysi, parmak, diğer vücut bölümleri vb. unsurları makine çalışırken uzakta tutun. Aksi takdirde, çalışma

sırasında silindirlerin, kesme düzeneğinin ve materyalin hızlı hareketleri yaralanmalara neden olabilir.

Baskı veya kesim sırasında materyal hareketsiz kalsa bile bıçak kelepeçesine, makinenin içindeki parçalara veya materyale dokunmayın. Makine materyali çıkarana kadar materyale dokunmayın.

Makine asla dışarıda, ısıtmayan veya havalandırılmayan alanlarda veya makinenin suyla temas edebileceği ortamlarda bırakılmamalı veya saklanmamalıdır.

Kesici için optimum çalışma sıcaklığı 10-35 °C ve bağıl nem %40-60' tır. Ortam sıcaklığı ve nemi uygun değilse baskı kalitesi etkilenebilir.

Optimum kâğıt saklama ortamı, %80'in altında bağıl nem ile 30 °C'nin altındadır.

Baskı sırasında, fotoğraf kâğıdı ve çıkartma kâğıtları makineden dört kez geçmelidir ve baskı/kesme işlemi tamamlandığında otomatik olarak çıkarılır. Makinenin zarar görmesini önlemek için fotoğraf kâğıdını veya çıkartma kâğıtlarını zorla dışarı çekmeyin.

Yaralanmanıza neden olabileceği için ürünün içindeki hiçbir parçaya dokunmayın.

Baskı çıktısı renginin, farklı makineler ve aynı makineyi kullanan farklı kâğıtlar arasında biraz farklı olması normaldir.

Ürün özellikleri	
Model	CSTP401
Boyut (genişlik x uzunluk x yükseklik)	20,4 cm x 28,7 cm x 10,4 cm
Ağırlık	3,0 kg
Harcı güç kaynağı	Model: BLJ38W240160P-V Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A Çıkış: 24 V ~~, 1,6 A, 38,4 W
Güç tüketimi	60 W (baskı için maks. değer) 1,7 W (ağ bekleme modu), ağ bekleme moduna geçiş süresi: 1 sn 0,2 W (kapalı modu) kapalı moduna geçme süresi: 20 dk.
Çalışma sıcaklığı	10 °C ila 35 °C
Kablosuz özellikleri	
Aktarım tipi	Bluetooth®
Frekans bandı	2400-2483,5 MHz
Maksimum çıkış gücü	7 dBm

Makinenizi saklamadan önce, toz ve kalıntıların içeri girmesini önlemek için materyal tepsisini, materyal tepsiyi saklama alanına yerleştirin. Bu, makinenizi bir sonraki kullanımda kalite kaybı yaşanmasını önler.

Normal kullanım koşullarında makine, kullanıcıdan en az 20 cm uzakta tutulmalıdır.

SINIRLI GARANTİ: Tüm şart ve koşullar için cricut.com/warranty adresine bakın ya da gösterilen ilgili adresten üretici veya yetkili bölge temsilcisine yazın.


Teknik özellikler

Cricut StickerPix Print + Cut modeli: CSTP401

Açıklama: Cricut StickerPix Print + Cut™ masaüstü bir üretim cihazıdır ve kendin yap (DIY) meraklılarının projeler oluşturmaya yardımcı olur. Cricut Design Space™ yazılım ortamında oluşturulan görüntüleri alır ve bu görüntüleri çıkartmalar veya fotoğraf kâğıdı üzerinde vb. yeniden üretir; bunu bu malzemeleri yazdırmak, lamine etmek ve kesmek için kullanılan araçlarla yapar. Genel tasarım, tasarım araçlarını yanal olarak hareket ettiren elektrikle çalışan bir kafa ve malzemeleri boyuna hareket ettiren besleme silindirlerine sahip küçük bir masaüstü yazıcı veya plottere benzer. Bu hareketlerin birleşimi, iki boyutlu düz bir düzlemde istenen işlemleri (yazdırma ve kesme) gerçekleştirmek için iki eksenli hareket sağlar.

NFC Bilgisi:

NFC çalışma frekansı 13,56 MHz'dir.
NFC maksimum çıkış gücü: -10 dBµA/m

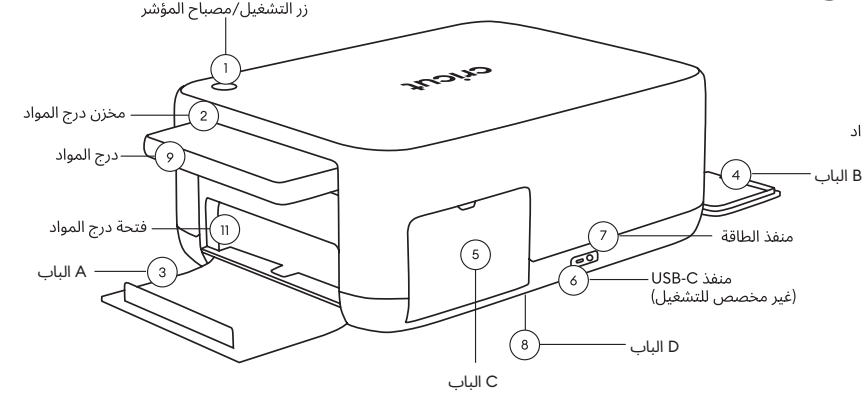


1. زر التشغيل/مصباح المؤشر
2. مخزن درج المواد
3. الباب A - الوصول إلى المواد
4. الباب B - الوصول إلى أداة القطع
5. الباب C - الوصول إلى خرطوشة الحبر
6. منفذ USB-C (غير مخصص للتشغيل)
7. منفذ الطاقة
8. الباب D - الوصول السفلي
9. درج المواد
10. موّجه المواد القابل للتعديل (داخل درج المواد)
11. فتحة درج المواد

1. زر التشغيل/مصباح المؤشر
لا يوجد ضوء: الآلة في وضع إيقاف التشغيل
أبيض (سطوع بنسبة 50%):
الآلة في وضع الخمول
أبيض (وميض بطيء):
جارٍ الاقتران عبر Bluetooth®
أصفر (مستمر): طباعة باللون الأصفر
ماجنتي (مستمر): طباعة باللون الماجنتي
سماوي (مستمر): طباعة باللون السماوي
أبيض (مستمر): جارٍ التغليف
أبيض (وميض سريع): جارٍ القص
أبيض/أحمر (وميض): خطأ




الخطوة 1: تثبيت البرنامج

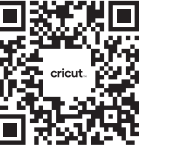


cricut.com/setup

الخطوة 2: إزالة مواد التغليف



B. قم بإزالة البلاستيك والتغليف داخل الباب


الخطوة 3: تركيب خرطوشة الحبر

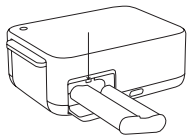


افتح منفذ الوصول إلى خرطوشة الحبر وأدخل خرطوشة الحبر حتى تستقر في مكانها تحت القفل، ثم أغلق المنفذ.

لاستبدال خرطوشة الحبر، افتح منفذ الوصول إلى خرطوشة الحبر وارفع القفل لتحرير الخرطوشة المستهلكة، ثم أدخل خرطوشة حبر جديدة وأغلق منفذ الوصول.


الخطوة 4: تحميل المواد




a. أخرج الدرج



b. ارفع الغطاء




c. ضع المادة بحيث يكون جانب الطباعة للأعلى




ورق الصور: 4 × 6

الم لصقات: 4 × 7

الحد الأقصى 18 ورقة




لا تلمس جانب الطباعة



d. أغلق الغطاء

الخطوة 5: إدخال الدرج

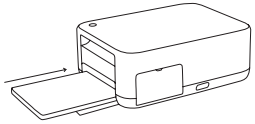


ادفع حتى يثبت

B. ملاحظة: للتخزين، أغلق الباب

الخطوة 6: بدء الاستخدام

ضع الآلة على سطح مستقر ومستوي، مع ترك مساحة كافية على جميع

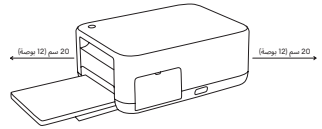

الجوانب لضمان التشغيل السليم.


يتطلب توصيل الجهاز ببرنامج Cricut Design Space® جهازًا متوافقًا مزودًا بتقنية Bluetooth اللاسلكية واتصال إنترنت عالي السرعة.

*قد تتغير متطلبات النظام. للاطلاع على التفاصيل والتحديثات المتعلقة بالتوافق مع جميع الأجهزة والمتصفحات وأنظمة التشغيل، يرجى زيارة cricut.com/systemrequirements

قم بتوصيل الجهاز بالجهاز المتوافق عبر Bluetooth®.



كيفية استبدال أداة القص

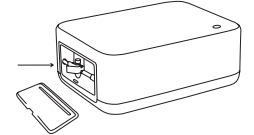

تنبيه: توخّ الحذر دائمًا واتباع التعليمات عند استبدال أداة القص.

تعليمات هامة للسلامة



تنبيه: راجع دليل/كتيب التعليمات



قبل تشغيل Cricut StickerPix Print + Cut™ اقرأ تعليمات الأمان الهامة المرفقة

يُرجى قراءة هذا المستند بالكامل قبل إعداد آلة القص الذكية Cricut® وتشغيلها وصيانتها. ويُرجى اتباع التعليمات المرفقة والتعليمات المتاحة على الإنترنت والمواد التعليمية الرسمية الأخرى من Cricut. وللمزيد من معلومات السلامة والامتثال، تفضل بزيارة cricut.com/product-documentation

في هذه التعليمات، يشير مصطلح "الآلة" إلى CricutStickerPixPrint+Cut™



تحذير: خطر التعرض للإصابة والحرق والصدمة الكهربائية



تحذير: يمكن أن يعرضك هذا المنتج للمواد الكيميائية بما في ذلك ثنائي الفينول أ (Bisphenol A)، المعروف في ولاية كاليفورنيا بقدرته على التسبب في السرطان والعيوب الخلقية أو غيرها من الأضرار الإنجابية. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.P65Warnings.ca.gov

قد يؤدي تشغيل الآلة بطريقة تخالف الموضح في التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت ومواد Cricut الرسمية الأخرى إلى تلف الآلة أو تلف الممتلكات أو الإصابة أو حتى الوفاة.

الآلة مصممة ليشغلها شخص بالغ بشكل حصري، وهي غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال بعمر 12 عامًا أو أصغر. احرص دائمًا على الإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من الآلة.



للاستخدام الداخلي فقط. الآلة مصممة للاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة فقط. لا تستخدمها داخل الماء أو بالقرب منه. لا تقمرها في الماء أو أي سائل آخر.

لا تستخدم الآلة إلا في أغراض التصنيع المصممة من أجلها.

الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم وعلى دراية بالتشغيل الآمن للآلة.

افصل الطاقة الكهربائية عن طريق نزع قابس الآلة عند عدم الاستخدام وقبل إجراء أي صيانة أو تنظيف لها. نظف الآلة فقط باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف زجاج أو ماء. ولا تستخدم أبدًا أي نوع من السوائل القابلة للاشتعال لتنظيف الآلة. ولا تستخدم المذيبات مثل الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر لتنظيف الآلة لأنها ستؤدي إلى إتلاف

افتح باب الماكينة B، ثم افتح المشبك وأزل أداة القطع المستخدمة. أدخل أداة القطع الجديدة، ثم أغلق المشبك والباب.

ملاحظة:

- قد تتدهور جودة أداة القص بعد الاستخدام المكثف
- في حالة تلف أداة القص أو في حال كانت جودة القص رديئة، نوصي باستبدال الأداة بأداة قص جديدة




تحذير: أداة حادة. يجب توخي الحذر الشديد. للاستخدام من قبل البالغين فقط. شفرة حادة، يُرجى التعامل معها بحذر. يوصى بإمسك الجزء الأسطواني من أداة القص وتجنب الإمساك بالأجزاء العلوية والسفلية من الشفرة. عند التغيير، لا تلمس طرف الشفرة لتجنب التعرض للجروح.



تحذير: خطر القرص. أبقي اليدين والأصابع بعيدة في جميع الأوقات خلال التشغيل والاستخدام. يتحرك الحامل إلى اليسار واليمين، لا تلمسه أثناء تحركه لتجنب القرص.

كيفية إزالة انحشار الورق

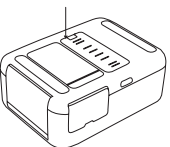

D. افتح الباب a.

أزل الانحشار. b.

أغلق. c.



أسطحها بشكل دائم.

افصل الطاقة الكهربائية عن الآلة دائمًا قبل استبدال أداة القص. يرجى الانتباه إلى أن شفرات أداة القص حادة للغاية ويجب التعامل معها بحذر وعناية قصوى. تأكد من عدم ملامسة شفرة أداة القص لليدين والجسم لتجنب الإصابة. ولا تسمح للأطفال بالتعامل مع أدوات القص. فقد تتسبب أدوات القص والأجزاء الصغيرة الأخرى في خطر الاختناق ويجب حفظها وتخزينها بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تفتح الآلة أو تعطلها أو تعيث بها بأي طريقة أخرى.

لا تشغل الآلة في حالة تلفها أو تلف مصدر الطاقة أو السلك. تواصل مع خدمة دعم عملاء Cricut عبر: cricut.com/contact أو على الرقم 1-877-727-4288.

استخدم فقط محولات الطاقة المعتمدة من Cricut. وأوقف دائمًا تشغيل الآلة قبل فصلها من مأخذ التيار الكهربائي. لا تسحب السلك أبدًا لفصل الآلة من مأخذ التيار الكهربائي، وبدلاً من ذلك، أمسك المحول واسحبه لفصل الآلة.

إذا لاحظت دخانًا أو شممت رائحة حريق أو رائحة قوية وغير عادية، فتوقف عن الاستخدام على الفور وافصل الآلة.

يجب وضع سلك الطاقة بحيث لا يتدلى على حافة المنضدة أو سطح الطاولة حتى لا يتم التعثر به أو يتشابك بشيء ما أو يُسحب عن غير قصد (خاصة من قبل الأطفال).

ضع الآلة على سطح قوي ومستقر. تأكد من احتواء مساحة العمل على مساحة كافية على جانبي الآلة للسماح للمواد بالحركة عبرها بحرية.

لا تضع أصابعك أو أشياء أخرى في الآلة عندما تكون موصولة بالطاقة الكهربائية أو أثناء تشغيلها أو أثناء عمليات الطباعة أو القص.



انتبه إلى إبقاء الشعر والمجوهرات والملابس الفضفاضة والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى وأي عناصر أخرى قد تعلق في الأجزاء المتحركة بعيدًا عن الآلة خلال تشغيلها حيث قد تتسبب الحركات السريعة للأسطوانات وذراع القص والمواد خلال التشغيل بإصابة.

لا تلمس مشبك الشفرة أو مكونات الآلة الداخلية أو المواد خلال الطباعة أو القص، حتى لو توقفت المادة عن الحركة. لا تلمس المادة حتى تُخرجها الآلة.

يجب عدم ترك الآلة أو تخزينها في الخارج مطلقًا أو في أماكن غير مُدفأة أو غير مكيفة أو في بيئات يمكن أن تتلامس فيها الآلة مع الماء.

درجة حرارة التشغيل المثلى لأداة القص هي 10-35 درجة مئوية (50-95 درجة فهرنهايت). والرطوبة النسبية 60%-40. قد تتأثر جودة الطباعة إذا كانت درجة الحرارة والرطوبة البيئية غير مناسبة.

البيئة المثالية لتخزين الورق هي في درجة حرارة أقل من 30 درجة

مئوية (86 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تقل عن 80%.

خلال الطباعة، يجب أن يمر ورق الصور وأوراق الملصقات عبر الآلة أربع مرات وسيتم إخراجها تلقائيًا عند الانتهاء من عملية الطباعة/القص. لا تسحب ورق الصور أو أوراق الملصقات بالقوة لتجنب تلف الآلة.

لا تلمس أي أجزاء داخل المنتج؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

من الطبيعي وجود اختلاف طفيف في مخرجات ألوان الطباعة بين الآلات المختلفة، وكذلك بين الأوراق المختلفة عند استخدام الآلة نفسها.

قبل تخزين آلتك، أدخل درج المواد في مخزن درج المواد لمنع دخول الغبار والحطام. يضمن ذلك عدم التأثير على الجودة في المرة القادمة التي تستخدم فيها آلتك.

في ظروف الاستخدام العادية، يجب الحفاظ على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم (7.87 بوصة) بين الآلة والمستخدم.

ضمان المحدد: راجع cricut.com/warranty أو راسل الشركة المصنعة أو ممثل المنطقة المعتمد على العنوان المناسب الموضح، للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة.

معلومات NFC:

تردد تشغيل NFC هو 13.56 ميجاهرتز. أقصى قدرة خرج 10 dBµA/m -1:

المواصفات التقنية جها


Cricut StickerPix Print + Cut الطراز:

CSTP401 الوصف: Cricut StickerPix Print + Cut™

جهاز تصنيع مكتبي يساعد هواة الأعمال اليدوية (DIY) على إنشاء المشاريع. يقوم بأخذ الصور التي تم إنشاؤها في بيئة برنامج التصميم (Cricut Design Space™) ويعيد إنتاجها كملصقات أو على ورق الصور وما إلى ذلك، باستخدام أدوات للطباعة والتغليف والقص على هذه المواد. يشبه التصميم العام طابعة مكتبية صغيرة أو جهاز رسم (بلوتر) مزود برأس يعمل بالكهرباء يحرك الأدوات بشكل جانبي، وبكرات تغذية تحرك المواد بشكل طولي. يتيح الجمع بين هذه الحركات حركة على محاورين لتنفيذ العمليات المطلوبة (الطباعة والقص) على سطح مستوي ثنائي الأبعاد.

مواصفات المنتج	الطراز
الحجم (العرض × الطول × الارتفاع)	20.4 سم × 28.7 سم × 10.4 سم (8 بوصة × 11.3 بوصة × 4.1 بوصة)
الوزن	3.0 كغم (6.6 رطل)
مصدر طاقة خارجي	الطراز: BLJ38W240160P-V الدخل: 100-240 فولت، 60/50 هرتز، 1.0 أمبير الخرج: 24 فولت = 1.6 أمبير، 38.4 واط
استهلاك الطاقة	60 واط (عند الطباعة بالحد الأقصى) 1.7 واط (وضع الاستعداد الشبكي)، زمن الانتقال إلى وضع الاستعداد الشبكي: 1 ثانية 0.2 واط (وضع إيقاف التشغيل) الوقت حتى الدخول في وضع إيقاف التشغيل 20 دقيقة
درجة حرارة التشغيل	10 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)
المواصفات اللاسلكية	
نوع الإرسال	Bluetooth®
نطاق التردد	2400 2483.5 MHz
الحد الأقصى لطاقة الخرج	7 dBm

Cricut StickerPix Print + Cut™

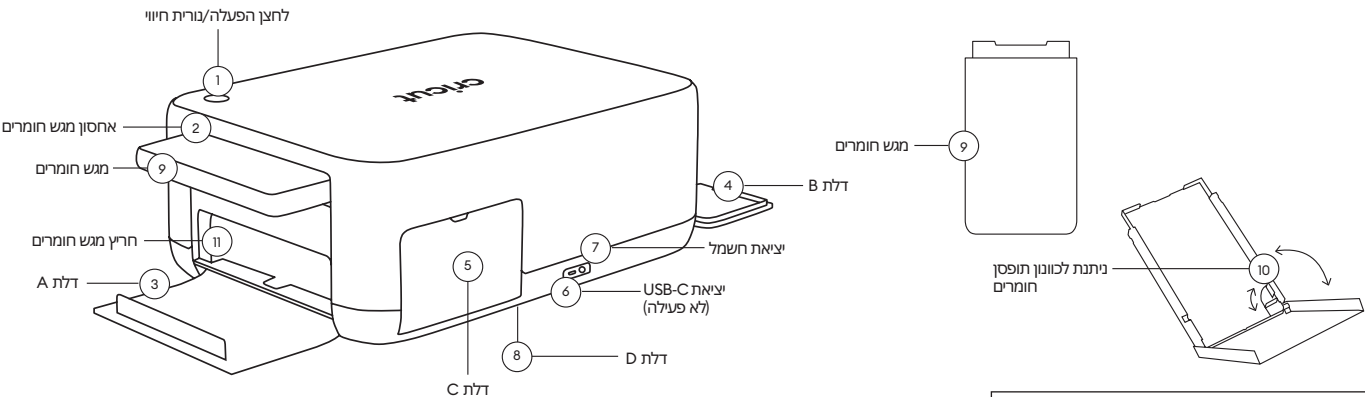


1. لحنز הפעלה/נורית חייו
2. אחסון מגש חומרים
3. דלת A - גישה לחומר
4. דלת B - גישה לכלי החיתוך
5. דלת C - גישה למחסנית הדיו
6. יציאת USB-C (לא פעילה)
7. יציאת חשמל
8. דלת D - גישה תחתונה
9. מגש חומרים
10. תופסן חומרים מתכוון (בתוך מגש החומרים)
11. חריץ למגש חומרים

1. אין אור: כבוי
- לבן (50% בהירות): מצב המתנה
- לבן (פעימה איטית): צימוד Bluetooth®
- צהוב (רציף): הדפסה בצהוב
- מגנטה (אור רציף): הדפסה במגנטה
- ציאן (אור רציף): הדפסה בציאן
- לבן (אור רציף): למינציה
- לבן (הבהוב מהיר): חיתוך
- לבן/אדום (מהבהב): שגיאה




שלב 1: התקנת התוכנה

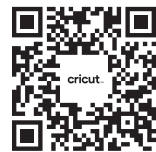


cricut.com/setup

שלב 2: הסרת האריזה

B. הסר את האריזה מדלת




שלב 3: התקנת מחסנית דיו

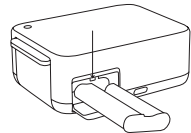


יש לפתוח את מכסה הגישה למחסנית הדיו ולהכניס את מחסנית הדיו עד שהיא ננעלת במקומה, ולאחר מכן לסגור את המכסה.

כדי להחליף את מחסנית הדיו, יש לפתוח את הכיסוי של מחסנית הדיו ולהרים את המנועל כדי לשחרר את מחסנית הדיו המשומשת, ולאחר מכן יש להכניס מחסנית דיו חדשה ולסגור את הכיסוי של מחסנית הדיו.


שלב 4: טעינת החומר




הוצא את המגש: a.




הרם את המכסה: b.



טען כשהצד להדפסה כלפי מעלה: c.




4x6": נייר צילום •




4x7": מדבקות •

מקסימום 18 דפים •




אין לגעת בצד ההדפסה •




סגור: d.

שלב 5: הכנסת מגש



הליענל דע פחד
B. תלד חגס, ונוסחאל: הרעה

שלב 6: התחלת העבודה

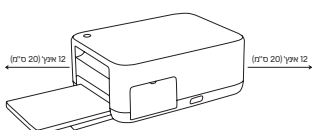

יש למקם את המכונה על משטח יציב ושטוח, ולהשאיר מספיק מרחוק מכל הצדדים להפעלה תקינה.

חיבור המכונה לתוכנת Cricut Design Space® דורש מכשיר תואם עם Bluetooth® אלחוטי וחיבור אינטרנט במהירות גבוהה.


מינוכדעו סיטרפל. תונתשהל תויושע תכרעמה תושירד* תוכרעמו מינפדפדה, שירשכמה לכ סע תומיאת לע אר, הלעפהה

cricut.com/systemrequirements

חבר את המכונה למכשיר תואם באמצעות Bluetooth®.



כיצד להחליף את כלי החיתוך

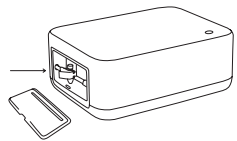

D. פתח דלת. a.


הסר תקיעה. b.

c. סגור.

אזהרה - חד. יש לנקוט משנה זהירות. לשימוש על ידי מבוגרים בלבד. להב חד, יש לטפל בזהירות. מומלץ להחזיק את החלק הגלילי של כלי החיתוך ולהימנע מהחזקת החלקים העליונים והתחתונים של הלהב. בעת החלפה, אין לגעת בקצה הלהב כדי להימנע מחיתוך.

זהירות: סכנת צביטה. יש להרחיק את הידיים והאצבעות במשך כל זמן ההפעלה והשימוש. המנגנון נע שמאלה וימינה. אין לגעת בו בזמן שהוא נע כדי להימנע מצביטה.

כיצד לשחרר נייר תקוע

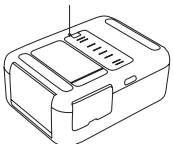

הוראות בטיחות חשובות



אזהרה: יש לעיין במדריך/חוברת ההוראות



לפני השימוש ב-Cricut StickerPix Print + Cut™, יש לעיין בהוראות הבטיחות החשובות המצורפות

יש לקרוא את המסמך הזה במלואו לפני ההתקנה, ההפעלה והטיפול במכונת ה-Cricut™ שלכם. יש לפעול על פי ההוראות המצורפות, ההוראות המקוונות וחומרי הדרכה רשמיים אחרים של Cricut. למידע נוסף על בטיחות ותאומות, יש לעבור אל cricut.com/product-documentation

בהוראות אלה המונח "מכונה" מתייחס ל-Cricut StickerPix Print + Cut™



אזהרה: סכנת פציעה, שריפה והתחשמלות



אזהרה: מוצר זה עלול לחשוף אתכם לכימיקלים כולל ביספנול A, אשר ידוע במדינת קליפורניה כגורם לסרטן ומומים מולדים או נזק אחר לרבייה. למידע נוסף יש לעבור אל www.P65Warnings.ca.gov

הפעלת המכונה שלא לפי האופן המתואר בהוראות המצורפות, בהוראות המקוונות ובחומרים רשמיים אחרים של Cricut עלולה לגרום נזק למכונה, נזק לרכוש, פציעה גופנית ואפילו למוות.

המכונה מיועדת להפעלה על ידי מבוגרים בלבד. היא אינה מיועדת לשימוש על ידי ילדים בני 12 ומטה. תמיד יש להשגיח על ילדים בסביבת המכונה.



שימוש במקומות סגורים בלבד. המכונה מיועדת לשימוש בחללים סגורים ובשמים בלבד. אין להשתמש בה בתוך מים או בסביבתם. אין לטבול אותה במים או בכל נוזל אחר.



יש להשתמש במכונה אך ורק למטרת עבודת יצירה, שלשמה היא נועדה.

המכונה אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים בעלי לקויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות או אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של אדם האחראי על בטיחותם, הידוע כיצד יש להשתמש במכונה בצורה בטוחה.

יש לנתק את המכונה מהחשמל על ידי ניתוקה מהשקע כאשר היא אינה בשימוש ולפני כל טיפול או ניקוי. יש לנקות את המכונה רק בעזרת מטלית רכה הספוגה במעט נוזל לניקוי שמשות או במים. לעולם אין להשתמש בנוזל



דליק מכל סוג שהוא לניקוי המכונה. אין להשתמש בחומרים ממיסים כגון אצטון או מסיר לק לניקוי המכונה, מכיוון שהם יפגעו לצמיתות במשטחי המכונה.

תמיד יש לנתק את המכונה מהחשמל לפני החלפת כל החיתוך. הלהבים של כלי החיתוך חדים מאוד ויש לטפל בהם בהירות ובהקפדה יתרה. יש להימנע ממצב עם הלהבים של כלי החיתוך בידים ובנוף כדי למנוע פציעה. אין לאפשר לילדים לטפל בכלי החיתוך. כלי חיתוך וחלקים קטנים אחרים מהווים סכנת חנק ויש לאחסן ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין לפתוח את המכונה, לעשות בה התאמות או לבצע כל שינוי אחר.

אין להפעיל את המכונה אם נגרם לאספקת החשמל או לכבל נזק. לקבלת שירות יש ליצור קשר עם Cricut Member Care בכתובת: cricut.com/contact או במספר הטלפון 1-877-727-4288.

יש להשתמש רק בספקי כוח שאושר על ידי Cricut. תמיד יש לכבות את המכונה לפני ניתוקה משקע החשמל. לעולם אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את המכונה מהשקע; במקום זאת, יש לאחוז במתאם ואז למשוך אותו כדי לנתק את המכונה.

אם אתם מבחינים בעשן או מריחים ריח שריפה או ריח חזק וחריג, יש להפסיק את השימוש באופן מיידי ולנתק את המכונה.

יש למקם את כבל החשמל כך שלא יהיה תלוי מעל משטח עבודה או שולחן באופן שניתן יהיה למעוד בגלל, להיתקל בו או למשוך אותו לא בכונה (במיוחד על ידי ילדים).

יש להניח את המכונה על משטח חזק, שטוח, מאוזן ויציב. יש לוודא שבחלק העבודה שלכם יש מספיק מרווח מכל צידי המכונה, כדי לאפשר לחומר לנוע במכונה בחופשיות.

אין להניח את האצבעות או חפצים אחרים במכונה בזמן שהיא מחוברת לחשמל, או כשהמכונה מופעלת או במהלך פעולות הדפסה או חיתוך.

 כשהמכונה פועלת, יש להרחיק ממנה שיער, תכשיטים, בגדים רפויים, אצבעות, חלקי גוף אחרים וכל פריט אחר שעלול להיתפס בחלקים הנעים. התנועות המהירות של הגלילים, מנגנון החיתוך והחומר במהלך ההפעלה עלולות לגרום לפציעה.

אין לגעת במהדק הלהב, ברכיבים פנימיים של המכונה או בחומר במהלך ההדפסה או החיתוך, גם אם החומר מפסיק לנוע. אין לגעת בחומר עד שהמכונה פולטת אותו החוצה.

אסור להשאיר או לאחסן את המכונה בחלל חיצוני, בחללים לא מחוממים או ללא מיזוג אוויר, או בסביבות שבהן המכונה יכולה לבוא במגע עם מים.

טמפרטורת העבודה האופטימלית עבור הסכין היא 10 עד 35 מעלות צלזיוס (50 עד 95 מעלות פרנהייט), והלחות היחסית היא 40 עד 60%. איכות ההדפסה עלולה להיות מושפעת אם הטמפרטורה והלחות הסביבתית אינן מתאימות.

סביבת אחסון הנייר האופטימלית היא מתחת ל-30 מעלות צלזיוס (86 מעלות פרנהייט) עם לחות יחסית מתחת ל-80%.

במהלך ההדפסה, נייר הצילום וגליונות המדבקות חייבים לעבור דרך המכונה ארבע פעמים ויפלטו באופן אוטומטי עם סיום פעולת ההדפסה/ החיתוך. אין למשוך בכוח את נייר הצילום או גליונות המדבקות כדי למנוע נזק למכונה.

אין לגעת בחלקים בתוך המוצר; זה עלול לגרום לפציעה.

זה גורמלי שיש פלט צבע הדפסה שונה במקצת בין מכונות שונות, ובין גליונות שונים המשתמשים באותה מכונה.

לפני אחסון המכונה, יש להכניס את מגש החומרים לאחסון מגש החומרים כדי למנוע כניסת אבק ופסולת. פעולה זו מבטיחה שלא תהיה השפעה על האיכות בפעם הבאה שתשתמשו במכונה.

בתנאי שימוש היגלים, יש לשמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ (7.87 אינץ') בין המכונה למשתמש/ת.

אחריות מוגבלת: לעיון בתנאים ובהגבלות המלאים, יש לעבור לכתובת [cricut.com/warranty](https://www.cricut.com/warranty) או ליצור קשר עם היצרן או הנציג האזורי המורשה בכתובת הרלוונטית המוצגת.

מפרט טכני

Cricut StickerPix Print + Cut דגם

CSTP401 :תיאור: ה-Cricut StickerPix Print + Cut™ הוא מכשיר ייצור שולחני המסייע לחובבי עשה-זאת-בעצמך (DIY) ליצור פרויקטים. הוא מקבל תמונות שנוצרו בתוכנת עיצוב (Cricut Design Space™) ומשחזר אותן כמדבקות או על נייר צילום וכדומה, באמצעות כלים להדפסה, למוציא וחיתוך של חומרים אלו. העיצוב הכללי דומה למדפסת שולחנית קטנה או פלוטר עם ראש מונע חשמלית שמניע את הכלים להרחב וגלילי הזנה שמניעים את החומרים לאורך. שילוב תנועות זה מאפשר תנועה בשני צירים לביצוע הפעולות הרצויות (הדפסה וחיתוך) על משטח דו־ממדי.

מידע NFC:

תדירות הפעולה של NFC היא 13.56 מגה-הרץ. עוצמת הפלט המרבית של NFC: -10 dBμA/m

מפרט המוצר	
דגם	CSTP401
גודל (רוחב x אורך x גובה)	8 אינץ' x 11.3 אינץ' x 4.1 אינץ' (20.4 ס"מ x 28.7 ס"מ x 10.4 ס"מ)
משקל	6.6 פאונד (3.0 ק"ג)
ספק כוח חיצוני	דגם: BLJ38W240160P-V קלט: 100 עד 240V ~, 50/60Hz, 1.0A פלט: 24 V =, 1.6A, 38.4W
צריכת חשמל	60W (הדפסה מקסימלית) 1.7 ואט (המתנה ברשת), זמן מעבר להמתנה ברשת: 1 שנייה 0.2 W (מצב כבוי) זמן למצב כבוי 20 דקות
טמפרטורת הפעלה	50F° עד 95F° (10C° עד 35C°)
מפרט אלחוטי	
סוג שידור	Bluetooth®
פס תדרים	2400 MHz עד 2483.5
הספק פלט מרבי	7 dBm





EN: Hereby, Cricut Inc., declares that the radio equipment within this Cricut device is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: cricut.com/declarations

FR: Par la présente, Cricut Inc. déclare que l'équipement radio de cet appareil Cricut est conforme à la directive 2014/53/UE et aux Radio Equipment Regulations 2017 (règlements sur les équipements radio). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE/UK est disponible à l'adresse suivante : cricut.com/declarations

ES: Por la presente, Cricut Inc., declara que el equipo de radioeléctrico dentro de este dispositivo Cricut cumple con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración de conformidad UE/UK está disponible en la siguiente dirección de Internet: cricut.com/declarations

DE: Hiermit erklärt Cricut Inc., dass die Funkanlage in diesem Cricut Gerät der Richtlinie 2014/53/EU und Radio Equipment Regulations 2017. Der vollständige Text der Konformitätserklärung für die EU/UK ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: cricut.com/declarations

IT: Con la presente, Cricut Inc. dichiara che le apparecchiature radio all'interno di questo dispositivo Cricut sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE e ai Radio Equipment Regulations 2017. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE/UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: cricut.com/declarations

NL: Hierbij verklaart Cricut Inc. dat de radioapparatuur in dit Cricut-apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de EU/UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: cricut.com/declarations

PT: Por esta via, a Cricut Inc., declara que o equipamento de rádio dentro deste dispositivo Cricut está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e Radio Equipment Regulations 2017. O texto completo da declaração de conformidade UE/UK está disponível no seguinte endereço de internet: cricut.com/declarations

SV: Härmed Cricut Inc., att radioutrustningen inom denna Cricut-enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och Radio Equipment Regulations 2017. Den fullständiga texten från EU/UK-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: cricut.com/declarations

DA: Hermed erklærer Cricut Inc., at radioudstyret i denne Cricut-enhed overholder direktiv 2014/53/EU og Radio Equipment Regulations 2017. Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd for EU/UK er tilgængelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations

NO-NB: Herved erklærer Cricut Inc., at radioutstyret i denne Cricut-enheten er i overholdelse med direktiv 2014/53/EU og Radio Equipment Regulations 2017. Den fullstendige teksten i samsvarserklæringen for EU/UK er tilgjengelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations

FI: Cricut Inc., että tämän Cricut-laitteen radiolaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU ja Radio Equipment Regulations 2017 mukaisia. EU/UK vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: cricut.com/declarations

PL: Niniejszym firma Cricut Inc. oświadcza, że sprzęt radiowy w tym urządzeniu Cricut jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE oraz Radio Equipment Regulations 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności UE/UK jest dostępny pod następującym adresem internetowym: cricut.com/declarations

TR: Cricut Inc. işbu belgeyle, bu Cricut cihazındaki radyo ekipmanının 2014/53/AB Radio Equipment Regulations 2017 yılında yapılan Radyo Ekipmanı Düzenlemeleriyle ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB/UK uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz: cricut.com/declarations

BG: Снастоящото Cricut Inc., че радиооборудването в рамките на това устройство на Cricut е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Radio Equipment Regulations 2017. Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС/UK достъпен на следния интернет адрес: cricut.com/declarations

CS: Cricut Inc., že rádiové zařízení v tomto zařízení Cricut je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění prohlášení o shodě EU/UK je k dispozici na následující internetové adrese: cricut.com/declarations

EL: Με το παρόν, η Cricut Inc., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός εντός αυτής της συσκευής Cricut συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και Radio Equipment Regulations 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ/UK διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cricut.com/declarations

ET: Käesolevaga Cricut Inc., et selles Cricuti seadmes olevad raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Radio Equipment Regulations 2017. EL/UK vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: cricut.com/declarations

GA: Dearbhaíonn Cricut Inc. leis seo go bhfuil an trealamh raidió laistigh den ghléas Cricut seo i gcomhréir le Treoir 2014/53/AE agus Radio Equipment Regulations 2017. Tá téacs iomlán dhearbhú comhréireachta an AE/UK ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: cricut.com/declarations

HR: Ovime Cricut Inc. izjavljuje da radijska oprema unutar ovog uređaja Cricut udovoljava zahtjevima Direktive 2014/53/EU i Radio Equipment Regulations 2017. Cjeloviti tekst EU/UK izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: cricut.com/declarations

HU: A Cricut Inc. ezennel kijelenti, hogy a Cricut készülékben található rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU és Radio Equipment Regulations 2017 rendelkezéseinek. Az Európai Unióban, illetve az EU/UK érvényes megfelelőiségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: cricut.com/declarations

IS: Hér með lýsir Cricut Inc. því yfir að fjarskiptabúnaðurinn í þessu Cricut tæki sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB og Radio Equipment Regulations 2017. Heildartexti samræmisýfirlýsingar ESB/UK er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: cricut.com/declarations

LT: Šiuo dokumentu Cricut Inc. pareiškia, kad šiame Cricut įrenginyje esanti radijo ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Radio Equipment Regulations 2017. Visą ES/UK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete, šiuo adresu: cricut.com/declarations

LV: Ar šo Cricut Inc., ka šīs Cricut ierīces radioiekārtas atbilst 2014/53/ES un Radio Equipment Regulations 2017. Pilns ES/UK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: cricut.com/declarations

MT: B'din l-istqarrija, Cricut Inc. qed tistqarr li t-taghmir tar-radju f'dan it-taghmir Cricut huwa skont ma jitolbu d-Direttiva 2014/53/UE u r- Radio Equipment Regulations 2017. L-istqarrija ta' konformita shiha ghall-UE/UK tista' tingara minn din il-pagna tal-internet: cricut.com/declarations

RO: Prin prezenta, Cricut Inc., declară că echipamentele radio din cadrul acestui dispozitiv Cricut sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE și cu Radio Equipment Regulations 2017. Textul integral al declarației de conformitate UE/UK este disponibil la următoarea adresă de internet: cricut.com/declarations

SK: Spoločnosť Cricut Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie v tomto zariadení Cricut je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ/UK je k dispozícii na nasledujúcej stránke: cricut.com/declarations







CRICUT, INC. 10855 SOUTH RIVER FRONT PKWY, SOUTH JORDAN, UT 84095 USA

EC REP

CRICUT GERMANY GMBH, BLEICHSTR. 8-10, 40211 DÜSSELDORF, GERMANY

UK REP

CRICUT, UK LIMITED, 5 NEW STREET SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM, EC4A 3TW

2013591



305000442 V6

