



# Waschmaschine

---

## Benutzerhandbuch

WW8NK5\*\*\*\*

---

**SAMSUNG**





# Inhalt

---

<b>Sicherheitsinformationen</b>	<b>4</b>
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Sicherheitssymbole	4
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	7
Vorsichtshinweise für die Installation	8
Wichtige Warnhinweise für die Nutzung	9
Vorsichtshinweise für die Nutzung	10
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	13
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	14
Ecodesign	14
<b>Installation</b>	<b>15</b>
Lieferumfang	15
Installationsanforderungen	17
Schrittweise Installation	19
<b>Vor dem Start</b>	<b>29</b>
Grundeinstellungen	29
Waschhinweise	29
Waschmittelempfehlung	33
Hinweise zur Waschmittelschublade	34
<b>Betrieb</b>	<b>37</b>
Bedienfeld	37
Einfache Schritte für den Start	39
Programmübersicht	40
Spezialfunktionen	43
Einstellungen	45



---

<b>Wartung</b>	<b>46</b>
<hr/>	
TROMMELREINIGUNG 	46
Smart Check 	47
Notentleerung	48
Reinigung	49
Vorgehensweise bei Frost	53
Vorgehen bei längerem Nichtgebrauch	53
<b>Fehlersuche</b>	<b>54</b>
<hr/>	
Prüfpunkte	54
Fehlermeldungen	58
<b>Technische Daten</b>	<b>61</b>
<hr/>	
Erklärung der Pflegesymbole	61
Entsorgung von Altgeräten und Umweltschutzhinweise	62
Ersatzteilgarantie	62
Technisches Datenblatt	63



# Sicherheitsinformationen

---

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Samsung Waschmaschine. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihrer Waschmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung in Ruhe durch – nur so können Sie von den vielfältigen Funktionen und Vorteilen Ihrer Waschmaschine profitieren.

## Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

---

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie verstehen, wie die umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Gerätes sicher und effizient genutzt werden. Bitte bewahren Sie das Handbuch als künftige Referenz an einem sicheren Ort in der Nähe des Geräts auf. Verwenden Sie die Waschmaschine nur für den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und die wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können, ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Installation, Pflege und Gebrauch Ihrer Waschmaschine Ihren gesunden Menschenverstand sowie Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen.

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für mehrere Modelle; Ihre Waschmaschine kann deshalb leicht von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Maschine abweichen und manche Warnhinweise gelten unter Umständen für Sie nicht. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr nächstes Servicezentrum oder informieren Sie sich unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Wichtige Sicherheitssymbole

---

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

 **WARNUNG**

Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachbeschädigung** führen können.

 **VORSICHT**

Gefahren oder unsichere Handlungsweisen, die zu **Verletzungen und/oder Sachbeschädigung** führen können.

 **HINWEIS**

Zeigt an, dass ein Personen- oder Sachschadenrisiko besteht.



Diese Warnzeichen sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Bitte befolgen Sie die Hinweise genau.

Bewahren Sie dieses Handbuch als künftige Referenz an einem sicheren Ort auf, nachdem Sie es gelesen haben.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, ehe Sie Ihre Waschmaschine benutzen.

Wie bei jedem Gerät, das mit elektrischem Strom betrieben wird, gibt es gewisse Gefahren. Für den sicheren Betrieb dieses Geräts machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und benutzen es mit entsprechender Vorsicht.

## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

### **WARNUNG**

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden bei Verwendung Ihres Geräts zu reduzieren, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

- 1.** Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (und Kinder) mit verminderten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung gedacht, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet.
- 2. Zur Verwendung in Europa:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
- 3.** Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.



# Sicherheitsinformationen

---

4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstbetreuer oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
5. Es muss das mit dem Gerät mitgelieferte neue Schlauchset verwendet werden. Das alte Schlauchset darf nicht wiederverwendet werden.
6. Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen am Boden dürfen die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert werden.
7. **Zur Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, außer wenn sie ständig beaufsichtigt werden.
8. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf dieses Gerät nicht mit einem externen Schaltgerät, etwa einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
9. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt, nicht aber geeignet für den Einsatz zum Beispiel:
  - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - auf Bauernhöfen;
  - in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
  - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
  - in Bereichen zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern oder in Waschsalons.



## Wichtige Warnhinweise für die Installation

### **WARNUNG**

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker oder Serviceunternehmen installiert werden.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand, Explosionen, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Das Gerät ist schwer – Vorsicht beim Anheben!

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die den lokalen elektrischen Spezifikationen entspricht. Verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

- Wenn andere Verbraucher über eine Steckdosenleiste an der gleichen Steckdose angeschlossen werden oder wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird, kann es zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.
- Versichern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung, Strom und Frequenz den Angaben in der Produktspezifikation entsprechen. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr. Stecken Sie den Stecker fest in die Netzsteckdose.

Reinigen Sie die Anschlussstifte des Steckers und die Kontakte regelmäßig mit einem trockenen Tuch von Staub und Feuchtigkeit.

- Ziehen Sie den Stecker ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Achten Sie beim Anstecken des Netzsteckers darauf, dass das Netzkabel in die richtige Richtung zeigt, d. h. zum Boden läuft.

- Wenn Sie den Stecker andersherum anstecken, können die Leitungsdrähte im Kabel beschädigt werden und es kann zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, da dieses gefährlich sein kann.

- Wenn ein Kind eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.  
Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

Das Gerät muss fachgerecht geerdet werden.

Erden Sie das Gerät nicht an einer Gasleitung, einem Kunststoffwasserrohr oder einer Telefonleitung.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand, Explosionen oder Probleme mit dem Gerät.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht in eine Steckdose, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist, und versichern Sie sich, dass die Steckdose den lokalen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in der Nähe von brennbarem Material.

Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten, öligen oder staubigen Umgebungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder Regen (Wasser).

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann.

- Bei Frost können die Leitungen platzen.



# Sicherheitsinformationen

---

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Verwenden Sie keinen elektrischen Transformator.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lockere Wandsteckdose.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel und knicken Sie das Netzkabel nicht ab.

Verdrehen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, stecken Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände und drücken Sie das Netzkabel nicht hinter das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Ziehen Sie am Stecker.
- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Dieses Gerät muss so gestellt werden, dass der Netzstecker, der Hauptwasserhahn und die Abflussschläuche zugänglich sind.

Nach der Reparatur durch einen nicht autorisierten Kundendienstleister, einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Produkts haftet Samsung nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht sorgfältig befolgt werden. Jegliche Schäden am Produkt, die durch einen Reparaturversuch durch eine andere Person als einen von Samsung zertifizierten Kundendienstleister verursacht wurden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

## Vorsichtshinweise für die Installation

---

### VORSICHT

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Andernfalls kann es durch Leckströme zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, festen Untergrund auf, der ausreichend tragfähig ist.

- Andernfalls können anormale Vibrationen, Bewegungen, Lärm oder Probleme mit dem Gerät entstehen.



## Wichtige Warnhinweise für die Nutzung

### **WARNUNG**

Ziehen Sie bei einer Überflutung der Waschmaschine sofort den Netzstecker, schließen Sie die Wasserzufuhr und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören oder Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Belüften Sie im Falle von Gaslecks (z. B. Erdgas, Flüssiggas usw.) sofort den Raum und fassen Sie den Netzstecker nicht an. Fassen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht an.

- Verwenden Sie kein Gebläse zum Lüften des Raums. Betätigen Sie keinen Lichtschalter im Raum.
- Funkenschlag kann eine Explosion oder ein Feuer auslösen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf der Waschmaschine spielen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass bei einer Entsorgung des Geräts der Handgriff der Trommeltür entfernt wird.

- Wenn Kinder im Gerät eingeschlossen sind, können sie ersticken.

Das Verpackungsmaterial am Unterteil der Waschmaschine (Schaum, Styropor) muss entfernt werden, bevor das Gerät in Gebrauch genommen wird.

Waschen Sie keine Teile, die mit Benzin, Kerosin, Benzen, Farbverdünner, Alkohol oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen verschmutzt sind.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand oder Explosionen.

Öffnen Sie die laufende Waschmaschine (Kochwäsche/Trocknen/Schleudern) nicht mit Gewalt.

- Aus der Waschmaschine austretendes Wasser kann zu Verbrennungen führen und den Boden rutschig werden lassen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das gewaltsame Öffnen kann die Waschmaschine beschädigen und zu Verletzungen führen.

Legen Sie Ihre Hand nicht unter die Waschmaschine, während diese in Betrieb ist.

- Es besteht Verletzungsgefahr.

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

- Es besteht Stromschlaggefahr.

Schalten Sie die laufende Waschmaschine nicht aus, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

- Beim Wiederanstecken des Steckers kann es zu Funkenschlag und dadurch zu Stromschlägen oder einem Brand kommen.

Lassen Sie Kinder nicht in oder auf das Gerät klettern.

- Andernfalls drohen Stromschläge, Verbrennungen oder Verletzungen.

Bringen Sie Ihre Hände oder Metallgegenstände nicht unter die laufende Waschmaschine.

- Es besteht Verletzungsgefahr.



# Sicherheitsinformationen

---

Stecken Sie das Gerät nicht aus, indem Sie am Stromkabel ziehen. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.

- Eine Beschädigung des Netzkabels kann zu Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlägen führen.

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, auseinander zu bauen oder zu verändern.

- Verwenden Sie keine andere Sicherung (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.) als die normale Sicherung.
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich bitte an den nächsten Kundendienst.
- Andernfalls drohen Stromschläge, Brandgefahr, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Wenn sich der Wasserzuleitungsschlauch vom Anschluss löst und Wasser über das Gerät strömt, ziehen Sie den Netzstecker.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind, stecken Sie den Netzstecker aus und kontaktieren Sie Ihren nächsten Samsung Kundendienst.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder ein Brand.

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.

## Vorsichtshinweise für die Nutzung

---

### VORSICHT

Wenn die Waschmaschine mit Fremdstoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelreste usw. verschmutzt ist, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Beschädigung oder Rostbildung kommen.

Hohe mechanische Belastung kann die Glasscheibe an der Trommelfront brechen lassen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine benutzen.

- Glasscherben können Verletzungen verursachen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Problem mit der Wasserzuleitung oder wenn der Wasserschlauch wieder neu angeschlossen wird, immer langsam und vorsichtig.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzt wurde.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder in der Wasserzuleitung kann Teile beschädigen oder Wasser austreten lassen.



Wenn bei laufendem Gerät ein Problem mit dem Wasserablauf auftritt, überprüfen Sie, ob der Ablauf frei ist.

- Wenn die Waschmaschine bei einer Überflutung aufgrund eines Ablaufproblems verwendet wird, kann dies zu Stromschlägen oder einem Brand führen.

Achten Sie beim Einlegen der Wäsche in die Waschmaschine darauf, dass keine Wäschestücke in der Tür eingeklemmt werden.

- Wenn Wäschestücke in der Tür eingeklemmt werden, kann die Wäsche oder die Waschmaschine beschädigt werden, oder es kann Wasser austreten.

Schließen Sie den Wasserhahn, wenn die Waschmaschine nicht genutzt wird.

Versichern Sie sich, dass die Schraube am Schlauchanschluss fest angezogen ist.

- Andernfalls kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und die Glastür vorne nicht von Fremdstoffen (z.B. Abfall, Garn, Haar, usw.) verunreinigt wird.

- Wenn sich eine Fremdstoffe in der Tür verfängt oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann diese zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie, ob der Schlauchanschluss am Wasserschlauch fest angezogen und dicht ist, ehe Sie das Gerät verwenden.

- Wenn die Schrauben am Schlauchanschluss nicht festgezogen sind, kann Wasser austreten.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im Haushalt.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und stellen Sie keine Gegenstände (wie z. B. brennende Kerzen oder Zigaretten, Geschirr, Wäsche, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls drohen Stromschläge, ein Brand, Probleme mit dem Gerät oder Verletzungen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberflächen der Waschmaschine.

- Diese Stoffe sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern sie können auch zu Stromschlägen, Brand oder Problemen mit dem Produkt führen.

Stellen Sie keine Objekte in die Nähe der Waschmaschine, die elektromagnetische Felder erzeugen.

- Dies kann Verletzungen durch Fehlfunktionen verursachen.

Während eines Wasch- oder Trockenprogramms bei hohen Temperaturen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen und Verbrennungen kommen.

Wenn die Wassertemperatur vor dem Ablassen hoch ist, dauert es einige Zeit bis die Temperatur sinkt, und kann je nach Innentemperatur unterschiedlich sein.

Wasserdichte Sitzkissen, Polster oder Kleidungsstücke (\*) dürfen weder gewaschen noch geschleudert oder getrocknet werden, es sei denn, Ihr Gerät hat hierfür ein spezielles Programm.



# Sicherheitsinformationen

(\*): Regenhauben, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge, Fahrrad-, Motorrad- und Pkw-Abdeckhauben usw.

- Waschen Sie dicke, feste Matten nicht, selbst wenn das Waschen in der Maschine laut Etikett zulässig ist. Andernfalls kann die Waschmaschine beschädigt werden, es kann zu Verletzungen kommen oder die Wände, der Boden und die Wäschestücke können durch anormale Vibrationen Schaden nehmen.
- Waschen Sie keine Fußmatten mit gummierter Rückseite. Die gummierte Rückseite kann sich ablösen und innen in der Trommel festkleben. Dies kann zu einer Fehlfunktion z. B. beim Abpumpen führen.

Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn die Waschmittelschublade entfernt wurde.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen durch austretendes Wasser kommen.

Berühren Sie das Innere der Trommel nicht während oder nach dem Trockenvorgang - das Innere ist heiß.

- Dies kann zu Verbrennungen führen.

Das Türscheibe wird beim Waschen und Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder bei der Waschmaschine spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Stecken Sie Ihre Hände nicht in die Waschmittelschublade.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen, wenn das Waschpulver eingezogen wird.
- Der Flüssigwaschmitteleinsatz darf nicht für Waschpulver verwendet werden (nur bestimmte Modelle). Entfernen Sie den Einsatz, wenn Sie Pulverwaschmittel verwenden.

Geben Sie keine anderen Objekte als Wäschestücke (wie z. B. Schuhe, Lebensmittelreste, Haustiere usw.) in die Waschmaschine.

- Andernfalls kann die Waschmaschine durch anormale Vibrationen beschädigt werden, oder es können, im Falle von Haustieren, schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

Drücken Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z. B. Nadeln, Messern, Fingernägeln usw.) auf die Tasten.

- Andernfalls drohen Stromschläge oder Verletzungen.

Waschen Sie keine Wäschestücke, die mit Öl, Crème oder Lotionen, wie sie normalerweise in Kosmetik- oder Massagestudios benutzt werden, verschmutzt sind.

- Dadurch kann sich die Gummidichtung verformen, was zu Wasserlecks führt.

Lassen Sie keine Metallgegenstände wie z. B. Haarnadeln oder Sicherheitsnadeln oder Bleichlauge für längere Zeit in der Waschtrommel.

- Andernfalls kann die Trommel zu rosten beginnen.
- Wenn sich an der Oberfläche der Trommel Rost zeigt, reinigen Sie die Trommel mit einem Neutralreiniger und einem Schwamm. Auf keinen Fall eine Drahtbürste verwenden.

Wenden Sie chemische Reinigungsmittel nicht direkt an und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäschestücke, die mit chemischen Reinigungsmitteln verunreinigt sind.

- Andernfalls kann es durch die Wärme, die bei der Oxidierung dieser Stoffe entsteht, zu einer spontanen Verbrennung oder Entzündung kommen.



Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühlern/Heizgeräten.

- Dies kann zu Problemen mit der Waschmaschine führen.

Verwenden Sie keine Handwaschseife in der Waschmaschine.

- Die Seife kann aushärten und sich im Inneren der Waschmaschine ablagern, was zu Problemen mit dem Produkt sowie Verfärbungen, Rost oder schlechtem Geruch führen kann.

Geben Sie Socken und BHs in ein Wäschenetz, um sie mit anderen Kleidungsstücken zu waschen.

Waschen Sie keine großen Waschstücke wie z. B. Bettwäsche im Wäschenetz.

- Andernfalls kann es durch anormale Vibrationen zu Verletzungen kommen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschpulver.

- Wenn sich das Waschmittel in der Waschmaschine ablagert, kann Wasser austreten.

Versichern Sie sich, dass die Taschen der Kleidungsstücke, die gewaschen werden, leer sind.

- Harte, spitze Gegenstände wie z. B. Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben und Steine können die Waschmaschine stark beschädigen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallverzierungen.

Sortieren Sie die Wäsche nach Farbe auf Basis von Farbechtheit und wählen Sie das empfohlene Programm, die Wassertemperatur und zusätzliche Funktionen aus.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Gewebeschäden kommen.

Passen Sie auf, dass sich keine Finger von Kindern in der Tür befinden, wenn Sie sie schließen.

- Eine Nichtbefolgung kann zu Verletzungen führen.

Zur Vermeidung von Gerüchen und Schimmelbildung lassen Sie die Tür nach einem Waschzyklus offen, damit die Trommel trocknen kann.

Zur Vermeidung von Kalkablagerungen lassen Sie die Waschmittelschublade nach einem Waschgang offen und trocknen darin.

## Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

### **WARNUNG**

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie es direkt mit Wasser einsprühen.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Waschbenzin, Verdünnungsmittel oder Alkohol dürfen nicht für die Reinigung des Gerätes verwendet werden.

- Andernfalls drohen Verfärbungen, Verformungen, Beschädigungen, Stromschläge oder ein Brand.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, ehe Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

- Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.



# Sicherheitsinformationen

## Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellereinspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die und zu den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Produkte wie z. B. REACH, WEEE oder Batterien, finden Sie auf der Seite unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com), auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

## Ecodesign

Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2019/2023) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben.




# Installation

Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation der Waschmaschine zu gewährleisten und Unfälle beim Wäschewaschen zu vermeiden.

## Lieferumfang

Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der Produktpackung enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit der Waschmaschine oder den Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum oder den Händler.

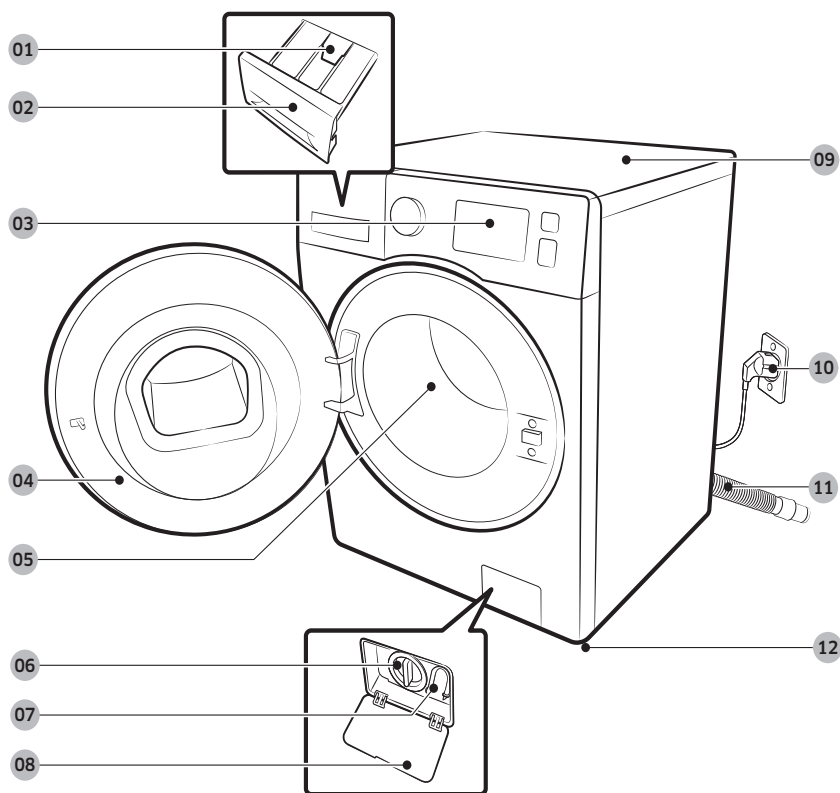

**01** Entriegelungshebel

**02** Waschmittelschublade

**03** Bedienfeld

**04** Gerätetür

**05** Waschtrommel

**06** Flusensieb

**07** Notentleerungsschlauch

**08** Abdeckung des  
Flusensiebs

**09** Arbeitsfläche

**10** Netzstecker

**11** Abwasserschlauch

**12** Stellfüße


# Installation



Schraubenschlüssel



Abdeckkappen




Schlauchführung




Kaltwasserschlauch




Warmwasserschlauch

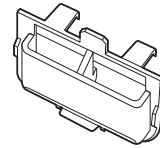


Fach für Flüssigwaschmittel

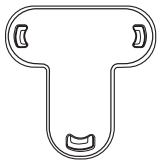

Deckelhalterung

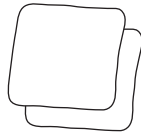

Anti-Rutsch-Pads



Dichtplatte

## HINWEIS

- Abdeckkappen: Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) ist abhängig vom jeweiligen Modell.
- Warmwasserschlauch: Nur bestimmte Modelle.
- Fach für Flüssigwaschmittel: Nur bestimmte Modelle.
- Dichtplatte: An Rattenmaschenöffnungen anzubringen, um das Eindringen von Ratten in die Waschmaschine zu verhindern.

## Installationsanforderungen

### Stromnetz und Erdung

- AC 220 V - 240 V / 50 Hz, abgesichert mit Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat)
- Gesonderter Stromkreis ausschließlich für Ihre Waschmaschine

Für eine ordnungsgemäße Erdung verfügt Ihre Waschmaschine über ein Netzkabel mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden. Fragen Sie einen ausgebildeten Elektriker oder Servicetechniker, falls Sie sich bezüglich der Erdung nicht sicher sind. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem mitgelieferten Stecker vor. Sollte dieser nicht in die Steckdose passen, lassen Sie einen ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

### **WARNUNG**

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzkabel.
- Schließen Sie das Erdungskabel NICHT an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Unsachgemäß angeschlossene Schutzleiter können zu Stromschlägen führen.

### Wasserzufuhr

Der geeignete Wasserdruck für diese Waschmaschine liegt zwischen 50 kPa und 1000 kPa (0,5 bar und 10 bar). Liegt der Wasserdruck unter 50 kPa, kann das dazu führen, dass sich das Wasserventil nicht vollständig schließt. Unter Umständen dauert es auch länger, bis die Waschtrommel mit Wasser gefüllt ist, sodass das Gerät möglicherweise zuvor ausgeschaltet wird. Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Gefahr eines Lecks verringern:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Zuwasserschlauchs.

### **VORSICHT**

Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

### Wasserablauf

Samsung empfiehlt die Verwendung eines Standrohrs mit einer Höhe von 60-90 cm. Der Ablaufschlauch muss mithilfe der Schlauchalterung am Standrohr angeschlossen werden und vollständig in das Abwasserrohr geschoben werden.



# Installation

## Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und weiche Bodenplatten sind nicht sehr vibrationsresistent und führen dazu, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern leicht bewegt.

### **VORSICHT**

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

## Wassertemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht an Stellen auf, an denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. In den Anschlussteilen verbliebenes gefrorenes Wasser kann zu Schäden an Riemen, der Pumpe oder anderen Bauteilen der Waschmaschine führen.

## Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Mindestfreiraum für stabilen Betrieb:

Seiten	25 mm
Oben	25 mm
Rückseite	50 mm
Vorderseite	550 mm

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn ein Freiraum von mindestens 550 mm bleiben. Ihr Gerät allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.



---

## Schrittweise Installation

---

### SCHRITT 1 - Einen Standort wählen

---

Standortvoraussetzungen:

- Fester, ebener Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindert
- Nicht in direktem Sonnenlicht
- Für Belüftung und Verkabelung geeigneter Raum
- Die Umgebungstemperatur ist immer höher als der Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

### SCHRITT 2 - Transportsicherungen entfernen

---

Die Produktverpackung auspacken und alle Transportsicherungen entfernen.


#### HINWEIS

Die Transportsicherungen können je nach Modell abweichen.

#### WARNUNG

Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern.

# Installation

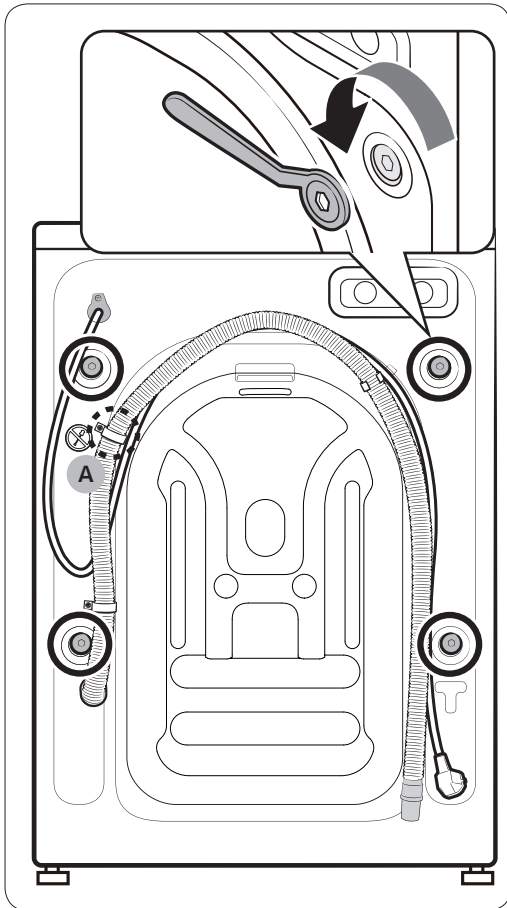

1. Suchen Sie die Transportsicherungen (in der Zeichnung mit einem Kreis markiert) auf der Rückseite der Waschmaschine.


## ⚠ VORSICHT

Entfernen Sie nicht die **Schraube (A)**, die die Schlauchschelle fixiert.

2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Spanner alle Transportsicherungen, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

## 📄 HINWEIS


Bewahren Sie die Transportsicherungen für einen späteren Gebrauch auf.

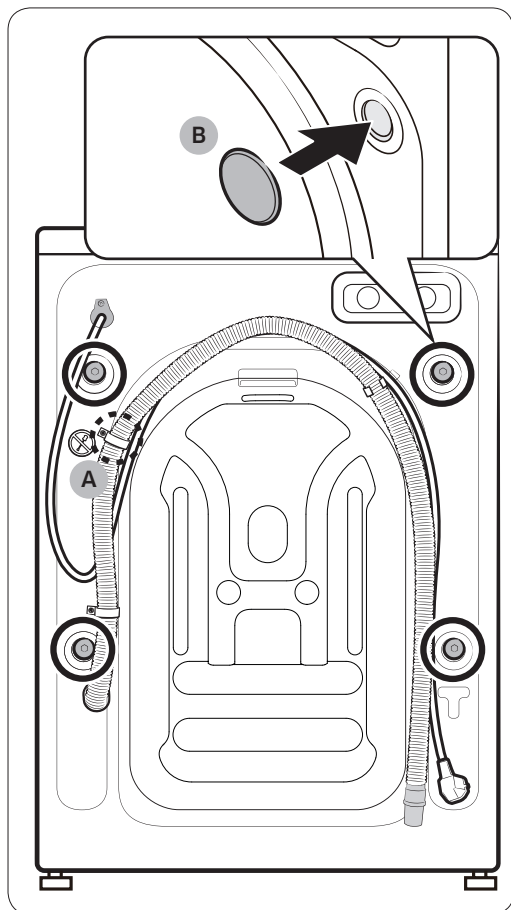

3. Setzen Sie die **Abdeckungen (B)** in die Löcher ein (in der Zeichnung mit einem Kreis markiert).


# Installation

## SCHRITT 3 - Installation des Anti-Rutsch-Pad

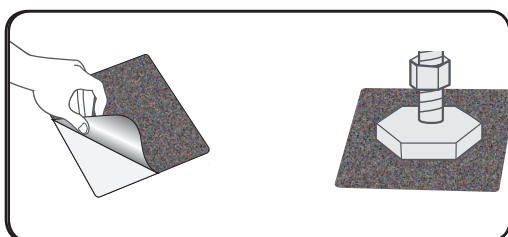


1. Reinigen Sie vollständig den unteren Teil der verstellbaren FüÙe und entfernen Sie den Staub und das Öl.
2. Markieren Sie die Positionen der einstellbaren VorderfüÙe der Waschmaschine dort, wo die Anti-Rutsch-Pads installiert werden sollen.
3. Bringen Sie die Anti-Rutsch-Pads durch Kippen oder Bewegen der Waschmaschine an. Wenn Sie das Pad anbringen, entfernen Sie die Plastikfolie von der Unterlage und bringen Sie die klebrige Seite des Pads am Boden an, so dass die raue Seite des Pads nach oben zeigt. Die klebrige Seite des Pads darf nicht an den einstellbaren FüÙen befestigt werden.
4. Nach der Installation der Waschmaschine und dem Anti-Rutsch-Pad prüfen Sie, ob die verstellbaren FüÙe nivelliert sind.

## SCHRITT 4 - StellfüÙe ausrichten

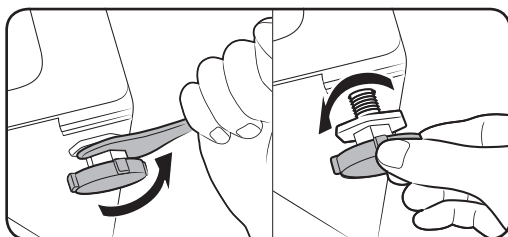

1. Schieben Sie die Waschmaschine vorsichtig an die gewünschte Stelle. Übermäßige Kraft kann die StellfüÙe beschädigen.
2. Stellen Sie das Gerät gerade auf, indem Sie manuell die StellfüÙe ausrichten.

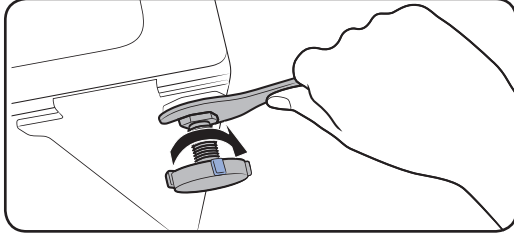


3. Nach Abschluss der Ausrichtung ziehen Sie die Kontermuttern mithilfe des Schraubenschlüssels fest.


## SCHRITT 5 - Den Wasserschlauch anschließen

Der mitgelieferte Wasserschlauch kann sich je nach Modell unterscheiden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, die für den mitgelieferten Wasserschlauch gelten.


### Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde

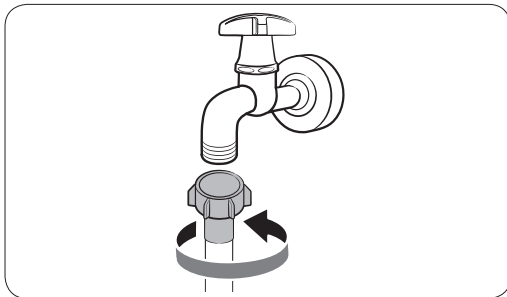

1. Schließen Sie den Wasserschlauch an den Wasserhahn an und drehen den Anschluss dann wie gezeigt im Uhrzeigersinn.

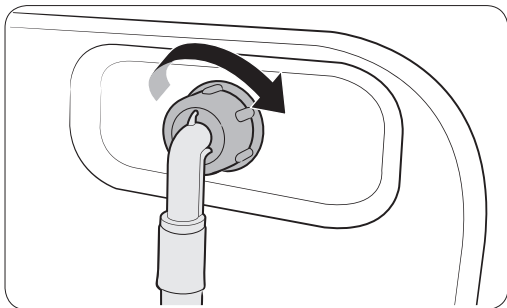

2. Verbinden Sie das andere Ende des Zuwasserschlauchs mit dem Eintrittsventil auf der Rückseite der Waschmaschine. Drehen Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

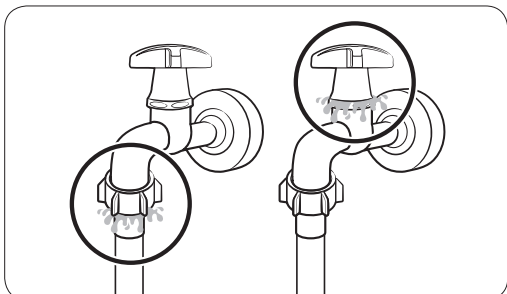

3. Öffnen Sie den Wasseranschluss und überprüfen Sie, ob sich Lecks um die Anschlussbereich herum befinden. Tritt an einer dieser Stellen Wasser aus, so wiederholen Sie die genannten Schritte.

# Installation


## ⚠️ WARNUNG

Wenn Wasser austritt, halten Sie die Waschmaschine sofort an und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wenden Sie sich im Fall von Wasseraustritt aus dem Wasserschlauch an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum, und bei Wasseraustritt aus dem Wasserhahn an einen Installateur. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.


## ⚠️ VORSICHT

Den Zuwasserschlauch nicht mit Gewalt dehnen. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.


### Anschluss an einen Wasserhahn ohne Gewinde

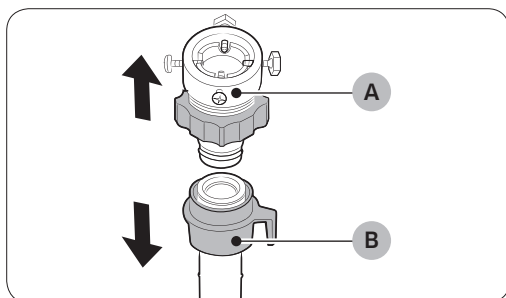


1. Entfernen Sie den Adapter (A) vom Zuwasserschlauch (B).

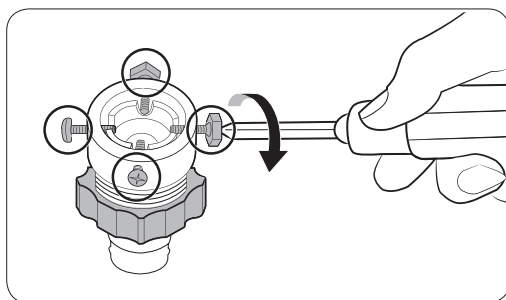


2. Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubenziehers.

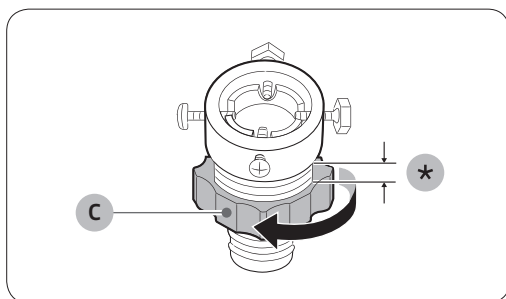

3. Halten Sie den Adapter fest und drehen Sie Teil (C) in Pfeilrichtung, um es um 5 mm zu lösen (\*).

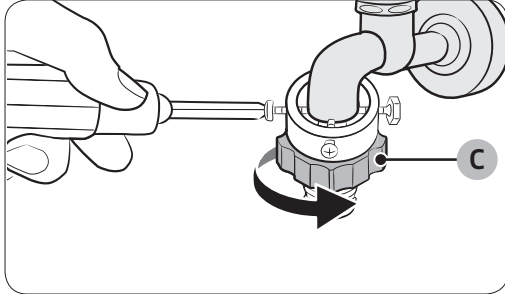

4. Setzen Sie den Adapter in den Wasserhahn ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest, während Sie den Adapter anheben.
5. Drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung, um ihn festzuziehen.

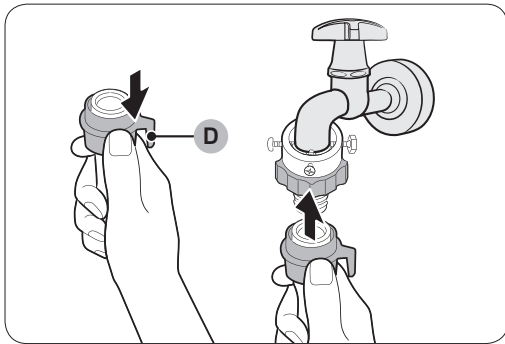

6. Während Sie **Teil (D)** am Wasserschlauch ziehen, schließen Sie den Wasserschlauch an den Adapter an. Lassen Sie dann **Teil (D)** los. Der Schlauch rastet mit einem Klickgeräusch im Adapter ein.

7. Für den Abschluss des Anschlusses des Wasserschlauchs siehe 2 und 3 im Abschnitt „Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde“.


#### HINWEIS

- Nachdem Sie den Zuwasserschlauch am Adapter angeschlossen haben, vergewissern Sie sich, dass er richtig angeschlossen ist, indem Sie den Schlauch nach unten ziehen.
- Verwenden Sie übliche Wasseranschlüsse. Wenn der quadratisch oder zu groß ist, entfernen Sie den Distanzring, ehe Sie den Anschluss am Adapter anschließen.




# Installation

Für Modelle mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss:

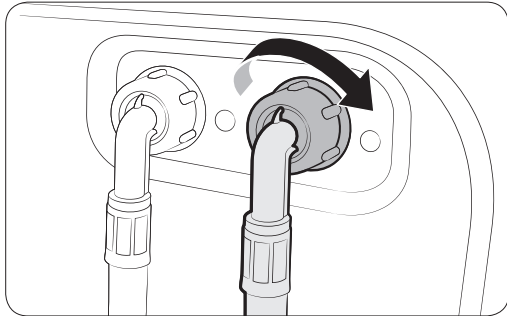

1. Verbinden Sie das rote Ende des Warmwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs mit dem Warmwasseranschluss.

AquaStop-Schlauch (nur bestimmte Modelle)

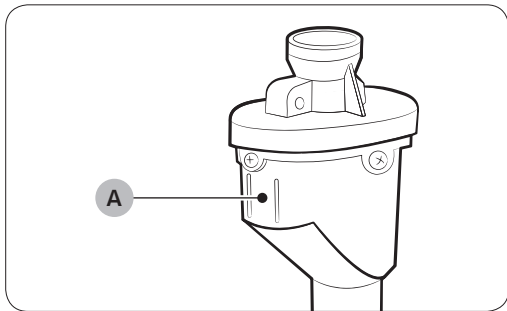

Der AquaStop-Schlauch warnt Benutzer vor der Gefahr eines Wasserlecks. Er spürt, wenn Wasser fließt, und die mittlere Anzeige (A) wird im Falle eines Lecks rot.


## HINWEIS

Das Ende des Aqua-Stop-Schlauchs muss an den Wasserhahn und darf nicht an die Maschine angeschlossen werden.




## SCHRITT 6 - Verlegen des Abwasserschlauchs

Der Abwasserschlauch kann auf drei unterschiedliche Arten angeordnet werden:

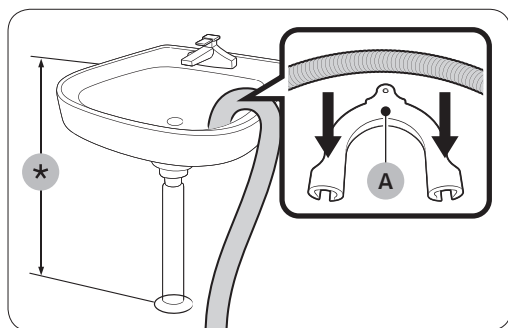

### Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm (\*) über dem Boden. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Sichern Sie die Führung an der Wand mithilfe eines Hakens, um einen stabilen Ablauf zu gewährleisten.

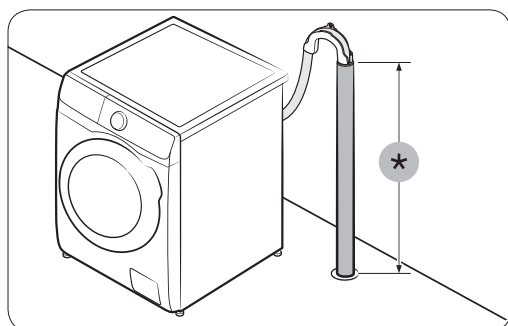

### Schlauch in ein Abflussrohr einleiten


Das Abflussrohr muss zwischen 60 cm und 90 cm hoch sein (\*). Es ist ratsam, ein 65 cm hohes vertikales Rohr zu verwenden.

- Um sicherzustellen, dass der Ablaufschlauch am Platz bleibt, verwenden Sie die mitgelieferte Kunststoffschlauchführung (siehe Abbildung).
- Um das Absaugen des Wasserflusses während der Entwässerung zu verhindern, ist darauf zu achten, dass der Ablaufschlauch 15 cm in die Ablaufleitung eingeführt wird.
- Um zu verhindern, dass sich der Ablaufschlauch bewegt, befestigen Sie die Schlauchführung an der Wand.

Voraussetzungen für das Abflussrohr:

- Minstdurchmesser 5 cm
- Mindestablaufmenge 60 Liter/Minute


# Installation

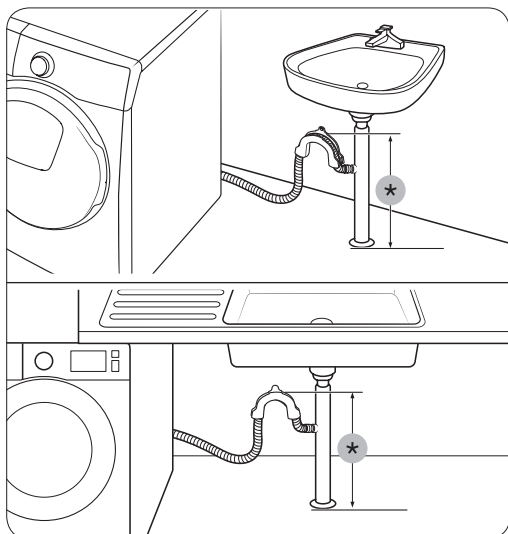

## Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

(\*) : 60 cm

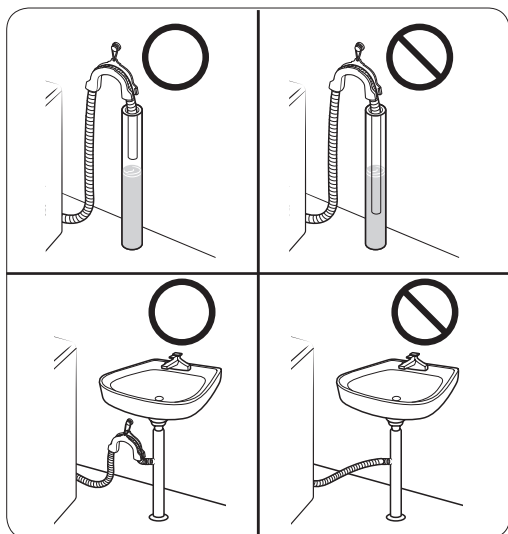

## ⚠ VORSICHT

Verlegen Sie den Ablaufschlauch nicht an Orten mit stehendem Wasser oder Pfützen. Das Wasser kann zurück in die Waschmaschine fließen.

## SCHRITT 7 - Die Waschmaschine einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die korrekt ausgelegt, geerdet und durch eine Sicherung oder einen Schutzschalter abgesichert ist. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste auf der Waschmaschine.

# Vor dem Start




---

## Grundeinstellungen

---

### Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

Mit der Kalibrierung wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.

1. Schalten Sie die Waschmaschine ab und dann wieder an.
2. Halten Sie  **Temperatur** und  **Programm-Ende** gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen. Es erscheint die Meldung „Cb“.
3. Drücken Sie  **Start/Pause**, um den Kalibrierungszyklus auszuführen.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa drei Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Wenn der Zyklus beendet ist, erscheint „0“ auf dem Display. Die Waschmaschine schaltet sich dann automatisch aus.
6. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.

## Waschhinweise

---

### SCHRITT 1 - Sortieren

---

#### Sortieren Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegetikett:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche.
- **Größe:** Die Mischung von Textilien mit verschiedener Größe verbessert die Waschleistung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien wie reine, neue Wolltextilien, Gardinen und Seidentextilien separat. Prüfen Sie die Textiletiketten.

#### **HINWEIS**

Prüfen Sie tatsächlich die Pflegeetiketten an der Kleidung und sortieren Sie sie entsprechend vor Waschbeginn.

# Vor dem Start

---

## SCHRITT 2 - Entleeren Sie die Taschen

---

### Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke

- Metallobjekte wie Münzen, Sicherheitsnadeln und Schnallen können andere Wäschestücke sowie die Trommel beschädigen.

### Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen

- Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Trommel beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.
- Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich in anderen Wäschestücken verfangen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

## SCHRITT 3 - Ein Waschnetz verwenden

---

- BHs (sofern waschbar) müssen in ein Waschnetz gesteckt werden. Die metallischen Teile von BHs können durchbrechen und andere Wäschestücke aufreißen.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Waschen Sie das gefüllte Waschnetz nicht allein und ohne weitere Wäsche in der Maschine. Dies kann anormale Vibrationen verursachen, durch die die Waschmaschine in Bewegung geraten kann, sodass Verletzungsgefahr besteht.

## SCHRITT 4 - Vorwäsche (falls erforderlich)

---

Wählen Sie die Option Vorwäsche für den ausgewählten Waschgang aus, wenn die Wäsche stark verschmutzt ist. Nutzen Sie nicht die Option Vorwäsche, wenn das Waschmittel mit der Hand in die Trommel gefüllt wird, oder bei Flüssigwaschmittel.

## SCHRITT 5 - Bestimmen der Füllmenge

---

Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt. Die Füllmenge für jede Textilienart können Sie auf Seite **40** nachlesen.

### HINWEIS

Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettdecken kann sich die Waschkdauer verlängern oder die Schleudwirkung verringern. Bei Bettwäsche oder Bettdecken beträgt die empfohlene maximale Schleudergeschwindigkeit 800 U/min und die Füllmenge höchstens 2,0 kg.

### **VORSICHT**

- Eine ungleichmäßige Wäscheladung kann die Schleuderleistung verringern.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Wäsche vollständig in der Trommel befindet und nicht in der Tür eingeklemmt ist.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu. Schließen Sie die Tür sanft. Andernfalls könnte die Tür nicht richtig geschlossen sein.

## **SCHRITT 6 - Das richtige Waschmittel verwenden**

Die Art des Waschmittels hängt von Gewebeart (Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad ab. Achten Sie darauf, dass ein Waschmittel verwendet wird, das für automatische Waschmaschinen geeignet ist.

### **HINWEIS**

- Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bei der Wasserhärte nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserwerk.
- Verwenden Sie kein Waschmittel, das zum Zusammenbacken neigt. Dieses Waschmittel kann nach dem Spülzyklus zurückbleiben und den Abfluss blockieren.
- Wenn während eines Waschgangs zu viel Schaum entsteht, wird die Meldung 'Sud' (Schaum) angezeigt.


### **VORSICHT**

Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem **Wollprogramm** ausschließlich ein spezielles Wollwaschmittel. Wenn Sie Pulverwaschmittel im **Wollprogramm** verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelmrückstände auf der Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.


# Vor dem Start

## Waschmittelkapseln

Um die besten Ergebnisse durch die Verwendung der Waschmittelkapseln zu erhalten, folgen Sie bitte diesen Anweisungen.

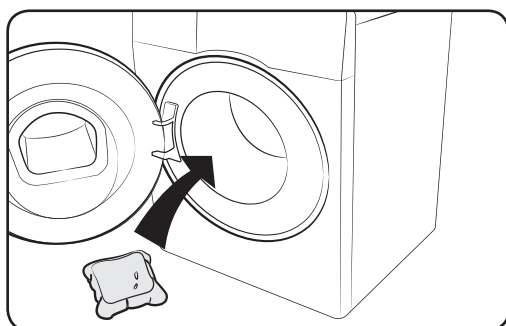

1. Legen Sie die Kapsel in die leere Trommel und nach hinten.

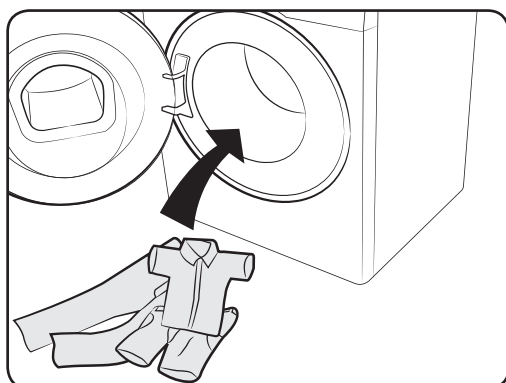

2. Legen Sie die Wäsche in der Trommel auf die Kapsel.

### **VORSICHT**

Bei Waschgängen mit kaltem Wasser oder Waschgängen, die in weniger als einer Stunde abgeschlossen sind, kann sich die Kapsel möglicherweise nicht vollständig auflösen.

## Waschmittelempfehlung

Die Empfehlungen gelten für die in der Zyklustabelle angegebenen Temperaturbereiche.

●	Empfohlen	▲	Nur Flüssigwaschmittel
–	Nicht empfohlen	△	Nur Waschpulver


Programme	Waschmittel			Temperatur(°C)
	Universell	Feinwäsche und Wollwaren	Spezialist	
ECO 40-60	●	–	–	40-60
BAUMWOLLE	●	–	–	Kalt-90
PFLEGELEICHT	●	–	–	Kalt-60
HYGIENE-DAMPF	●	–	–	Kalt-90
SCHNELLE WÄSCHE	▲	–	–	Kalt-40
MISCHWÄSCHE	●	–	–	Kalt-60
FEINWÄSCHE	–	▲	–	Kalt-40
WOLLE	–	▲	–	Kalt-40
KALTWÄSCHE INTENSIV	●	–	–	Kalt
BUNTWÄSCHE	●	–	–	Kalt-40
XXL-WÄSCHE	●	–	–	Kalt-40

Vor dem Start

# Vor dem Start

## Hinweise zur Waschmittelschublade

Die Waschmaschine verfügt über eine Waschmittelschublade mit drei Kammern: die linke Kammer ist für die Hauptwäsche, die mittlere für Weichspüler und die rechte für die Vorwäsche gedacht.

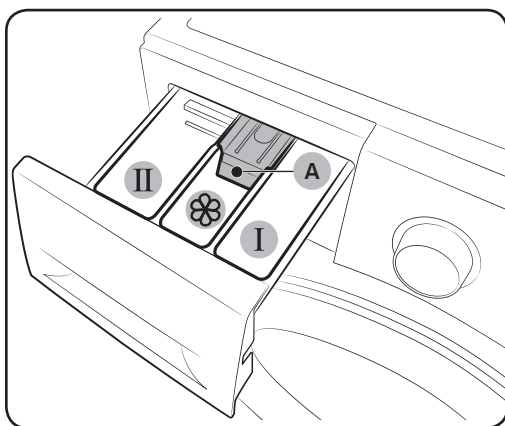


- 01 I Waschmittelfach Vorwäsche:** Geben Sie Vorwaschmittel hinzu.
- 02 II Waschmittelfach Hauptwäsche:** Füllen Sie Waschmittel, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleiche und/oder Fleckentferner ein.
- 03 ⌘ Waschmittelfach Weichspüler:** Füllen Sie Zusätze wie Weichspüler ein. Überschreiten Sie nicht die Maximallinie (A).


### ⚠ VORSICHT


- Öffnen Sie die Waschmittelschublade nicht, während die Waschmaschine in Betrieb ist.
- Verwenden Sie in der Waschmittelschublade die folgenden Waschmittelarten nicht:
  - Tabletten oder Kapseln
  - Kügelchen oder Netze
- Damit das Fach nicht verstopft, müssen Konzentrate oder hochkonzentrierte Waschmittel (Weichspüler oder Waschmittel) vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.
- Bevor Sie die Waschmaschine bewegen, achten Sie darauf, die Waschmittelschublade zu entleeren, da sie Waschmittel und/oder Weichspüler enthalten kann. Der Inhalt der Schublade könnte auf den Boden verschüttet werden.


### Zum Einfüllen von Waschmittel in die Waschmittelfächer

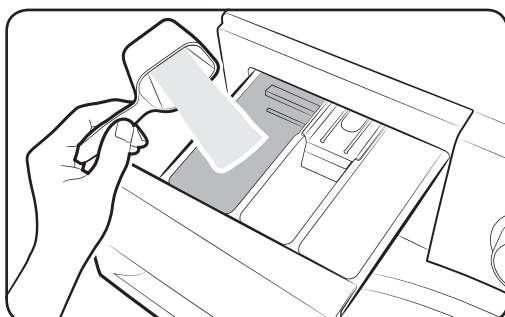


1. Ziehen Sie die Waschmittelschublade zum Öffnen heraus.
2. Füllen Sie Waschmittel in das **II Waschmittelfach Hauptwäsche** wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein. Für die Verwendung von Flüssigwaschmittel siehe Seite 36.

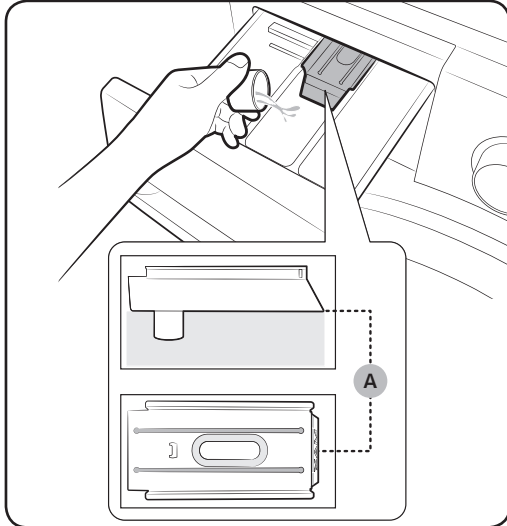


3. Füllen Sie Weichspüler in das  **Waschmittelfach Weichspüler** ein. Überschreiten Sie nicht die **Maximallinie (A)**.

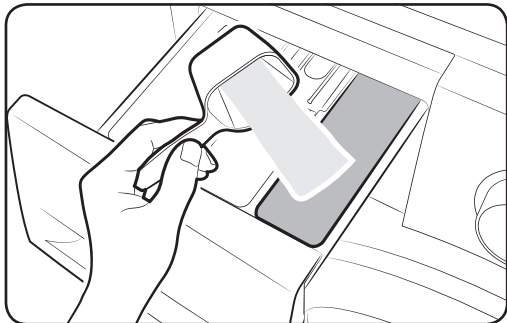

4. Wenn Sie vorwaschen möchten, füllen Sie Waschmittel in das **1** **Waschmittelfach Vorwäsche** wie gezeigt oder vom Hersteller empfohlen ein.
5. Schließen Sie die Waschmittelschublade.

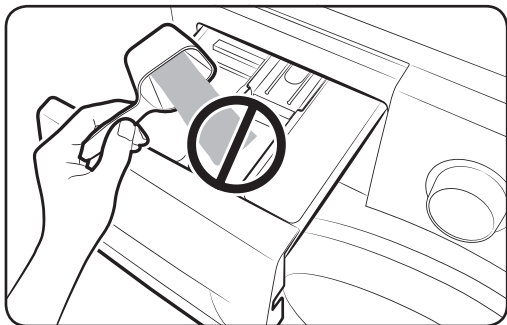


 **VORSICHT**

- Füllen Sie kein Pulverwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach ein.
- Konzentrierter Weichspüler muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.
- Füllen Sie kein Waschmittel in das  **Weichspülerfach** ein.

# Vor dem Start

## Verwendung von Flüssigwaschmittel (nur bestimmte Modelle)

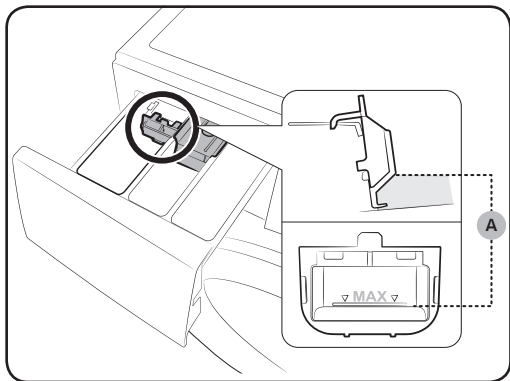

Stecken Sie zunächst den Flüssigwaschmittelbehälter in das **II Waschmittelfach Hauptwäsche** ein. Füllen Sie dann Flüssigwaschmittel bis unter die **Maximallinie (A)** in den Behälter ein.


### ⚠ VORSICHT

- Überschreiten Sie nicht die Maximalfülllinie, die im Fach angezeichnet ist.
- Drehen Sie den Flüssigwaschmittelbehälter nach oben, wenn Sie Pulverwaschmittel verwenden.


### 📖 HINWEIS

- Legen Sie den Flüssigwaschmitteleinsatz ein, nachdem Sie die Waschlöffelschublade aus der Waschmaschine entfernt haben, indem Sie den **Entriegelungshebel (A)** drücken.
- Nach einem Zyklus könnte Flüssigwaschmittel im Waschlöffelfach zurückbleiben.

## Bei Verwendung von Flüssigwaschmittel

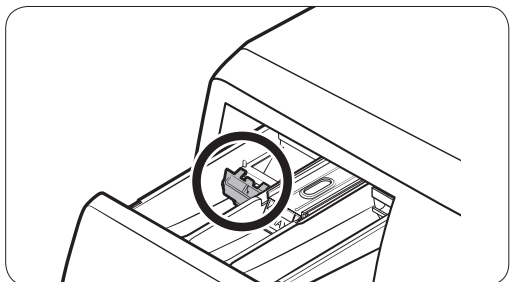


## Bei Verwendung von Pulverwaschmittel

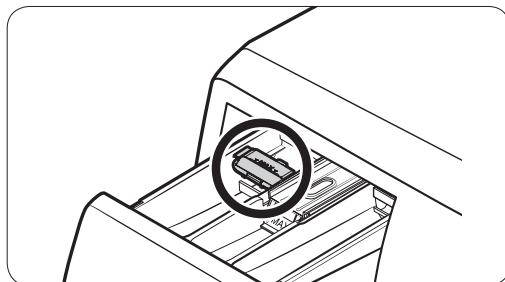

# Betrieb



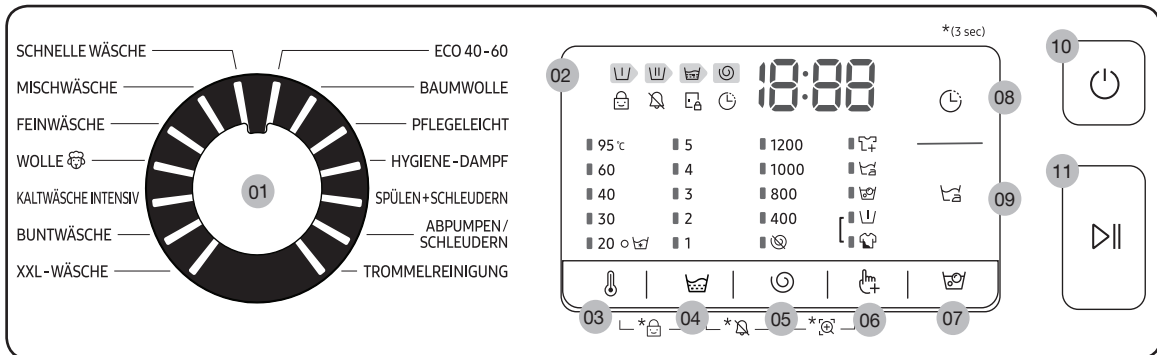



## Bedienfeld



<b>01</b> Programmwahlschalter	Drehen Sie den Wahlschalter, um ein Programm auszuwählen.
<b>02</b> Anzeige	Das Display zeigt die aktuellen Programminformationen und die geschätzte verbleibende Zeit oder eine Fehlermeldung an, wenn ein Problem auftritt. Informationen zu Schaltflächen und Symbolen finden Sie auf der entsprechenden Seite.
<b>03</b> Temperatur	Drücken Sie hier, um die Wassertemperatur für das aktuelle Programm zu ändern.
<b>04</b> Spülen	Hiermit ändern Sie die Anzahl der Spülgänge für das aktuelle Programm. Sie können je nach Programm bis zu 5 Spülgänge einstellen.
<b>05</b> Schleudern	Drücken Sie hier, um die Schleuderdrehzahl für das aktuelle Programm zu ändern. Die Umdrehungen pro Minute (1/min.) unterscheiden sich je nach Modell. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spülstopp (Keine Anzeige):</b> Der abschließende Spülgang wird ausgelassen, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Bevor Sie die Wäsche entnehmen können, muss sie zunächst geschleudert oder das Wasser abgepumpt werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Um die Option Spülstopp zu verwenden, drücken Sie die Taste Schleudern so oft, bis die Spülstoppanzeige aufleuchtet. Ist für den Arbeitsgang ABPUMPEN/SCHLEUDERN nicht verfügbar.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ohne Schleudern</b> : Die Wäsche wird nach dem letzten Abpumpen nicht geschleudert.</li> <li>• <b>Nur Schleudern</b> : Um einen alleinigen Schleudergang einzuleiten, drücken Sie 3 Sekunden lang <b>Schleudern</b>. Wenn die Zeitangabe und die Umdrehungszahl des Schleudergangs angezeigt werden, drücken Sie so oft auf <b>Schleudern</b>, bis die gewünschte Umdrehungszahl angezeigt wird. Drücken Sie dann auf <b>Start/Pause</b>, um das Programm zu starten. Die Schleuderzeit hängt vom gewählten Programm ab.</li> </ul>

Betrieb


# Betrieb

<b>06</b>  Optionen	Drücken Sie hier, um die entsprechenden Optionen auszuwählen. Die Verfügbarkeit der Optionen hängt von dem Programm ab.
<b>07</b>  Flecken Intensiv	Drücken Sie, um die Funktion Flecken Intensiv zu aktivieren/deaktivieren. Diese hilft, vielerlei hartnäckiger Flecken zu entfernen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Flecken Intensiv können vielerlei hartnäckige Flecken entfernt werden.</li> <li>• Bei aktivierter Flecken Intensiv wird die Wäsche zum gründlichen Waschen gründlich in Schaum eingeweicht.</li> <li>• Flecken Intensiv ist bei diesen Programmen verfügbar und verlängert sie bis zu 30 Minuten: <b>BAUMWOLLE, PFLEGELEICHT, MISCHWÄSCHE, HYGIENE-DAMPF, und XXL-WÄSCHE.</b></li> </ul>
<b>08</b>  Programm-Ende	Mit Programm-Ende können Sie die Endzeit des aktuellen Programms einstellen. Anhand Ihrer Einstellungen wird die Startzeit des Zyklus mit der internen Logik der Waschmaschine festgelegt. Diese Einstellung ist beispielsweise für die Programmierung Ihrer Maschine, damit sie einen Waschgang abschließt, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie, um eine voreingestellte Abschaltzeit zu wählen.</li> </ul>
<b>09</b>  Bügelleicht	Die Schleudergeschwindigkeit wird verringert, um ein Knittern der Wäsche zu reduzieren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Drehgeschwindigkeit auf bis zu 800 U/min ein.</li> </ul>
<b>10</b>  Ein/Aus	Drücken Sie hier, um die Waschmaschine ein- oder auszuschalten.
<b>11</b>  Start/Pause	Drücken Sie, um einen Vorgang zu starten oder drücken Sie, um den Betrieb vorübergehend zu stoppen.

Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie im Abschnitt Spezialfunktionen.

\*(3 sec)(3 Sekunden): 3 Sekunden lang drücken und halten.

## Einfache Schritte für den Start

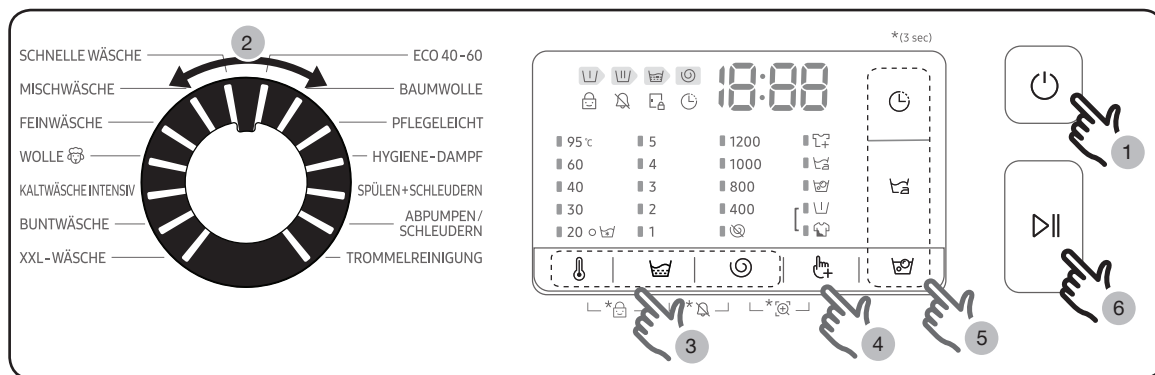

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** der Waschmaschine.
2. Wählen Sie im Bedienfeld für die Programme ein Programm aus.
3. Ändern Sie die Programmeinstellungen (**Temperatur**, **Spülen** und **Schleudern**) nach Bedarf.
4. Drücken Sie für die Änderung einer Option auf **Optionen**. Drücken Sie die Taste erneut, um eine bevorzugte Einstellung auszuwählen.
5. Die Maschine unterstützt für einen schnellen Zugriff die Optionen **Flecken Intensiv**, **Bügelleicht** und **Programm-Ende**. Um eine Option zu verwenden, drücken Sie die entsprechende Taste.
6. Drücken Sie die **Start/Pause-Taste**.

### Das Programm während des Betriebs ändern

1. Drücken Sie die **Start/Pause-Taste**, um das Programm anzuhalten.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Drücken Sie die **Start/Pause-Taste**, um mit dem neuen Programm wieder zu starten.

# Betrieb

## Programmübersicht

### Standardprogramme

Programme	Programme Beschreibung und max. Wäschemenge (kg)	
ECO 40-60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Reinigen von normal verschmutzten Baumwollgegenständen, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C deklariert sind, zusammen im gleichen Zyklus. Dieser Zyklus wird verwendet, um die Einhaltung der Ökodesign-Gesetzgebung der EU zu beurteilen.</li> <li>Dieser Zyklus ist als Standard eingestellt.</li> </ul>	Max
BAUMWOLLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieses Programm eignet sich für Textilien aus Baumwolle wie, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden. Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt.</li> <li>Zum Reinigen leicht verschmutzter Baumwollgegenständen bei einer Nenntemperatur von 20 °C.</li> </ul>	Max
PFLEGELEICHT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Blusen oder Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Geweben.</li> </ul>	3,0
HYGIENE-DAMPF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baumwoll- und Leinenstoff, der direkten Kontakt mit der Haut hat, z.B. Unterwäsche.</li> <li>Für optimale Hygieneergebnisse wählen Sie eine Temperatur von mindestens 60 °C aus.</li> <li>Durch intergrierte Dampfzyklen werden Allergene und Bakterien beseitigt (sterilisieren).</li> </ul>	4,0
SPÜLEN + SCHLEUDERN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit zusätzlichem Spülgang, nachdem Weichspüler zur Wäsche hinzugegeben wurde.</li> </ul>	Max
ABPUMPEN/ SCHLEUDERN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Abpumpen des Wassers in der Trommel und zum Ausführen eines zusätzlichen Schleudervorgangs, um die Feuchtigkeit aus der Wäsche effektiv zu entfernen.</li> </ul>	Max
TROMMELREINIGUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schmutz und Bakterien sind die Ursache schlechter Gerüche. Mit diesem Programm werden Schmutz und Bakterien aus der Waschtrommel ganz ohne Zusatz von Chemikalien entfernt.</li> <li>Wir empfehlen, dieses Programm alle 40 Waschgänge ohne Waschmittel oder Bleichmittel auszuführen. Nach jeweils 40 Waschen werden Sie hierfür automatisch benachrichtigt.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Waschtrommel leer ist.</li> <li>Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel.</li> </ul>	-



SCHNELLE WÄSCHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für leicht verschmutzte Wäsche bis zu 2,0 kg, die Sie schnell wieder benötigen.</li> <li>Verwenden Sie weniger als 20 g Waschmittel. Wird mehr als 20 g Waschmittel verwendet, kann dies Waschmittelrückstände hinterlassen.</li> <li>Bei Flüssigwaschmitteln verwenden Sie max. 20 ml Flüssigwaschmittel.</li> </ul>	2,0
MISCHWÄSCHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Mischbeladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik.</li> </ul>	4,0
FEINWÄSCHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieses Programm ist für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Seidendessous und sonstige von Hand zu waschende Kleidungsstücke geeignet.</li> <li>Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Flüssigwaschmittel.</li> </ul>	2,0
WOLLE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieses Programm wurde eigens für maschinene geeignete Wollkleidung mit Füllmengen von weniger als 2,0 kg entwickelt.</li> <li>Im Programm Wolle werden die Kleidungsstücke mit feinen, pulsierenden Bewegungen gewaschen und eingeweicht, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen.</li> <li>Für dieses Programm wird ein spezielles Woll-Waschmittel empfohlen.</li> </ul>	2,0
KALTWÄSCHE INTENSIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durch niedrige Temperaturen trägt das Energiesparprogramm zum Energiesparen bei. Dank SchaumAktiv-Technologie erhalten Sie dennoch ein Waschergebnis, dass sich sehen lassen kann.</li> </ul>	4,0
BUNTWÄSCHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit zusätzlichen Spülungen und .verringertes Schleuderleistung, damit sichergestellt wird, dass die Wäsche vorsichtig und gewaschen und gründlich geschleudert wird.</li> </ul>	4,0
XXL-WÄSCHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Bettdecken, Bettlaken, Bettüberwürfe usw..</li> <li>Um die besten Ergebnisse zu erzielen, waschen Sie nur 1 Art Bettwäsche und versichern Sie sich, dass die Ladung weniger als 2,0 kg beträgt.</li> </ul>	2,0

 **HINWEIS**

- Die Beladung der Haushaltswaschmaschine oder des Haushaltstrockners bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Zyklen angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Der Lärm und der Restfeuchtegehalt werden von der Schleuderdrehzahl beeinflusst: je höher die Schleuderdrehzahl in der Schleuderphase, desto höher der Lärm und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.
- Die effizientesten Zyklen in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.


# Betrieb

## Optionen

Option		Beschreibung
	Intensiv	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diese Option wird für stark verschmutzte Wäsche empfohlen. Das ausgewählte Programm wird über die normale Dauer hinaus verlängert.</li></ul>
	Vorwäsche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit dieser Option wird vor dem Hauptwaschgang ein zusätzlicher Waschgang ausgeführt.</li></ul>

## Programm-Ende

Sie können eine Zeit innerhalb von 1 bis 24 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Programm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Programm endet.

1. Wählen Sie ein Programm aus. Dann ändern Sie gegebenenfalls die Programmeinstellungen.
2. Drücken Sie wiederholt  **Programm-Ende** bis die gewünschte Endzeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige Programm-Ende blinkt und wenn die Beladungserfassung für den gewählten Arbeitsgang voreingestellt ist, dreht die Waschmaschine die Trommel, um das Beladungsgewicht zu erfassen. Wenn dies abgeschlossen ist, wird Ihnen die eingestellte Zeit mit dem laufenden Timer angezeigt.
4. Um Programm-Ende abzubrechen, schalten Sie die Waschmaschine erneut ein, indem Sie **Ein/Aus** drücken.


## Anwendungsbeispiel



Sie möchten, dass ein Programm mit einer Dauer von zwei Stunden von der aktuellen Uhrzeit an in drei Stunden beendet sein soll. Dazu wählen Sie für das aktuelle Programm die Option Programm-Ende und stellen als Endzeit die aktuelle Uhrzeit plus 3 Stunden ein. Sie drücken um 14:00 Uhr die Taste **Start/Pause**. Was geschieht nun? Die Waschmaschine wird sich dann um 15 Uhr ein- und um 17 Uhr abschalten. Weiter unten sehen Sie das Diagramm, dass das Timing dieses Beispiels erklärt.



## Spezialfunktionen

### AddWash

Wenn die AddWash-Anzeige  eingeschaltet ist, können Sie die Maschine anhalten und zusätzliche Wäsche oder Weichspüler in die Trommel geben. Die AddWash-Klappe öffnet sich zu Ihrer Bequemlichkeit um mehr als 130°.

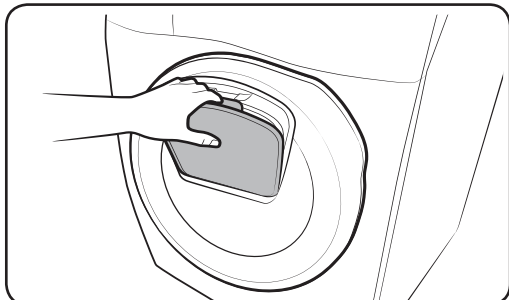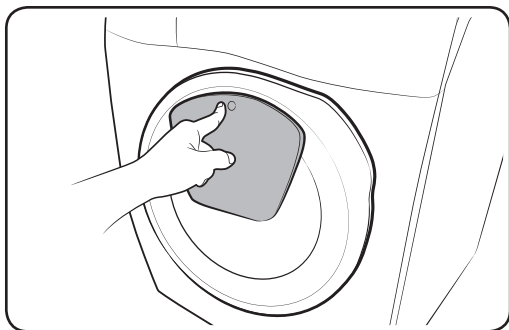

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um das Programm anzuhalten.
2. Drücken Sie zum Entriegeln im oberen Bereich auf die AddWash-Klappe, bis Sie ein Klicken hören. Ziehen Sie zum Öffnen am Griff der AddWash-Klappe.
3. Öffnen Sie die AddWash-Klappe und geben Sie zusätzliche Wäsche oder Weichspüler in die Trommel.
4. Drücken Sie zum Schließen im oberen Bereich auf die AddWash-Klappe, bis Sie ein Klicken hören.
5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Betrieb fortzusetzen.

#### **VORSICHT**

Drücken Sie nicht zu kräftig auf die AddWash-Klappe. Sie könnte beschädigt werden.

#### **HINWEIS**

Wenn die AddWash-Klappe richtig geschlossen wird, kann kein Wasser aus der Trommel austreten. Es können sich zwar Wassertropfen an der Tür bilden, diese treten aber nicht aus der Trommel aus.

# Betrieb

---

## **VORSICHT**

- Öffnen Sie die AddWash-Klappe nicht, wenn sich im Inneren der Trommel bis über die AddWash-Klappe hinaus Ablagerungen gebildet haben.
- Versuchen Sie nicht, die AddWash-Klappe im Betrieb zu öffnen, ohne vorher auf die Taste **Start/Pause** zu drücken. Bitte beachten Sie, dass sich die AddWash-Klappe unbeabsichtigt öffnen kann (ohne auf **Start/Pause** zu drücken), wenn das Waschen beendet ist.
- Geben Sie nicht zu viel Wäsche durch die AddWash-Klappe. Die Waschleistung kann beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie den unteren Bereich der AddWash-Klappe nicht als Griff. Ihre Finger könnten eingeklemmt werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der AddWash-Klappe eingeklemmt ist.
- Halten Sie Ihre Haustiere aus der Waschmaschine und achten Sie dabei insbesondere auf die AddWash-Klappe.
- Bei Verwendung von heißem Wasser für die Wäsche kann es so wirken, als ob nach dem Öffnen und Schließen der AddWash-Klappe Wasser austritt. Das ist normal, weil austretender Wasserdampf aus der offenen AddWash-Klappe sich abkühlt und auf der Oberfläche Wassertropfen bildet.
- Wenn die AddWash-Klappe schließt, wird die Tür dicht verschlossen und kein Wasser kann mehr austreten. Es kann jedoch so wirken, als ob Wasser um die Tür herum austritt, weil Wasserrückstände an der AddWash-Klappe Wassertropfen bilden. Das ist normal.
- Weder die Gerätetür noch die AddWash-Klappe können geöffnet werden, wenn die Wassertemperatur über 50 °C beträgt. Auch wenn der Wasserstand in der Trommel einen bestimmten Punkt übersteigt, kann die Gerätetür nicht geöffnet werden.
- Weitere Informationen zur möglicherweise angezeigten Fehlermeldung **DDC** finden Sie im Abschnitt „**Fehlermeldungen**“, in dem auch weitergehende Maßnahmen beschrieben werden.
- Halten Sie AddWash-Klappe und ihre Umgebung stets sauber. Schmutz oder Spülmittel auf oder um die Dichtungen der AddWash-Klappe können zu Undichtigkeit führen.





---

## Einstellungen

---

### Kindersicherung

Um Kinder vor Verletzungen zu schützen, können Sie mit der Kindersicherung alle Tasten bis auf die **Ein/Aus** sperren.



- Um die Funktion Kindersicherung einzustellen, halten Sie gleichzeitig  **Temperatur** und  **Spülen** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Start/Pause**.
- Zum Lösen der Funktion Kindersicherung halten Sie gleichzeitig  **Temperatur** und  **Spülen** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

### HINWEIS

Wenn Sie bei aktivierter Kindersicherung Wäsche oder Waschmittel zugeben möchten, müssen Sie zuerst die Kindersicherung deaktivieren. Sie können allerdings auch die aktuellen Einstellungen ändern.

### Ton Ein-/Ausschalten

Sie können den Ton der Waschmaschine ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion auf Aus gestellt ist, ertönen der AddWash-Alarm und die Melodie des Zyklusabschlusses nicht. Allerdings bleiben die anderen Töne aktiv.

- Für die Stummschaltung des Tons halten Sie  **Spülen** und  **Schleudern** gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt.
- Um den Ton zu aktivieren, drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Ihre Einstellung wird auch nach dem Neustart des Geräts beibehalten.

# Wartung

Halten Sie die Waschmaschine sauber, um schlechtere Leistungen zu vermeiden und die Lebensdauer zu erhalten.

## TROMMELREINIGUNG

Führen Sie dieses Programm regelmäßig durch, um die Trommel zu reinigen und Bakterien aus ihr zu entfernen. Dieser Waschgang erwärmt das Wasser auf 60 bis 70 ° C, und entfernt Schmutz, der sich an der Gummidichtung der Tür angesammelt hat.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um eine **TROMMELREINIGUNG** auszuwählen.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

### HINWEIS

- Die Wassertemperatur für TROMMELREINIGUNG ist auf 70 °C eingestellt, was nicht geändert werden kann.
- Es wird empfohlen, den Zyklus TROMMELREINIGUNG einmal alle 40 Wäschen durchzuführen.
- Um Kalkablagerungen zu vermeiden, fügen Sie die richtige Menge an Reinigungsmittel entsprechend Ihrer örtlichen Wasserhärte oder zusammen mit dem Reinigungsmittel einen Wasserenthärterzusatz hinzu.

### VORSICHT

Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel. Chemische Rückstände in der Trommel können die Wäsche oder die Trommel der Waschmaschine beschädigen.

### Erinnerung TROMMELREINIGUNG


- Die Erinnerung an die **TROMMELREINIGUNG** erscheint alle 40 Wäschen auf dem Display. Es ist ratsam, die **TROMMELREINIGUNG** regelmäßig auszuführen.
- Nachdem die Erinnerung zum ersten Mal angezeigt wurde, können Sie sie bis zu 6 aufeinander folgende Waschgänge lang ignorieren. Ab dem 7. Waschgang wird die Erinnerung nicht mehr angezeigt. Sie erscheint jedoch erneut nach weiteren 40 Wäschen.
- Auch nach Beendigung des letzten Vorgangs kann die Meldung „0“ weiterhin bestehen bleiben.
- Sie können die laufende Zählung des Zyklus **TROMMELREINIGUNG** aufzeichnen, indem Sie die **Ein-/Aus**-Taste drücken. Dadurch wird die Maschine nicht angehalten oder ausgeschaltet, sondern Ihre Zykluszahl markiert.
- Auch wenn die „0“ nicht verschwindet, arbeitet die Maschine normal.
- Es wird empfohlen, den Zyklus aus hygienischen Gründen regelmäßig laufen zu lassen.

---

## Smart Check

Um diese Funktion aktivieren und verwenden zu können, müssen Sie zunächst im Play Store oder App Store die Samsung Smart Washer-App herunterladen und auf einem Mobilgerät mit integrierter Kamera installieren.

Die Smart Check-Funktion wurde für Galaxy-Geräte und iPhones (nur bestimmte Modelle) optimiert.

1. Wenn die Waschmaschine ein Problem erkennt, wird auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt. Um den Smart Check Modus aufzurufen, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig  **Schleudern** und  **Optionen** gedrückt.
2. Die Waschmaschine beginnt eine Selbstdiagnose und zeigt eine Fehlermeldung an, wenn ein Problem erkannt wurde.
3. Führen Sie die App Samsung Smart Washer auf Ihrem Mobilgerät aus und tippen Sie auf Smart Check.
4. Halten Sie das Mobilgerät vor das Display der Waschmaschine, sodass das Mobilgerät und Waschmaschine einander gegenüber liegen. Die App erkennt dann automatisch die Fehlermeldung.
5. Wird die Fehlermeldung richtig erkannt, bietet die App detaillierte Informationen zum Problem sowie geeignete Abhilfemaßnahmen.


### HINWEIS

- Der Funktionsname, Smart Check, kann je nach Sprache unterschiedlich sein.
- Wenn die Waschmaschine Licht auf der Anzeige reflektiert, erkennt die App die Fehlermeldung eventuell nicht.
- Falls die App den Smart Check-Code wiederholt nicht erkennt, geben Sie die Fehlermeldung per Hand auf dem App-Bildschirm ein.


# Wartung

## Notentleerung


Lassen Sie im Fall eines Stromausfalls das Wasser in der Trommel abfließen, bevor Sie die Wäsche herausnehmen.

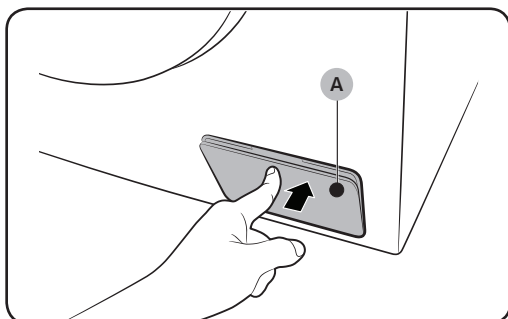

1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie vorsichtig auf die **Abdeckung des Flusensiebs (A)**, damit sich diese öffnet.

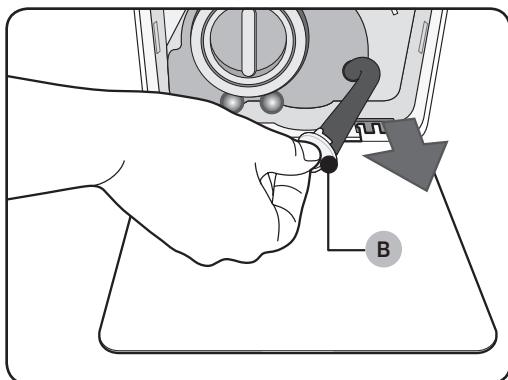

3. Legen Sie die Abdeckung in einen leeren, geräumigen Behälter und ziehen Sie den Notentleerungsschlauch zum Behälter, während Sie die **Verschlusskappe (B)** halten.

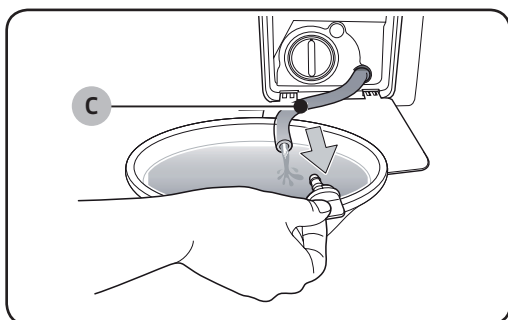

4. Öffnen Sie die Verschlusskappe und lassen Sie das Wasser im **Schlauch (C)** in den Behälter fließen.
5. Schließen Sie die Verschlusskappe und legen Sie den Ablaufschlauch wieder zurück. Schließen Sie dann die Abdeckung des Flusensiebs wieder.

### HINWEIS

Verwenden Sie einen geräumigen Behälter, da sich mehr Wasser als erwartet in der Trommel befinden kann.

## Reinigung

### Oberfläche der Waschmaschine

Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät.

### AddWash-Klappe



1. Öffnen Sie die AddWash-Klappe.
2. Reinigen Sie die AddWash-Klappe mit einem feuchten Tuch.
  - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Es könnte zu einer Verfärbung kommen.
  - Seien Sie beim Reinigen der Gummidichtung und des Verriegelungsmechanismus (A) vorsichtig.
  - Entfernen Sie regelmäßig den Staub aus dem Türbereich.
3. Wischen Sie die AddWash-Klappe ab, und schließen Sie sie so weit, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



### VORSICHT

- Drücken Sie nicht zu kräftig auf die AddWash-Klappe. Sie könnte beschädigt werden.
- Lassen Sie die AddWash-Klappe nicht offen, wenn die Maschine in Betrieb ist.
- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf die AddWash-Klappe.
- Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen Sie die AddWash-Klappe nicht berühren, solange sich die Trommel dreht.
- Öffnen Sie die AddWash-Klappe nicht, solange die Waschmaschine läuft. Andernfalls können Sie sich verletzen.
- Verwenden Sie das Bedienfeld nicht, solange die AddWash-Klappe geöffnet ist. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Systemausfall kommen.
- Geben Sie ausschließlich Wäsche in die Trommel.
- Geben Sie keine sperrigen Gegenstände durch die AddWash-Klappe in die Trommel.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen nicht die Gummidichtung von der AddWash-Klappe abziehen. Dies kann zu Schäden führen.

# Wartung

## Sieb

Reinigen Sie das Sieb des Zuwasserschlauchs ein- oder zweimal im Jahr.

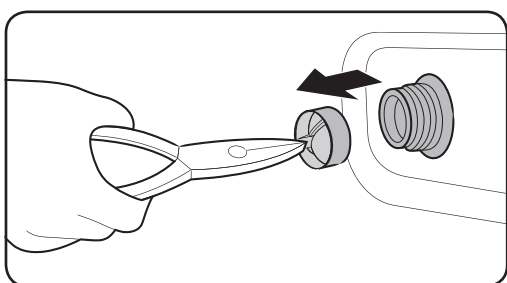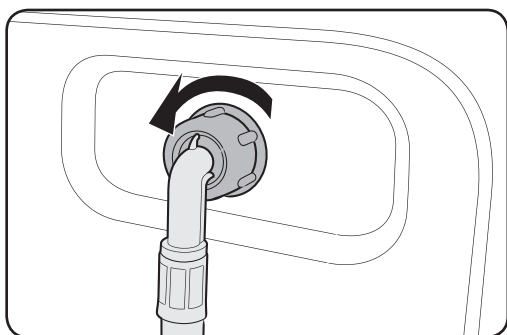




1. Sollte nach Einfrieren ein Auftauen nötig sein, schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie den Zuwasserschlauch an der Rückseite der Waschmaschine nehmen Sie ihn ab. Bedecken Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit kein Wasser herausfließt.
4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus dem Eintrittsventil.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Trocknen Sie das Sieb vollständig im Schatten.
7. Setzen Sie das Sieb wieder in das Eintrittsventil ein und schließen Sie den Wasserschlauch wieder am Eintrittsventil an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.

### HINWEIS

Wenn das Sieb verstopft ist, erscheint die Fehlermeldung „4C“ auf dem Display.

## Flusensieb

Es ist ratsam, das Flusensieb zweimal im Monat zu reinigen, damit er nicht verstopft. Ein verstopftes Flusensieb vermindert die Leistung der SchaumAktiv-Funktion.

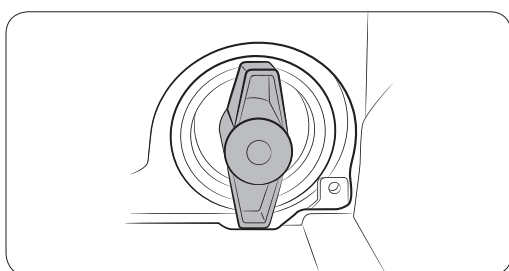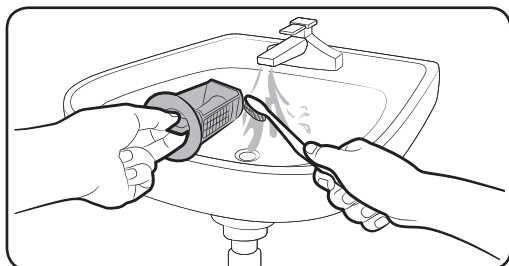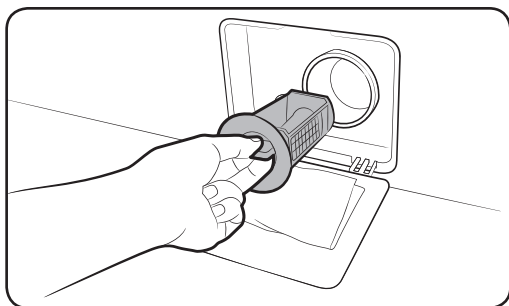

1. Sollte nach Einfrieren ein Auftauen nötig sein, schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Wasser von innen aus der Trommel ab. Siehe Abschnitt „Notentleerung“.
3. Drücken Sie vorsichtig auf die **Abdeckung des Flusensiebs**, damit sich diese öffnet.
4. Drehen Sie dazu den Knopf des Flusensiebs nach links und lassen das verbliebene Wasser abfließen.
5. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Stellen Sie sicher, dass das Propellerrad der Absaugpumpe innen im Filter nicht blockiert ist.
6. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein und drehen Sie den Filterknopf nach rechts.

### HINWEIS

- Einige Flusensiebe verfügen über einen Sicherheitsknopf, der zur Vermeidung von Unfällen mit Kindern gedacht ist. Um den Sicherheitsknopf zu öffnen, drücken Sie ihn hinein und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn. Der Federmechanismus des Sicherheitsknopfs hilft beim Öffnen des Filters.
- Um den Sicherheitsknopf zu schließen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Die Feder gibt ein ratterndes Geräusch von sich, was normal ist.

### HINWEIS


Wenn das Flusensieb verstopft ist, erscheint die Fehlermeldung „5C“ auf dem Display.

# Wartung


## ⚠ VORSICHT

- Versichern Sie sich, dass das Flusensieb nach der Filterreinigung ordnungsgemäß verschlossen ist. Andernfalls kann es zu einem Leck kommen.
- Versichern Sie sich, dass das Flusensieb nach seiner Reinigung ordnungsgemäß eingesetzt wird. Andernfalls kann es zu einem Geräteversagen oder Leck kommen.


## Waschmittelschublade

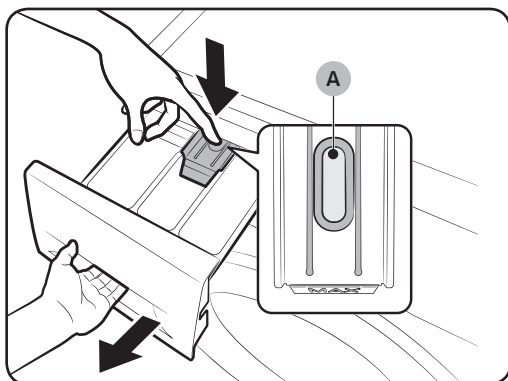

1. Indem Sie den **Entriegelungshebel (A)** im Inneren der Schublade gedrückt halten, schieben Sie die Schublade auf.

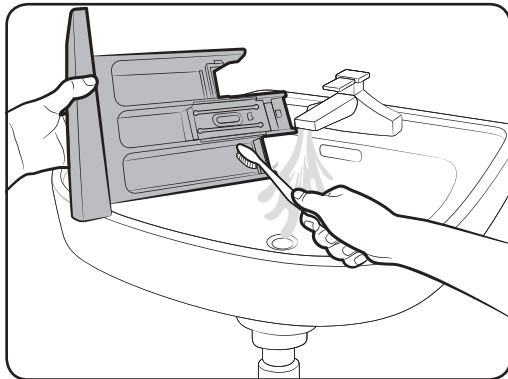

2. Reinigen Sie die Schubladenteile unter fließendem Wasser und mit einer weichen Bürste.

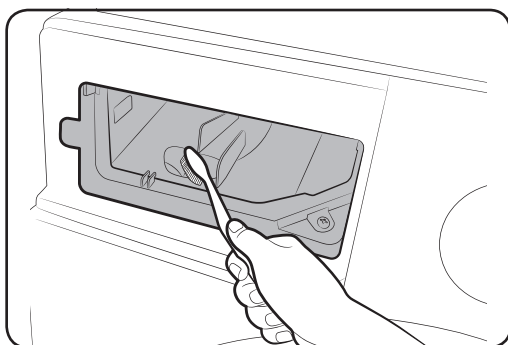

3. Reinigen Sie den Einschub mit einer Flaschenbürste, um Waschmittelrückstände und Kalbablagerungen auf dem Einschub zu entfernen.
4. Setzen Sie den **Entriegelungshebel** und den **Flüssigwaschmittelbehälter** wieder in der Schublade ein.
5. Schieben Sie die Waschmittelschublade zum Schließen nach innen.

## 📖 HINWEIS

Um das verbliebene Waschmittel zu entfernen, führen Sie das Programm **SPÜLEN + SCHLEUDERN** bei leerer Trommel aus.

---

## Vorgehensweise bei Frost

---

Die Waschmaschine kann einfrieren, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt.

1. Sollte nach Einfrieren ein Auftauen nötig sein, schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Zuwasserschlauch zu lösen.
3. Nehmen Sie den Zuwasserschlauch ab und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Trommel und lassen Sie es 10 Minuten lang dort.
5. Schließen Sie den Zuwasserschlauch wieder am Wasserhahn an.

### HINWEIS

Wenn die Waschmaschine immer noch nicht richtig funktioniert, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis das Gerät richtig funktioniert.

## Vorgehen bei längerem Nichtgebrauch

---


Vermeiden Sie die Nichtnutzung der Waschmaschine über einen längeren Zeitraum. Sollte dies unvermeidbar sein, lassen Sie das Wasser aus der Waschmaschine ab und ziehen den Netzstecker ab.

1. Drehen Sie den **Programmwahlschalter**, um **SPÜLEN+SCHLEUDERN** auszuwählen.
2. Leeren Sie die Trommel und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
3. Wenn das Programm abgeschlossen ist, schließen Sie den Wasserhahn und nehmen den Zuwasserschlauch ab.
4. Sollte nach Einfrieren ein Auftauen nötig sein, schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür, damit Luft in der Trommel zirkulieren kann.

# Fehlersuche

## Prüfpunkte


Wenn Sie ein Problem bei der Waschmaschine feststellen, prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus.

Problem	Maßnahme
Startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind.</li> <li>• Drücken und halten Sie <b>Start/Pause</b>, um die Waschmaschine in Gang zu setzen.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass Kindersicherung  nicht aktiviert ist.</li> <li>• Bevor der Wasserzulauf beginnt, macht Ihr Gerät eine Reihe von Klickgeräuschen, um den Türverschluss zu überprüfen, und pumpt für kurze Zeit ab.</li> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung und stellen Sie ggf. den Schutzschalter zurück oder ersetzen Sie eine defekte Schmelzsicherung.</li> </ul>
Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder es wird kein Wasser zugeführt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass ausreichend Wasserdruck vorhanden ist.</li> <li>• Prüfen Sie, ob das Sieb im Frischwasserschlauch am Wasserhahn nicht verstopft ist.</li> </ul>
Nach einem Programm bleibt Waschmittel im Waschmittelfach zurück.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelfachs gefüllt wird.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Spülkappe richtig eingesetzt ist.</li> <li>• Wenn Sie Waschpulver verwenden, stellen Sie sicher, dass sich der Waschmittel-Wahlschalter in der oberen Position befindet.</li> <li>• Nehmen Sie die Waschmittelschublade heraus und reinigen Sie sie.</li> </ul>
Übermäßige Vibrationen oder macht Geräusche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf ebenem, festen und nicht rutschenden Untergrund aufgestellt ist. Wenn der Untergrund nicht eben ist, verwenden Sie die Stellfüße, um den waschmaschine waagrecht auszurichten.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.</li> <li>• Der Motor kann während des normalen Betriebs Geräusche machen.</li> <li>• Overalls oder mit Metall verzierte Bekleidung können während des Waschens Geräusche machen. Das ist normal.</li> <li>• Metallobjekte wie Münzen können Geräusche verursachen. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Waschen aus der Trommel oder dem Filtergehäuse.</li> </ul>

Problem	Maßnahme
Pumpt nicht ab und/oder schleudert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch auf dem gesamten Weg zum Ablaufsystem gerade ist. Wenn Sie entdecken, dass der Ablauf beeinträchtigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb nicht verstopft ist.</li> <li>• Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste <b>Start/Pause</b>. Zu Ihrer Sicherheit trocknet oder schleudert die Waschmaschine nicht, bis die Tür geschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht gefroren oder verstopft ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an ein Ablaufsystem angeschlossen ist, das nicht verstopft ist.</li> <li>• Wenn der Waschmaschine nicht genügend Strom zugeführt wird, wird er zeitweise nicht abpumpen oder schleudern. Sobald die Waschmaschine wieder ausreichend Strom erhält, wird er wieder den normalen Betrieb aufnehmen.</li> </ul>
Die Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <b>Start/Pause</b>, um das Programm anzuhalten.</li> <li>• Es kann einige Momente dauern, bis der Türschließmechanismus gelöst wird.</li> <li>• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser in der Trommel abgelassen wird.</li> <li>• Die Tür öffnet sich eventuell nicht, wenn Wasser in der Trommel verbleibt. Lassen Sie die Trommel ab und öffnen Sie die Tür mit der Hand.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Türverriegelungs-Anzeige ausgeschaltet ist. Das Türverriegelungslicht schaltet sich aus, nachdem das Wasser abgepumpt wurde.</li> </ul>
Übermäßige Schaumbildung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Sie gegebenenfalls das richtige Waschmittel verwenden.</li> <li>• Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat.</li> <li>• Verringern Sie die Waschmittelmenge bei weicherem Wasser, geringerer Beladung oder leicht verschmutzten Kleidungsstücken.</li> <li>• Nicht-HE-Waschmittel werden nicht empfohlen.</li> </ul>
Es kann kein zusätzliches Waschmittel hinzugegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmittel- und die Weichspülermenge nicht die maximale Einfüllhöhe überschreitet.</li> </ul>

# Fehlersuche

Problem	Maßnahme
Das Gerät stoppt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose ein.</li> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung und stellen Sie ggf. den Schutzschalter zurück oder ersetzen Sie eine defekte Schmelzsicherung.</li> <li>• Schließen Sie die Tür und drücken und halten Sie <b>Start/Pause</b>, um die Waschmaschine zu starten. Zu Ihrer Sicherheit trocknet oder schleudert die Waschmaschine nicht, bis die Tür geschlossen ist.</li> <li>• Bevor der Wasserzulauf beginnt, macht Ihr Gerät eine Reihe von Klickgeräuschen, um den Türverschluss zu überprüfen, und pumpt für kurze Zeit ab.</li> <li>• Es kann während des Zyklus zu einer Pause oder einer Einweichzeit kommen. Warten Sie kurz, dann startet die Waschmaschine wieder.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Sieb des Zuwasserschlauchs an den Wasserhähnen nicht verstopft ist. Reinigen Sie das Sieb regelmäßig.</li> <li>• Wenn der Waschmaschine nicht genügend Strom zugeführt wird, wird er zeitweise nicht abpumpen oder schleudern. Sobald die Waschmaschine wieder ausreichend Strom erhält, wird er wieder den normalen Betrieb aufnehmen.</li> </ul>
Füllt sich mit der falschen Wassertemperatur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffnen Sie beide Hähne vollständig.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Temperatúrauswahl korrekt ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Hähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Warmwasserbereiter auf eine Zufuhr von mindestens 50 °C heißem Wasser am Hahn eingestellt ist. Überprüfen Sie auch Kapazität und Wärmenachschub des Warmwasserbereiters.</li> <li>• Trennen Sie die Schläuche und reinigen Sie das Sieb. Das Sieb könnte verstopft sein.</li> <li>• Während des Füllens der Waschmaschine kann sich die Wassertemperatur ändern, da der automatische Temperaturregler die Temperatur des ankommenden Wassers überprüft. Das ist normal.</li> <li>• Während des Füllens der Trommel merken Sie eventuell, das nur heißes und/ oder nur kaltes Wasser durch den Behälter läuft, wenn kalte oder warme Temperaturen ausgewählt sind. Dies ist eine normale Funktion des automatischen Temperaturreglers, da die Waschmaschine die Wassertemperatur festlegt.</li> </ul>
Die Wäsche in der Trommel ist am Ende eines Programms nass.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie eine hohe oder sehr hohe Schleuderdrehzahl.</li> <li>• Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um übermäßige Schaumbildung zu vermeiden.</li> <li>• Die Ladung ist zu klein. Kleine Ladungen (ein oder zwei Kleidungsstücke) liegen eventuell ungleichmäßig in der Trommel und schleudern daher nicht richtig.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder verstopft ist.</li> </ul>


Problem	Maßnahme
Verliert Wasser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse dicht sind.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Ende des Ablaufschlauchs richtig eingesteckt und sicher am Ablaufsystem angebracht ist.</li> <li>• Vermeiden Sie Überladung.</li> <li>• Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat.</li> </ul>
Riecht schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überschüssige Waschlauge sammelt sich in Nischen und kann unangenehme Gerüche verursachen.</li> <li>• Lassen Sie Reinigungszyklen für die regelmäßige Reinigung laufen.</li> <li>• Reinigen Sie die Türdichtung (Membran).</li> <li>• Trocknen Sie das Innere der Waschmaschine nach Ende eines Zyklus.</li> </ul>
Kein Schaum zu sehen (nur Bubbleshot-Modelle).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Überladung könnte Schaum verdeckt werden.</li> <li>• Möglicherweise verhindert stark verschmutzte Wäsche die Entstehung von sichtbarem Schaum.</li> </ul>
Kann die AddWash-Klappe jederzeit geöffnet werden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die AddWash-Klappe kann nur geöffnet werden, wenn die Anzeige  erscheint. Jedoch kann sie in den folgenden Fällen nicht geöffnet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn der Wasch- oder Trocknungsprozess läuft, und die Innentemperatur hoch ist.</li> <li>- Wenn Sie aus Sicherheitsgründen die Kindersicherung aktiviert haben.</li> <li>- Wenn eine Trommelreinigung oder -trocknung stattfindet, bei der keine Wäsche hineingegeben werden darf.</li> </ul> </li> </ul>


Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Servicezentrum. Die Nummer des Servicezentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Produkt angebracht ist. Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

# Fehlersuche


## Fehlermeldungen

Wenn die Waschmaschine nicht funktioniert, sehen Sie eine Fehlermeldung in Form eines Buchstaben- und Zahlen-Codes auf dem Display. Prüfen Sie zunächst die nachstehende Tabelle und probieren die Vorschläge aus.

Code	Maßnahme
4C	<p><b>Es wird kein Wasser zugeführt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne geöffnet sind.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserschläuche nicht verstopft ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne nicht eingefroren sind.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasser- und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind.</li><li>• Reinigen Sie das Sieb, da es verstopft sein könnte.</li></ul> <p> <b>HINWEIS</b> Wenn die Waschmaschine die Fehlermeldung „4C“ anzeigt, wird bei ihm drei Minuten lang Wasser abgepumpt. Während dieser Zeit ist die Taste Ein/Aus nicht betriebsbereit.</p>
4C2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserschlauch fest an den Kaltwasserhahn angeschlossen ist. Ist er an den Warmwasserhahn angeschlossen, kann sich die Wäsche bei einigen Programmen verformen.</li></ul>
5C	<p><b>Es wird kein Wasser abgepumpt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht gefroren oder verstopft ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch abhängig vom Abschlusstyp richtig sitzt.</li><li>• Reinigen Sie das Flusensieb, da es verstopft sein könnte.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch auf dem gesamten Weg zum Ablaufsystem gerade ist.</li><li>• Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li></ul>
DC	<p><b>Die Waschmaschine wird bei offener Tür betrieben.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.</li><li>• Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen.</li></ul>
DC1	<p><b>Das Schließen/Öffnen der Gerätetür funktioniert nicht richtig.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut.</li><li>• Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li></ul>

Code	Maßnahme
DC3	<p><b>Das Schließen/Öffnen der AddWash-Klappe funktioniert nicht richtig.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut.</li> <li>• Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>
OC	<p><b>Es ist Wasser übergelaufen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starten Sie nach dem Schleudern neu.</li> <li>• Falls die Fehlermeldung auf dem Display verbleibt, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum.</li> </ul>
LC, LC1	<p><b>Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Ende des Ablaufschlauchs nicht auf dem Boden liegt.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht verstopft ist.</li> <li>• Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b> Wenn die Waschmaschine die Fehlermeldung „LC,LC1“ anzeigt, wird bei ihm drei Minuten lang Wasser abgepumpt. Während dieser Zeit ist die Taste Ein/Aus nicht betriebsbereit.</p>
UB	<p><b>Schleudern funktioniert nicht.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche gleichmäßig verteilt ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine auf einer flachen, stabilen Oberfläche steht.</li> <li>• Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder Jeansstoff, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufriedenstellend, und die Fehlermeldung „UB“ wird im Display angezeigt.</li> </ul>
3C	<p><b>Überprüfen Sie, ob der Motor funktioniert.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versuchen Sie, das Programm neu zu starten.</li> <li>• Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>
UC	<p><b>Störung der elektronischen Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Platine und die Verkabelung.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob ordnungsgemäß Strom zugeführt wird.</li> <li>• Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>
	<p><b>Niedrige Spannung erkannt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist.</li> <li>• Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>

# Fehlersuche






Code	Maßnahme
HC	<b>Übertemperaturanzeige</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>
1C	<b>Der Wasserstandsensord funktioniert nicht richtig.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie abzuschalten und das Programm neu zu starten.</li> <li>Überprüfen Sie die Verkabelung des Wasserstandsensors.</li> <li>Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>  <b>HINWEIS</b> Wenn die Waschmaschine die Fehlermeldung „1C“ anzeigt, wird bei ihm drei Minuten lang Wasser abgepumpt. Während dieser Zeit ist die Taste Ein/Aus nicht betriebsbereit.
8C	<b>Der MEMS-Sensor arbeitet nicht ordnungsgemäß.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut.</li> <li>Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>
AC	<b>Die Kommunikation zwischen Haupt- und Sub-PBAs ist gestört.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie abzuschalten und das Programm neu zu starten.</li> <li>Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>
AC6	<b>Die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine ist gestört.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Je nach Zustand kann Ihr Gerät automatisch wieder in den Normalbetrieb zurückkehren.</li> <li>Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut.</li> <li>Wenn die Fehlermeldung weiterhin zu sehen ist, wenden Sie sich an ein Kundenservicezentrum.</li> </ul>
DDC	<b>Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie die AddWash-Klappe öffnen, ohne die Taste Start/Pause zu drücken. Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie auf AddWash-Klappe, um diese richtig zu schließen. Drücken Sie die Taste <b>Start/Pause</b>, und versuchen Sie es erneut.</li> <li>Um Wäsche hinzugeben, öffnen Sie die AddWash-Klappe und geben Sie die Wäsche hinein. Schließen Sie die AddWash-Klappe richtig. Drücken Sie dann auf <b>Start/Pause</b>, um den Betrieb fortzusetzen.</li> </ul>

Falls immer wieder Fehlermeldungen auf dem Display erscheinen, wenden Sie sich an ein lokales Samsung-Kundendienstzentrum.

# Technische Daten

## Erklärung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Nicht bügeln
	Schonwaschgang		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmitteln möglich
	Waschen bei 95 °C		Chemische Reinigung
	Waschen bei 60 °C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40 °C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30 °C		Keine chemische Reinigung möglich
	Nur Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200 °C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150 °C		Nicht im Trockner trocknen
	Bügeln bei max. 100 °C		

# Technische Daten

---

## Entsorgung von Altgeräten und Umweltschutzhinweise

---

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

## Ersatzteilgarantie


---

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer verfügbar sind.

- Tür, Türscharniere und Dichtungen, andere Dichtungen, Türverriegelungen und Kunststoffperipheriegeräte wie Reinigungsmittelspender.
- Die aufgelisteten Teile können auf der unten angegebenen Website erworben werden.  
- <http://www.samsung.com/support>

## Technisches Datenblatt

„ \* “ Sternchen bedeuten Variantenmodelle und können zwischen (0-9) und (A-Z) variieren.

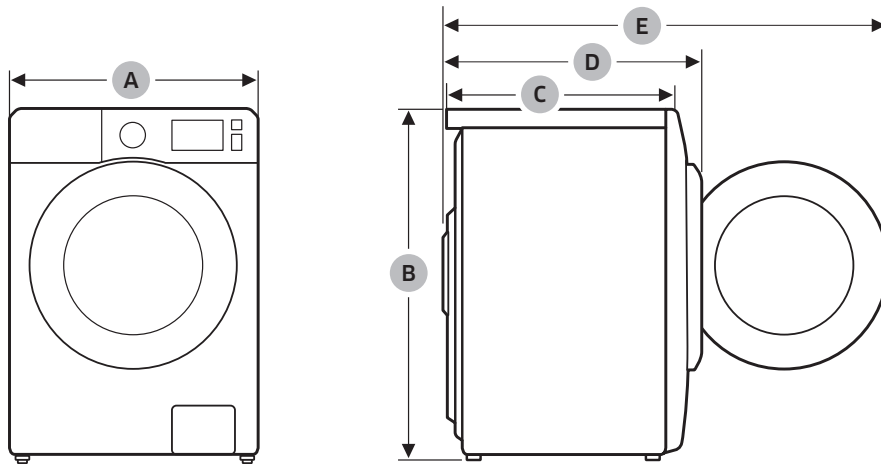

Typ		Frontlader-Waschmaschine	
Modellname		WW8NK5****	
Abmessungen	A (Breite)	600 mm	
	B (Höhe)	850 mm	
	C (Tiefe)	456 mm	
	D	542 mm	
	E	979 mm	
Wasserdruck		50...-1000 kPa (0,5...10 bar)	
Nettogewicht		67 kg	
Wasch- und Schleuderkapazität		8,0 kg	
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
Schleuderdrehzahl		1200 U/min	

### HINWEIS

Design und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorheriger Ankündigung zu Zwecken der Qualitätsverbesserung.

# Technische Daten

## EPREL-Informationen

Zugriff auf die EPREL-Registrierung des Modells:

1. Abrufbar unter <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Ermitteln Sie die Modellkennung aus dem Energieetikett des Produkts und geben Sie sie in das Suchfeld ein
3. Energiekennzeichnungsinformationen des Modells werden angezeigt

\* Sie können die Produktinformationen direkt über [https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####\(Registrierungsnummer\)](https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####(Registrierungsnummer)) abrufen.

Die Registrierungsnummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Produkts.

## Stroomverbruik in stand-by-modus

Stroomverbruik	Uit-modus	0,50 W
----------------	-----------	--------

## Richtwerte (gemäß EU 2019/2023)

Modell	Programme	Füllmenge (kg)	Programmdauer (HH:MM)	Energieverbrauch (kWh/Programm)	Wasserverbrauch (L/Programm)	Maximale Temperatur (°C)	Restfeuchte (%)	Schleuderdrehzahl (U/min)
WW8NK5****	Eco 40-60	8	3:38	1,025	64	40	53,0	1200
		4	2:48	0,540	44	33	53,0	1200
		2	2:48	0,262	35	23	53,0	1200
	Baumwolle 20°C	8	2:41	0,339	120,0	20	56,0	1200
	Baumwolle 60°C	8	2:17	1,659	144,0	55	56,0	1200
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	8	2:47	2,192	144,0	60	56,0	1200
	Pflegeleicht 40°C	4	2:17	0,680	68,0	40	32,0	1200
	Schnelle Wäsche (Kalt)	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800

Die angegebenen Werte für andere Programme als Eco 40-60 und für den Wasch- und Trockengang sind nur Richtwerte.

# Notizen

---





## FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>



DC68-04063E-03