

SAMSUNG

USER MANUAL

HW-Q800A



You can access the FULL MANUAL on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left.
To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website.
(<http://www.samsung.com/support>)









SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.	
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.	
	Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

- Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7-10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
- During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
- Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
- Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
- The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

01 CHECKING THE COMPONENTS


Soundbar Main Unit / Soundbar Remote Control / Batteries / Subwoofer / Power Cord (Subwoofer, Soundbar) X 2 / AC/DC Adapter (Soundbar) / HDMI Cable / Wall Mount Guide / Holder-Screw X 2 / Screw (M4 x L10) X 2 / Bracket-Wall Mount X 2 / Rubber-Foot X 4

NOTE

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.


02 PRODUCT OVERVIEW

Front Panel / Top Panel of the Soundbar

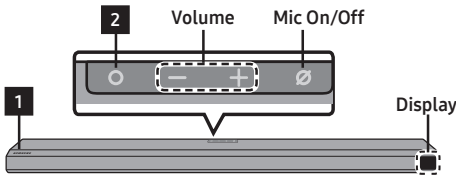

- 1 Position the product so that the SAMSUNG logo is located on the top.
- 2 **○ (Multi Function) Button**
In standby mode, press the **○ (Multi Function)** button to turn on the Soundbar.
Press the **○ (Multi Function)** button to change the input source.

Bottom Panel of the Soundbar

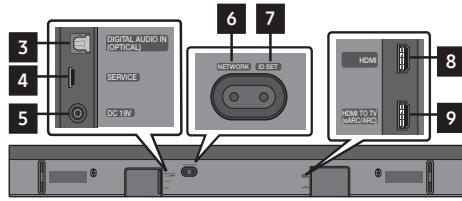


- 3 **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
Connect to the digital (optical) output of an external device.
- 4 **SERVICE**
Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
- 5 **DC 19V**
Connect the AC/DC power adapter. (Power Supply In)
- 6 **NETWORK**
Press to connect to a wireless network (Wi-Fi) via the **SmartThings** app.
- 7 **ID SET**
Press to connect the Soundbar to surround speakers and a subwoofer wirelessly. (The surround speaker is sold separately.)
- 8 **HDMI**
Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Connect to the HDMI output of an external device.
- 9 **HDMI TO TV (eARC/ARC)**
Connect to the HDMI jack on a TV.

03 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power and Subwoofer


Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

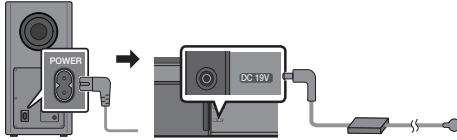


Rear of Subwoofer Bottom of the Soundbar Main Unit

Manually connecting the Subwoofer

1. Turn off the Soundbar main.
2. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.

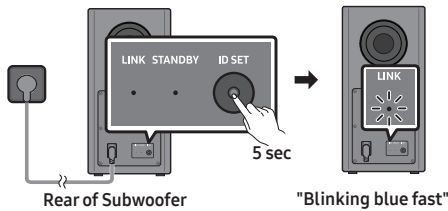




3. Press the **Up** button on the remote control for 5 seconds.



4. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).
 - The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

04 USING A WIRED CONNECTION

	1	HDMI Cable
	2	Optical Cable (not supplied)

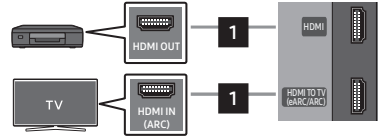

Connecting using an HDMI Cable (External Device / TV ARC)



Connecting using an Optical Cable (D.IN)

NOTE

- When the TV sound is not output, press the **Multi Function** button at the top of the Soundbar or the **Source** button on the remote control to select the "D.IN" mode. The screen displays "D.IN" and "TV ARC" in sequence, and TV sound is played.
- The recommended cable is **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers.

Using the Q-Symphony Function

For Q-Symphony, the Soundbar syncs with a Samsung TV to output sound through two devices for optimum surround effect. When the Soundbar is connected, the menu, "TV+Soundbar" appears under the **Sound Output** menu of the TV.

- TV menu example: **TV + [AV]Soundbar series name [HDMI]**

NOTE

- It can operate according to the Codec supported by TV.
- This function is supported only when the HDMI Cable or Optical Cable (not supplied) is connected.
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Spacefit


The active sound measured from the TV is synced to the Soundbar.

NOTE

- Only certain TV models support this function, and the function is operated from the TV.

05 USING A WIRELESS CONNECTION

Connecting via Bluetooth

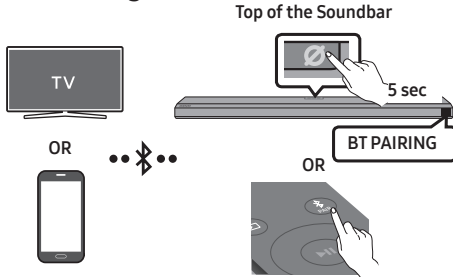

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can reconnect any Samsung TV or mobile device that was connected before.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the **PAIR** button on the Soundbar remote control or press and hold the **Mic On/Off** button on the top of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in "BT" mode.)

NOTE

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.

Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

- To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.
1. Connect your mobile device (smartphone, tablet, etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to.
 2. Install and launch the **SmartThings** app on your mobile device (smartphone, tablet, etc.).
 3. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.

Connecting To Apple AirPlay 2

- With AirPlay technology, you can control your home's audio system from your iPhone, iPad, HomePod, or Apple TV.
- This Samsung Soundbar supports AirPlay 2 and requires iOS 11.4 or later.

06 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

Soundbar does not turn on

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

Soundbar works erratically

- After removing the power cord, insert it again.
- Try again after initializing the product.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power.

In case the remote control does not work

- Point the remote directly at the Soundbar.
- Replace the batteries with new ones.

The Soundbar does not output any sound

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (⏪) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Remove the cable from the Soundbar and then reconnect it.

The Subwoofer does not output any sound

- Check whether the LED on the rear of the Subwoofer lights in blue. Reconnect it when the blue LED blinks or the red LED lights.

In case the TV is not connected via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal.
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (⏪) → Settings (⚙️) → General → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

The Soundbar will not connect via Bluetooth

- When connecting a new device, switch to "BT PAIRING" for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **Mic On/Off** button on the body for at least 5 seconds.)
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (⏪) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

The sound drops out when connected via Bluetooth

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Unable to connect to Wi-Fi

- Make sure the wireless router is turned on and then reconnect the wireless router after rebooting.
- The soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the soundbar, or eliminating any obstacles that are between the soundbar and the router, if possible.

The Soundbar does not turn on automatically with the TV

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.
-

07 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how
- The Spotify Software is subject to third party licenses found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)



- Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-

08 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

09 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Model Name
HW-Q800A

Weight 3.6 kg **Dimensions (W x H x D)**
980.0 x 60.0 x 115.0 mm

Operating Temperature Range +5 °C to +35 °C **Operating Humidity Range**
10 % ~ 75 %

AMPLIFIER

Rated Output power
((30 W x 4) + (20 W x 2) + 10 W) + 160 W

Supported play formats

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /
Dolby ATMOS
DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X /
LPCM 8Ch

WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER

Wi-Fi max transmitter power
100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz
– 5.25GHz, 100mW at 5.25GHz – 5.35GHz & 5.47GHz –
5.725GHz

WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER

BT max transmitter power
100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER

SRD max transmitter power
25mW at 5.775GHz – 5.875GHz

Subwoofer Name
PS-WA85B

Weight 9.8 kg **Dimensions (W x H x D)**
210.0 x 403.0 x 403.0 mm

AMPLIFIER

Rated Output power
160 W

WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER

SRD max transmitter power
25mW at 5.775GHz – 5.875GHz

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.

Overall Standby Power Consumption (W)
5.5 W

Wi-Fi Port deactivation method

Press the **ID SET** button on the bottom panel of the Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On / Off.

Bluetooth Port deactivation method

Press the **NETWORK** button on the bottom panel of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782

Ecodesign requirements for external power supplies : www.samsung.com/global/ecodesign_component



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.









Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN.
ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN.
WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	VORSICHT GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.	
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.	
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.	
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.	
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.	

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

VORSICHT

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.

- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7-10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
VORSICHT: Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN


Soundbar-Haupteinheit/Soundbar-Fernbedienung/
 Batterien/Subwoofer/2 Netzkabel (Subwoofer/Soundbar)/
 Netzteil (Soundbar)/HDMI-Kabel/Anleitung zur
 Wandbefestigung/
 2 Haltschrauben/2 Schrauben (M4xL10)/
 2 Wandhalterungen/4 GummifüÙe

HINWEIS

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)
- Wenden Sie sich wegen der Verwendung zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.


02 PRODUKTÜBERSICHT

Vorderer/Oberer Steuerungsbereich der Soundbar

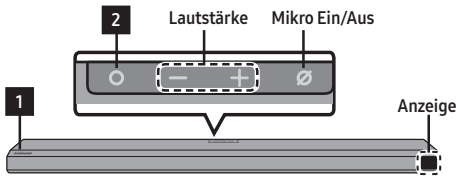

- | | |
|---|--|
| 1 | Platzieren Sie das Produkt so, dass sich das SAMSUNG-Logo oben befindet. |
| 2 | <p>○ (Multifunktion)-Taste
 Drücken Sie im Standby-Modus die</p> <p>○ (Multifunktion), um die Soundbar einzuschalten.
 Drücken Sie die Taste ○ (Multifunktion), um die Eingangsquelle zu ändern.</p> |

Unterer Steuerungsbereich der Soundbar

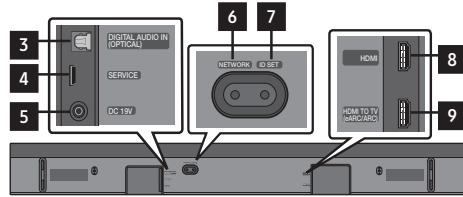


- | | |
|---|--|
| 3 | <p>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
 Anschluss an den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Gerätes.</p> |
| 4 | <p>SERVICE
 Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.</p> |
| 5 | <p>DC 19V
 Verbinden Sie den Netzadapter.
 (Stromversorgungseingang)</p> |
| 6 | <p>NETWORK
 Drücken Sie hier, um über die SmartThings-App eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk (WLAN) herzustellen.</p> |
| 7 | <p>ID SET
 Drücken Sie hier, um die Soundbar drahtlos mit den Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer zu verbinden.
 (Der Surround-Lautsprecher ist separat erhältlich.)</p> |
| 8 | <p>HDMI
 Gibt digitale Video- und Audiosignale gleichzeitig über ein HDMI-Kabel ein.
 Für die Verbindung mit dem HDMI-Ausgang eines externen Gerätes.</p> |
| 9 | <p>HDMI TO TV (eARC/ARC)
 Verbindung mit dem HDMI-Anschluss eines Fernsehers.</p> |

03 ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR

Anschließen der Stromversorgung und des Subwoofers

Achten Sie darauf, dass der Netzadapter flach auf einem Tisch oder dem Fußboden liegt. Wenn Sie den Netzadapter in hängender Position mit dem Netzkabeingang nach oben platzieren, könnten Wasser oder sonstige Fremdstoffe in den Adapter gelangen und zu Fehlfunktionen führen.

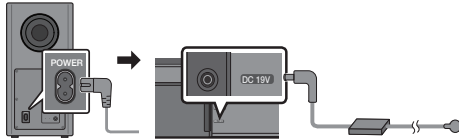


Rückseite des Subwoofers

Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts

Manuelles Anschließen des Subwoofers


1. Schalten Sie das Soundbar-Hauptgerät aus.
2. Halten Sie **ID SET** auf der Rückseite des Subwoofers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

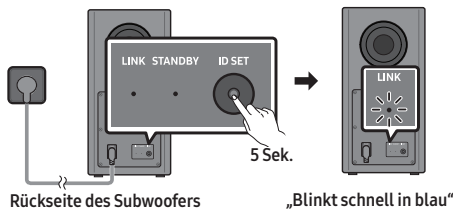

Rückseite des Subwoofers

„Blinkt schnell in blau“


3. Drücken Sie die Taste **Oben** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang.



4. Prüfen Sie, ob die LINK-LED dauerhaft blau leuchtet (Verbindung abgeschlossen).
 - Die LED-Verbindungsanzeige LINK hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Subwoofer hergestellt ist.

04 VERWENDUNG EINER KABELVERBINDUNG

	1	HDMI-Kabel
	2	Optisches Kabel (nicht mitgeliefert)

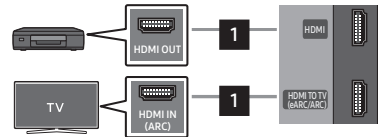

Verbindung über ein HDMI-Kabel (Externes Gerät/TV ARC)



Verbindung mit einem optischen Kabel (D.IN)

HINWEIS

- Wenn der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die Taste **Multifunktion** auf der Oberseite der Soundbar oder die Taste **Quelle** auf der Fernbedienung, um den „D.IN“-Modus auszuwählen. Der Bildschirm zeigt nacheinander „D.IN“ und „TV ARC“ an und der TV-Ton wird wiedergegeben.
- Es wird ein **High Speed HDMI Cable with Ethernet** empfohlen.
- Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden und die Anschlüsse über Abdeckungen verfügen, müssen Sie die Abdeckungen unbedingt entfernen.

Verwenden der Q-Symphony-Funktion

Bei Q-Symphony wird die Soundbar mit einem Samsung TV synchronisiert, um Ton aus zwei Geräten für einen optimalen Surround-Effekt zu erzielen. Wenn die Soundbar angeschlossen ist, erscheint das Menü „TV+Soundbar“ unter dem Menü **Tonausgang** des TVs.

- Beispiel für das TV-Menü: **TV + [AV]-Serienbezeichnung der Soundbar [HDMI]**

HINWEIS

- Kann entsprechend des von dem TV unterstützten Codecs betrieben werden.
- Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn das HDMI-Kabel oder das optische Kabel (nicht mitgeliefert) angeschlossen ist.
- Diese Funktion ist für einige Samsung-TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.

Spacefit


Der aktive vom TV gemessene Ton wird mit der Soundbar synchronisiert.

HINWEIS

- Nur bestimmte TV-Modelle unterstützen diese Funktion und diese wird vom TV aus betrieben.

05 VERWENDUNG EINER DRAHTLOSEN VERBINDUNG

Verbindung per Bluetooth

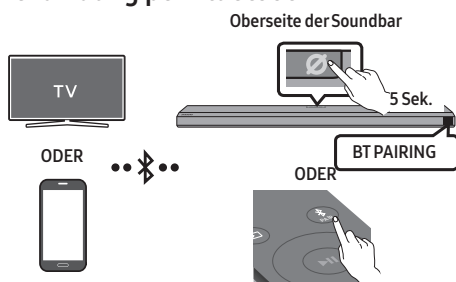

Was ist der Unterschied zwischen BT READY und BT PAIRING?

- BT READY:** In diesem Modus können Sie einen beliebigen Samsung-TV oder ein Mobilgerät verbinden, der/das bereits zuvor verbunden wurde.
- BT PAIRING:** In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit der Soundbar verbinden. (Drücken Sie die Taste **PAIR** auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste **Ø (Mikro Ein/Aus)** auf der Oberseite der Soundbar länger als 5 Sekunden gedrückt, während sich die Soundbar im „BT“-Modus befindet.)

HINWEIS

- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie **<0000>** ein.

Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)

- Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (WLAN) ist die **SmartThings**-App erforderlich.
- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.) mit dem WLAN-Netzwerk, mit dem das Fernsehgerät verbunden ist.
 - Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.).

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm auf dem Mobilgerät, um die Soundbar mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Herstellen einer Verbindung mit Apple AirPlay 2

- Mit der AirPlay-Technologie können Sie Ihr Heimaudiosystem über Ihr iPhone, iPad, HomePod oder Apple TV steuern.
- Diese Samsung-Soundbar unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 11.4 oder später.

06 FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Falls der Strom nicht eingeschaltet wird

- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Falls die Funktionen nicht richtig funktionieren

- Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
- Versuchen Sie es nach der Initialisierung des Produkts erneut.
- Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert

- Bedienen Sie die Fernbedienung unter genauer Beobachtung der Soundbar.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Falls kein Ton aus der Soundbar ausgegeben wird

- Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
- Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Home () → Einstellungen () → Ton → Sound Output → Soundbar wählen)
- Entfernen Sie das Kabel von der Soundbar und schließen Sie es dann wieder an.

Falls aus dem Subwoofer-Lautsprecher kein Ton ausgegeben wird

- Prüfen Sie, ob die LED auf der Rückseite des Subwoofers blau leuchtet. Schließen Sie ihn wieder an, wenn die blaue LED blinkt oder wenn die rote LED aufleuchtet.

Falls das TV nicht per HDMI TO TV (eARC/ARC) verbunden ist

- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt an den ARC-Anschluss angeschlossen ist.
- Der Anschluss ist möglicherweise aufgrund des angeschlossenen externen Geräts (Set-Top-Box, Spielekonsole, etc.) nicht möglich. Verbinden Sie die Soundbar direkt.
- HDMI-CEC ist eventuell nicht an dem Fernsehgerät aktiviert. Schalten Sie das CEC im Menü des Fernsehgeräts ein. (Samsung-TV: Home (🏠) → Einstellungen (⚙️) → Allgemein → Manager für externe Geräte → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Falls die Bluetooth-Verbindung nicht möglich ist

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zu „BT PAIRING“. (Drücken Sie die Taste **PAIR** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **Ø (Mikro Ein/Aus)** am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
- Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Home (🏠) → Einstellungen (⚙️) → Ton → Tonausgang → Bluetooth-Lautsprecherliste)

Falls es zu Unterbrechungen des Bluetooth-Tons kommt

- Halten Sie Ihr Gerät (z.B. Mikrowellen, Wireless-Router, etc.) von der Soundbar fern, da es Funkstörungen verursachen kann.
- Da das zu verbindende Gerät weit von der Soundbar entfernt ist, kann es zu Tonunterbrechungen kommen. Bewegen Sie das Gerät in die Nähe der Soundbar.
- Wenn ein Teil Ihres Körpers mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, könnte es zu Tonunterbrechungen kommen. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Falls die WLAN-Verbindung nicht möglich ist

- Achten Sie darauf, dass der Wireless-Router eingeschaltet ist und schließen Sie ihn nach dem Neustart wieder an.
- Wenn das Signal des Wireless-Routers zu schwach ist, ist die Verbindung eventuell nicht möglich. Bewegen Sie den Router in die Nähe der Soundbar oder passen Sie die Einbauposition so an, dass es keine Hindernisse gibt.

Falls die Soundbar nicht sofort nach dem Einschalten des Fernsehgeräts eingeschaltet wird

- Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.
-

07 LIZENZ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.
- Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen dritter Seite, die Sie hier finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Bei Anfragen oder Anforderung bezüglich Fragen zu Open Source wenden Sie sich an Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)



- Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-

08 WICHTIGE HINWEISE ZUM SERVICE

- Abbildungen und Grafiken in diesem User Manual (Benutzerhandbuch) dienen nur Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
 - (a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber kein Produktdefekt vorliegt (d. h. wenn das User Manual (Benutzerhandbuch) nicht gelesen wurde).
 - (B) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber kein Produktdefekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das User Manual (Benutzerhandbuch) nicht gelesen wurde).
- Die Höhe eventuell anfallender Gebühren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

09 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Modellname HW-Q800A	
Gewicht 3,6 kg	Abmessungen (B x H x T) 980,0 x 60,0 x 115,0 mm
Betriebstemperaturbereich: +5 °C bis +35 °C	Betriebsfeuchtigkeitsbereich 10 % ~ 75 %
VERSTÄRKER	
Nennausgangsleistung (30 W x 4) + (20 W x 2) + 10 W + 160 W	
Unterstützte Wiedergabeformate Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch	
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS	
Maximale Wi-Fi-Transmitterleistung 100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz – 5,25GHz, 100mW bei 5,25GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz	
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS	
Maximale Bluetooth-Transmitterleistung 100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz	
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS	
Maximale SRD-Transmitterleistung 25mW bei 5,775GHz – 5,875GHz	
Subwoofer-Name PS-WA85B	
Gewicht 9,8 kg	Abmessungen (B x H x T) 210,0 x 403,0 x 403,0 mm
VERSTÄRKER	
Nennausgangsleistung 160 W	
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS	
Maximale SRD-Transmitterleistung 25mW bei 5,775GHz – 5,875GHz	

HINWEIS

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherigen Hinweis zu ändern.
- Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.

Vorsichtsmaßnahmen: Die Soundbar wird bei der Wi-Fi-Aktivierung automatisch neu gestartet.

Gesamtstromverbrauch im Bereitschaftszustand (W)
5,5 W

Methode zur Deaktivierung des Wi-Fi-Anschlusses

Drücken Sie die Taste **ID SET** im unteren Steuerungsbereich der Soundbar 30 Sekunden lang, um Wi-Fi ein-/auszuschalten.

Methode zur Deaktivierung des Bluetooth-Anschlusses

Drücken Sie die Taste **NETWORK** im unteren Steuerungsbereich der Soundbar 30 Sekunden lang, um Bluetooth ein-/auszuschalten.

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass diese Funkausstattung mit der Direktive 2014/53/EU und den relevanten gesetzlichen Anforderungen von Großbritannien konform ist.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<http://www.samsung.com> navigieren Sie dort zu „Support“ und geben Sie den Modellnamen ein.
Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU und in Großbritannien verwendet werden.
Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VERORDNUNG (EU) 2019/1782 DER KOMMISSION

Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile
www.samsung.com/global/ecodesign_component

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U DE BEHUIZING NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERZIJDE).

ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKwalificeerd SERVICEPERSONEEL.

Zie onderstaande tabel voor een verklaring van symbolen die zich op uw Samsung-product kunnen bevinden.

LET OP	
	RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN.
	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een stroomkabel, dan MOET het product een betrouwbare aansluiting op aarde (massa) hebben.
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.
	Let op. Raadpleeg voor gebruik de instructies: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruikershandleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.

WAARSCHUWING

- Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

LET OP

- OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, STEEKT U DE BREDE STEKKER IN DE BREDE GLEUF, DEZE MOET ER VOLLEDIG INGESTOKEN WORDEN.
- Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardsluiting.
- Om het apparaat van de stroom te halen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Daarom moet deze stekker altijd goed bereikbaar zijn.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Zet geen objecten met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.

- Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Daarom moet de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zorg ervoor dat de wisselstroomvoorziening in uw huis voldoet aan de stroomvereisten die zijn vermeld op het identificatie-etiket op de onderkant van het product. Plaats het product horizontaal op een geschikt oppervlak (meubel) en laat voldoende ruimte rondom voor ventilatie (7-10 cm). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die heel warm kunnen worden. Dit apparaat is ontworpen voor continu gebruik. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Koppel het toestel los als u van plan bent om het voor een langere periode niet te gebruiken.
2. Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact. Het apparaat kan beschadigd raken bij spanningspieken bij bliksem.
3. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Hierdoor kan het immers oververhit raken waardoor het niet meer naar behoren werkt.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat niet naar behoren werkt. Het product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Het is alleen voor persoonlijk gebruik bedoeld. Er kan condens ontstaan als het product in een koude omgeving is bewaard. Als u het apparaat in de winter vervoert, wacht u ongeveer 2 uren tot het apparaat de kamertemperatuur heeft bereikt alvorens u het gebruikt.
5. De accu die voor dit product wordt gebruikt, bevat chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi de accu niet bij het huishoudelijk afval. Stel de accu niet bloot aan overmatige warmte, direct zonlicht of vuur. Maak geen kortsluiting, demonteer de accu niet en zorg ervoor dat hij niet oververhit raakt.
LET OP: Gevaar voor ontploffing als de accu niet op de correcte wijze wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

01 DE COMPONENTEN CONTROLLEREN


Soundbar Hoofdeunit / Soundbar Afstandsbediening /
Accu's / Subwoofer / Stroomkabel (Subwoofer, Soundbar)
X 2 / Lichtnetadapter (Soundbar) / HDMI-kabel /
Handleiding voor wandmontage / Schroefhouder X 2 /
Schroef (M4 x L10) X 2 / Beugel voor wandmontage X 2 /
Rubberen voeten X 4

OPMERKING

- Voor meer informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik, raadpleeg het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)
- Om extra componenten of optionele kabels te kopen, neemt u contact op met een servicecentrum of de klantenservice van Samsung.


02 PRODUCTOVERZICHT

Voorkant/bovenkant van de Soundbar

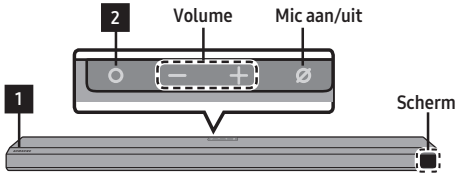

- Plaats het product zodanig dat het SAMSUNG-logo aan de bovenkant is.
- (Multifunctie)-knop**
Als de soundbar in stand-by-modus is, drukt u op de **○ (Multifunctie)-knop** om de Soundbar in te schakelen.
Druk op de **○ (Multifunctie)-knop** om de invoerbron te wijzigen.

Onderkant van de Soundbar

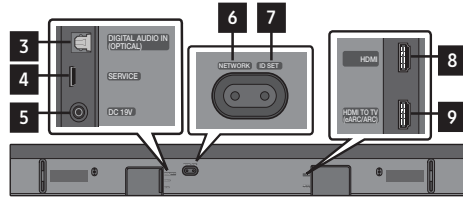


- DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
Sluit aan op de digitale (optische) uitgang van een extern apparaat.
- SERVICE**
Sluit een USB-opslagapparaat aan om de software van het product bij te werken.
- DC 19 V**
Sluit aan op de stroomadapter. (Voeding in)
- NETWORK**
Druk om verbinding te maken met een draadloos netwerk (wifi) via de **SmartThings**-app.
- ID SET**
Druk om de Soundbar draadloos te verbinden met de surround-luidsprekers en een subwoofer. (De surround-luidspreker is afzonderlijk verkrijgbaar.)
- HDMI**
Voert tegelijkertijd digitale video- en audiosignalen in met een HDMI-kabel.
Sluit aan op de HDMI-uitgang van een extern apparaat.
- HDMI TO TV (eARC/ARC)**
Sluit aan op de HDMI-aansluiting van een tv.

03 DE SOUNDBAR AANSLUITEN

De elektriciteit en subwoofer aansluiten

Zorg ervoor dat de lichtnetadapter plat op een tafel of op de vloer ligt. Als u de lichtnetadapter zo plaatst dat deze met de ingang voor het netsnoer naar boven hangt, kunnen water of andere vreemde stoffen in de adapter terechtkomen waardoor de adapter niet meer naar behoren gaat werken.

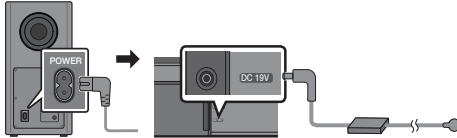


Achterkant van Subwoofer


Onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar

De subwoofer handmatig verbinden

- Schakel de hoofdeenheid van de Soundbar uit.
- Houd **ID SET** aan de achterkant van de subwoofer minstens 5 seconden ingedrukt.

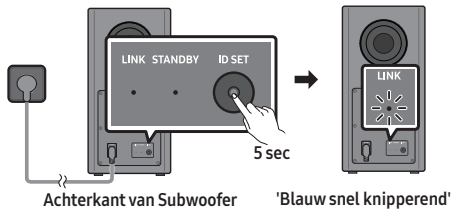


- Houd de **Omhoog**-knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt.



- Controleer of de **LINK** LED blauw blijft (verbinding voltooid).
 - Het indicatielampje **LINK** LED stopt met knipperen en blijft blauw wanneer een verbinding tot stand is gebracht tussen de Soundbar en de draadloze subwoofer.

04 EEN BEKABELDE VERBINDING GEBRUIKEN

	1	HDMI-kabel
	2	Optische kabel (niet meegeleverd)

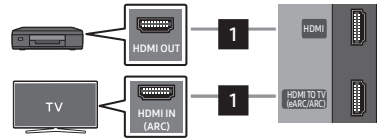

Aansluiten met een HDMI-kabel (Extern apparaat / TV ARC)



Aansluiten met een optische kabel (D.IN)

OPMERKING

- Wanneer het tv-geluid niet wordt afgespeeld, drukt u op de knop **(Multifunctie)** op de bovenkant van de Soundbar of op de knop **(Bron)** op de afstandsbediening om de **'D.IN'**-modus te selecteren. Het scherm geeft **"D.IN"** en **"TV ARC"** in volgorde weer en het tv-geluid wordt afgespeeld.
- De aanbevolen kabel is een **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- Wanneer u een optische kabel gebruikt en de aansluitingen hebben klepjes, verwijder dan eerst de klepjes.

De functie Q-Symphony gebruiken

Voor Q-Symphony synchroniseert de Soundbar met een Samsung-tv om geluid via twee apparaten uit te voeren voor een optimaal surround-effect. Wanneer de Soundbar is aangesloten, verschijnt het menu **'TV+Soundbar'** onder het menu **Geluidsuitvoer** van de tv.

- Voorbeeld tv-menu: **TV + [AV]Soundbar serienaam [HDMI]**

OPMERKING

- Het werkt met de codec die wordt ondersteund door de tv.
- Deze functie wordt alleen ondersteund wanneer de HDMI-kabel of optische kabel (niet meegeleverd) is aangesloten.
- Deze functie is beschikbaar in sommige Samsung-tv's en sommige Soundbar-modellen.

Spacefit


Het actieve geluid afkomstig van de tv wordt gesynchroniseerd met de Soundbar.

OPMERKING

- Slechts bepaalde tv-modellen ondersteunen deze functie en deze werkt vanaf de tv.

05 EEN DRAADLOZE VERBINDING GEBRUIKEN

Verbinden via Bluetooth

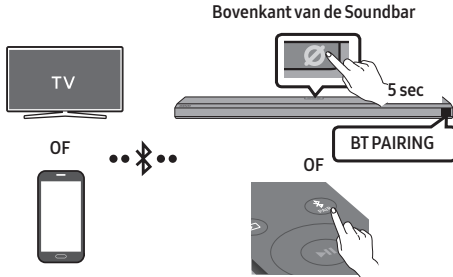

Wat is het verschil tussen BT READY en BT PAIRING?

- **BT READY:** In deze modus kunt u elke eerder verbonden Samsung-tv of mobiel apparaat opnieuw verbinden.
- **BT PAIRING:** In deze modus kunt u een nieuw apparaat met de Soundbar verbinden.
(Druk op de knop **PAIR** op de afstandsbediening van de Soundbar of houd de knop **Mic Aan/Uit** aan de bovenkant van de Soundbar meer dan 5 seconden ingedrukt wanneer de Soundbar in 'BT'-modus is.)

OPMERKING

- Als bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat om een pincode wordt gevraagd, voert u <0000> in.

Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)

- Om een Soundbar te verbinden met een mobiel apparaat via een draadloos netwerk (wifi), is de **SmartThings**-app vereist.
1. Verbind uw mobiele apparaat (smartphone, tablet enz.) met het wifi-netwerk waarmee de tv is verbonden.
 2. Installeer en start de **SmartThings**-app op uw mobiele apparaat (smartphone, tablet enz.).
 3. Volg de instructies op het scherm van de app op het mobiele apparaat om de Soundbar te verbinden met uw wifi-netwerk.

Verbinden met Apple AirPlay 2

- Met AirPlay-technologie kunt u het audiosysteem in uw huis bedienen vanaf uw iPhone, iPad, HomePod of Apple TV.
- Deze Soundbar van Samsung ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 11.4 of hoger.

06 PROBLEEMOPLOSSING

Alvorens assistentie te zoeken, controleer het volgende.

Als de stroom niet is ingeschakeld

- Controleer of de stroomkabel van de Soundbar goed in het stopcontact zit.

Als de functies niet goed werken

- Steek de stroomkabel opnieuw in het stopcontact nadat u hem eruit hebt gehaald.
- Probeer opnieuw na initialisatie van het product.
- Als er geen signaal is, schakelt de Soundbar automatisch uit na een bepaalde tijd. Schakel het toestel in.

Als de afstandsbediening niet werkt

- Bedien de afstandsbediening en let goed op de Soundbar.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

Als het geluid van de Soundbar niet wordt uitgevoerd

- Het volume van de Soundbar is te laag of gedempt. Pas het volume aan.
- Als een extern apparaat (STB, Bluetooth-apparaat, mobiel apparaat enz.) aangesloten is, pas dan het volume van het externe apparaat aan.
- Selecteer Soundbar voor de geluidsuitvoer van de tv. (Samsung-tv: Start (🏠) → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Soundbar selecteren)
- Verwijder de kabel uit de Soundbar en steek hem er opnieuw in.





Als het geluid van de subwooferluidspreker niet wordt uitgevoerd

- Controleer of de led op de achterkant van de subwoofer blauw oplicht. Sluit opnieuw aan als het led-lampje blauw knippert of rood is.

Als de tv niet via HDMI TO TV (eARC/ARC) is verbonden

- Controleer of de HDMI-kabel correct op de ARC-aansluiting is aangesloten.
- De verbinding is misschien niet mogelijk vanwege het aangesloten externe apparaat (settopbox, gameconsole enz.). Verbind de Soundbar rechtstreeks.
- HDMI-CEC wordt mogelijk niet geactiveerd op de tv. Schakel de CEC op het tv-menu in. (Samsung-tv: Start (🏠) → Instellingen (⚙️) → Algemeen → Beheerder externe apparaten → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

Als een Bluetooth-verbinding niet mogelijk is

- Schakel bij het aansluiten van een nieuw apparaat naar 'BT PAIRING' om verbinding te maken. (Druk op de knop  PAIR op de afstandsbediening of houd de knop  (Mic Aan/Uit) op de behuizing ten minste 5 seconden ingedrukt.
- Verbind opnieuw nadat u de lijst met Bluetooth-luidsprekers hebt verwijderd op het te verbinden apparaat. (Samsung-tv: Start () → Instellingen () → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers)

Als het Bluetooth-geluid wordt onderbroken

- Houd uw apparaat weg van de Soundbar want het kan radio-interferentie veroorzaken. Vb. magnetron, draadloze router enz.
- Het geluid kan worden onderbroken omdat het te verbinden apparaat zich ver van de Soundbar bevindt. Verplaats het apparaat dichterbij de Soundbar.
- Als een deel van uw lichaam in contact is met de Bluetooth-zendontvanger of het product geïnstalleerd is op een metalen meubel, dan kan het geluid worden onderbroken. Controleer de installatieomgeving en gebruiksomstandigheden.

Als een wifi-verbinding niet mogelijk is

- Zorg ervoor dat de draadloze router ingeschakeld is en verbind de draadloze router opnieuw na heropstarten.
- Wanneer het signaal van de draadloze router te zwak is, kan een verbinding onmogelijk zijn. Verplaats de router dichterbij de Soundbar of pas de geïnstalleerde positie aan zonder obstakels.

Als de Soundbar niet wordt ingeschakeld zodra de tv wordt ingeschakeld

- Als u de Soundbar uitschakelt tijdens het kijken naar de tv, wordt de stroomsynchronisatie met de tv uitgeschakeld. Schakel eerst de tv uit.
-

07 LICENTIE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet
 - De Spotify Software is onderhevig aan licenties van derden die hier te vinden zijn: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
-

Voor vragen en verzoeken over open sources, kunt u contact opnemen met Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)



- Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-

08 BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DE SERVICE

- Afbeeldingen en illustraties in de gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd en het product is niet defect (wanneer u bijvoorbeeld de gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
 - (b) als u het toestel naar een reparatiecentrum brengt en het product is niet defect (wanneer u bijvoorbeeld de gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
- Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.

09 SPECIFICATIES EN HANDLEIDING

Modelnaam HW-Q800A	
Gewicht 3,6 kg	Afmetingen (B x H x D) 980,0 x 60,0 x 115,0 mm
Bereik temperatuur wanneer in werking +5 °C tot +35 °C	Bereik vochtigheid wanneer in werking 10 % ~ 75 %
VERSTERKER Nominaal uitgangsvermogen (30 W x 4) + (20 W x 2) + 10 W	
Ondersteunde indelingen voor afspelen Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch	
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT Wi-Fi max. zendvermogen 100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW op 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW op 5,25 GHz - 5,35 GHz en 5,47 GHz - 5,725 GHz	
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT BT max. zendvermogen 100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz	
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT SRD max. zendvermogen 25mW op 5,775GHz – 5,875GHz	
Naam subwoofer PS-WA85B	
Gewicht 9,8 kg	Afmetingen (B x H x D) 210,0 x 403,0 x 403,0 mm
VERSTERKER Nominaal uitgangsvermogen 160 W	
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT SRD max. zendvermogen 25mW op 5,775GHz – 5,875GHz	

OPMERKING

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de specificaties te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

Voorzorgsmaatregel: De Soundbar wordt automatisch opnieuw gestart als u Wi-Fi in-/uitschakelt.

Totaal stroomverbruik in stand-by (W)

5,5 W

Deactiveringsmethode Wi-Fi-poort

Houd de knop **ID SET** op de onderkant van de Soundbar 30 seconden ingedrukt om Wi-Fi in/uit te schakelen.

Deactiveringsmethode Bluetooth-poort

Houd de knop **NETWORK** op de onderkant van de Soundbar 30 seconden ingedrukt om Bluetooth in/uit te schakelen.

- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EC en de relevante wettelijke voorschriften van het VK. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.samsung.com>, ga naar Ondersteuning en voer de naam van het model in. Deze apparatuur mag in alle EU-landen en in het VK worden gebruikt. De 5GHz WLAN-functie (Wi-Fi of SRD) van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.



[Correcte afvoer van accu's uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt afgevoerd, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Om de natuurlijke grondstoffen te beschermen en het hergebruik van materialen te bevorderen, verzoeken wij u de accu's te scheiden van andere soorten afval en deze gratis te recyclen bij uw lokale inzamelpunten.



Correcte afvoer van dit product
(Elektrisch en elektronisch afvalmateriaal)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuvverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung bijv. REACH, WEEE, accu's, naar: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSIEREGELING (EU) 2019/1782

Vereisten inzake ecologisch ontwerp voor externe voedingen:

www.samsung.com/global/ecodesign_component









INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS).

L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

MISE EN GARDE	
 	RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.

- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur une base adaptée (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour du produit pour une bonne ventilation (entre 7 et 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur des haut-parleurs ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue.
Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs risquent d'endommager l'appareil.
3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
5. La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des flammes. Vous ne devez pas court-circuiter, démonter ou surchauffer la pile.
MISE EN GARDE : Le remplacement inadéquat de la pile risque d'entraîner une explosion. Remplacez-les exclusivement par des piles du même type.

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS


Unité principale de la Soundbar / Télécommande de la Soundbar / Piles / Subwoofer / Câble d'alimentation (Subwoofer, Soundbar) X 2 / Adaptateur CA/CC (Soundbar) / Câble HDMI / Guide de fixation murale / Vis de fixation X 2 / Vis (M4 x L10) X 2 / Support de fixation murale X 2 / Pied en caoutchouc X 4

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.


02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Panneau frontal/supérieur de la Soundbar

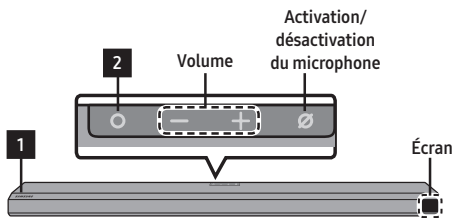

- 1 Posez le produit de façon à ce que logo SAMSUNG soit situé sur le haut.
- 2 Touche **○ (Multi-fonction)**
En mode veille, appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction)** pour allumer la Soundbar.
Appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction)** pour changer la source d'entrée.

Panneau inférieur de la Soundbar

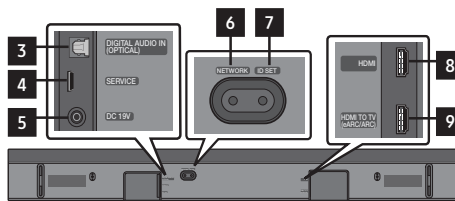


- 3 **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
Connectez la sortie (optique) numérique d'un appareil externe.
- 4 **SERVICE**
Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
- 5 **DC19V**
Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Entrée d'alimentation)
- 6 **NETWORK**
Appuyez pour établir la connexion à un réseau sans fil (Wi-Fi) via l'application **SmartThings**.
- 7 **ID SET**
Appuyez pour établir une connexion sans fil entre la Soundbar et des enceintes surround et un subwoofer. (Les enceintes surround sont vendues séparément.)
- 8 **HDMI**
Permet l'entrée simultanée de signaux audio et vidéo par l'intermédiaire d'un câble HDMI. Connectez ce port à la sortie HDMI d'un appareil externe.
- 9 **HDMI TO TV (eARC/ARC)**
Connectez ce port à la prise jack HDMI d'un téléviseur.

03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique et du subwoofer


Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

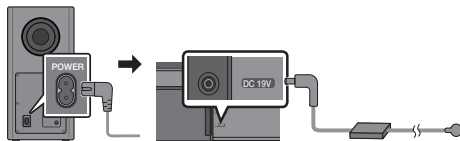


Arrière du subwoofer Bas de l'unité principale Soundbar

Connexion manuelle du subwoofer

1. Éteignez l'unité principale de la Soundbar.
2. Maintenez la touche **ID SET** située à l'arrière du subwoofer enfoncée pendant au moins 5 secondes.

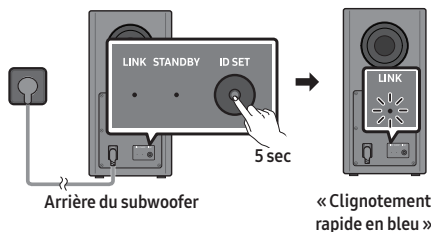



3. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pendant 5 secondes.




4. Vérifiez que le voyant LED LINK brille en bleu de manière stable (connexion terminée).

- Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'éclaire en bleu de manière stable lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le subwoofer sans fil.

04 CONNEXION FILAIRE

	1	Câble HDMI
	2	Câble optique (non fourni)

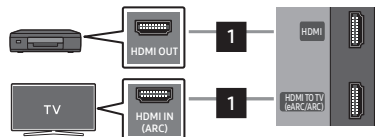

Connexion à l'aide d'un câble HDMI (Appareil externe / TV ARC)



Connexion à l'aide d'un câble optique (D.IN)

REMARQUE

- Si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche **O (Multi-fonction)** située sur le haut de la Soundbar ou sur la touche **Source** de la télécommande pour sélectionner le mode « **D.IN** ». Dans la fenêtre d'affichage, « **D.IN** » et « **TV ARC** » apparaissent successivement et le son du téléviseur est émis.
- Nous vous conseillons d'utiliser un câble HDMI à vitesse élevée avec Ethernet.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches.

Utilisation de la fonction Q-Symphony

Avec la fonction Q-Symphony, la Soundbar se synchronise avec un téléviseur Samsung pour diffuser le son via deux périphériques pour un effet surround optimal. Quand la Soundbar est connectée, le menu « **TV+Soundbar** » apparaît dans le menu **Sortie son** du téléviseur.

- Exemple de menu TV : **TV + [AV] Nom de série de la Soundbar [HDMI]**

REMARQUE

- Le produit peut fonctionner selon le Codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le câble HDMI ou le câble optique (non fourni) est connecté.
- Cette fonction est disponible sur les téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.

Spacefit


Le son provenant du téléviseur est synchronisé avec la Soundbar.

REMARQUE

- Cette fonction n'est prise en charge que par certains téléviseurs, et est utilisée depuis le téléviseur.

05 CONNEXION SANS FIL

Connexion via Bluetooth

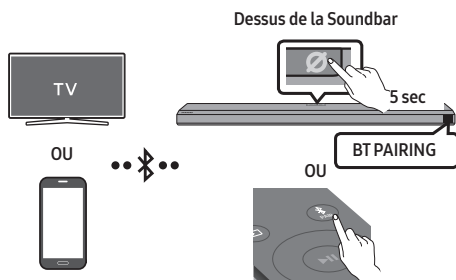

Quelle est la différence entre les modes BT READY et BT PAIRING ?

- BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez reconnecter n'importe quel téléviseur Samsung TV ou appareil mobile qui a déjà été connecté par le passé.
- BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande ou maintenez la touche **Micro activé/désactivé** située sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncée pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode « BT ».)

REMARQUE

- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez «0000».

Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

- Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.
- Connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
 - Installez, puis lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.).
 - Suivez les instructions de l'application sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

Connexion à Apple AirPlay 2

- La technologie AirPlay vous permet de contrôler le système audio de votre domicile depuis votre iPhone, iPad, HomePod ou Apple TV.
- Cette Soundbar Samsung prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou version ultérieure.

06 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Si l'alimentation n'est pas activée

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

Si les fonctions ne marchent pas correctement

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Initialisez le produit et retentez l'opération.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation.

Si la télécommande ne fonctionne pas

- Utilisez la télécommande en observant attentivement la Soundbar.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Si aucun son n'est émis par la Soundbar

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Audio → Sortie audio → Sélectionnez la Soundbar)
- Retirez le câble de la Soundbar, puis rebranchez-le.

Si aucun son n'est émis par l'enceinte subwoofer

- Vérifiez si la LED située à l'arrière du subwoofer est allumée en bleu. Si la LED clignote ou s'allume en rouge, reconnectez le Subwoofer.

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC.
- La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Réglages (⚙️) → Général → Gestionnaire d'appareil externe → Anynet+ (HDMI-CEC) activé)

Si la connexion Bluetooth est impossible

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « BT PAIRING » pour établir la connexion. (Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande ou maintenez la touche **⓪ (Micro activé/désactivé)** située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Réglages (⚙️) → Audio → Sortie audio → Liste des enceintes Bluetooth)

Si le son via Bluetooth est haché

- Maintenez votre appareil à distance de la Soundbar, car celui-ci est susceptible de créer des interférences radio avec certains appareils (p. ex. avec un micro-ondes, un routeur sans fil, etc.).
- Dans la mesure où l'appareil à connecter se situe à une distance importante de la Soundbar, il est possible que le son soit haché. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le son émis soit haché. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Si la connexion Wi-Fi est impossible

- Vérifiez que le routeur sans fil est allumé, redémarrez-le puis reconnectez-le.
- Un signal du routeur sans fil trop faible peut rendre impossible la connexion. Rapprochez le routeur de la Soundbar ou ajustez la position d'installation pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre les deux appareils.

Si la Soundbar ne s'allume pas immédiatement après l'activation du téléviseur

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.
-

07 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.
- Le logiciel Spotify est soumis aux licences tierces répertoriées à l'adresse suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Pour toute demande ou question liée aux logiciels open source, contactez Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>).



- Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
-

08 REMARQUES IMPORTANTES RELATIVES AU SERVICE

- Les figures et les illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

09 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Nom du modèle HW-Q800A	
----------------------------------	--

Poids 3,6 kg	Dimensions (L x H x P) 980,0 x 60,0 x 115,0 mm
------------------------	--

Plage de température de fonctionnement +5 °C à +35 °C	Plage d'humidité de fonctionnement 10 % ~ 75 %
---	--

HAUTS-PARLEURS

Puissance nominale de sortie
(30 W x 4) + (20 W x 2) + 10 W + 160 W

Formats de lecture pris en charge

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD /
Dolby ATMOS
DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X /
LPCM 8Ch

PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL

Puissance de transmission Wi-Fi max. :
100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz – 5,25
GHz, 100 mW à 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz

PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL

Puissance de transmission BT max.
100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL

Puissance de transmission SRD max.
25 mW à 5,775 GHz – 5,875 GHz

Nom du subwoofer PS-WA85B	
-------------------------------------	--

Poids 9,8 kg	Dimensions (L x H x P) 210,0 x 403,0 x 403,0 mm
------------------------	---

HAUTS-PARLEURS

Puissance nominale de sortie
160 W

PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL

Puissance de transmission SRD max.
25 mW à 5,775 GHz – 5,875 GHz

REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.

Précaution : La Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

Consommation électrique totale en veille (W)

5,5 W

Méthode de désactivation du port Wi-Fi

Appuyez sur la touche **ID SET** sur le panneau inférieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.

Méthode de désactivation du port Bluetooth

Appuyez sur la touche **NETWORK** sur le panneau inférieur de la Soundbar et maintenez-la enfoncée pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni. Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse :

<http://www.samsung.com> accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION

Exigences d'écoconception applicables aux sources d'alimentation externe : www.samsung.com/global/ecodesign_component

Cette page est laissée
intentionnellement
vierge.

Cette page est laissée
intentionnellement
vierge.

SAMSUNG

© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site	Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support	North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)	Kosovo	080010101	www.samsung.com/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support	ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support	BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support	LITHUANIA	8-800-7777	www.samsung.com/lt/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



AH81-13900G-01
NSPBI00823A-01



AH81-13900G-01
NSPBI00823A-01