



Lenovo

ThinkTab X11 Gen 1

Benutzerhandbuch

TB353FU
TB353ZA
TB353ZU

Inhalt

Willkommen.....	1
Grundlagen	2
Einrichtung und erste Schritte.....	2
Einrichtung vorbereiten	2
Erstkonfiguration	2
Erfahren Sie mehr über Gesten	4
Grundlegende Gesten.....	4
Weitere Gesten	5
Startbildschirm anpassen	6
Startbildschirm-Einstellungen	7
Widgets	7
Hintergrundbilder und Designs.....	7
Nach einer App suchen.....	8
Eine App in einen anderen Bildschirm verschieben.....	8
Geöffnete Apps verwalten	8
Deinstallieren einer App.....	9
Entertainment Space	9
Entertainment-Bereich öffnen.....	9
Entertainment-Bereich deaktivieren	9
Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen	10
Stil des Kontrollzentrums	10
Benachrichtigungsbereich	10
Schnelleinstellungsbereich.....	10
Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, Systemupdates und Herunterfahren erzwingen	11
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	11
Systemupdate	11

Abschaltung erzwingen	11
Einstellungen.....	12
Wi-Fi.....	12
Mobilfunknetz.....	12
VPN.....	13
Bluetooth.....	13
Display.....	13
Helligkeit	13
Farbe.....	14
Lesemodus	14
Informationen über Augenschutz und Sicherheit.....	14
Biometrie und Kennwörter	15
One Vision.....	15
Querformat.....	15
Unverankertes Fenster.....	15
Geteilter Bildschirm	16
Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen	17
Digital Wellbeing.....	17
Jugendschutzeinstellungen	18
Akku	18
Stromsparmmodus	18
Ladungsoptimierung	19
Ladestandanzeige in Prozent	19
Akkuentladung erkennen	19
Schutz vor Tiefentladung	19
Berechtigungen verwalten	20
Sprache	20
Apps	21
Kamera	21
Kamera öffnen	21

Kameraeinstellungen	21
Zwischen Kameramodi wechseln	22
Fotos und Videos anzeigen	22
Dateiexplorer	22
Dateien ansehen.....	23
Dateien bereinigen	23
Dateien verwalten.....	23
Google-Apps.....	23
Erweiterte Funktionen.....	24
Smart Connect	24
Einrichtung vorbereiten	24
Verbindungseinstellungen.....	25
Anwendung.....	25
Weitere Hilfe	26
Mehrere Nutzer	27
Einstellungen für mehrere Benutzer	27
Erstellen neuer Benutzerkonten	27
Wechseln zwischen Benutzerkonten	27
Benutzerkonto löschen	27
Desk-Modus.....	28
Peripheriemodus	28
Aktionstaste	28
Bedienungshilfen.....	30
Visuelle Unterstützung.....	30
TalkBack	30
Vorlesen.....	33
Anzeigegröße und Text	34
Farbe und Bewegung.....	35
Extradunkel	36
Vergrößerung	36

Auditive Unterstützung	37
Automatische Untertitel.....	37
Untertitel-Einstellungen	37
Audiodeskription	37
Hörgeräte.....	38
Audioanpassung	38
Aufleuchten bei Benachrichtigungen	38
Mobilitätshilfen.....	39
Schalterzugriff	39
Einrastfunktion/Anschlagverzögerung/ Anschlaggeschwindigkeit/Maustasten	39
Kurzbefehle für Bedienungshilfen.....	40
Lern- und kognitive Unterstützung.....	41
Einstellungen für Zeitvorgaben.....	41
System-steuerelemente	42
Vibration und haptisches Feedback.....	42
Menü „Bedienungshilfen“	42
Zubehör (optional)	43
Lenovo Tab Pen XE	43
Tastatur	44
Anhang	46
Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen	46
Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit	50
Informationen zu Umweltverträglichkeit, Wiederverwertung und Entsorgung.....	52
ENERGY STAR – Modellinformationen	55
Exportbestimmungen.....	56
Dolby-Zertifizierung.....	56
HEVC-Standard.....	57
Wichtige Informationen zu Leistung, Funktionen und Tests des Produkts.....	57

Willkommen

Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, sollten Sie unbedingt Folgendes lesen:

- *Schnellstartanleitung*
- *Sicherheit und Garantie*
- *Gesetzliche Hinweise*

Unter <https://support.lenovo.com> erhalten Sie weitere Informationen und können die obigen Dokumente herunterladen.

-  Das Aussehen und die Funktionalität des Produkts können je nach Modell, Softwareversion und regionalen Spezifikationen variieren. Detaillierte Informationen zur Bedienung entnehmen Sie bitte den Angaben zu Ihrem jeweiligen Gerät.

Symbole

-  Anleitung, Erinnerung, oder Empfehlung.
-  Achtung oder Vorsicht.
-  Gefahr oder Warnung.

Grundlagen

Einrichtung und erste Schritte

Einrichtung vorbereiten

Um die Einrichtung so reibungslos wie möglich zu gestalten, bereiten Sie bitte Folgendes vor:

- Eine Internetverbindung über ein WLAN-Netzwerk oder ein mobiles Netzwerk.
Sie benötigen gegebenenfalls den Namen und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks.
- Legen Sie bei Geräten mit SIM-Kartensteckplatz die von Ihrem Anbieter bereitgestellte SIM-Karte ein.
- Ihr bisheriges Gerät oder eine Sicherungskopie Ihres Geräts, wenn Sie Ihre Daten auf Ihr neues Gerät übertragen möchten.

Erstkonfiguration

Dieses Gerät verfügt über einen einfachen Einstellungsprozess, der Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts unterstützt. Sie können die Anweisungen zur Einrichtung auf dem Bildschirm manuell befolgen.

-  Nach der Ersteinrichtung können unter **Einstellungen** weitere Änderungen vorgenommen werden.
1. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, bis das Lenovo-Logo erscheint. Auf dem Bildschirm wird **Lenovo ThinkTab** angezeigt.
 - **Sprache auswählen:** Tippen Sie und wählen Sie Ihre Sprache aus der Sprachenliste aus.
 - **Einstellungen für Sehbehinderte:** Tippen Sie auf , um die Größe von Anzeige und Text anzupassen, und aktivieren Sie **Vergrößerung**, um die Sichtbarkeit auf dem Bildschirm zu verbessern. Aktivieren Sie **Vorlesen** oder **TalkBack**, um die Bedienung des Geräts ohne Bildschirm zu erleichtern.

2. Tippen Sie auf **Starten**.
3. Lesen und akzeptieren Sie die Servicevereinbarungen und tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Verbinden Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk oder einem mobilen Netzwerk (falls Ihr Gerät dies unterstützt).
 - Tippen Sie auf ein Netzwerk und geben Sie bei Bedarf ein Passwort ein.
 - Tippen Sie auf **Neues Netzwerk hinzufügen**, geben Sie dann manuell den Namen eines Wi-Fi-Netzwerks und bei Bedarf ein Passwort ein.
 - Tippen Sie auf **Mobilfunknetz für die Einrichtung verwenden**, um den mobilen Netzwerkdienst auf Ihrem Gerät zu aktivieren.

 Wenn Sie die Einrichtung ohne Internetverbindung vornehmen, müssen Sie im nächsten Schritt die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen.

5. Übertragen Sie Apps und Daten von Ihrem bisherigen Gerät auf das neue Gerät.

Sie können viele Ihrer Apps, Einstellungen und Inhalte von Ihrem bisherigen Gerät direkt auf Ihr neues Gerät übertragen.

Bringen Sie die beiden Geräte nahe aneinander und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

6. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an und verwalten Sie die Google-Dienste.
7. Prüfen Sie die Datenschutzeinstellungen.
8. Wählen Sie eine der folgenden Methoden zum Entsperren des Bildschirms, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Methode zum Entsperren des Bildschirms einzustellen.
 - Kennwörter
 - Fingerabdruck

 Bevor Sie die Fingerabdruckerkennung aktivieren, müssen Sie ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort erstellen. Sie können auch auf **Überspringen** tippen und die Einrichtung später über **Einstellungen > Biometrie und Passwörter** vornehmen.

9. Wählen Sie Ihren bevorzugten Navigationsmodus aus.
 - **Bedienung über Gesten**

Bedienen Sie Ihr Gerät mit Gesten. Detaillierte Informationen finden Sie unter „**Erfahren Sie mehr über Gesten**“.

- 3-Tasten-Navigation

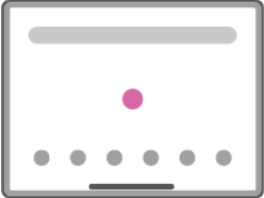
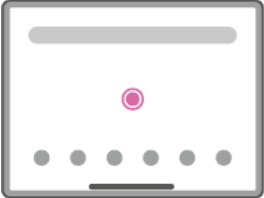
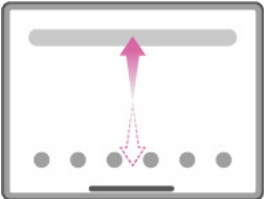
In der Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms werden drei Schaltflächen angezeigt.

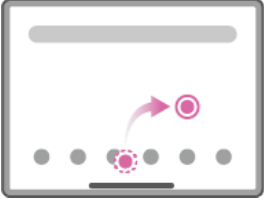
Taste	Beschreibung
	• Zurück Zum vorherigen Menü zurückkehren oder eine App beenden.
	• Start Zum Startbildschirm zurückkehren.
	• Apps wechseln Die geöffneten Apps anzeigen.

10. Tippen Sie auf **Los geht's**, dann können Sie mit Ihrem Gerät loslegen.

Erfahren Sie mehr über Gesten

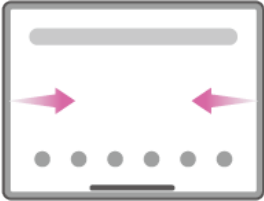
Grundlegende Gesten

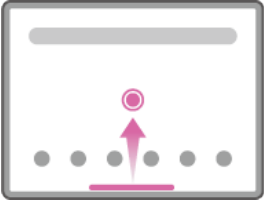
	Tippen • Ein Element auswählen oder öffnen.
	Drücken und gedrückt halten • Auf häufig verwendete Funktionen der App zugreifen. • Den Startbildschirm anpassen.
	Wischen • Wischen Sie nach oben, um die Liste aller Apps zu öffnen. • Wischen Sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. • Wischen Sie zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen.

	Halten und ziehen • Eine App an die gewünschte Stelle verschieben.
	Spreizen und zusammenziehen • Websites, Fotos, Karten oder andere Elemente vergrößern und verkleinern.

Weitere Gesten

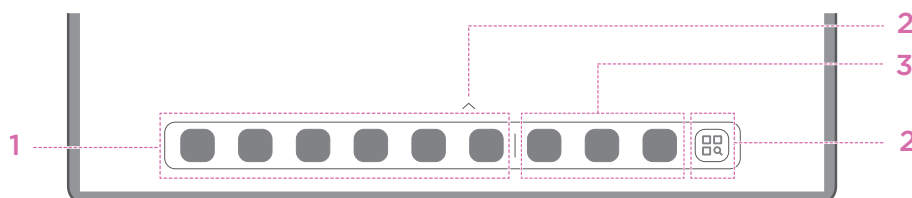
Die folgenden Gesten und Bewegungen sind nur für den Navigationsstil **Bedienung über Gesten** verfügbar. Um das Design der Navigation zu ändern, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Systemsteuerung**.

	Vom unteren Rand nach oben Wischen. • Zum Startbildschirm zurückkehren.
	Vom linken oder rechten Rand aus Wischen. • Zur vorherigen Seite wechseln.
	Vom unteren Rand nach oben Wischen. • Die Taskleiste aufrufen.

	Vom unteren Rand nach oben Wischen und halten. Die geöffneten Apps anzeigen.
	Am unteren Rand nach links oder rechts Wischen. Zwischen geöffneten Apps wechseln.

Startbildschirm anpassen

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für die Verwendung des Geräts. Zum leichten Einstieg ist der Startbildschirm bereits mit einigen nützlichen Apps und Widgets eingerichtet.



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Taskleiste	Anwendungen zur Taskleiste hinzufügen.
2	Alle Anwendungen	^: Wischen Sie nach oben, um alle Anwendungen anzuzeigen. : Tippen, um alle Anwendungen anzuzeigen.
3	Zuletzt verwendete Anwendungen	Hier werden die zuletzt verwendeten Anwendungen angezeigt.

Sie können Ihren Startbildschirm wie folgt anpassen.

Startbildschirm-Einstellungen

Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, mit Ausnahme der Symbole, und tippen Sie auf **Startbildschirm-Einstellungen**, um Ihr Gerät auf folgende Weise anzupassen.

- Nach rechts wischen, um den Entertainment-Bereich auf dem Startbildschirm zu öffnen.
- Ein bevorzugtes Desktop-Design auswählen.
- Ein bevorzugtes Startbildschirm-Layout auswählen.
- Nach der Aktualisierung Tipps neben dem App-Namen anzeigen.
- Empfohlene Apps über allen anderen Apps anzeigen.

Widgets

Sie können ein Widget zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen. Widgets bieten Ihnen eine schnelle Übersicht über Kalendereinträge, Mails, Karten und mehr.

1. Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Startbildschirm, mit Ausnahme der Symbole, gedrückt, tippen Sie auf **Widgets** und wählen Sie ein Widget aus, das Sie hinzufügen möchten.
2. Halten Sie das Widget gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hintergrundbilder und Designs

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Hintergrundbild und Design festzulegen:

1. Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt, mit Ausnahme der Symbole, und tippen Sie auf **Hintergrundbilder und Designs**.
2. Wählen Sie das gewünschte Systemdesign aus.
 - **Theme**
Wählen Sie ein lokales Design aus.
 - **Systemdesign-Farbe**
Wenn die Funktion aktiviert ist, ändert sich die Farbe der Systemoberfläche entsprechend Ihrer Auswahl. Durch Aktivierung des monochromen Designs können Sie die Elemente der Benutzeroberfläche auf eine Schwarz-Weiß-Darstellung umstellen.

3. Auswählen, um den Hintergrundbild festzulegen.

- **Dynamisches Hintergrundbild**

Wählen Sie einen verfügbaren dynamischen Hintergrundbild.

- **Lokale Alben**

Wählen Sie ein Foto aus. Tippen Sie auf  > **Als Hintergrund festlegen**, um es als Hintergrundbild festzulegen.

- **Exquisites Hintergrundbild**

Wählen Sie ein verfügbares hochwertiges Hintergrundbild für den Sperrbildschirm und/oder den Desktop aus.

- **Batterie-Hintergrundbild**

Stellen Sie einen Batterie-Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm ein, das den Status der Stromversorgung anzeigt: Voll, Durchschnittlich, Niedrig oder Wird aufgeladen.

4. Wählen Sie die gewünschte Ladeanimation aus.

 Alternativ können Sie auch **Einstellungen > Hintergrundbilder und Designs** aufrufen, um ein Systemdesign, ein Hintergrundbild und eine Ladeanimation festzulegen.

Apps verwenden

Nach einer App suchen

1. Tippen Sie auf  auf dem Startbildschirm oder wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um eine Liste aller Apps anzuzeigen.
2. Suchen Sie direkt nach einer App oder geben Sie Stichwörter in die Suchleiste ein, um nach einer App zu suchen.

Eine App in einen anderen Bildschirm verschieben

Halten Sie die zu verschiebende App gedrückt, ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle und lassen Sie sie dann wieder los.

Geöffnete Apps verwalten

1. Eine Liste der geöffneten Apps können Sie wie folgt anzeigen:
 - Vom unteren Rand des Bildschirms nach oben Wischen und halten.
 - Am unteren Rand des Bildschirms auf  tippen.

2. Auf dem Bildschirm mit der Liste der geöffneten Apps können Sie folgende Aktionen ausführen:
 - Tippen Sie auf ein App-Fenster, um auf die App zuzugreifen.
 - Ziehen Sie ein App-Fenster nach oben, um die App zu schließen.
 - Wischen Sie ein App-Fenster nach unten, um die App zu sperren oder zu entsperren.
 - Halten Sie ein App-Fenster gedrückt, um weitere Aktionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Alle Apps schließen**, um alle ausgeführten Apps zu stoppen (mit Ausnahme gesperrter Apps).

Deinstallieren einer App

1. Drücken Sie ein App-Symbol und halten Sie es gedrückt.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **OK**.

 Einige System-Apps sind für das Gerät erforderlich und können nicht deinstalliert werden.

Entertainment Space

Der Entertainment-Bereich ist ein zentraler, personalisierter Bildschirm für alle Ihre bevorzugten Filme, Sendungen, Videos, Spiele und Bücher.

Entertainment-Bereich öffnen

Wischen Sie im Startbildschirm nach rechts oder tippen Sie auf der linken Seite des Startbildschirms auf .

 Für die Nutzung des Entertainment-Bereichs sind eine Internetverbindung und die Anmeldung mit einem Google-Konto erforderlich.

Entertainment-Bereich deaktivieren

Der Entertainment-Bereich ist standardmäßig aktiviert. Gehen Sie zu **Startbildschirm-Einstellungen** und deaktivieren Sie **Wischen, um auf den Entertainment Space zuzugreifen**.

Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen

Stil des Kontrollzentrums

Gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungs- und Kontrollzentrum > Stil des Kontrollzentrums**, um das Design der Bereiche „Benachrichtigungen“ und „Schnelleinstellungen“ festzulegen.

Benachrichtigungsbereich

Im Benachrichtigungsbereich werden neue Nachrichten, USB-Verbindungen, laufende Aktivitäten wie z. B. das Herunterladen von Dateien usw. angezeigt.

- Um Benachrichtigungen anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
- Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Feldes oder wischen Sie nach oben.
- Um eine Benachrichtigung zu verwerfen, wischen Sie nach links oder rechts über die Benachrichtigung.
- Wenn Sie alle Benachrichtigungen verwerfen möchten, tippen Sie unten im Benachrichtigungsbereich auf .
- Um Benachrichtigungen zu verwalten, tippen Sie unten im Benachrichtigungsbereich auf **Verwalten** oder gehen Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungs- und Kontrollzentrum**.

Schnelleinstellungsbereich

Der Schnelleinstellungsbereich ermöglicht den schnellen Zugriff auf Gerätefunktionen. Die Symbole ändern ihre Farbe, wenn die entsprechenden Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden.

- Um den Schnelleinstellungsbereich zu öffnen, wischen Sie auf dem Bildschirm zweimal von oben nach unten.
- Um den Schnelleinstellungsbereich zu schließen, wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.
- Um eine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf das Funktionssymbol.
- Halten Sie ein Funktionssymbol gedrückt, um den Einstellungsbildschirm für die Funktion zu öffnen (falls vorhanden).
- Tippen Sie auf , um die Konten zu wechseln.

- Tippen Sie auf , um den Schnelleinstellungsbereich zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Tippen Sie auf , um Ihr Gerät einzuschalten oder neu zu starten.

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, Systemupdates und Herunterfahren erzwingen

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Daten aus dem internen Speicher Ihres Geräts gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Gerät, bevor Sie es zurücksetzen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Optionen zum Zurücksetzen** > **Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**.
2. Tippen Sie auf **Alle Daten löschen**, um die Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückzusetzen.

Systemupdate

Wenn eine neue Version der Systemsoftware verfügbar ist, werden Sie von Ihrem Gerät aufgefordert, Updates herunterzuladen und zu installieren. Sie können auch manuell nach Aktualisierungen suchen und Aktualisierungsmethoden einstellen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Über das Tablet** > **Systemupdate** und tippen Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**.
2. Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm **Systemupdate** auf **...**, um die Funktionen für den automatischen Download und die Aktualisierung über Nacht je nach Bedarf zu aktivieren oder zu deaktivieren.

 Systemupdates sollten Sie nur von offiziellen Quellen herunterladen und installieren.

Abschaltung erzwingen

Halten Sie die Taste Ein/Aus und die Leiser-Taste ca. 8 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Einstellungen

Wi-Fi

Verbinden Sie Ihr Gerät über ein verfügbares Wi-Fi-Netzwerk mit dem Internet.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Wi-Fi** und aktivieren Sie **Wi-Fi**, um eine Liste der verfügbaren Netzwerke anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ein Netzwerk und geben Sie bei Bedarf ein Passwort ein.
3. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Sobald das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, wird  oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Mobilfunknetz

Bei Geräten, die ein Mobilfunknetz unterstützen, können Sie eine physische SIM-Karte einlegen oder den eSIM-Dienst Ihres Mobilfunkanbieters aktivieren, um auf das Internet zuzugreifen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Internetzugang über ein mobiles Netzwerk einzurichten:

- Physische SIM-Karte
 - a. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz**.
 - b. Öffnen Sie den Dienst Ihres Mobilfunkbetreibers und aktivieren Sie das mobile Netzwerk.
 - eSIM-Karte
 - a. Rufen Sie **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **eSIM-Karte einrichten**.
 - b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung der eSIM abzuschließen.
-  Sie benötigen eine gültige SIM-Karte oder eSIM-Karte mit Datendienst. Wenn Sie keine haben, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

VPN

VPNs werden in Unternehmen genutzt, um eine sichere Übertragung von vertraulichen Informationen über ein ungesichertes Netzwerk zu ermöglichen. Zum Beispiel müssen Sie möglicherweise ein VPN konfigurieren, um die auf dem E-Mail-Konto Ihres Arbeitsplatzes eingegangenen E-Mails einsehen zu können. Klären Sie mit Ihrem Netzwerkadministrator ab, welche Einstellungen für die Einrichtung eines VPN für Ihr Netzwerk erforderlich sind.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **VPN**.
2. Tippen Sie auf , um das VPN-Profil zu bearbeiten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf , um das VPN zu bearbeiten oder zu vergessen.

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten koppeln, z. B. mit Bluetooth-Kopfhörern.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth**, und aktivieren Sie **Bluetooth**.
2. Wählen Sie den entsprechenden Gerätenamen aus und stellen Sie eine Verbindung her.

Sobald das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird  oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Display

Helligkeit

- **Manuelle Anpassung**

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** und passen Sie die Bildschirmhelligkeit durch Bewegen des Schiebereglers für die Helligkeit manuell an.

- **Automatische Anpassung**

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** und aktivieren Sie **Automatische Helligkeit**, damit die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die Lichtverhältnisse angepasst wird.

Farbe

Rufen Sie **Einstellungen** > **Display** > **Farbe** auf und wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus:

- Standardmodus: Flüssigere Bildschirmdarstellung.
- Lebendiger Modus: Sattere Farben, angenehmer für die Augen.
- Tippen oder ziehen Sie den Punkt auf dem Farbring, um die Farbtemperatur anzupassen.

Lesemodus

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Lesemodus** und aktivieren Sie den **Lesemodus**.
2. Wählen Sie einen Anzeigeeffekt für den Lesemodus aus.

Informationen über Augenschutz und Sicherheit

Wenn Augenschutz aktiviert ist, hat der Bildschirm eine bernsteinfarbene Tönung, die blaues Licht reduziert. Damit ist das Anschauen und Lesen des Bildschirms in wenig ausgeleuchteten Umgebungen angenehmer.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Augenschutzmodus** und aktivieren Sie Augenschutzmodus.
2. Wählen Sie „Automatische Aktivierung“ aus, um den Zeitraum für die Verwendung des Augenschutzmodus festzulegen.
3. Schieben Sie den Schieberegler Intensität, um das Licht nach Bedarf einzustellen.

Verwenden Sie das Gerät an einem gut beleuchteten Bereich. Halten Sie das Gerät bei der Benutzung in einem angemessenen Abstand zu den Augen. Pausieren Sie nach einem gewissen Zeitraum das Ansehen des Bildschirms, um eine Überbeanspruchung der Augen zu vermeiden.

Lenovo legt nicht nur Wert auf die Leistung des Bildschirms, sondern auch auf die Augengesundheit der Anwender. Dieses Produkt hat die Zertifizierung „Low Blue Light“ des TÜV Rheinland erhalten und kann bedenkenlos verwendet werden. Unter <https://support.lenovo.com> erhalten Sie nähere Informationen.

Biometrie und Kennwörter

Die Einstellung eines Sperrbildschirms ist eine effektive Möglichkeit, die Sicherheit des Geräts zu erhöhen.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen > Biometrie und Passwörter**.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um die Display-Sperre festzulegen:
 - **Kennwörter**
Wählen Sie Muster, PIN oder Kennwort, um die Gerätesicherheit zu erhöhen.
 - **Fingerabdruck**
Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor auf der Ein/Aus-Taste, um den Fingerabdruck festzulegen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät einzurichten.

One Vision

Querformat

Wenn die Querformatansicht aktiviert ist, können im Hochformat dargestellte Apps auch im Querformat angezeigt werden.

Rufen Sie **Einstellungen > One Vision > Querformat** auf und aktivieren Sie diese Funktion nach Belieben.

Unverankertes Fenster

Die Funktion Unverankertes Fenster dient zur Erledigung vorübergehender Aufgaben, ohne dass Sie zwischen den Apps wechseln müssen.

Um Unverankertes Fenster zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie ein App-Symbol, halten Sie es gedrückt, und tippen Sie dann auf .
- Öffnen Sie eine App. Drücken Sie unten in der App auf die Seite und halten Sie sie gedrückt. Ziehen Sie die Seite dann zu  am oberen Bildschirmrand und lassen Sie sie los.

- Öffnen Sie eine App, tippen Sie dann auf **...** > .
-  Gehen Sie zu **Einstellungen** > **One Vision** > **Unverankertes Fenster**, um weitere Gesten zur Bedienung des unverankerten Fensters anzuzeigen.

Geteilter Bildschirm

Im Splitscreen-Modus können Sie mehrere Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm öffnen und verwenden.

Splitscreen-Modus aktivieren

Führen Sie zum Öffnen des Splitscreens einen der folgenden Schritte aus:

- Methode 1:

1. Öffnen Sie im Vollbildmodus der App die Liste mit allen Apps.
2. Wählen Sie die App, die Sie teilen möchten, drücken Sie und ziehen Sie das App-Symbol an den Rand des Bildschirms.

- Methode 2:

Tippen Sie im Vollbildmodus der App auf **...** > .

- Methode 3:

1. Öffnen Sie die Liste der geöffneten Apps.
2. Drücken Sie auf ein App-Fenster, halten Sie es gedrückt, und tippen Sie dann auf .

- Methode 4:

1. Wischen Sie im Vollbildmodus der App von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um den Schnelleinstellungsbereich zu öffnen.
2. Tippen Sie auf .

-  Gehen Sie zu **Einstellungen** > **One Vision** > **Geteilter Bildschirm**, um weitere Gesten für die Bedienung des geteilten Bildschirms anzuzeigen.

Splitscreen verwalten

Im Splitscreen-Modus können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- **Die Splitscreen-Größe anpassen**

Verschieben Sie  in der Mitte der Bildschirme, um die Splitscreen-Größe anzupassen.

- **Die zweite App ersetzen**

Drücken Sie und ziehen Sie die App an den Rand des Bildschirms, bis die Bildschirmfarbe grau wird.

- **Splitscreen in Unverankertes Fenster umwandeln**

Tippen Sie oben in der App auf ... und dann auf .

- **Geteilten Bildschirm zu Vollbild umschalten**

Tippen Sie oben in der App auf ... und dann auf .

Splitscreen-Modus beenden

- Verschieben Sie  zum Bildschirmrand.
- Tippen Sie oben in der App auf ... und dann auf .

 Nicht alle Anwendungen unterstützen den Split-Screen-Modus.

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen

Mit **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** können Sie Echtzeitberichte aufrufen, die zeigen, wie viel Zeit Sie mit Ihrem Gerät verbringen. Sie können auch Nutzungsgrenzen für ausgewählte Funktionen festlegen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** und legen Sie die entsprechenden Funktionen fest.

Digital Wellbeing

- **Details zu App-Aktivitäten ansehen**

Zeigen Sie hier Ihre Bildschirmnutzungszeit, erhaltenen Benachrichtigungen und die Anzahl des Einschaltens an.

- **App-Timer**

Für die meisten Apps können Sie tägliche Timer einstellen.

- **Schlafenszeitmodus**

- Stellen Sie die gewünschte Start- und Endzeit des Schlafenszeitmodus an.
- Legen Sie den Zeitraum fest, in dem das Gerät während des Ladevorgangs automatisch den Schlafenszeitmodus aktivieren soll.

- **Konzentrationsmodus**

Wählen Sie ablenkende Apps aus, tippen Sie auf **Jetzt aktivieren**, um ablenkende Apps zu pausieren und Benachrichtigungen von diesen auszublenden.

- **Benachrichtigungen über Bildschirmzeit**

Sie erhalten freundliche Erinnerungen, wenn Sie längere Zeit in einer App verbringen.

- **Benachrichtigungen verwalten**

Deaktivieren oder aktivieren Sie Benachrichtigungen für bestimmte Apps.

- **Kopf hoch**

Erhalten Sie eine Erinnerung, Ihr Tablet nicht zu verwenden, wenn Sie es während des Gehens verwenden.

- **Symbol in der App-Liste anzeigen**

Zeigen Sie das Symbol für digitales Wohlergehen in der Liste aller Apps an.

Jugendschutzeinstellungen

- Tippen Sie auf **Jugendschutzeinstellungen einrichten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können das Gerät eines Elternteils bzw. das Gerät Ihres Kindes mit Google Family Link verbinden.
- Nachdem die Geräte miteinander verbunden wurden, kann ein Elternteil auf dem Gerät des Kindes altersspezifische Inhalte, den Zugriff auf Websites, Standortdienste und andere Einstellungen verwalten.

Akku

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Akku**, um den Verbrauch der Batterie zu überprüfen und die Batterie zu verwalten.

Stromsparmodus

Reduzieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie Hintergrundaktivitäten, visuelle Effekte, bestimmte Funktionen und einige Netzwerkverbindungen einschränken.

Ladungsoptimierung

Aktivieren Sie **Schutz beim Aufladen**, **Akkuwartungsmodus** und **Maximale Ladegrenze**, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

- **Schutz beim Aufladen** verhindert das Laden über längere Zeiträume, wobei der Akku hohen Temperaturen und hoher Spannung ausgesetzt wird und möglicherweise schneller altert. Wenn der Modus aktiviert ist, wird die Akkuladung auf etwa 40 bis 60 % gehalten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
 - Der **Akkuwartungsmodus** optimiert den Ladevorgang, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, indem er sich an den aktuellen Zustand anpasst.
 - **Maximale Ladegrenze** begrenzt die maximale Aufladung des Geräts auf 80 %. Dies verhindert, dass der Akku über einen längeren Zeitraum vollständig geladen wird, und verlängert dadurch die Akkulebensdauer.
-  Wenn die maximale Ladegrenze aktiviert ist, wird der Akku gelegentlich noch auf 100 % aufgeladen, um die Akkuladezustandsanzeige zu kalibrieren.

Ladestandanzeige in Prozent

In der Statusleiste können Sie die Ladestandanzeige in Prozent ein- oder ausblenden.

Akkuentladung erkennen

Erkennen Sie intelligent die Software und Hardware, die ungewöhnlich viel Strom verbrauchen.

Tippen Sie auf **Optimieren**, um den Akkustromverbrauch zu optimieren.

Schutz vor Tiefentladung

Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Akkuladung niedrig ist und es für längere Zeit nicht verwendet wurde, um die Akkuleistung nicht zu beeinträchtigen.

Berechtigungen verwalten

Einige Apps benötigen möglicherweise Ihre Zustimmung für den Zugriff auf Standortdaten oder datenschutzrechtliche Daten, um entsprechende Dienste anbieten zu können. Gehen Sie zum Verwalten der App-Berechtigungen wie folgt vor:

- **Berechtigungen einer einzelnen App verwalten**

Halten Sie eine App gedrückt und tippen Sie auf ⓘ, um **App-Info** > **Berechtigungen** zu öffnen. Überprüfen Sie die gewährten und verweigerten Berechtigungen der App. Tippen Sie, um die Berechtigung zu ändern.

- **Berechtigungen nach Kategorie verwalten**

- **Standort:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Standort** > **Berechtigungen zur Standortermittlung**, überprüfen Sie die Apps, die auf den Standort zugreifen, und tippen Sie auf eine App, um die Berechtigung zu ändern.
- **Datenschutz:** Rufen Sie **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit** > **Datenschutzeinstellungen** > **Berechtigungsmanager** auf und wählen Sie eine Funktion aus. Überprüfen Sie die Apps, die auf diese Funktion zugreifen und tippen Sie auf eine App, um die Berechtigung zu ändern.

Sprache

Sie können häufig verwendete Sprachen zu Ihrer Liste hinzufügen und Ihre Systemsprache einstellen.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Sprachen** > **Systemsprachen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache hinzufügen** und wählen Sie die Sprache, die Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Ändern**.

Sie können auch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die App-Sprachen einzustellen.

- 📌 Legen Sie die Systemsprache fest, indem Sie **==** an den Anfang der Liste ziehen.

Apps

Kamera

Kamera öffnen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um **Kamera** zu öffnen.

- 🔗 Bei einigen Modellen wird die App möglicherweise nicht auf dem Startbildschirm angezeigt. Sie können die Liste mit allen Apps öffnen und die App suchen.

Kameraeinstellungen

Verwenden Sie die Symbole auf dem Hauptbildschirm der Kamera und im Einstellungsmenü, um die Einstellungen Ihrer Kamera zu konfigurieren.

Symbol	Beschreibung
	Google Lens öffnen und ermitteln, was die Kamera erfasst.
	Umschalten auf die vordere bzw. hintere Kamera
	Ein Foto machen
	Fotogröße auswählen
	HDR an- und ausschalten
	Den Hintergrund weichzeichnen
	Schönheitseffekte anwenden
	Wählen Sie einen Filter aus und sehen Sie sich den Effekt an

Symbol	Beschreibung
	Den AI-Fotoassistenten ein- und ausschalten
	Konfigurieren Sie die weiteren Kameraeinstellungen
	Einstellungen für Blitz konfigurieren
	Ein Video aufnehmen Tippen Sie auf Video , um in den Videomodus zu wechseln, bevor Sie dieses Symbol sehen können.

Zwischen Kameramodi wechseln

- **Video**

Nehmen Sie Videos auf.

- **Foto**

Machen Sie Fotos.

- **Dokumente**

Positionieren Sie das Dokument oder den Ausweis im Aufnahmebereich der Kamera und tippen Sie auf . Das gescannte Dokument bzw. der Ausweis kann im PDF- oder JPG-Format gespeichert werden.

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im internen Speicher des Geräts gespeichert. Sie können Ihre Fotos und Videos wie folgt anzeigen.

- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, wenn Sie die Kamera-App verwenden.
- Gehen Sie zu **Fotos**.
- Gehen Sie zu **Files**.

Dateiexplorer

Öffnen Sie die Liste mit allen Apps. Tippen Sie auf , um **Files** zu öffnen. Sie können die auf Ihrem Gerät gespeicherten Dateien anzeigen und verwalten, darunter Bilder, Videos, Audiodateien und vieles mehr.

Dateien ansehen

Öffnen Sie die **Files** und Sie können Folgendes tun:

- Kürzlich gespeicherte Dateien anzeigen.
- Dateien nach Kategorie anzeigen.
- Tippen Sie auf **Interner Speicher** und zeigen Sie Dateien anhand des Speicherpfads an.
- Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf  und geben Sie Stichwörter ein, um nach einer Datei zu suchen.

Dateien bereinigen

Gehen Sie zu **Files** >  > **Bereinigen**, überprüfen Sie den internen Speicherplatz und bereinigen Sie Junk-Dateien.

Dateien verwalten

Verschiedene Dateitypen wie Dokumente, Bilder und Videos können automatisch kategorisiert werden, um die Suche und Verwaltung zu vereinfachen.

Wählen Sie eine Datei aus, um folgende Aktionen auszuführen:

- Dateien teilen
- Zu Favoriten hinzufügen
- Dateien kopieren und verschieben
- Dateien in den Ordner „Sicher“ verschieben
- Dateien löschen
- Dateien umbenennen
- Dateiinformationen anzeigen

Google-Apps

Google-Apps sind auf Ihrem Gerät vorinstalliert. Auf support.google.com finden Sie weitere Informationen zu Google-Apps. Die Apps können auch über den Google Play Store bezogen werden.

Erweiterte Funktionen

Smart Connect

Smart Connect verwaltet verschiedene Lenovo Geräte nahtlos und ermöglicht so eine geräteübergreifende Zusammenarbeit für ein komfortableres und effizienteres Erlebnis.

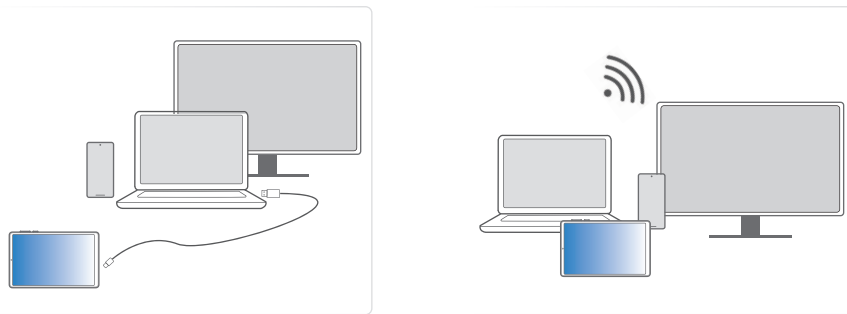


Einrichtung vorbereiten

Führen Sie folgende Schritte auf Ihrem Tablet oder anderen Geräten aus:

- Auf dem Computer: Laden Sie Smart Connect über den Lenovo App Store oder Microsoft Store herunter und installieren Sie das Feature.
- Auf dem Tablet oder Smartphone: Vergewissern Sie sich, dass Smart Connect installiert ist. Wenn nicht, laden Sie das Feature über den Lenovo App Store herunter und installieren Sie es.
- Unterstützte Systemversionen: Lenovo Tablet oder Smartphone mit ZUI 13 oder höher und Computer mit Windows 10 oder höher.
- Weitere Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie unter „**Weitere Hilfe**“.

Verbindungseinstellungen



1. USB-Kabel: Verwenden Sie ein USB-Kabel, um ein Tablet, Smartphone oder einen Computer anzuschließen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.

2. Drahtlose Verbindungen:

- **Netzwerkverbindung:** Die Geräte greifen auf dasselbe drahtlose Netzwerk zu und scannen den QR-Code, um die Kopplung durchzuführen.
- **Hotspot-Verbindung:** Ein Gerät verbindet sich mit dem Hotspot eines anderen Geräts und scannt dann den QR-Code, um die Kopplung durchzuführen.
- **Kontosynchronisierung:** Geräte greifen auf dasselbe drahtlose Netzwerk zu und melden sich für die Kopplung bei demselben Lenovo Konto an.

Anwendung

Nachdem Sie Geräte über Smart Connect verbunden haben, können Sie Folgendes tun:

• App-Streaming

Projizieren Sie die Tablet- oder Smartphone-App auf den Computer und führen Sie die mobile App direkt auf dem Computer aus.

Klicken oder ziehen Sie mit der Maus, um den entsprechenden Vorgang auf dem mobilen Gerät abzuschließen.

• Webcam

Verwenden Sie Ihr Tablet oder Smartphone als externe Webcam für Ihren Computer, um hohe Portabilität, klare Videoqualität und Spezialeffekte zu erzielen und so das Problem einer schlechten integrierten Webcam zu lösen. Dies ist praktisch für Bürobesprechungen und Live-Streaming.

- **Dateiexplorer**

Zeigen Sie Dateien auf angeschlossenen Geräten mit einem Computer, Tablet oder Smartphone an und verwalten Sie sie, um die gemeinsame Nutzung von Dateien auf mehreren Geräten zu ermöglichen.

- **PC-Sperre**

Sperren Sie Ihren Computer aus der Ferne über Ihr Tablet oder Smartphone. Die Entsperrung muss auf dem Computer erfolgen.

 Die PC-Sperre ist nur auf Mobilgeräten verfügbar.

- **Zwischenablage**

Sie können Texte und Bilder nahtlos über verschiedene Geräte hinweg kopieren und einfügen und genießen so eine bessere Portabilität.

- **Cross Control**

- Verwenden Sie ein einziges Tastatur- und Mausset, um nahtlos zwischen Ihrem Computer, Tablet und Smartphone zu wechseln und mehrere Geräte einfach zu verwalten.
- Vergrößern Sie Ihren Arbeitsbereich, indem Sie das Tablet als erweiterten Bildschirm für Ihren Computer verwenden.
 - **Erweiterungsmodus:** Das Tablet oder Smartphone fungiert als zweiter Bildschirm und zeigt verschiedene Inhalte unabhängig voneinander an, sodass Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können.
 - **Spiegel-Modus:** Das Tablet oder Smartphone spiegelt das Display des Computers und zeigt somit dieselben Inhalte an. Dieser Modus eignet sich perfekt für Meeting-Präsentationen oder die Bildschirmfreigabe.

- **Verteilzentrale**

Ziehen Sie Dateien zu **Hub freigeben**, um sie geräteübergreifend zu synchronisieren und darauf zuzugreifen.

Weitere Hilfe

Tippen Sie auf  >  > **Hilfe**, um weitere Informationen zu Smart Connect zu erhalten.

Mehrere Nutzer

Einstellungen für mehrere Benutzer

Es gibt drei Benutzertypen:

- **Eigentümer:** Ein Eigentümer hat die vollständige Kontrolle über alle Benutzerberechtigungen und verwaltet alle Benutzerkonten.
- **Gast:** Es gibt nur ein Gastkonto. Ein Gast hat einen beschränkten Zugriff auf das Gerät.
- **Neuer Nutzer:** Es können mehrere Standard-Benutzerkonten erstellt werden.

Erstellen neuer Benutzerkonten

Wischen Sie zweimal von der rechten oberen Ecke des Bildschirms nach unten, um den Schnelleinstellungsbereich zu öffnen.

- Tippen Sie auf  > **Nutzer hinzufügen**, um ein Standard-Benutzerkonto anzulegen.

Oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Nutzer**.

- Tippen Sie auf **Gast hinzufügen**, um ein Gastkonto anzulegen.
- Tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen**, und dann gehen Sie auf Nutzerinfo, um ein Standard-Benutzerkonto anzulegen.

Wechseln zwischen Benutzerkonten

- Wischen Sie auf dem Startbildschirm zweimal von der rechten oberen Ecke des Bildschirms nach unten, um den Schnelleinstellungsbereich zu öffnen. Tippen Sie dann auf , um zwischen verschiedenen Benutzerkonten zu wechseln.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Nutzer** und wählen Sie dann das Benutzerkonto aus, zu dem Sie wechseln möchten.

Benutzerkonto löschen

1. Wischen Sie zweimal von der rechten oberen Ecke des Bildschirms nach unten, um den Schnelleinstellungsbereich zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **WEITERE EINSTELLUNGEN**, wählen Sie das Benutzerkonto, das Sie entfernen wollen und tippen Sie auf **Nutzer löschen**, um Benutzerkonten zu entfernen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** > **Nutzer** gehen, um Konten zu löschen.

Desk-Modus

Der Desk-Modus bringt die klassische PC-Desktop-Erfahrung auf Ihr Tablet und unterstützt geöffnete Anwendungen in mehreren Fenstern. Dieser Modus macht Ihre Bedienung intuitiver und unterstützt Sie bei effizienterem Multitasking.

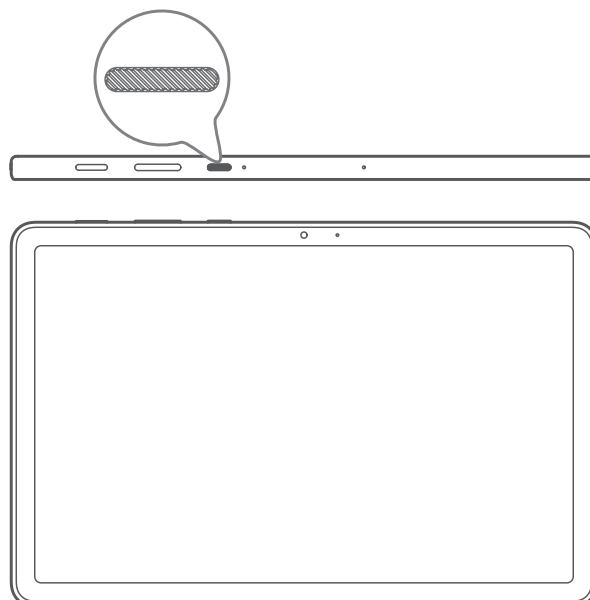
Rufen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen** > **Desk-Modus** auf und aktivieren Sie **Desk-Modus**.

Peripheriemodus

Der Peripheriemodus erlaubt es, Anwendungen mit mehreren Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus und Steuergerät zu bedienen.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Erweiterte Funktionen** > **Peripheriemodus** und aktivieren Sie **Peripheriemodus**. Sie können Bluetooth verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Maus, Ihrer Tastatur oder Ihrem Steuergerät herzustellen.

Aktionstaste



Sie können häufig verwendete Apps, Webseiten oder Tastatur-Shortcuts schnell öffnen, indem Sie die Aktionstaste ein- oder zweimal drücken.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Aktionstaste**.

 Sie können auch die Aktionstaste gedrückt halten, um auf die Einstellungsseite zuzugreifen.

2. Wählen Sie die Aktion aus, die Sie verwenden möchten.

3. Wählen Sie in der Liste der Shortcuts, auf der Webseite oder in der App eine Option für die Aktionstaste aus und weisen Sie die Option der Aktionstaste zu.

Bedienungshilfen

Das Gerät unterstützt die Verbindung mit verschiedenen Hilfsgeräten, wie z. B. aktualisierbaren Braillezeilen und Hörgeräten. Es wird empfohlen, lizenzierte Geräte zu erwerben, um Kompatibilitätsprobleme zu reduzieren.

Visuelle Unterstützung

TalkBack

TalkBack ist eine Bedienungshilfe, die für blinde oder sehbehinderte Benutzer entwickelt wurde. Sie verbessert die Benutzerfreundlichkeit, indem sie Rückmeldungen über Sprache und Berührungen bereitstellt. Ist TalkBack aktiviert, werden Elemente auf dem Bildschirm mit akustischen Hinweisen hervorgehoben, sodass die Navigation über dedizierte TalkBack-Gesten anstelle der standardmäßigen Touch-Steuerung erfolgen kann.

TalkBack verwenden

Um TalkBack zu aktivieren, öffnen Sie **TalkBack**, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** und wählen Sie **TalkBack verwenden** aus.

Wenn Sie TalkBack zum ersten Mal aktivieren, wird die TalkBack-Anleitung gestartet, in der grundlegende Funktionen vorgestellt werden.

Um die TalkBack-Anleitung erneut zu starten, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** > **Einstellungen** > **TalkBack-Anleitung**.

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird empfohlen, die Option **Sprachausgabe anzeigen** zu aktivieren. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Entwicklereinstellungen**, um diese Option zu aktivieren.

TalkBack-Menü

Das TalkBack-Menü bietet häufig verwendete Einstellungen und Steuerelemente.

Tippen Sie zum Öffnen mit drei Fingern auf den Bildschirm.

Lesesteuerung

Um die Lesesteuerung schnell zu ändern, wischen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts. Über die Menükurzbefehle können Sie Einstellungen ändern, z. B. die Navigation von Zeichen auf Wörter umstellen oder die Sprechgeschwindigkeit von TalkBack anpassen.

TalkBack-Einstellungen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > TalkBack > Einstellungen**, um zusätzliche Optionen für eine persönlichere Benutzererfahrung anzuzeigen und diese anzupassen.

Audio

Einstellungen für Sprachausgabe

Sie können Ihre bevorzugte Sprachausgabe und Sprache auswählen. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Sprechgeschwindigkeit und Tonhöhe anzupassen.

Ausführlichkeit

Das System bietet zwei Standardmodi („Hoch“ und „Niedrig“). Sie können auch „Benutzerdefiniert“ auswählen, um die Einstellungen Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen.

Töne und Vibration

Sie können die Lautstärke der Bedienungshilfen und die TalkBack-Sprechgeschwindigkeit über Schieberegler einstellen. Außerdem können Sie Tonfeedback, Audio-Ducking und Vibrationsfeedback aktivieren oder deaktivieren.

So passen Sie die Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke von jedem Bildschirm aus an:

- **Lautstärke der Bedienungshilfen:** Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste.
- **Sprechgeschwindigkeit von TalkBack:** Wischen Sie mit drei Fingern nach oben oder unten.

Steuerung

Fokus anpassen

Aktivieren Sie **Breiter Rand** und wählen Sie eine Farbe aus, um die Umrisse von TalkBack besser sichtbar zu machen.

Touchgesten anpassen

Sie können verschiedene Funktionen individuell an unterschiedliche Touch-Gesten anpassen – je nach Ihren Nutzungsgewohnheiten.

Tippen Sie auf **Touch-Gesten üben**, um Tipps zur Verwendung der TalkBack-Gesten anzuzeigen.

Menüs anpassen

TalkBack-Menüs anpassen: Fügen Sie Funktionen zum TalkBack-Menü hinzu oder entfernen Sie sie daraus.

Vorleseoptionen anpassen: Fügen Sie Funktionen zum Menü „Lesesteuerung“ hinzu oder entfernen Sie sie daraus.

Näherungssensor abdecken, um die Sprachausgabe zu beenden

Sie können die Sprachausgabe stoppen, indem Sie den Näherungssensor abdecken. Um die Option **Näherungssensor abdecken, um die Sprachausgabe zu beenden** zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > TalkBack > Einstellungen > Näherungssensor abdecken, um Sprachausgabe zu stoppen**.

Bild- und Symbolbeschreibungen

TalkBack unterstützt Bild- und Symbolbeschreibungen. Sie können diese Funktionen in den Einstellungen für die **Bild- und Symbolbeschreibungen** aktivieren und anpassen.

 Bei der ersten Verwendung müssen Sie möglicherweise die entsprechende Funktion herunterladen.

Braille

Brailletastatur

Eine Softwaretastatur, mit der Benutzer durch Tippen von Punktkombinationen auf dem Bildschirm in Braille schreiben können. Sie unterstützt sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe in Braille und erleichtert so die digitale Kommunikation für blinde oder sehbehinderte Benutzer.

Braillezeile

Ein physisches Gerät, das Bildschirmtext in dynamisch aktualisierbare Braillezeichen umwandelt. Es ermöglicht das taktile Lesen digitaler Inhalte und wird häufig mit Bildschirmleseprogrammen wie TalkBack kombiniert, um umfassende Unterstützung durch Bedienungshilfen zu bieten.

Allgemein

TalkBack-Anleitung

Eine Schnellstart-Anleitung zur Einführung in die grundlegenden Funktionen von TalkBack, einschließlich Navigation, Textbearbeitung und mehr.

Erweiterte Einstellungen

Die erweiterten Einstellungen bieten detaillierte Steuerungsmöglichkeiten der Bedienungshilfen, um eine personalisierte Benutzererfahrung zu ermöglichen.

TalkBack im Play Store öffnen

Navigieren Sie zum App Store, um die neueste Version von TalkBack herunterzuladen.

Vorlesen

Bei der Funktion „Vorlesen“ handelt es sich um eine Bedienungshilfe, bei der ausgewählte Bildschirminhalte vorgelesen werden. Sie eignet sich besonders für Benutzer, die gelegentlich akustische Unterstützung benötigen.

Mit der Funktion „Vorlesen“ können Sie durch Tippen und Wischen Texte lesen, Bilder beschreiben und mithilfe optischer Zeichenerkennung (OCR) Texte analysieren.

 Für die Funktion „Vorlesen“ ist eine Internetverbindung erforderlich.

„Vorlesen“ aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vorlesen > Kurzbefehl für „Vorlesen“**, um die Funktion **Kurzbefehl für Vorlesen** zu aktivieren.

„Vorlesen“ verwenden

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vorlesen > Einstellungen**, um zusätzliche Optionen für eine persönlichere Benutzererfahrung anzuzeigen und diese anzupassen.

Einstellungen für Sprachausgabe

„Vorlesen“ unterstützt das Vorlesen von Text auf dem Bildschirm sowie in Anwendungen, die ausgewählten Text unterstützen.

- 🔗 Diese Funktion ist nur für lesbaren Text verfügbar, beispielsweise für den Inhalt von Webseiten.

Aktivieren Sie „Vorlesen“ und tippen Sie dann auf ein bestimmtes Objekt, z. B. einen Text oder ein Bild, oder ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um mehrere Elemente auszuwählen, die mit der Funktion „Vorlesen“ vorgelesen werden sollen.

Lesestimme ändern

Sie können Ihre bevorzugte Vorlesestimme verwenden. Wählen Sie eine Vorlesestimme aus und tippen Sie auf **PROBE ABSPIELEN**, um die aktuell ausgewählte Stimme anzuhören.

Im Hintergrund lesen

Sie können Ihr Gerät weiterhin verwenden, während „Vorlesen“ im Hintergrund liest. So können Sie beispielsweise zu einer anderen App wechseln, ohne den Lesevorgang zu unterbrechen.

- ⚠️ Die Funktion „Im Hintergrund lesen“ befindet sich derzeit noch im experimentellen Stadium und ist möglicherweise nicht mit allen mobilen Webbrowsern kompatibel.

Text in Bildern vorlesen

Die Funktion „Text in Bildern vorlesen“ unterstützt das Erkennen und Vorlesen von in Bildern oder Fotos eingebettetem Text.

- ⚠️ Die Funktion „Text in Bildern vorlesen“ ist derzeit eine experimentelle Funktion.

Anzeigegröße und Text

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeigegröße und Text**, um Schriftgröße und Anzeigegröße für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit anzupassen.

Bewegen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Anzeige- und Schriftgröße anzupassen, bis Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben.

- 📌 Sie können Änderungen an der Anzeige- und Schriftgröße in einer Vorschau anzeigen, nachdem Sie jeden Schieberegler auf Ihre bevorzugten Einstellungen angepasst haben.

Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**, um Anzeigegröße und den Text auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen.

Fettschrift

Aktivieren Sie **Fettschrift**, um systemweit eine fette Schriftart zur Verbesserung der Lesbarkeit zu verwenden.

- 📌 Einige Apps oder Szenarien unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Text mit Kontur

Text mit Kontur kann die Lesbarkeit auf Ihrem Gerät verbessern, indem dem Text ein schwarzer oder weißer Hintergrund hinzugefügt wird, um den Kontrast zu erhöhen.

- 📌 Einige Apps oder Szenarien unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Farbe und Bewegung

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Farbe und Bewegung**, um weitere Funktionen zum Ändern der Systemfarben zu erkunden.

Farbkorrektur

Für eine genauere Farbdarstellung oder zur Reduzierung visueller Reize aktivieren Sie unter **Farbkorrektur** die Option **Farbkorrektur aktivieren**. Zu den unterstützten Modi gehören:

- Rot-Grün (Grünschwäche, Deuteranomalie)
- Rot-Grün (Rotschwäche, Protanomalie)
- Blau-Gelb (Tritanomalie)
- Graustufen

Farbumkehr und Dunkles Design

Sie können die Anzeige mithilfe der Optionen „Farbumkehr“ oder „Dunkles Design“ auf einen dunklen Hintergrund umstellen.

Farbumkehr invertiert die Farben auf dem Bildschirm, mit Auswirkung auf alle Apps, Medieninhalte und Bilder.

Dunkles Design kehrt ebenfalls die Farben um, ändert jedoch keine Farben in Medien wie Videos.

Sie können festlegen, zu welcher Zeit das System zwischen den Farbeinstellungen wechselt.

Animationen entfernen

Das Deaktivieren von Animationen reduziert Ablenkungen und verbessert die Konzentration.

Extradunkel

Sie können den Bildschirm über die Mindesthelligkeit Ihres Geräts hinaus dimmen, um das Lesen angenehmer zu gestalten.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Extradunkel** und tippen Sie auf die **Option „Extradunkel“ aktivieren**.
2. Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler für Intensität nach Bedarf an.

Vergrößerung

Sie können den Bildschirminhalt vergrößern, um Ihr Gerät besser zu sehen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Vergrößerung**.
2. Wählen Sie den gewünschten Vergrößerungstyp aus.
 - Gesamten Bildschirm vergrößern
 - Teil des Bildschirms vergrößern
 - Zwischen vollständiger und teilweiser Vergrößerung wechseln

Vergrößerung verwenden

1. Verwenden Sie den Kurzbefehl für die Vergrößerung, um die Vergrößerung zu starten.
-  Sie können auf  oder  in der unteren rechten Ecke des Bildschirms tippen, um die Einstellungen anzupassen.

2. Tippen Sie auf den Bildschirm.
3. Ziehen Sie mit zwei Fingern, um die Vergrößerung des Bildschirminhalts zu verschieben. Ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um den Bildschirminhalt zu verkleinern oder zu vergrößern.
4. Verwenden Sie den Kurzbefehl für die Vergrößerung, um die Vergrößerung zu beenden.

Eingetippten Text vergrößern: Die Bildschirmlupe folgt dem Text, während Sie tippen.

Beim App-Wechsel aktiviert lassen: Die Bildschirmlupe bleibt aktiviert und zoomt heraus, wenn Sie die App wechseln.

Auditive Unterstützung

Automatische Untertitel

Die Funktion „Automatische Untertitel“ kann Sprachausgaben auf Ihrem Gerät erkennen und automatisch Untertitel generieren.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Automatische Untertitel**, um diese Funktion zu aktivieren.

Untertitel-Einstellungen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Untertitel-Einstellungen**, um die Größe und den Stil der Untertitel anzupassen und deren Lesbarkeit zu verbessern.

Sie können die Untertitel ein- oder ausblenden, die Textgröße und den Stil anpassen und auf **Weitere Optionen** > **Sprache** tippen, um die Sprache der Untertitel zu ändern.

 Diese Untertitel-Einstellungen werden möglicherweise nicht von allen Medien-Apps unterstützt.

Audiodeskription

Aktivieren Sie die **Audiodeskription**, um in unterstützten Filmen und Serien zu erfahren, was auf dem Bildschirm geschieht.

-  Für die Audiobeschreibungsfunktion ist eine Internetverbindung erforderlich.

Hörgeräte

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörgeräte**, um Ihr Hörgerät einzurichten.

Für Geräte, die ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) und LE (Low Energy) Audio unterstützen:

1. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**.
2. Wählen Sie den entsprechenden Gerätenamen aus und stellen Sie eine Verbindung her.

Für Geräte, die ASHA und LE Audio nicht unterstützen:

1. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln > Mehr Geräte ansehen**.
2. Wählen Sie den entsprechenden Gerätenamen aus und stellen Sie eine Verbindung her.

-  Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass Ihr Hörgerät eingeschaltet und bereit für die Kopplung ist.

Audioanpassung

Mit der Option „Audioanpassung“ können Sie Kanäle bei der Audiowiedergabe kombinieren.

Um **Mono-Audio** zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Audioanpassung**. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Audiobalance einzustellen.

Aufleuchten bei Benachrichtigungen

Aufleuchten bei Benachrichtigungen aktiviert den Blitz der Kamera oder das Blinken des Bildschirms, wenn Sie Benachrichtigungen erhalten oder wenn ein Alarm ausgelöst wird.

Um **Aufleuchten bei Benachrichtigungen** zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Aufleuchten bei Benachrichtigungen**. Sie können auswählen, ob Sie den Kamerablitz oder den Bildschirmblitz verwenden möchten und eine Vorschau der Effekte anzeigen.

-  Wenn Sie lichtempfindlich sind, sollten Sie „Aufleuchten bei Benachrichtigungen“ mit Vorsicht verwenden.

Mobilitätshilfen

Schalterzugriff

Der Schalterzugriff kann Ihnen bei der Steuerung Ihres Geräts helfen, wenn es schwierig ist, direkt mit dem Touchscreen zu interagieren. Elemente auf dem Bildschirm werden nacheinander hervorgehoben, bis eine Auswahl getroffen wird. Ein Schalter, z. B. eine Tastatur oder eine große Taste, kann extern an das Gerät angeschlossen werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Schalterzugriff** zur Aktivierung der Option **Schalterzugriff verwenden**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.

-  Weitere Optionen für den Schalterzugriff finden Sie unter **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Schalterzugriff** > **Einstellungen**.

Einrastfunktion/Anschlagverzögerung/ Anschlaggeschwindigkeit/Maustasten

Einrastfunktion

Mit der Einrastfunktion können Kurzbefehle aktiviert oder ausgelöst werden, indem Sie die Tasten einzeln drücken, anstatt sie gleichzeitig gedrückt zu halten.

Drücken Sie eine Taste einmal, um sie zu „sperren“, und anschließend eine weitere Taste, um den Kurzbefehl abzuschließen.

Anschlagverzögerung

Die Anschlagverzögerung ignoriert schnell aufeinanderfolgende Tastenanschläge innerhalb von 500 Millisekunden – ideal zur Reduzierung unbeabsichtigter Eingaben durch Zittern oder Fehlberührungen.

Anschlaggeschwindigkeit

Die Funktion „Anschlaggeschwindigkeit“ passt die Reaktionszeit einer Taste auf 500 Millisekunden an, um versehentliche Eingaben zu vermeiden.

Maustasten

Mit „Maustasten“ können Sie den Zeiger anhand der Tastatur steuern.

- 🔗 Diese Funktionen können unter **Einstellungen > Stift und Tastatur > Physische Tastatur** aktiviert oder deaktiviert werden.

Kurzbefehle für Bedienungshilfen

Die Kurzbefehle für Bedienungshilfen bieten eine schnelle Möglichkeit, Bedienungshilfen zu aktivieren oder zwischen ihnen zu wechseln.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Kurzbefehle für Bedienungshilfen > Schaltfläche „Bedienungshilfen“**, um weitere Einstellungen zu aktivieren und anzuzeigen.

Schaltfläche „Bedienungshilfen“

An der Seite des Bildschirms wird ein Symbol angezeigt. Sie können auf das Symbol tippen, um die entsprechende Funktion schnell zu aktivieren. Sie können die Größe und Transparenz des Symbols auf derselben Seite anpassen.

Um den Navigationsstil zu ändern, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > System-steuerelemente > Navigationsmodus**.

Symbol	Funktionen
	TalkBack
	Vorlesen
	Farbkorrektur
	Farbumkehr
	Extradunkel
	Vergrößerung
	Hörgeräte
	Schalterzugriff
	Menü „Bedienungshilfen“

Einige Bedienungshilfen können anhand der folgenden Methoden aktiviert werden:

- **Schnelleinstellungen**

Nach dem Aktivieren der Schnelleinstellungen wird die Funktion im Schnelleinstellungsfeld angezeigt, sodass Sie sie schnell ein- oder ausschalten können.

- **Lautstärketasten**

Nach dem Aktivieren der Lautstärketasten kann die Bedienungshilfe aktiviert werden, indem Sie beide Lautstärketasten gedrückt halten.

Kurzbefehl über den Sperrbildschirm

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie den Funktionskurzbefehl über den Sperrbildschirm aktivieren. Halten Sie dazu beide Lautstärketasten gleichzeitig gedrückt.

Lern- und kognitive Unterstützung

Einstellungen für Zeitvorgaben

Reaktionszeit für langes Drücken

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ab wann ein Berühren des Bildschirms als bewusstes Drücken erkannt wird. Eine längere Verzögerung bedeutet, dass Sie Ihren Finger länger an derselben Stelle halten müssen, bevor die Berührung als Drücken registriert wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Reaktionszeit für langes Drücken anzupassen:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einstellungen für Zeitvorgaben > Reaktionszeit für langes Drücken**.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.

Zeit zum Reagieren (Zeitüberschreitung bei Bedienungshilfen)

Sie können festlegen, wie lange temporäre Aktionsmeldungen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einstellungen für Zeitvorgaben > Zeit zum Reagieren (Zeitüberschreitung bei Bedienungshilfen)**.
 2. Wählen Sie die gewünschte Zeitüberschreitung aus.
-  Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Apps unterstützt.

System-steuerelemente

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > System-steuerelemente**.
2. Wählen Sie Ihren bevorzugten Navigationsmodus aus. Weitere Informationen finden Sie unter **Erstkonfiguration**.
3. Aktivieren Sie **Bildschirm automatisch drehen**, damit Ihr Gerät Hoch- und Querformat-Darstellungen automatisch dreht.

Vibration und haptisches Feedback

Mit der Option „Vibration und haptisches Feedback“ erhalten Benutzer Rückmeldungen durch Vibrationen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Vibration und haptisches Feedback > Vibration und haptisches Feedback**.
2. Wählen Sie die gewünschten Vibrationsszenarien aus.

Menü „Bedienungshilfen“

Das Menü „Bedienungshilfen“ ist eine bequemere Möglichkeit, das Gerät zu bedienen. Die schwebende Menüschaftfläche ermöglicht den schnellen Zugriff auf gängige Funktionen wie Energiesteuerung, Lautstärkeregelung, Screenshots usw.

Rufen Sie **Einstellungen > Bedienungshilfen > Menü „Bedienungshilfen“** auf, um diese Funktion zu aktivieren.

Zubehör (optional)

Das Zubehör ist nicht bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten und wird separat verkauft.

Lenovo Tab Pen XE

Dieses Gerät wird mit einer AAAA-Alkalibatterie betrieben. Es wird empfohlen, eine Standard-AAAA-Batterie mit einer Nennspannung von 1,5 V zu verwenden.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen > Stift und Tastatur > Stift**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Apps nach Bedarf einzustellen.

- **Stylus-Toolbox**

Mit dieser Option können Sie am Bildschirmrand eine Stylus-Toolbox mit häufig verwendeten Funktionen einblenden.

Symbol	Beschreibung
	Globales Schreiben umschalten
	Auf die Stiftsymbolleiste zugreifen
	Kreisen Sie Text oder Bilder auf dem Bildschirm ein, um sie zu kopieren, zu übersetzen, zu teilen oder über Google danach zu suchen
	Screenshot erstellen
	Notiz erstellen
	Stiftspur einblenden  Nur bei Stiftverwendung

Symbol	Beschreibung
	Mit dem Stift angetippten Bereich vergrößern  Nur bei Stiftverwendung
	Auf die Seite „Einstellungen“ zugreifen

- **Handschrift**

Verwenden Sie den Stift, um in einem beliebigen Textbereich zu schreiben und den Inhalt in Text umzuwandeln.

- **Wischen Sie unten links oder rechts über den Bildschirm**

Wenn Sie mit dem Stift unten links oder rechts über den Bildschirm wischen, können Sie zwischen Easy Jot, Screenshot, Schnellnotizen oder Keine Aktion wählen.

- **Freihandmodus**

Sobald die Spitze des Stifts den Bildschirm berührt, können Sie sofort mit dem Schreiben oder Zeichnen beginnen.

- **Schutz vor unbeabsichtigter Berührung**

Wenn der Schutz vor unbeabsichtigter Berührung für eine App aktiviert ist, werden unbeabsichtigte Berührungen und Wischgesten verhindert, die durch das Drücken der Handfläche auf den Bildschirm während der Verwendung des Stylus verursacht werden.

 Einige Apps unterstützen den Schutz vor unbeabsichtigter Berührung nicht.

- **Zeiger beim Daraufzeigen anzeigen**

Wenn Sie den Stylus über den Bildschirm bewegen, wird ein Zeiger angezeigt, mit dem Sie die Spitze des Stifts besser lokalisieren können.

- **Handschrift-Klang**

Geben Sie beim Schreiben auf dem Bildschirm einen Ton ab, um ein echtes Schreibgefühl zu erzeugen.

Tastatur

Sie können effizienter arbeiten, wenn Sie eine Tastatur verwenden. Weitere Funktionen finden Sie unter **Einstellungen > Stift und Tastatur > Physische Tastatur**.

- **Tastaturlayouts**

Um die Standard-Tastaturbelegung zu ändern, gehen Sie zu **Einstellungen > Stift und Tastatur > Physische Tastatur**, und tippen Sie dann auf den Namen der Tastatur.

- **Bildschirmtastatur verwenden**

Bei einer aktiven physischen Tastatur wird die virtuelle Tastatur nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

- **Tastenkürzel**

Für die schnelle Ausführung von Funktionen stehen Ihnen Tastaturkürzel zur Verfügung. Wechseln Sie zu **Einstellungen > Stift und Tastatur > Physische Tastatur > Tastenkürzel**, um alle Tastenkombinationen anzuzeigen.

 Sie können die Strg-Taste jederzeit 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Tastatur-Shortcuts anzuzeigen.

- **Modifikatortasten**

Mit „Modifikatortasten“ können Sie zusätzliche Tastenkombinationen und Funktionen nutzen. Rufen Sie **Einstellungen > Stift und Tastatur > Physische Tastatur > Modifikatortasten** auf, um das Verhalten der Tasten zu ändern.

- **Systemmodus, wenn eine Tastatur angeschlossen ist**

Wenn eine physische Tastatur angeschlossen ist, können Sie in den Desk-Modus wechseln.

 Weitere Informationen zum PC-Modus finden Sie unter „**Desk-Modus**“.

Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen

Um Personenschäden, Sachschäden oder unbeabsichtigte Schäden an Ihrem Produkt zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Informationen in diesem Abschnitt durch. Weitere Tipps zum sicheren Gebrauch Ihres Geräts finden Sie unter <http://www.lenovo.com/safety>.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, biegen und durchstechen Sie es nicht, führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein und legen Sie keine schweren Objekte darauf ab. Dies könnte empfindliche Bauteile im Inneren beschädigen.

Der Bildschirm Ihres Geräts besteht aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, starken Stößen ausgesetzt wird oder von einem schweren Objekt zerdrückt wird. Wenn das Glas bricht oder Sprünge darin auftreten, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es vom Gerät zu entfernen. Stellen Sie den Gebrauch des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Lenovo, um Informationen zu Reparatur, Ersatz oder Entsorgung zu erhalten.

Halten Sie Ihr Gerät während des Gebrauchs von Umgebungen fern, in denen hohe Temperaturen oder Spannungen vorliegen, etwa von Elektrogeräten, elektrischen Heiz- oder Kochgeräten. Verwenden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von 0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F) (Lagerung im Temperaturbereich von -20 °C (-4 °F) bis 60 °C (140 °F)), um Schäden zu vermeiden.

Das Gerät darf Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit, Schweiß oder anderen Flüssigkeiten nicht ausgesetzt werden.

Zerlegen oder verändern Sie Ihr Gerät nicht

Ihr Gerät ist eine versiegelte Geräteeinheit. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Alle internen Reparaturen müssen von einer von Lenovo autorisierten Reparaturwerkstatt oder einem von Lenovo autorisierten Techniker durchgeführt werden. Durch den Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu verändern, erlischt die Garantie.

Hinweise zu integrierten Akkus

Versuchen Sie nicht, den internen, wiederaufladbaren Lithiumionenakku auszutauschen. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Wenden Sie sich zwecks Austausch an den Lenovo-Support.

Hinweis zu Plastiktüten

GEFAHR

Plastiktüten können gefährlich sein. Bewahren Sie Plastiktüten nicht in Reichweite von Säuglingen und Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Hinweis zum Adapter

- Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät und das Netzteil nicht nass werden.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie das Gerät auch nicht an einem Ort, an dem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen kann.

- Verwenden Sie nur zugelassene Lademethoden.
 - ❗ Bitte verwenden Sie nur standardmäßige Netzteile von Lenovo. Ein fremder Netzadapter beeinträchtigt die Ladegeschwindigkeit, was zu einer unregelmäßigen Aufladung und zu potentiellen Schäden am Gerät führen kann.
 - Schließen Sie einen standardmäßigen Netzadapter an eine geeignete Steckdose an.
 - Benutzen Sie ein standardmäßiges Datenkabel, um das Gerät mit einem PC oder einem Gerät zu verbinden, das USB 2.0 oder höher unterstützt.

Ladegeräte werden bei normalem Gebrauch warm. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung um das Ladegerät sicher. Trennen Sie das Ladegerät in den folgenden Fällen von der Stromversorgung:

- Das Ladegerät wurde Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Ladegerät zeigt Zeichen von physischen Schäden.
- Sie möchten das Ladegerät reinigen.

ACHTUNG

Lenovo ist nicht verantwortlich für die Leistung oder Sicherheit von Produkten, die nicht von Lenovo hergestellt oder genehmigt wurden. Verwenden Sie nur die von Lenovo zugelassenen Netzteile und Akkus.

EU Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) - Anforderungen an externe Netzteile (EU-Verordnung 2019/1782)

Ökodesign-Richtlinien für energieverbrauchsrelevante Produkte 2010 – UK SI 2010 Nr. 2617 (Ext PSU), SI 2020 Nr. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 Nr. 1290 in der jeweils gültigen Fassung

Lenovo Produkte entsprechen der EU-Ökodesign-Richtlinie und der UK-Ökodesign-Verordnung für energieverbrauchsrelevante Produkte. Einzelheiten finden Sie im Folgenden:

Für die EU siehe die Systemerklärung

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, und für UK siehe die Systemerklärung <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Vorsicht bei großer Lautstärke

ACHTUNG

Laute Geräusche von einer beliebigen Quelle über längere Zeiträume können Ihr Gehör schädigen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann es passieren, dass Ihr Gehör geschädigt wird.

So können Sie Ihr Gehör schützen:

- Nutzen Sie Headsets oder Kopfhörer nur für begrenzte Zeit mit hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke hochzudrehen, um laute Umgebungsgeräusche zu übertönen.

- Drehen Sie die Lautstärke zurück, wenn Sie Personen neben sich nicht sprechen hören können.

Falls Sie Hörbeschwerden feststellen, einschließlich Druckgefühl oder dem Gefühl verstopfter Ohren, Ohrensausen oder eine gedämpfte Wahrnehmung von Geräuschen, sollten Sie das Hören über das Headset oder die Kopfhörer einstellen und Ihr Gehör untersuchen lassen.



Nutzen Sie das Gerät nur für begrenzte Zeit mit hoher Lautstärke, um möglichen Hörschäden vorzubeugen.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts in einem Fahrzeug oder auf einem Fahrrad

Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer haben stets Vorrang. Halten Sie sich an die Vorschriften. Es können örtliche Gesetze und Vorschriften existieren, die bestimmen, wie Sie mobile Geräte wie dieses während des Führens eines Fahrzeugs oder Fahrrads verwenden dürfen.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Vorschriften

Wenn die Lebensdauer des Geräts abgelaufen ist, zerstören oder verbrennen Sie das Gerät nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und entsorgen Sie es nur gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Vorschriften. Einige interne Komponenten enthalten Substanzen, die explodieren, auslaufen oder negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Informationen zu Umweltverträglichkeit, Wiederverwertung und Entsorgung“.

Halten Sie Gerät und Zubehör von Kleinkindern fern

Das Gerät enthält kleine Teile, die Kleinkinder verschlucken könnten und daher eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerdem kann der Glasbildschirm brechen oder reißen, wenn er auf eine harte Oberfläche fällt oder dagegen gestoßen wird.

Schützen Sie Ihre Daten und Software

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie nicht selbst erstellt haben. Dies kann zu Softwarefehlern auf dem Gerät führen.

Beachten Sie, dass das Gerät durch den Zugriff auf Netzressourcen anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere zerstörerische Aktivitäten ist, durch die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigt werden können. Sie sind selbst dafür verantwortlich, entsprechende Schutzmaßnahmen in Form von Firewalls, Antivirensoftware und Anti-Spyware-Software einzurichten und diese Software immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Halten Sie elektrische Geräte von Ihrem Gerät fern. Dazu zählen elektrische Ventilatoren, Radiogeräte, leistungsfähige Lautsprecher, Klimaanlage oder Mikrowellen. Elektrische Geräte erzeugen starke magnetische Felder, die den Bildschirm und die Daten auf dem Gerät beschädigen können.

Ihr Gerät erzeugt Wärme

Wenn das Gerät eingeschaltet ist oder die Batterie/der Akku aufgeladen wird, können einige Gerätekomponten Wärme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand der Batterie/des Akkus. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen. Vermeiden Sie es, stark erhitzte Gerätekomponten über längere Zeit mit den Händen, den Oberschenkeln oder anderen Körperteilen zu berühren.

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Von diesem Gerät wird Energie in Form

von Funkfrequenzen erzeugt, verwendet und eventuell abgestrahlt, die zu Störungen des Funkverkehrs führen kann, wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlagern Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Vertragshändler oder Servicecenter um Hilfe bitten.

Lenovo übernimmt keine Verantwortung für Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs, die durch unbefugte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Unerlaubte Änderungen oder Modifikationen können dazu führen, dass dem Benutzer der Betrieb des Geräts untersagt wird.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Zuständige Stelle:

Lenovo (Vereinigte Staaten) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900

ISED - Vorsicht

Dieses Gerät entspricht dem bzw. den RSS-Standard(s) für lizenzfreie Geräte von Industry Canada (ISED, Innovation, Science and Economic Development Canada). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen und (2) Dieses Gerät muss Interferenzen empfangen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts zur Folge haben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

VCCI-Klasse-B-Erklärung für Japan

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Konformitätserklärung für Japan für Produkte, die an Stromnetzwerke mit einer Nennstromspannung von 20 A oder weniger pro Phase angeschlossen werden

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informationen zu Umweltverträglichkeit, Wiederverwertung und Entsorgung

Allgemeine Recycling-Angaben

Lenovo fordert die Besitzer von IT-Geräten auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet eine Vielzahl von Programmen und Dienstleistungen an, um Gerätebesitzer beim Recycling ihrer IT-Produkte zu unterstützen. Informationen zur Wiederverwertung von Lenovo-Produkten finden Sie unter folgender Adresse: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Wichtige Informationen zu Batterien/Akkus und WEEE

Rücknahme- und Recyclinginformationen für WEEE und Batterien/Akkus in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich



Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne gilt nur für Länder mit Entsorgungsverordnungen für WEEE und Batterien innerhalb der Europäischen Union (EU) und im Vereinigten Königreich (UK).

Geräte und Batterien/Akkus sind gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) sowie für Altbatterien und -akkus gekennzeichnet. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen für die Rücknahme und das Recycling von Altgeräten und Altbatterien/-akkus fest, die in den einzelnen Regionen gelten. Dieses Etikett ist auf verschiedenen Produkten angebracht, um darauf hinzuweisen, dass das Produkt nicht weggeworfen werden darf, sondern in vorhandene Sammelsysteme zur Wiederverwertung dieser Altprodukte gebracht werden muss.

Das Etikett auf der Batterie kann auch ein chemisches Symbol für Metalle in der Batterie enthalten (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Cadmium).

Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) und Batterien/Akkus, die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den unsortierten städtischen Abfall entsorgt werden. Es muss die verfügbare Infrastruktur für Rückgabe, Recycling und Verwertung von WEEE und Altbatterien/-akkus genutzt werden, um eine mögliche Beeinträchtigung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu minimieren.

Lenovo Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) können Teile und Komponenten enthalten, die am Ende ihrer Lebensdauer ggf. als gefährliche Abfallstoffe eingestuft werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte können kostenlos an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler abgegeben werden, der Elektro- und Elektronikgeräte gleicher Art und Funktion wie die gebrauchten Geräte verkauft.

Bevor Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) in Abfallsammeleinrichtungen entsorgt werden, muss der Endbenutzer Batterien und Akkus aus den Geräten entfernen und in das gesonderte Sammelsystem geben.

Entsorgung von Lithiumbatterien und Batteriepacks aus Produkten von Lenovo:

In Ihrem Lenovo-Produkt ist möglicherweise eine knopfförmige Lithiumbatterie eingebaut. Details zur Batterie finden Sie in der Produktdokumentation. Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder an den Kundendienst von Lenovo. Wenn Sie eine Lithiumbatterie entsorgen müssen, isolieren Sie sie mit Vinylband, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder an einen Entsorgungsbetrieb und befolgen Sie deren Anweisungen.

Ihr Lenovo Gerät enthält möglicherweise einen Lithium-Ionen-Akku oder eine Nickel-Metallhydrid-Batterie. Details zur Batterie finden Sie in der Produktdokumentation. Wenn Sie eine Lithiumbatterie entsorgen müssen, isolieren Sie sie mit Vinylband, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder den Kundendienst von Lenovo oder an einen Entsorgungsbetrieb und befolgen Sie deren Anweisungen. Sie können auch die entsprechenden Anweisungen im *Benutzerhandbuch* Ihres Produkts lesen.

Informationen zur ordnungsgemäßen Sammlung und Verwertung erhalten Sie unter: <https://www.lenovo.com/environment>.

Weitere zusätzliche WEEE-Informationen gehen zu: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Akku-Recycling-Informationen für Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recycling-Informationen für Japan

Informationen zu Recycling und Entsorgung in Japan finden Sie unter <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Recycling-Informationen für Indien

Informationen zu Recycling und Entsorgung in Indien finden Sie unter: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Akku-Recycling-Kennzeichnungen

- Akku-Recycling-Informationen für Taiwan



- Akku-Recycling-Informationen für die USA und Kanada



US & Canada Only

ENERGY STAR – Modellinformationen



ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde und des US-amerikanischen Energieministeriums, das darauf abzielt, durch den Einsatz von energieeffizienten Produkten und Verfahren Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen.

Lenovo ist stolz darauf, seinen Kunden Produkte mit dem Umweltzeichen ENERGY STAR anbieten zu können. Sie finden vielleicht eine ENERGY STAR-Markierung auf Ihrem Computer oder auf der Oberfläche der Stromeinstellungen. Lenovo Tablets mit ENERGY STAR-Kennzeichnung und den folgenden Modellbezeichnungen wurden so konzipiert und getestet, dass sie den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms für Tablets entsprechen.

TB353FU

Durch die Nutzung von Produkten mit dem Umweltzeichen ENERGY STAR und der Energiemanagementfunktionen Ihres Tablets können Sie dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken. Ein niedrigerer Stromverbrauch

kann zu beträchtlichen Einsparungen, einer saubereren Umwelt und der Reduzierung von Treibhausgasen führen.

Weitere Informationen zu ENERGY STAR finden Sie unter:

<http://www.energystar.gov>.

Lenovo ermutigt Sie, die effiziente Nutzung von Energie zu einem wesentlichen Bestandteil Ihrer täglichen Aufgaben zu machen. Um Sie bei diesem Vorhaben zu unterstützen, hat Lenovo die folgenden Energiemanagementfunktionen voreingestellt, die wirksam werden, wenn der Computer über einen festgelegten Zeitraum inaktiv war:

Energieplan: Standard

Display ausschalten: Nach 30 Sekunden.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Display einzuschalten.

Die Funktion „Wake on LAN“: NV

Exportbestimmungen

Dieses Produkt unterliegt der Ausführungsverordnung des US-amerikanischen Exportkontrollrechts (United States Export Administration Regulations (EAR)) und trägt die Kennzeichnung für Exportgüter mit US-amerikanischem Ursprung (Export Classification Control Number (ECCN)) 5A992.c. Es darf reexportiert werden, mit Ausnahme der Länder, für die laut der Länderliste EAR E1 ein Embargo besteht.

Dolby-Zertifizierung

Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz der Firma Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

HEVC-Standard

Dieses Produkt unterstützt digitale Videocodierung in bestimmten Versionen des HEVC-Standards und ist durch Patente unter patentlist.accessadvance.com geschützt.



Wichtige Informationen zu Leistung, Funktionen und Tests des Produkts

- Die Stoßfestigkeit bei Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe basiert auf internen Labortests von Lenovo mit der im Lieferumfang enthaltenen Schutzhülle und einer Aufprallfläche aus Sperrholz. Die technischen Daten variieren je nach Gerätemodell. MIL-STD-810H ist ein US-amerikanischer Militärteststandard, der die Widerstandsfähigkeit von Geräten gegen Einflüsse wie Höhe, Feuchtigkeit, Eintauchen, Salznebel, Staub, Vibrationen und Sturz bewertet. Testergebnisse bieten jedoch keine Gewähr für die Widerstandsfähigkeit unter allen realen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Keine Garantie bei extremen Bedingungen.
- Die Angaben zu Wasser- und Staubsichtigkeit basieren auf Labortests. Die Wasserdichtigkeit (IPX8) wird für bis zu 1,5 Meter tiefes Eintauchen in Süßwasser für eine Dauer von bis zu 30 Minuten bewertet und gilt nicht für die Verwendung am Strand oder im Pool. Die Staubsichtigkeit (IP6X) wurde unter kontrollierten Bedingungen mit feinem Talkumpuder getestet. Die Dichtigkeit kann im Laufe der Zeit aufgrund normaler Abnutzung nachlassen. Nach Wasserkontakt Rückstände abspülen und das Gerät trocknen. Die Leistung unter realen Bedingungen kann abweichen.
- Die Desinfektionsmittelbeständigkeit basiert auf internen Tests mit bestimmten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln wie flüssiges Ethanol, Ethanol-getränkte Baumwolle, Chlorbleiche und MediloxHCIO. Die Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen und Häufigkeit variieren. Keine Garantie bei extremen Bedingungen.

- Das Gerät kann in feuchten Umgebungen eingesetzt werden, ist jedoch nicht auf vollständiges Eintauchen ausgelegt. Die Touch-Funktion wird unter Wasser nicht unterstützt. Die Touch-Empfindlichkeit im Handschuhmodus basiert auf internen Tests und ist für Lederhandschuhe bis zu 2 mm Dicke optimiert. Die Reaktivität kann je nach Material, Dicke und Umgebungsbedingungen des Handschuhs variieren.
- Alle Angaben zur Akkulaufzeit sind ungefähre Werte und basieren auf internen Tests unter bestimmten Labor- und Netzwerkbedingungen. Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren wie Nutzungsmuster, Einstellungen, Umgebung und Gerätekonfiguration. Die maximale Akkukapazität nimmt mit fortschreitender Zeit und Nutzungsdauer ab.
- Die Zubehör- und Gerätekonfiguration kann abhängig von Land und Region unterschiedlich sein. Je nach gewähltem Angebot wird bestimmtes Zubehör unter Umständen separat verkauft.
- Der akkulose Modus erfordert die Aktivierung und Verwendung des mitgelieferten oder eines von Lenovo empfohlenen USB Type-C-Netzteils (36 W+, PD 2.0+). Bei Aktivierung des akkulosen Modus werden die maximale Lautstärke und die höchste Helligkeit begrenzt.
- Die Standardeinstellung für die automatische Bildwiederholfrequenz beträgt 60 Hz und passt sich je nach Nutzung automatisch auf bis zu 90 Hz an.
- Die zwei USB Type-C-Anschlüsse können nicht gleichzeitig zum Laden oder zur Datenübertragung verwendet werden. Wenn ein Anschluss zum Laden verwendet wird, unterstützt der andere nur Datenübertragung und umgekehrt.
- Die DisplayPort (DP-out)-Funktionalität wird ausschließlich an dem mit dem DP-Symbol gekennzeichneten USB Type-C-Anschluss an der kurzen Kante des Tablets unterstützt.
- Die erhöhte Touch-Empfindlichkeit im Handschuhmodus kann nicht gleichzeitig mit der NFC-Funktionalität genutzt werden. Bei aktiviertem NFC-Modus wird im NFC-Antennenbereich das Zeichnen von Linien und die Multi-Touch-Funktion nicht unterstützt.
- Das Entfernen des Akkus bei eingeschaltetem Tablet kann zu Datenverlust oder Geisterbildern führen. Für die daraus entstehenden Folgen sind die Benutzer selbst verantwortlich.
- Beim Betrieb im akkulosen Modus kann das Entfernen des Netzteils oder eine unerwartete Unterbrechung der Stromversorgung zu Datenverlust oder Geisterbildern führen. Die Benutzer akzeptieren damit verbundene Risiken.

- Für einige Anwendungen oder Dienste ist möglicherweise ein Abonnement oder ein einmaliger Kauf erforderlich. Die Verfügbarkeit von Drittanbieterdiensten kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Lenovo ThinkTab X11 ist als reines Daten-Tablet konzipiert und unterstützt keine herkömmliche Sprachtelefonie. Messaging-Dienste wie SMS und MMS hängen von den Fähigkeiten des Mobilfunknetzes und der vom Netzbetreiber unterstützten Dienste ab, z. B. IP Multimedia Subsystem (IMS). Infolgedessen können die Verfügbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit solcher Dienste je nach Netzbetreiber und Netzwerkumgebung variieren und es kann zu zeitweiligen Verzögerungen oder Fehlern beim Senden oder Empfangen von Nachrichten kommen. Diese Merkmale beruhen auf dem Design und dem Verwendungszweck des Geräts und sollten bei der Auswahl und Nutzung des Geräts berücksichtigt werden.