Nikon

with **WARRANTY**

DIGITALE CAMERA

Z 50 II

Gebruikshandleiding (met garantie)

- Lees dit document grondig door voordat u de camera gebruikt.
- Lees voor een correct gebruik van de camera ook "Voor uw veiligheid" (ommezijde).
- Bewaar dit document na het lezen op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor later gebruik.

Dit document mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk (met uitzondering van korte citaten in artikelen en recensies) worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION
© 2024 Nikon Corporation

CE

Gedrukt in Thailand
6MO1621F-04

NL

Modelnaam Z50II: N2318

Nikon-gebruikersondersteuning
Als u technische ondersteuning nodig hebt, bieden wij u diverse opties.
- **Voor gebruikers in de VS**: https://www.nikonusa.com/
- **Voor gebruikers in Canada**: https://www.nikon.ca/
- **Voor gebruikers in Mexico**: https://www.nikon.com.mx/
- **Voor gebruikers in Latijns-Amerika**: https://www.nikonamericalatina.com/
- **Voor gebruikers in Europa**: https://www.nikoneurope.com
- **Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika**: https://www.nikon-asia.com/

De Z50II *Gebruikshandleiding* en *Naslaggids*

Naast deze *Gebruikshandleiding* is er een *Naslaggids* beschikbaar voor uw camera.

▮▮ ***De Gebruikshandleiding (dit blad)***
De *Gebruikshandleiding* beschrijft de basishandelingen die u met de camera kunt verrichten.

▮▮ ***De Naslaggids***
Functies en werking van de camera staan beschreven in de *Naslaggids*, een supplement op de *Gebruikshandleiding*. De *Naslaggids* kan worden weergegeven op een computer, smartphone of tablet.

nikon naslaggids Z50II

https://onlinemanual.nikonimglib.com/z50II/nl/

Nikon Europe Service Warranty Card
Nikon Europese servicegarantiekaart

Modelnaam	Serienr.
Nikon Z50II	Aankoopdatum

■ Naam en adres van klant

■ Dealer

■ Distributeur
Nikon Europe B.V.
The Garden, Stroombaan 14,
1181 VX Amstelveen, The Netherlands

■ Fabrikant
NIKON CORPORATION
1-5-20, Nishioi, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-8601, Japan

SAMPLE

Garantievoorwaarden - Nikon Europees garantiebewijs
Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/overige). Ga voor meer informatie naar:
https://www.nikoneurope.com

We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig ongemak te voorkomen.

De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwege ondeugdelijk materiaal of een productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden en bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in rekening worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) het product te vervangen of te repareren.

1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
   - noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als gevolg van normale slijtage;
   - modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon;
   - vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is verbonden aan de garantie van de producten;
   - alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen aan de locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;
3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
   - schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt gebruikt niet worden gehanteerd;
   - schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
   - verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of serienummer op het product;
   - schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet erkende serviceorganisaties of personen;
   - defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het wordt gebruikt;
4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn, noch op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper voortkomend uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.

Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt u online via deze koppeling
(URL = *https://www.nikoneurope.com*).

☑ Objectieven en sets van objectieven
Meer informatie over objectieven die deel uitmaken van een objectiefset vindt u in de objectiefdocumentatie die u kunt downloaden uit het Nikon Downloadcentrum.

☑ Het Nikon Downloadcentrum
Bezoek het Nikon Downloadcentrum om de meest recente firmware-updates voor camera's en objectieven, NX Studio en andere Nikon-software en documentatie voor Nikon-producten zoals camera's, NIKKOR-objectieven en flitsers te downloaden.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

☑ Nikon-software downloaden
Nikon-computersoftware zoals NX Studio kan uit het Nikon Downloadcentrum worden gedownload. Ga voor het downloaden van apps zoals SnapBridge voor smartapparaten naar de Apple App Store® of Google Play™. Zie de "*Naslaggids*" voor meer informatie.


Pakketinhoud


Controleer of alle hier genoemde items met uw camera zijn meegeleverd.


- ❑ Camera
- ❑ BF-N1 bodydop
- ❑ EN-EL25a oplaadbare Li-ionbatterij
- ❑ AN-DC29 riem
- ❑ Garantie (zie links)
- ❑ *Gebruikshandleiding* (dit blad)
- ❑ USB-kabel (met Type-C-stekkertje aan beide uiteinden)

- Geheugenkaarten worden afzonderlijk verkocht.
- Deze camera maakt gebruik van SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten, in dit document wordt hiernaar steeds verwezen als "geheugenkaarten".

Onderdelen van de camera

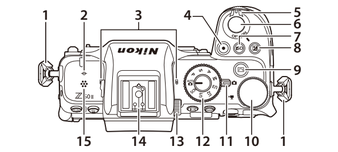

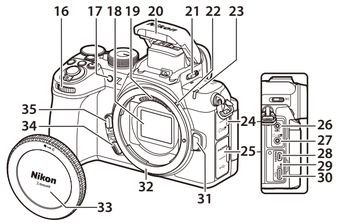

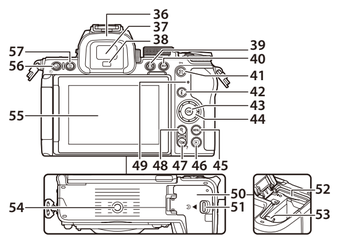


1	Oogje voor polsriem	28	HDMI-aansluiting
2	Filmvlakmarkering (⊶)	29	Oplaadlampje
3	Stereomicrofoon	30	USB-aansluiting
4	Video-opnameknop	31	Objectiefontgrendelingsknop
5	Hoofdschakelaar	32	Objectiefvatting
6	Ontspanknop	33	Bodydop
7	Knop voor ISO-gevoeligheid (**ISO**)	34	**Fn2**-knop
8	Knop voor belichtingscorrectie (◪)	35	**Fn1**-knop
9	Picture Control-knop (◪)	36	Rubberen oogschelp
10	Hoofdinstelschijf	37	Zoeker
11	Foto-/video selectieschakelaar	38	Oogsensor
12	Standknop	39	Monitorstandknop (▢)
13	Dioptrie-regelaar	40	DISP-knop (**DISP**)
14	Accessoireschoen (voor optionele flitser)	41	⁂ (**On**)-knop
15	Luidspreker	42	"i"-knop (i)
16	Secundaire instelschijf	43	OK-knop (Ⓚ)
17	AF-hulpverlichting Lampje rode-ogenreductie Zelfontspannerlampje	44	Multi-selector
18	Beeldsensor	45	MENU-knop (**MENU**)
19	CPU-contacten	46	Weergaveknop (▶)
20	Ingebouwde flitser	47	Uitzoomweergave-/miniatuurknop (🔍) Helpknop (**?**)
21	Flitserknop	48	Knop inzoomen op weergave (🔍)
22	Objectiefbevestigingsmarkering	49	Toegangslampje geheugenkaart
23	REC-lampje	50	Klep batterijvak/geheugenkaartsleuf
24	Deksel voor aansluitingen voor microfoon- en hoofdtelefoon-/afstandsbedieningskabels	51	Vergrendeling van het klepje van batterijvak/geheugenkaartsleuf
25	Deksel voor HDMI- en USB-aansluitingen	52	Geheugenkaartsleuf
26	Aansluiting voor externe microfoon	53	Batterijvergrendeling
27	Hoofdtelefoon/Afstandsbedieningskabel aansluiting	54	Statiefaansluiting
		55	Monitor
		56	Knop voor ontspanstand (🎞) Knop voor zelfontspanner (⏲)
		57	Wissen-knop (🗑)

- In dit document wordt de weergave in de cameramonitor en zoeker tijdens het opnemen aangeduid als de "opnameweergave". Meestal is het de monitor die in de afbeeldingen wordt getoond.

Eerste stappen

De riem bevestigen

Bevestig een riem als volgt.

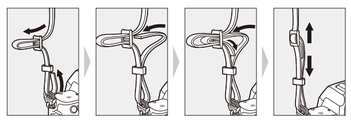

De batterij en een geheugenkaart plaatsen

- Schakel de camera uit voordat u de batterij of geheugenkaart plaatst of verwijdert.
- Gebruik de batterij om de oranje batterijvergrendeling naar één zijde ingedrukt te houden en schuif de batterij in het batterijvak totdat hij op zijn plaats vergrendeld wordt.
- Houd de geheugenkaart in de getoonde richting, schuif de kaart recht in de sleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.




Het opladen van de batterij


Laad de meegeleverde EN-EL25a oplaadbare Li-ionbatterij vóór gebruik volledig op. Sluit, terwijl de batterij in de camera is geplaatst, de camera aan op de optionele EH-8P lichtnetadapter met behulp van de meegeleverde USB-kabel om de batterij op te laden.

☑ Let op: Batterijen gebruiken
Lees en volg de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in "Voor uw veiligheid" (ommezijde) en "De camera en batterij verzorgen: Let op" (ommezijde).

1 **Plaats de EN-EL25a in de camera.**



2 **Sluit, nadat u hebt gecontroleerd of de camera is uitgeschakeld, de meegeleverde USB-kabel (1) aan op de camera en een optionele EH-8P lichtnetadapter.**
Steek de lichtnetadapter in een gewoon stopcontact. De batterij wordt opgeladen wanneer de camera is uitgeschakeld. Houd de kabel of stekker recht bij het plaatsen en verwijderen.

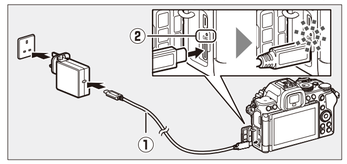


- Het oplaadlampje van de camera (2) brandt geel tijdens het opladen. Het lampje gaat uit als het opladen is voltooid.
- Ook als de camera is ingeschakeld wordt de batterij opgeladen wanneer de stand-by-timer afloopt.
- Het duurt ongeveer 1 uur en 40 minuten om een lege batterij volledig op te laden.
- De vorm van de stekker verschilt per land of regio van aanschaf.

☑ Let op: Opladen
- Fouten tijdens het opladen, veroorzaakt door bijvoorbeeld een te hoge temperatuur van de camera, worden aangegeven door het oplaadlampje, dat in zo'n geval ongeveer 30 seconden lang snel knippert om vervolgens uit te gaan.
- Wanneer het oplaadlampje uit is, raden we u aan om de camera in te schakelen (of de stand-by-timer te activeren) en te controleren of de batterij is opgeladen.


Tip: Opladen met een lichtnetadapter van een andere fabrikant, met USB Type C-aansluiting en PD-ondersteuning (Power Delivery)
- De batterij van de camera kan ook worden opgeladen met lichtnetadapters van andere fabrikanten. Gebruik een lichtnetadapter die voldoet aan de USB PD-normen (Power Delivery) en voorzien is van een USB Type C-aansluiting.
- De lichtnetadapter die u gebruikt moet een uitgangsvermogen van 15 W (5 V/3 A) of meer ondersteunen.
- Gebruik voor de aansluiting op de camera een USB-kabel met een Type C-stekkertje aan beide uiteinden.
- Wij kunnen niet garanderen dat de batterij van de camera goed kan worden opgeladen met alle lichtnetadapters van alle andere fabrikanten.

Een objectief bevestigen

- De camera kan worden gebruikt met Z-vattingsobjectieven. Meer informatie over objectieven vindt u in de objectiefdocumentatie die u kunt vinden in het Nikon Downloadcentrum.
- Het objectief dat in het algemeen in dit document ter illustratie wordt gebruikt, is een NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR.
- Zorg ervoor dat er geen stof binnendringt in de camera.
- Controleer of de camera is uitgeschakeld voordat u het objectief bevestigt.
  - Verwijder de dop van de camerabody (1, 2) en de achterste objectiefdop (3, 4).

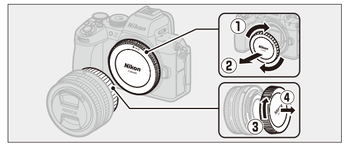

  - Plaats de bevestigingsmarkeringen op de camera (5) en het objectief (6) op één lijn. Raak de beeldsensor of de objectiefcontacten niet aan.

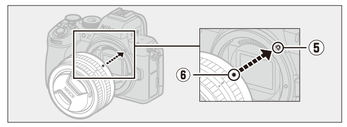


  - Draai het objectief zoals aangeduid totdat het op zijn plaats klikt (7).



- Verwijder de voorste objectiefdop voordat u foto's maakt.

De monitor openen

Draai de monitor voorzichtig, zonder veel kracht te gebruiken.



De camera instellen

Schakel de camera in, kies een taal en stel de klok in. Voordat u de camera voor de eerste keer inschakelt, volgt u de stappen hierna om een taal en tijdzone te kiezen en de klok zo in te stellen dat de juiste datum en tijd worden vastgelegd bij elke foto die u maakt.

1 **Druk op MENU, markeer in het setup-menu de optie [Language] en druk op ▶.**



2 **Selecteer een taal.**
Druk op ▲ of ▼ om de gewenste taal te markeren en druk op Ⓚ (de beschikbare talen verschillen per land of regio waar de camera oorspronkelijk is gekocht).

3 **Markeer [Tijdzone en datum] en druk op ▶.**



4 **Kies een tijdzone.**
- Selecteer [**Tijdzone**] in het scherm [**Tijdzone en datum**].
- Het scherm toont de geselecteerde steden in de gekozen zone en het verschil tussen de tijd in de gekozen zone en UTC.
- Markeer een tijdzone in het scherm [**Tijdzone**] en druk op Ⓚ.



5 **Schakel de zomertijd in of uit.**
- Selecteer [**Zomertijd**] in het scherm [**Tijdzone en datum**].
- Selecteer [**ON**] (zomertijd aan) of [**OFF**] (zomertijd uit).
- Als u [**ON**] selecteert, gaat de klok een uur vooruit; selecteer [**OFF**] om dit resultaat ongedaan te maken.



6 **Stel de klok in.**
- Selecteer [**Datum en tijd**] in het scherm [**Tijdzone en datum**].
- Druk op Ⓚ nadat u met de multi-selector de klok hebt ingesteld op de datum en tijd voor de geselecteerde tijdzone in het scherm [**Datum en tijd**] (de camera gebruikt 24-uurs notatie voor de klok).



7 **Kies een datumnotatie.**
- Selecteer [**Datumnotatie**] in het scherm [**Tijdzone en datum**].
- Markeer de gewenste datumweergavevolgorde (jaar, maand en dag) en druk op Ⓚ.




8 **Ga uit alle menu's.**
Druk de ontspanknop licht in tot halverwege om naar de opnamestand te gaan.




Gemakkelijk foto's maken (AUTO automatisch)


☑ Objectieven met intrekbare cilinders
Objectieven met intrekbare cilinders moeten voor gebruik worden uitgetrokken. Draai aan de zoomring zoals aangeduid totdat het objectief in de uitgetrokken positie klikt.

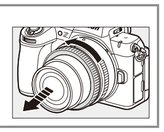

1 **Selecteer de fotostand door de foto-/video selectieschakelaar te draaien naar 📷.**




2 **Draai de standknop naar AUTO (AUTO).**



3 **Maak de camera gereed.**



4 **Kadreer het beeld.**



5 **Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.**




6 **Druk de ontspanknop soepel verder naar beneden om de foto te maken.**




Gemakkelijk video's opnemen (AUTO automatisch)


1 **Selecteer de videostand door de foto-/video selectieschakelaar te draaien naar 🎞.**




2 **Draai de standknop naar AUTO (AUTO).**



3 **Druk op de video-opnameknop om de opname te starten.**




- Tijdens de opname gaat het REC-lampje branden en wordt er een opname-aanduiding (1) weergegeven. De rand van de opnameweergave wordt rood (2). Het scherm laat ook de resterende tijd zien. Dit geeft bij benadering aan hoeveel nieuw beeld er nog kan worden opgeslagen op de geheugenkaart (3).

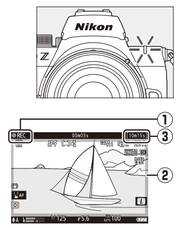

4 **Druk opnieuw op de video-opnameknop om de opname te beëindigen.**

Weergave

Druk op de ▶-knop om de foto's en video's die met de camera zijn opgenomen te bekijken op de monitor of zoeker.



- Druk op ◀ of ▶ of veeg op de monitor naar links of rechts om andere beelden weer te geven.
- Video's worden aangegeven met een 🎞-pictogram in de linkerbovenhoek van de monitor. Druk op de Ⓚ-knop of tik op het ▶-pictogram op de monitor om video's af te spelen.
- Druk de ontspanknop half in om de weergave te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand.

De camera verzorgen

▮▮ ***Langdurige opslag***
Verwijder de oplaadbare batterij wanneer de camera langere tijd niet wordt gebruikt. Schakel de camera uit voordat u de batterij verwijdert. Bewaar de camera niet op plekken:
- met slechte ventilatie of een luchtvochtigheid van meer dan 60%
- in de buurt van apparatuur die sterke elektromagnetische velden produceert, zoals een televisie of radio
- met temperaturen van meer dan 50 °C of minder dan −10 °C

Problemen oplossen

Eventuele problemen met de camera kunt u oplossen aan de hand van de volgende stappen. Raadpleeg deze lijst voordat u contact opneemt met uw leverancier of een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

STAP 1 **Raadpleeg de lijst met veel voorkomende problemen.**
Problemen die vaak voorkomen en de oplossingen daarvoor staan beschreven in het gedeelte Problemen oplossen van de *Naslaggids*.

STAP 2 **Schakel de camera uit en verwijder de oplaadbare batterij. Wacht ongeveer een minuut, plaats de batterij opnieuw en schakel de camera in.**
☑ Na het maken van opnamen kan de camera nog even tijd nodig hebben om gegevens op te slaan op de geheugenkaart. Wacht minstens een minuut voordat u de batterij verwijdert.

STAP 3 **Doorzoek de Nikon-websites.**
- Ga voor ondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen naar de website voor uw land of regio (zie "Nikon-gebruikersondersteuning" in de linkerbovenhoek van deze pagina).
- Ga om de nieuwste firmware voor uw camera te downloaden naar: https://downloadcenter.nikonimglib.com/

STAP 4 **Raadpleeg een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.**

Vervolgd aan ommezijde ➡

Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees "Voor uw veiligheid" in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Zorg er na het lezen van deze veiligheidsinstructies voor dat ze goed toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik.

⚠ **GEVAAR**: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.
⚠ **WAARSCHUWING**: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
⚠ **LET OP**: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

⚠ WAARSCHUWING

Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, verwijder dan onmiddellijk de accu of ontkoppel de voedingsbron.
Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte handen vast.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl het aan is of in het stopcontact zit.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.

Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

Richt de flitser of AF-hulpverlichting niet op de bestuurder van een motorvoertuig.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Houd dit product uit de buurt van kinderen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Gebruik geen accu's, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu's, laders, lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:
- **Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.**
- **Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.**

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de lichtnetadapter tijdens onweersbuien.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Stof op of in de buurt van metalen onderdelen van de stekker moet worden verwijderd met een droge doek.
Verder gebruik kan brand tot gevolg hebben.

Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

⚠ LET OP

Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.
Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.

Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.
De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.

Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of voorwerpen bevindt.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de AF-hulpverlichting.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan nadelige effecten hebben op het gezichtsvermogen.

Kijk niet vanaf korte afstanden of langdurig in het REC-lampje.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan nadelige effecten hebben op het gezichtsvermogen.

Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Houd het product ten minste 5 cm van pacemakers en andere medische apparaten af.
Medische apparaten in de buurt kunnen worden beïnvloed door de magneet of magneten in het product.

⚠ GEVAAR (Accu's)

Voorkom onjuist gebruik van accu's.
Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten:
- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.
- Stel accu's niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu's of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige fysieke schokken.
- Ga niet op accu's staan, doorboor ze niet met spijkers en sla er niet op met hamers.

Laad alleen op zoals is aangegeven.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.
Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot gevolg hebben.

Volg de instructies van het luchtvaartpersoneel.
Accu's die op grote hoogte onbeheerd worden achtergelaten in een drukloze omgeving kunnen lekken, oververhit raken, scheuren of in brand vliegen.

⚠ WAARSCHUWING (Accu's)

Houd accu's buiten bereik van kinderen.
Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Houd accu's buiten het bereik van huisdieren en andere dieren.
De accu's kunnen lekken, oververhitten, scheuren of vlam vatten als erin wordt gebeten, op gekauwd of als ze op andere wijze door dieren worden beschadigd.

Dompel accu's niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht het nat worden.

Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu's opmerkt, zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN-EL25a oplaadbare accu's als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden opgeladen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de batterijen/accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als de accu's niet langer nodig zijn, dient u de aansluitingen met plakband te isoleren.
Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting.

Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.

Meldingen

- Niets uit de documentatie die bij dit product hoort, mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, uitgezonden, overgezet of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
- Nikon behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de hardware en software die in deze documentatie worden beschreven op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van dit product.
- Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze documentatie accuraat en volledig is, stellen we het ten zeerste op prijs als u eventuele fouten of onvolkomenheden onder de aandacht wilt brengen van de Nikon-vertegenwoordiger in uw land/regio (adres apart vermeld).

Mededeling betreffende het verbod op kopiëren en reproduceren
Let erop dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.

- **Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd**
  Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van (plaatselijke) overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties worden voorzien van een stempel "Voorbeeld" of "Specimen".

  Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in omloop zijn, is verboden.

  Tenzij vooraf toestemming is verleend, is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden.

  Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven postzegels en gecertificeerde wettelijke documenten is verboden.
- **Waarschuwingen met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van bepaalde waardepapieren**
  De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van waardepapieren uitgegeven door commerciële instellingen (aandelen, wissels, cheques, cadeaubonnen en dergelijke), vervoerspassen of coupons, behalve als het gaat om een minimum aantal kopieën voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Het is eveneens niet toegestaan om door de overheid uitgegeven paspoorten, vergunningen van overheidsinstellingen en andere instanties, identiteitsbewijzen, toegangsbewijzen, pasjes en maaltijdbonnen te kopiëren of te reproduceren.
- **Voldoen aan auteursrechtelijke bepalingen**
  Onder auteursrecht mogen foto's of opnamen van auteursrechtelijk beschermde werken, gemaakt met de camera, niet worden gebruikt zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening dat zelfs persoonlijk gebruik mogelijk beperkt is in het geval van foto's of opnamen van exposities of live optredens.

Originele Nikon-accessoires
Dit product is ontworpen voor gebruik met originele Nikon-accessoires. Nikon is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door ongelukken, zoals storingen of brand, die duidelijk te wijten zijn aan het gebruik van accessoires die niet van Nikon zijn. In deze gevallen is de Nikon-garantie niet van toepassing op reparatie van Nikon-producten. Besef dit goed.

Batterijen
EN-EL25a oplaadbare Li-ionbatterijen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met Nikon-producten. Nikon is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of ongelukken die voortvloeien uit het gebruik van opladers of andere producten die niet compatibel zijn met de EN-EL25a.

- Pas op voor namaakbatterijen. Dergelijke batterijen laten de camera niet optimaal presteren en kunnen oververhit raken, ontbranden, scheuren of gaan lekken.
- Een EN-EL25a oplaadbare Li-ionbatterij is voorzien van een holografische Nikon-zegel, wat aangeeft dat het om een origineel Nikon-product gaat.



Geheugenkaarten
- Geheugenkaarten kunnen warm worden door gebruik. Wees voorzichtig wanneer u een geheugenkaart uit de camera verwijdert.
- Voer de volgende handelingen niet uit tijdens het formatteren of tijdens het opslaan, verwijderen of kopiëren (naar een computer of ander apparaat) van gegevens. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot gegevensverlies of schade aan de camera of kaart.
  - Geen geheugenkaarten verwijderen of plaatsen.
  - Camera niet uitschakelen.
  - Opladbare batterij niet verwijderen.
  - Geen lichtnetadapters losmaken.
- Raak de contacten van de kaarten niet aan met uw vingers of metalen voorwerpen.
- Gebruik niet te veel kracht bij het omgaan met geheugenkaarten. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan schade aan de kaart tot gevolg hebben.
- Buig geheugenkaarten niet, laat ze niet vallen en stel ze niet bloot aan zware fysieke schokken.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan water, warmte of direct zonlicht.
- Formatteer geheugenkaarten niet in een computer.

☑ Voordat u belangrijke foto's gaat maken
Voordat u foto's gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of reis), kunt u het beste enkele testopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gederfde winst veroorzaakt door het onjuist functioneren van het product.

☑ Permanente kennisoverdracht
Als onderdeel van Nikons inzet voor "permanente kennisoverdracht" met het oog op doorlopende productondersteuning en -educatie is voortdurend bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende sites:
- **Voor gebruikers in de VS**: https://www.nikonusa.com/
- **Voor gebruikers in Canada**: https://www.nikon.ca/
- **Voor gebruikers in Mexico**: https://www.nikon.com.mx/
- **Voor gebruikers in Latijns-Amerika**: https://www.nikonamericalatina.com/
- **Voor gebruikers in Europa**: https://www.nikoneurope.com
- **Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika**: https://www.nikon-asia.com/

Bezoek deze sites om up-to-date te blijven met de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs) en algemeen advies over digital imaging en digitale fotografie. Aanvullende informatie kan mogelijk worden verstrekt door de Nikon-vertegenwoordiger in uw land/regio. Bezoek de volgende website voor contactgegevens: https://imaging.nikon.com/

De camera en batterij verzorgen: Let op

Let op: De camera gebruiken

● Niet laten vallen
Laat de camera of het objectief niet vallen en stel ze niet bloot aan schokken en stoten. Bij blootstelling aan sterke schokken of trillingen kan het product defect raken.

● Houd droog
Houd de camera droog. Als het binnenwerk van de camera begint te roesten als gevolg van binnendringend water, is dit mogelijk duur om te repareren, als reparatie überhaupt al mogelijk is.

● Plotseling temperatuurschommelingen vermijden
Als u de camera van een warme omgeving verplaatst naar een koude omgeving *of omgekeerd*, kunnen er zich waterdruppels vormen aan de binnen- en buitenzijde van de camera. Als u de camera wilt meenemen naar een omgeving met een andere temperatuur, doe de camera dan op voorhand in een goed afsluitbare draagtas of plastic tas. Haal de camera pas uit de tas zodra de camera zich aan de nieuwe omgevingstemperatuur heeft aangepast.

● Uit de buurt houden van sterke magnetische velden
Statische elektriciteit of de magnetische velden die worden geproduceerd door apparatuur zoals een radiozender kunnen de monitor storen, gegevens op de geheugenkaart beschadigen of de interne elektronica van het product beïnvloeden.

● Houd creditcards en andere magnetische opslagapparatuur uit de buurt van de camera en het objectief.
Gegevens die op magnetische opslagapparatuur zijn opgeslagen, kunnen beschadigd raken.

● Het objectief niet naar de zon richten
Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht. Fel licht kan de beeldsensor beschadigen of verkleuring of inbranden veroorzaken. Foto's die met de camera worden gemaakt, vertonen dan mogelijk een wit, onscherp effect.


● Lasers en andere felle lichtbronnen
Richt geen lasers of andere zeer felle lichtbronnen op het objectief, omdat dit de beeldsensor van de camera kan beschadigen.

● Schakel het product uit voordat u de voedingsbron verwijdert of losmaakt.
De voedingsbron verwijderen of losmaken met ingeschakelde camera kan het product beschadigen. Zorg er vooral voor dat u de voedingsbron niet verwijdert of loskoppelt terwijl beelden worden opgeslagen of verwijderd.

● Reinigen
Ontdoe de camerabody met een blaasbalgje van stof en pluisjes en veeg de camerabody daarna af met een zachte, droge doek. Als u de camera hebt gebruikt op het strand of aan zee, veeg eventueel zand of zout dan af met een doek die licht bevochtigd is met schoon water. Droog de camera vervolgens goed af.

● Het objectief en de zoeker reinigen
Deze glaselementen raken gemakkelijk beschadigd: verwijder stof en pluisjes met een blaasbalgje. Bij gebruik van een spuitbus met lucht moet u de bus goed rechtop houden om te voorkomen dat er vloeistof uit de bus komt die de glaselementen kan beschadigen. Als u vingerafdrukken en andere vlekken van het objectief wilt verwijderen, moet u een beetje lensreiniger aanbrengen op een zachte doek en het objectief daarmee voorzichtig schoonvegen.

● De beeldsensor niet aanraken
Oefen onder geen beding druk uit op de beeldsensor, duw er niet op met reinigingshulpmiddelen en stel de sensor nooit bloot aan sterke luchtstromen uit een blaasbalgje. Dit kan krassen of andere schade aan de sensor veroorzaken.



● De objectiefcontacten
Houd de objectiefcontacten schoon. Vermijd aanraking met uw vingers.

● Bewaren in een goed geventileerde ruimte
Voorkom schimmel of meeldauw door de camera in een droge, goed geventileerde ruimte te bewaren. Berg de camera niet op met naftakamfermottenballen, in de nabijheid van apparaten met sterke elektromagnetische velden of op plaatsen waar hij wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een defect aan het product tot gevolg hebben.

● Langdurige opslag
Om schade te voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld lekkage van batterijvloeistof, moet u de batterij verwijderen wanneer de camera gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden. Berg de camera op in een plastic zak met een droogmiddel. Bewaar echter de lederen cameratas niet in een plastic zak, aangezien het materiaal hierdoor kan worden aangetast. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Denk eraan dat het droogmiddel na verloop van tijd zijn vermogen om vocht te absorberen verliest en daarom regelmatig dient te worden vervangen. Haal, om schimmel of meeldauw te voorkomen, de camera ten minste een keer per maand uit de opslag, plaats de batterij en druk een aantal malen op de ontspanknop.

● Monitor/zoeker
- De monitoren (inclusief de zoeker) zijn met extreem hoge precisie gebouwd; ten minste 99,99% van de pixels is effectief, met niet meer dan 0,01% ontbrekende of defecte pixels. Hoewel deze schermen pixels kunnen bevatten die altijd branden (wit, rood, blauw of groen) of altijd uit (zwart), is dat dus geen defect. Beelden die met dit apparaat zijn vastgelegd, worden hier niet door beïnvloed. Graag uw begrip hiervoor.
- De beelden in de monitor zijn mogelijk moeilijk te zien in helder licht.
- Oefen geen druk uit op de monitor. De monitor kan hierdoor defect of beschadigd raken. Stof of pluisjes op de monitor kunnen worden verwijderd met een blaasbalgje. Vlekken kunnen worden verwijderd door de monitor lichtjes af te vegen met een zachte doek of zeem. Mocht de monitor breken, pas dan op dat u zich niet verwondt aan glasplinters. Zorg ervoor dat de vloeibare kristallen uit de monitor niet in contact komen met de huid of in de ogen of mond komen.
- Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens het kadreren van opnamen in de zoeker, stop dan het gebruik tot uw toestand verbetert:
  - misselijkheid, oogpijn, oogvermoeidheid,
  - duizeligheid, hoofdpijn, stijfheid in uw nek of schouders,
  - wagenziekte of verlies van hand-oogcoördinatie, of
  - bewegingsziekte.
- Het scherm kan tijdens een serieopname snel aan en uit flikkeren. Door het kijken naar het flikkerende scherm kunt u zich onwel gaan voelen. Stop het gebruik tot uw toestand verbetert.

● Helder licht en onderwerpen met tegenlicht
Ruis in de vorm van lijnen kan in zeldzame gevallen verschijnen op foto's met helder licht of onderwerpen met tegenlicht.

● Opname- en weergaveschermen van de camera
Wanneer [**HLG**] is geselecteerd voor de toonstand, kunnen de opname- en weergaveschermen van de cameramonitor en zoeker ruis bevatten in de vorm van willekeurige heldere pixels, een waas of lijnen. Wat ook kan gebeuren, is dat hoge lichten een sterk verzadigde kleuren niet goed worden weergegeven. Verder kunnen abrupte toonwisselingen zichtbaar zijn op de cameramonitor of in de zoeker wanneer foto's schermvullend worden weergegeven. De foto's zelf zijn echter wel normaal. Voor een nauwkeurige weergave gebruikt u monitoren, computers, besturingssystemen, toepassingen en andere apparaten die compatibel zijn met HLG.

☑ Let op: Opslagapparatuur weggooien
Houd er rekening mee dat door het verwijderen van beelden of formatteren van geheugenkaarten of andere gegevensopslagapparatuur niet volledig de originele beeldgegevens worden gewist. Verwijderde bestanden kunnen soms worden teruggehaald van weggegooide opslagapparaten met commercieel verkrijgbare software, mogelijk resulterend in kwaadwillend gebruik van persoonlijke beeldgegevens. Het waarborgen van de privacy van dergelijke gegevens is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voordat u een gegevensopslagapparaat weggooit, weggeeft of verkoopt, moet u alle gegevens wissen met in de handel verkrijgbare verwijdersoftware of het apparaat formatteren en daarna volledig opnieuw vullen met beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld foto's van de lucht). Wees voorzichtig en voorkom letsel bij het fysiek vernietigen van gegevensopslagapparaten. Voordat u de camera afdankt of het eigendom overdraagt, moet u ook de optie [**Alle instellingen terugzetten**] in het setup-menu van de camera gebruiken om netwerkinstellingen en andere persoonlijke informatie te wissen.

Let op: Batterijen gebruiken

● Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
- Bij onjuist gebruik kunnen batterijen barsten of gaan lekken, waardoor het product gaat roesten. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het hanteren van batterijen:
  - Schakel het product uit voordat u de batterij vervangt.
  - Batterijen kunnen na langduriq gebruik heet zijn.
  - Houd de batterijpolen schoon.
  - Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit apparaat.
  - Sluit batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
  - Als de batterij niet in de camera is geplaatst, isoleert u de polen. Als er een afdekkapje is, brengt u het afdekkapje op de batterij aan. Als er geen afdekkapje is, bewaart u de batterij in een plastic zak of een andere niet-geleidende verpakking.
- Als de batterij heet is, bijvoorbeeld onmiddellijk na gebruik, moet u wachten tot hij is afgekoeld alvorens hem op te laden. Proberen om de batterij op te laden terwijl de interne temperatuur ervan hoog is, heeft een negatieve invloed op de prestaties van de batterij, en hij wordt mogelijk niet of slechts gedeeltelijk opgeladen.
- Als de batterij een tijd niet zal worden gebruikt, verwijdert u deze uit de camera en bewaart u hem op een koele, droge plaats met een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 25 °C. Vermijd hete of extreem koude locaties.
- Batterijen die gedurende langere tijd worden opgeslagen, moeten minstens eenmaal per jaar tot ongeveer 50% worden opgeladen. Laad de batterij niet voor de volle 100% op wanneer de batterij weer in de opslag gaat. Een volledig lege batterij kan tot ongeveer 50% worden opgeladen in ongeveer de helft van de tijd die nodig is voor 100%.
- Haal de batterij uit de camera wanneer hij niet in gebruik is. De camera en de lader gebruiken kleine hoeveelheden stroom, zelfs als ze uit staan, en ze kunnen de batterij zodanig ontladen dat deze niet langer functioneert.
- Gebruik de batterij niet bij omgevingstemperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de batterij beschadigen of de prestaties doen verslechteren. Laad de batterij binnenshuis op bij omgevingstemperaturen van 5 °C tot 35 °C. De batterij laadt niet op bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 60 °C.
- De capaciteit kan afnemen en de oplaadtijden kunnen toenemen bij batterijtemperaturen van 0 °C tot 15 °C en van 45 °C tot 60 °C.
- Batterijen vertonen in het algemeen een verminderde beschikbare capaciteit bij lage omgevingstemperaturen.
- Batterijen vertonen in het algemeen een verminderde beschikbare capaciteit bij lage omgevingstemperaturen. De verandering in capaciteit afhankelijk van temperatuur is te zien op de batterijniveauweergave op de camera. Daardoor kan de batterijweergave een vermindering in capaciteit vertonen naarmate de temperatuur daalt, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Batterijen kunnen na gebruik heet zijn. Ga daarom voorzichtig te werk wanneer u batterijen uit de camera verwijdert.

● Batterijen voor gebruik opladen
Laad de batterij voor gebruik op. De meegeleverde batterij wordt bij verzending niet volledig opgeladen.

● Reservebatterijen gereed houden
Leg, voordat u foto's maakt, een reservebatterij klaar en zorg ervoor dat hij volledig opgeladen is. Afhankelijk van waar u zich bevindt, kan het soms moeilijk zijn om snel vervangende batterijen te kopen.

● Volledig opgeladen reservebatterijen gereed houden op koude dagen
Gedeeltelijk opgeladen batterijen werken mogelijk niet op koude dagen. Laad bij koud weer een batterij op voor gebruik en zet op een warme plaats een andere klaar ter vervanging, indien nodig. Eenmaal opgewarmd, kan een koude batterij soms een deel van zijn lading terugkrijgen.

● Batterijniveau
- Het herhaaldelijk in- of uitschakelen van de camera met volledig ontladen batterij verkort de gebruiksduur van de batterij. Batterijen die volledig ontladen zijn, moeten voor gebruik worden opgeladen.
- Wanneer een volledig opgeladen batterij zijn lading merkbaar minder lang behoudt (bij kamertemperatuur), wijst dit erop dat de batterij moet worden vervangen. Koop een nieuwe oplaadbare batterij.

● Volledig opgeladen batterijen nooit verder opladen
Doorgaan met opladen van de batterij nadat deze volledig is opgeladen kan de prestaties van de batterij nadelig beïnvloeden.

● Gebruikte batterijen recyclen
Recycle oplaadbare accu's overeenkomstig de lokale voorschriften, waarbij niet moet worden vergeten de aansluitingen met plakband te isoleren.

Handelsmerken en licenties

- NVM Express is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NVM Express Inc.
- De SD-, SDHC- en SDXC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
- Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Apple®, App Store®, de Apple-logo's, iPhone®, iPad®, Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en/of andere landen.
- Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. De Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
- Het Bluetooth®-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon geschiedt onder licentie.
- Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Powered by intoPIX technology.

- Alle overige handelsmerken in dit document of de overige documentatie die met uw Nikon product wordt meegeleverd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
- De software voor dit product omvat opensourcesoftware die auteursrechtelijk beschermd is door derden. De voorwaarden van de licenties voor deze opensourcesoftware vindt u in de *Nasläggids*.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Naleving

Opmerkingen over de functie voor draadloze communicatie

● Gebruiksbeperking
Het gebruik van draadloze apparaten kan verboden zijn in sommige landen of regio's. Maak uzelf vertrouwd met alle geldende lokale voorschriften en leef deze na.
De Bluetooth-zender in dit apparaat werkt in de 2,4 GHz band.

● Beveiliging
Hoewel een van de voordelen van dit product is dat anderen vrijelijk verbinding kunnen maken om binnen het betreffende bereik draadloos gegevens uit te wisselen, kan het volgende optreden als de beveiliging niet ingeschakeld is:
- Gegevensdiefstal: Kwaadwillige personen kunnen draadloze transmissies onderscheppen om gebruikersnamen, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie te stelen.
- Onbevoegde toegang: Onbevoegde gebruikers kunnen toegang krijgen tot het netwerk en gegevens wijzigen of andere kwaadwillige acties uitvoeren. Door het ontwerp van draadloze netwerken kunnen gespecialiseerde aanvallen onbevoegde toegang mogelijk maken, zelfs wanneer de beveiliging ingeschakeld is.
- Onbeveiligde netwerken: Verbinding maken met open netwerken kan leiden tot ongeautoriseerde toegang. Gebruik alleen beveiligde netwerken.
- Door de beveiligingsfuncties te configureren die normaal aanwezig zijn in producten met Wi-Fi (draadloos netwerk), verkleint u de kans dat de hierboven beschreven problemen zich voordoen.
- Zorg ervoor dat u weet welke problemen zich kunnen voordoen als u een product gebruikt zonder de beveiligingsinstellingen te configureren. Het is uw verantwoordelijkheid dat u de beveiligingsinstellingen van het product configureert voordat u het gebruikt.

● Voorzorgsmaatregelen bij de export of het meenemen naar het buitenland van dit product
Dit product valt onder de United States Export Administration Regulations (EAR). Toestemming van de regering van de Verenigde Staten is niet vereist voor export naar andere landen dan de hier vermelde landen waarvoor op het moment van schrijven een embargo of speciale controles gelden: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst onderhevig aan veranderingen).

Kennisgeving voor klanten in Europa en in landen die voldoen aan de Europese regelgeving

● Conformiteitsmarkering
Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparatuurtype Z50II overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.

CE

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://imaging.nikon.com/imaging/support/pdf/DoC_N2318.pdf

● Gebruiksbeperking in Europa
Voor deze zendapparatuur is de 5150-5350 MHz-band beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking voor (het verkrijgen van toestemming voor) ingebruikname is van toepassing in AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, MK, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, LI, HU, SI, ES, SE, UK (NI), IS, ME, NO, CH, TR, HR en RS.

Wi-Fi
- **Werkfrequentie:**
  - Azië, Afrika (met uitzondering van de onderstaande landen), het Midden-Oosten (met uitzondering van de onderstaande landen), Guam, Nieuw-Caledonië en Tahiti: 2412-2462 MHz (kanaal 11) en 5745-5805 MHz
  - Europa, Cyprus, Israël, Turkije, Algerije, Egypte, Marokko en de Republiek Congo: 2412-2462 MHz (kanaal 11) en 5180-5320 MHz
  - India: 2412-2472 MHz (kanaal 13) en 5180-5825 MHz (5180-5700 MHz en 5745-5825 MHz)
  - VS., Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en de Republiek Fiji: 2412-2462 MHz (kanaal 11) en 5180-5825 MHz (5180-5580 MHz, 5660-5700 MHz en 5745-5825 MHz)
  - Andere landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika: 2412-2462 MHz (kanaal 11) en 5180-5805 MHz (5180-5320 MHz en 5745-5805 MHz)
- **Maximale stroomsterkte (EIRP):**
  - 2,4 GHz band: 4,6 dBm
  - 5 GHz band: 5,3 dBm

Bluetooth
- **Werkfrequentie:**
  - Bluetooth: 2402–2480 MHz
  - Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- **Maximale stroomsterkte (EIRP):**
  - Bluetooth: –0,9 dBm
  - Bluetooth Low Energy: –2,4 dBm

● Bij gebruik van een lichtnetlaadadapter
Controleer bij het opladen van deze camera met een lichtnetlaadadapter of de adapter aan de volgende normen voldoet.
De lader moet een vermogen afgeven van minimaal 7,5 watts (nodig voor het zendgedeelte) en maximaal 15 watts (voor het bereiken van de maximale laadsnelheid).
USB PD Fast Charging

7.5 – 15 W
USB PD

● Stroomverbruik in stand-by
Elektriciteitsverbruik
- Uit-stand: 0,2 W
- Stand-by-stand: 0,2 W
- Netwerkstand-by-stand (Bluetooth-verbindingen): 0,2 W

Standaard overgangstijd
- Stand-by-stand: 1 min.
- Netwerkstand-by-stand (Bluetooth-verbindingen): 1 min.

● Weggooien

VOORZICHTIG: ONTPLOFFINSGEVAAR ALS ACCU/BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE ACCU'S/ BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektron