



**FRAMES**

## Gebrauchsanleitung

Sonnenbrillen (ohne Verschreibung) sind Vorrichtungen, die aus Brillengestellen oder Clips mit absorbierenden, reflektierenden, getönten, polarisierenden oder lichtempfindlichen Gläsern bestehen, die für das Tragen durch eine Person gedacht sind, um die Augen vor hellem Sonnenlicht zu schützen, ohne Refraktionskorrektur zu bieten. Diese Vorrichtung ist ohne Verschreibung erhältlich.



**Sehen Sie in der Gebrauchsanleitung nach.**

**Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.**

## Wichtige Sicherheitshinweise

**CE** Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
8. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
9. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



## WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Frames NICHT längere Zeit bei hoher Lautstärke.
  - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Frames bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
  - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Frames tragen oder in die Nähe Ihrer Ohren bringen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Seien Sie beim Fahren vorsichtig und befolgen Sie die geltenden Gesetze zur Verwendung von Mobiltelefonen.
- Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sicherheit und die anderer, wenn Sie die Frames verwenden und gleichzeitig eine Tätigkeit durchführen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Straße usw. Nehmen Sie die Frames ab oder passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z. B. Alarmer und Warnsignale.
- Verwenden Sie die Frames NICHT, wenn sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Frames aus und wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.
- Tauchen Sie die Frames NICHT in Wasser und setzen Sie sie nicht längere Zeit dem Wasser aus und tragen Sie sie nicht bei Wassersportarten, z. B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
- Entfernen Sie die Frames sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Tragen Sie die Frames NICHT, während sie aufgeladen werden.
- Wischen Sie nach jedem Gebrauch beide Seiten der Gläser und alle Teile der Frames mit dem mitgelieferten Tuch oder einem trockenen Tuch ab.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

**CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

**PSA-Verordnung (EU) 2016/425**

**Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte**

**Artikel XII**

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

**Artikel XIV**

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

**Für Europa:**

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.



**Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.** Nicht verbrennen.

**MENGE: 1 EA**



**Hergestellt für:** Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.



Dieses Produkt enthält kein Naturlatex.



Dieses Produkt wird nicht steril geliefert.



Li-ion



+45 °C

0 °C

### Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.						
0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

### Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

Gerätebezeichnung: Powered Speaker, Typbezeichnung: 433948						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
<b>Hinweis 1:</b> „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
<b>Hinweis 2:</b> „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Dieses Produkt entspricht ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 und EN ISO 12312-1.

Getönte Brillen sollten nicht beim Fahren in der Nacht getragen werden.



**NICHT GEEIGNET FÜR DAS FAHREN IN DER DÄMMERUNG ODER NACHTS. NICHT GEEIGNET FÜR DAS FAHREN IN DER NACHT ODER BEI SCHLECHTER BELEUCHTUNG.**

Dieses Produkt blockiert mehr als 99 % der UVA- und UVB-Lichtenergie. Dieses Produkt entspricht ANSI Z80.3.

Mit dem Frames Soprano- oder Frames Tenor-Produkt dürfen nur von Bose zugelassene Lenses verwendet werden.

Nicht für das direkte Blicken in die Sonne.

Nicht zum Schutz vor künstlichen Lichtquellen, z. B. Solarien.

Nicht für die Verwendung als Augenschutz vor mechanischen Gefahren.

Bei Nichtgebrauch Produkt im mitgelieferten Transport-Etui aufbewahren.

**EU-FILTERKATEGORIE:** ISO 12312-1 KAT. 3

**AUSTRALISCHE GLÄSERKATEGORIE:** 1067.1 KAT. 3



Diese Sonnenbrille bietet einen hohen Grad an Reduzierung der Blendung durch die Sonne und guten U-Schutz.

**UV-Einstufung:** UV 380 cut

**Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:**

Die Seriennummer der Frames befindet sich am linken Bügel und die Modell-/Referenznummer befindet sich am rechten Bügel.

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)



**Herstellungsdatum:** Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

**China-Import:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-Import:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

**Taiwan-Import:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Mexiko-Import:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Eingangsnennleistung:** 5 V --- 500 mA

Die CMITT-ID befindet sich am inneren vorderen Bügel.



BMD0011

### Sicherheitshinweise



Dieses Produkt kann Sicherheitsupdates von Bose über die Bose Music App empfangen. Um Sicherheitsupdates über die mobile Anwendung zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Music App abschließen. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose über [btu.bose.com](https://btu.bose.com) zur Verfügung stellt.**

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone, iPod und Siri sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Die Marke „iPhone“ wird in Japan mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Verwendung des Aufklebers „Made for Apple“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit Apple-Produkten entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.

Die *Bluetooth*<sup>®</sup> Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Bose, Bose Frames und Bose Music sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

### **Zlib license**

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

### **Apache License**

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

#### TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

##### 1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

**LIEFERUMFANG**

Inhalt ..... 13

**EINRICHTUNG DER BOSE MUSIC APP**

Herunterladen der Bose Music App ..... 14  
 Hinzufügen der Frames zu einem vorhandenen Konto ..... 14

**SCHWEISS- UND WETTERFEST ..... 15**

**POWER**

Einschalten ..... 16  
 Ausschalten ..... 17  
     Zum Ausschalten umdrehen ..... 17  
     Automatische Abschaltung durch Bewegungserkennung ..... 17

**FRAMES-BEDIENELEMENTE**

Medienwiedergabe ..... 18  
 Lautstärke ..... 19  
     Lautstärke erhöhen ..... 19  
     Lautstärke verringern ..... 19  
 Telefonanrufe ..... 20  
     Anruftenachrichtigungen ..... 20  
 Aufrufen der Sprachsteuerung ..... 20

**BATTERIE**

Aufladen der Frames ..... 21  
 Prüfen des Batteriestands der Frames ..... 21  
     Batteriebenachrichtigungen hören ..... 21  
     Batteriestand anzeigen ..... 21

## **FRAMES-STATUS**

<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -Verbindungsstatus.....	22
Batteriestatus .....	23
Fehlerstatus.....	23

## **BLUETOOTH-VERBINDUNGEN**

Verbinden mithilfe des <i>Bluetooth</i> -Menüs auf dem Mobilgerät.....	24
Trennen eines Mobilgeräts .....	25
Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts.....	25
Löschen der Frames-Geräteliste.....	25

## **PFLEGE UND WARTUNG**

Aufbewahren der Frames .....	26
Pflegen der Frames.....	27
Ersatzteile und Zubehör.....	28
Eingeschränkte Garantie.....	28
Position der Serien- und Modell-/Referenznummer .....	28

## **FEHLERBEHEBUNG**


Versuchen Sie zuerst diese Lösungen .....	29
Andere Lösungen.....	29

## **AUFKLEBER-SYMBOLLE**

Symbole und Beschreibungen.....	32
---------------------------------	----

## INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

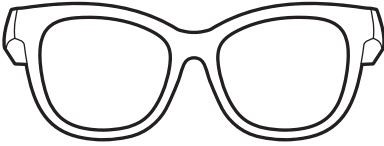

Bose Frames



Transport-Etui



Ladekabel



Reinigungstuch

**HINWEIS:** Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/Support/Soprano](https://www.worldwide.bose.com/Support/Soprano)  
[worldwide.bose.com/Support/Tenor](https://www.worldwide.bose.com/Support/Tenor)

Mit der Bose Music App können Sie die Frames von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.


Mithilfe der App können Sie die Energieeinstellungen anpassen, Ihre Sprache für Sprachansagen auswählen und neue Funktionen erhalten.

**HINWEIS:** Wenn Sie in der App bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, sehen Sie unter „Hinzufügen der Frames zu einem vorhandenen Konto“ nach.

## HERUNTERLADEN DER BOSE MUSIC APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Music App herunter.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich in Festlandchina befinden, laden Sie die Bose 音乐 App herunter.

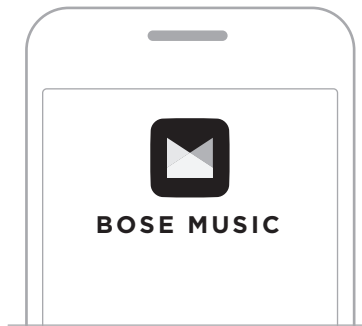

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

## HINZUFÜGEN DER FRAMES ZU EINEM VORHANDENEN KONTO


1. Halten Sie die Taste am rechten Bügel gedrückt, bis Sie „Bereit zum Verbinden“ hören oder das Statuslämpchen blau blinkt.
2. Fügen Sie in der Bose Music App auf dem Bildschirm „Meine Produkte“ Ihre Frames hinzu.

**HINWEIS:** Wenn die App die Frames nicht finden kann, sehen Sie unter „Bose Music App kann die Frames nicht finden“ auf Seite 30 nach.

Für die Frames gilt Schutzart IPX2/wasserbeständig. Sie sind für Schweiß- und Wasserbeständigkeit gegenüber Wassertropfen ausgelegt, dürfen aber nicht in Wasser getaucht werden.

**ACHTUNG:**

- Sie sollten mit den Frames NICHT schwimmen oder duschen.
- Tauchen Sie die Frames NICHT ein.

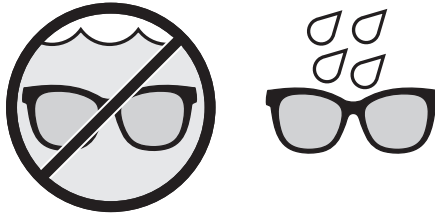


**HINWEIS:** IPX2 ist kein permanenter Zustand und die Beständigkeit kann sich als Folge des normalen Verschleißes verringern.

## EINSCHALTEN

Drücken Sie die Taste am rechten Bügel.


Das Statuslämpchen blinkt zwei Mal weiß und leuchtet dann entsprechend dem *Bluetooth*-Verbindungsstatus (siehe Seite 22). Ein Sprachbefehl informiert über den Batteriestand und den *Bluetooth*-Verbindungsstatus.

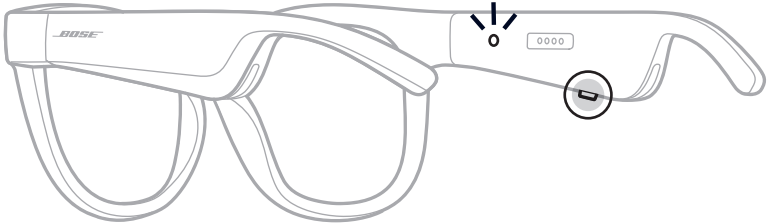

**HINWEIS:** Die Frames werden teilweise aufgeladen geliefert und müssen vor der erstmaligen Verwendung aktiviert werden. Schließen Sie die Frames zum Aktivieren 2 Sekunden lang an den Strom an und trennen Sie sie dann (siehe Seite 21). Versuchen Sie danach, sie wieder einzuschalten.

## AUSSCHALTEN


Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören.

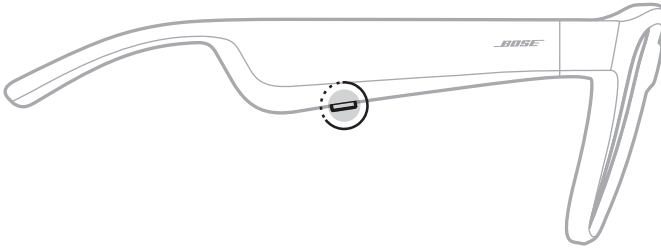

Das Statuslämpchen blinkt zwei Mal weiß und geht dann zu schwarz über.

### Zum Ausschalten umdrehen

Halten Sie die Frames 2 Sekunden lang verkehrt herum.

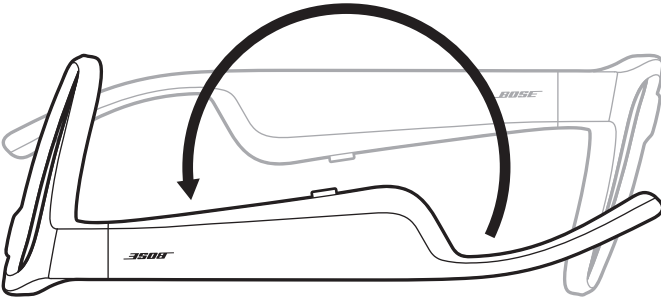

Das Statuslämpchen blinkt zwei Mal weiß und geht dann zu schwarz über.

### HINWEIS:


- Nach Abschaltung der Frames können Sie sie in jede Richtung bewegen.
- Sie können diese Funktion in der Bose Music App deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

### Automatische Abschaltung durch Bewegungserkennung

Die Frames verwenden Bewegungserkennung, um zu erkennen, wann sie nicht verwendet werden. Wenn die Frames 10 Minuten lang nicht bewegt wurden, schalten sie sich automatisch aus.

**HINWEIS:** Sie können diese Funktion in der Bose Music App deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

Verwenden Sie die Tasten und Touch-Fläche am rechten Bügel, um Medienwiedergabe, Lautstärke, Telefonanrufe und Sprachsteuerung zu steuern.

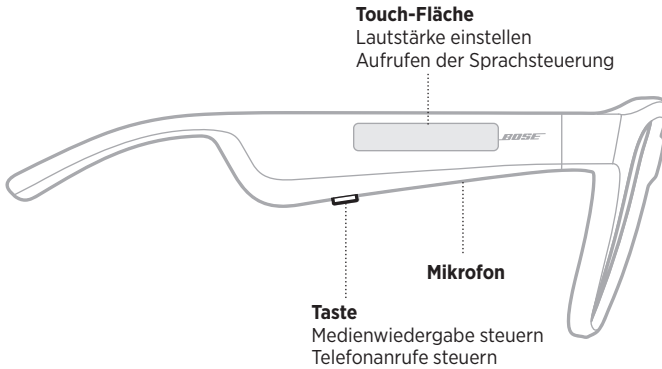


## MEDIENWIEDERGABE

STEUERUNG	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Taste.
Vorwärts springen	Drücken Sie die Taste zwei Mal.
Rückwärts springen	Drücken Sie die Taste drei Mal.

## LAUTSTÄRKE

### Lautstärke erhöhen


Wischen Sie auf der Touch-Fläche vorwärts.

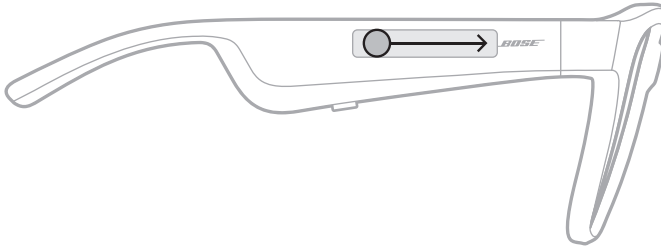

**HINWEIS:** Sie hören einen Ton und die Lautstärke erreicht das maximale Niveau.

### Lautstärke verringern

Wischen Sie auf der Touch-Oberfläche rückwärts.

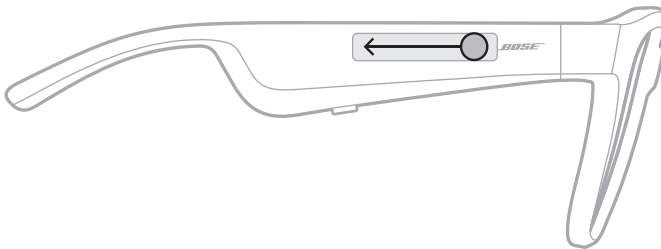

**HINWEIS:** Sie hören einen Ton und die Lautstärke erreicht das minimale Niveau.

## TELEFONANRUF

STEUERUNG	VORGEHENSWEISE
Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie die Taste.
Ankommenden Anruf ablehnen	Drücken Sie die Taste zwei Mal.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie die Taste während eines Anrufs.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Drücken Sie die Taste während eines Anrufs zwei Mal.

**HINWEIS:** Um alle Telefonanrufsteuerungen zu verwenden, führen Sie die verfügbaren Updates in der Bose Music App aus.


### Anrufbenachrichtigungen

Ein Sprachbefehl informiert über eingehende Anrufe und den Anrufstatus.

## AUFRUFEN DER SPRACHSTEUERUNG

Das Frames-Mikrofon fungiert als Erweiterung des Mikrofons in Ihrem Mobilgerät. Mithilfe der Touch-Fläche am rechten Bügel können Sie auf die Sprachsteuerungsfunktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um Anrufe zu tätigen/ entgegenzunehmen oder Siri oder Ihren Google Assistant aufzufordern, Musik wiederzugeben, Ihnen einen Wetterbericht zu liefern, Ihnen den Punktstand eines Spiels anzugeben und mehr.

Tippen Sie zwei Mal auf die Touch-Fläche, um auf die Sprachsteuerung auf Ihrem Gerät zuzugreifen.

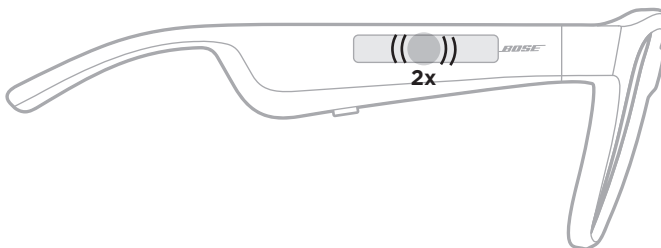


Sie hören einen Ton, wenn die Sprachsteuerung aktiv ist.

## AUFLADEN DER FRAMES

1. Richten Sie die Stifte am Ladekabel mit dem Ladeanschluss am rechten Bügel aus.

**HINWEIS:** Die Stifte müssen richtig mit dem Ladeanschluss ausgerichtet sein, damit die Frames erfolgreich geladen werden können.

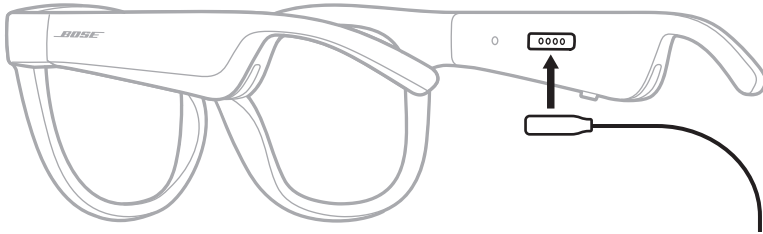

2. Drücken Sie die Stifte leicht gegen den Ladeanschluss, bis sie magnetisch einrasten.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-A-Wandladegerät (nicht mitgeliefert).

**ACHTUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).

Während des Aufladens blinkt das Statuslämpchen weiß. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet das Statuslämpchen weiß (siehe Seite 23).

### HINWEISE:

- Beim Aufladen erfolgt keine Audiowiedergabe über die Frames.
- Tragen Sie die Frames nicht, während sie aufgeladen werden.

## PRÜFEN DES BATTERIESTANDS DER FRAMES

### Batteriebenachrichtigungen hören


Jedes Mal, wenn Sie die Frames einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladezustand an.

Während Sie die Frames verwenden, gibt ein Sprachbefehl an, ob die Batterie geladen werden muss.

### Batteriestand anzeigen

- Sehen Sie auf dem Startbildschirm in der Bose Music App nach.
- Wenn das Statuslämpchen rot blinkt, müssen die Frames aufgeladen werden.

Das Frames-Statuslämpchen befindet sich innen am rechten Bügel.

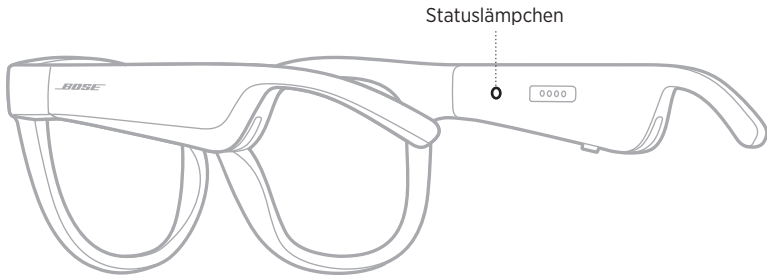

## **BLUETOOTH-VERBINDUNGSSTATUS**

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus der Mobilgeräte an.

<b>AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN</b>	<b>SYSTEMZUSTAND</b>
<b>Blinkt langsam blau</b>	Bereit für die Verbindung
<b>Blinkt schnell blau</b>	Verbinden
<b>Leuchtet blau (10 Sekunden)</b>	Verbunden

## BATTERIESTATUS

Zeigt den Batterieladezustand der Frames an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
<b>Blinkt rot (10 Sekunden)</b>	Aufladen erforderlich
<b>Blinkt weiß</b>	Aufladen
<b>Leuchtet weiß</b>	Vollständige Aufladung

## FEHLERSTATUS

Zeigt den Fehlerstatus.


AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
<b>Blinkt rot und weiß (wiederholt)</b>	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

## VERBINDEN MITHILFE DES *BLUETOOTH*-MENÜS AUF DEM MOBILGERÄT

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste der Frames speichern. Sie können immer nur ein Gerät gleichzeitig verbinden und Ton von ihm wiedergeben.

**HINWEIS:** Um das optimale Erlebnis zu erhalten, verwenden Sie die Bose Music App, um Ihr Mobilgerät einzurichten und zu verbinden (siehe Seite 14).

1. Halten Sie bei eingeschalteten Frames die Taste am rechten Bügel gedrückt, bis Sie „Bereit zum Verbinden“ hören oder das Statuslämpchen blau blinkt.

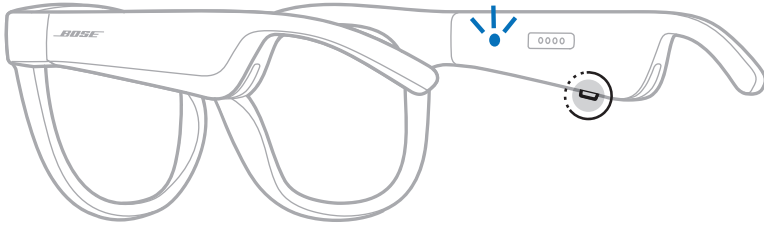


2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

**HINWEIS:** Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Menü „Einstellungen“.

3. Wählen Sie Ihre Frames aus der Geräteliste aus.

**HINWEIS:** Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Music App für Ihre Frames eingegeben haben. Wenn Sie Ihren Frames keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

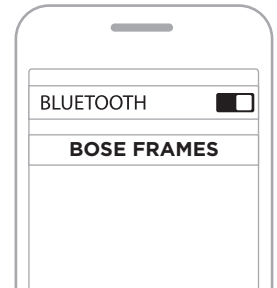

Nach dem Verbinden hören Sie „Verbunden mit <Name des Mobilgeräts>“ und wechselt dann zu schwarz.

## TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie die Bose Music App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

**TIPP:** Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen verwenden, um Ihr Gerät zu trennen. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

## ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Wenn die Frames eingeschaltet sind, versuchen sie, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

**HINWEIS:** Das Gerät muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.

## LÖSCHEN DER FRAMES-GERÄTELISTE


1. Während die Frames eingeschaltet sind, halten Sie die Taste am rechten Bügel 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*-Geräteliste gelöscht“ hören und das Statuslämpchen blau blinkt.
2. Löschen Sie Ihre Frames aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät.

Alle Geräte werden gelöscht und die Frames sind für das Verbinden bereit.

## AUFBEWAHREN DER FRAMES

Die Frames können zur einfachen, praktischen Aufbewahrung zusammengeklappt werden.

1. Klappen Sie die Bügel in Richtung Gläser nach innen, sodass die Bügel flach liegen.
2. Legen Sie die Frames mit den Gläsern in Richtung Vorderseite des Etuis in das Etui.

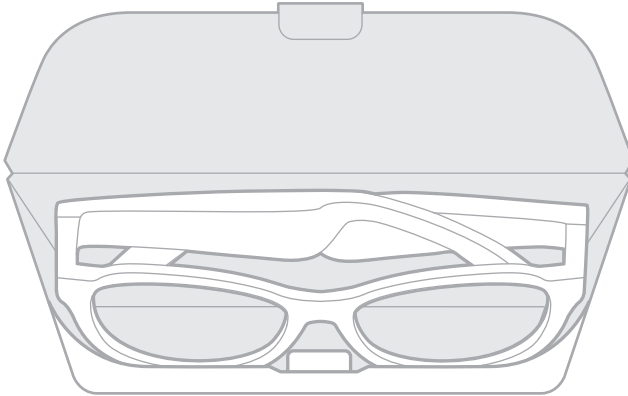

### HINWEISE:

- Schalten Sie die Frames bei Nichtgebrauch aus.
- Wenn Sie die Frames länger als einige Monate aufbewahren, sollten Sie darauf achten, dass die Batterie vollständig geladen ist.

## **PFLEGEN DER FRAMES**

Wischen Sie nach jedem Gebrauch beide Seiten der Gläser und alle Teile der Frames mit dem mitgelieferten Reinigungstuch oder einem trockenen Tuch ab.

### **ACHTUNG:**

- Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe der Frames.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Auf KEINEN Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

## ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/Support/Soprano](https://worldwide.bose.com/Support/Soprano)  
[worldwide.bose.com/Support/Tenor](https://worldwide.bose.com/Support/Tenor)

**HINWEIS:** Informationen zum Austauschen der Gläser finden Sie in der mit Ihrem Gläserzubehör mitgelieferten Anleitung.


## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für die Frames gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

## POSITION DER SERIEN- UND MODELL-/REFERENZNUMMER

Die Seriennummer befindet sich am inneren linken Bügel und die Modell-/Referenznummer befindet sich am inneren rechten Bügel.

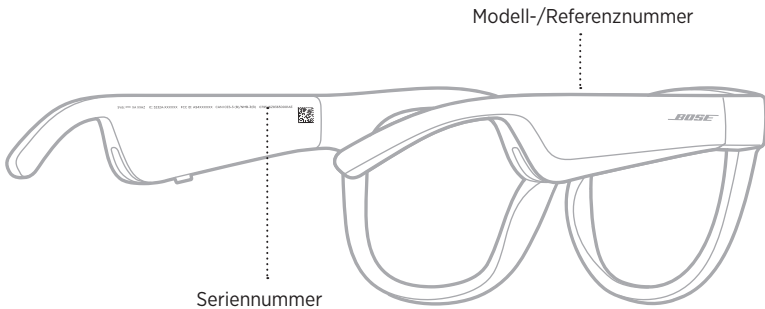

## VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit dem Frames:

- Schalten Sie die Frames ein (siehe Seite 16).
- Schließen Sie die Frames 2 Sekunden lang an den Strom an und trennen Sie sie dann (siehe Seite 21).
- Laden Sie die Batterie auf (siehe Seite 21).
- Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 22).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät *Bluetooth*-Verbindungen unterstützt.
- Laden Sie die Bose Music App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.
- Erhöhen Sie die Lautstärke an den Frames, am Mobilgerät und/oder in der Audio-/Streaming-App.
- Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 24).

## ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.






















Besuchen Sie: [worldwide.Bose.com/Contact](http://worldwide.Bose.com/Contact)















PROBLEM	VORGEHENSWEISE
<b>Frames verbinden sich nicht mit dem Mobilgerät</b>	<p>An Ihrem Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein.</li> <li>• Löschen Sie die Frames aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 24).</li> </ul> <p>Stellen Sie das Gerät näher zu den Frames und von Störquellen oder Hindernissen weg.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 24).</p> <p>Anleitungsvideos finden Sie auf:  <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Tenor">worldwide.Bose.com/Support/Tenor</a> oder  <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Soprano">worldwide.Bose.com/Support/Soprano</a></p> <p>Löschen Sie die Geräteliste der Frames (siehe Seite 25).                      Stellen Sie die Verbindung erneut her.</p>
<b>Bose Music App funktioniert auf dem Gerät nicht</b>	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Bose Music-App mit Ihrem Gerät kompatibel ist.</p> <p>Deinstallieren Sie die Bose Music App auf Ihrem Gerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 14).</p>

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
<b>Bose Music App kann die Frames nicht finden</b>	<p>Schalten Sie die Frames ein (siehe Seite 16).</p> <p>Halten Sie die Taste am rechten Bügel gedrückt, bis Sie „Bereit zum Verbinden“ hören oder das Statuslämpchen blau blinkt.</p> <p>Führen Sie in der Bose Music App die verfügbaren Software-Updates aus.</p>
<b>Unterbrochene Bluetooth-Verbindung</b>	<p>Löschen Sie die Geräteliste der Frames (siehe Seite 25).</p> <p>Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 24).</p> <p>Bewegen Sie das Mobilgerät näher zu den Frames.</p>
<b>Kein Ton</b>	<p>Drücken Sie „Wiedergabe“ am Mobilgerät, um sicherzustellen, dass Ton ausgegeben wird.</p> <p>Stellen Sie das Gerät näher zu den Frames und von Störquellen oder Hindernissen weg.</p> <p>Verwenden Sie eine andere Musikquelle.</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 24).</p>
<b>Schlechte Tonqualität</b>	<p>Verwenden Sie eine andere Musikquelle.</p> <p>Schließen Sie ein anderes Mobilgerät an.</p> <p>Stellen Sie das Gerät näher zu den Frames und von Störquellen oder Hindernissen weg.</p> <p>Schalten Sie alle Klangverbesserungsfunktionen am Gerät oder in der Audio-/Streaming-App ab.</p>
<b>Das Mikrofon nimmt keinen Ton an</b>	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung am rechten Bügel nicht blockiert ist.</p> <p>Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.</p> <p>Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.</p>
<b>Frames werden nicht aufgeladen</b>	<p>Achten Sie darauf, dass die Stifte am Ladekabel mit dem Ladeanschluss an den Frames richtig ausgerichtet und magnetisch eingerastet sind.</p> <p>Schließen Sie beide Stecker des Ladekabels an.</p> <p>Wenn die Frames hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, lassen Sie die Frames Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut.</p> <p>Verwenden Sie ein anderes USB-Wandladegerät.</p>

PROBLEM	VORGEHENSWEISE
<p><b>Frames reagieren nicht auf die Touch-Bedienung</b></p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie auf die korrekte Touch-Bedienungsfläche tippen (siehe Seite 18).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.</p> <p>Wenn Ihr Haar nass ist, achten Sie darauf, dass es die Touch-Bedienungsfläche nicht stört.</p> <p>Wenn Sie Handschuhe tragen, ziehen Sie sie aus, bevor Sie die Touch-Bedienungsfläche berühren.</p>
<p><b>Lautstärke kann nicht angepasst werden</b></p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie auf der korrekten Touch-Bedienungsfläche wischen (siehe Seite 18).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind.</p> <p>Wenn Ihr Haar nass ist, achten Sie darauf, dass es die Touch-Bedienungsfläche nicht stört.</p> <p>Wenn Sie Handschuhe tragen, ziehen Sie sie aus, bevor Sie die Touch-Bedienungsfläche berühren.</p>
<p><b>Telefonanrufsteuerungen können nicht verwendet werden</b></p>	<p>Führen Sie in der Bose Music App die verfügbaren Software-Updates aus.</p>
<p><b>Gerät reagiert nicht auf Tastendruck</b></p>	<p>Führen Sie in der Bose Music App die verfügbaren Software-Updates aus.</p> <p>Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die Geschwindigkeit.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihre Music-App die Funktion unterstützt.</p> <p>Schalten Sie die Frames aus und wieder ein.</p> <p>An Ihrem Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion aus und wieder ein.</li> <li>• Löschen Sie die Frames aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 24).</li> </ul> <p>Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.</p>

## SYMBOL UND BESCHREIBUNGEN

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Bluetooth
	CE-Zertifizierungskennzeichen
	Erstickungsgefahr
	Katalognummer
	China ROHS-Batterie
	Kundendienst
	Herstellungsdatum
	Dokumentation
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Enthält kein Latex.
	Downloads
	Verifizierung der Energieeffizienz
	FCC-Zertifizierung
	Forum
	Hoher Schutz vor Sonnenstrahlung
	Grüner Punkt-Markensymbol
	Japan Batterierecycling
	KCC-Zertifizierung
	Trocken halten
	Magnetische Störung
	Hersteller

<b>SYMBOL</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>
	NCC-Zertifizierung
	NOM NYCE-Zertifizierung
	Nicht steril
	NICHT GEEIGNET FÜR DAS FAHREN IN DER DÄMMERUNG ODER NACHTS
	Telefon
	Kennzeichnung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
	Siehe Gebrauchsanleitung
	Sicherheitsinformation
	Seriennummer
	Singapur IMDA-Einhaltung
	Taiwan Batterierecycling
	Temperaturgrenze
	Videos
	Warnungen/Vorsichtsmaßnahmen
	Symbol für die Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte



856770-0010