

Benutzerhandbuch

Rokid Glasses

Schnellstart

1 Konto registrieren

Bitte laden Sie die App herunter und installieren Sie sie, indem Sie den QR-Code scannen. Registrieren Sie sich anschließend und melden Sie sich in der App an.



2 Einschalten

Halten Sie die Taste am rechten Brillenbügel 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

3 Bluetooth-Kopplung

Beim ersten Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung durchzuführen.

Lieferumfang

1 Rokid Glasses

5 Reinigungstuch

2 Magnetisches
Ladekabel

6 Nasenpads


3 Benutzerhandbuch

7 Stützpolster für
Brillenbügel

4 Brillenetui



1



2



3



4



5




6




7

Verwendung der Stützpolster für Brillenbügel

1. Ziehen Sie die Schutzfolie ab

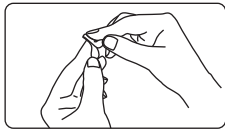


2. Drücken Sie das Polster 30 Sekunden lang fest auf den Bügelbereich, wie abgebildet.

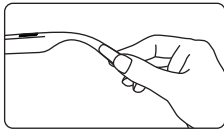


Nasenpads austauschen

1. Lösen Sie die alten Nasenpads mit einem Schraubendreher

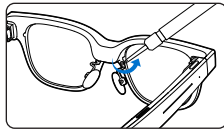

2. Halten Sie die Linseneinsätze fest und ziehen Sie die Schraube an

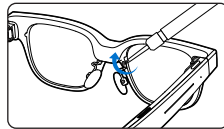

Produktübersicht

1 Kamera

2 Statusanzeige



3 Funktionstaste

4 Touchpad

5 Lautsprecher

6 Anzeigebereich

7 Magnetischer
Ladeanschluss

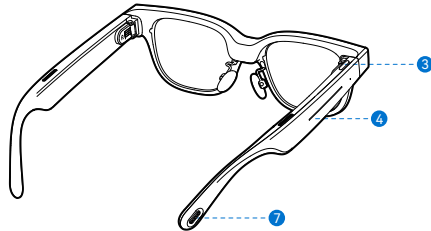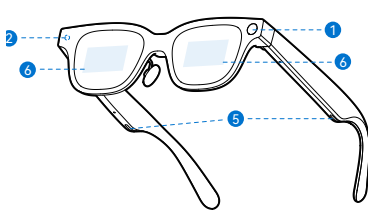

Funktionstaste

Bei eingeschaltetem Gerät mit ausgeklappten Bügeln

Klicken: Foto aufnehmen

1 Sekunde gedrückt halten: Video/Audio aufnehmen
(in der App anpassbar)

12 Sekunden gedrückt halten: Brille neu starten


Bei eingeschaltetem Gerät mit eingeklappten Bügeln

3-mal schnell hintereinander drücken: Bluetooth-Kopplungsmodus aufrufen

3 Sekunden lang drücken: Ausschalten

12 Sekunden gedrückt halten: Brille neu starten

Bei ausgeschaltetem Gerät: 3 Sekunden gedrückt halten: Einschalten

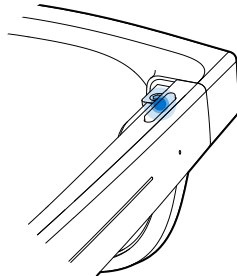

Touchpad

Einfacher Klick:


1. Wenn der Bildschirm aus ist: Bildschirm einschalten;
2. Wenn der Hauptbildschirm aktiv ist: Musik abspielen/pausieren;
3. Wenn ein Element ausgewählt ist: bestätigen;
4. In der Lyrics-App: Musik abspielen/pausieren

Doppelklick:

1. In allen Szenarien: verlassen

Wischen:

1. In der Lyrics-App: vorheriger/nächster Titel;
2. Im Teleprompter-Modus: vorherige/nächste Seite;
3. Seitenauswahl: wischen, um Elemente auszuwählen

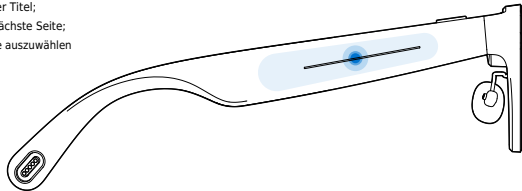


Statusanzeige

Bei Verwendung der Kamerafunktion leuchtet die Statusanzeige dauerhaft weiß.

*Hinweis: Bitte blockieren oder beschädigen Sie die Statusanzeige nicht, da die Kamerafunktion sonst möglicherweise nicht verfügbar ist.


Beim Laden blinkt die Anzeige grün. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.

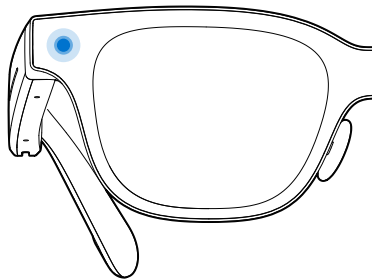

Lademethode


Verbinden Sie ein Ende des magnetischen Ladekabels mit dem Ladekontakt an der Brille.


Das USB-C-Ende des Kabels sollte mit einem sicheren USB-Ladegerät verbunden werden, z. B. mit einem Ladegerät oder einer Powerbank.

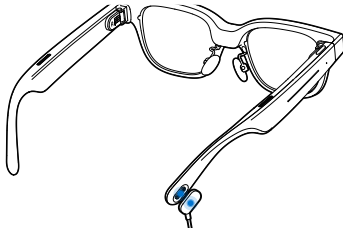

Einführung in den KI-Sprachassistenten

Nach dem Verbinden mit der App können Sie den KI-Sprachassistenten mit "Hi, Rokid" aktivieren. Sie können Befehle ausprobieren wie "Take a photo", "Record video", "Record audio", "What's in front of me?" oder "What brand is this car?"

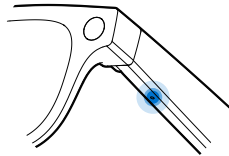

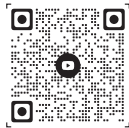

YouTube
@RokidGlobal



Instagram
@rokid_global



Twitter
@RokidGlobal